


## TIMER 31-2432

### FUNCTION CONTROLS

1. Start/stop/memory (START/STOP)
2. Button for setting minutes (M)
3. Button for setting seconds (S)

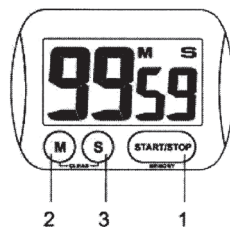


### SPECIFICATIONS

- Timer function: minute and second display
- Timekeeping function: minute and second display
- Battery life: approximately one year

### INSERTING THE BATTERY

- Open the battery cover on the back of the timer.
- Insert one AAA battery with the poles (+) and (-) as shown in the diagram.
- Close the battery cover.

NOTE: Do not use old batteries.

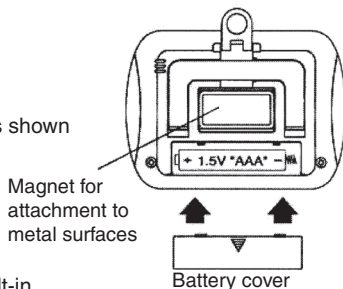

### USING THE TABLE STAND

- To stand the timer on a flat surface, fold out the built-in stand on the back of the timer.

### SETTING THE TIMER

- Press the M and S buttons to set the desired time. To set more quickly, hold the button down. Press START/STOP to start the countdown.
- The countdown can be paused by pushing the START/STOP button once. The countdown can be resumed by pushing the START/STOP button once more.
- When the countdown time has elapsed the alarm will sound for 1 minute. The timer will now start timekeeping.
- Press in both the M and S buttons at the same time to reset the display to 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>. The maximum count down time is 99 minutes and 59 seconds.

### MEMORY FUNCTION


- When the alarm sounds, press the START/STOP button to turn off the alarm. The latest countdown time will now be recalled from the timer's memory and shown on the display.

### TIMEKEEPING

- Press both the M and S buttons at the same time to reset the display to 00<sup>M</sup>00<sup>S</sup>. Next, press START/STOP to start the stopwatch.
- The timekeeping can be paused by pushing the START/STOP button once. The timekeeping can be resumed by pushing the START/STOP button once more.

### PRODUCT CARE


- Avoid exposing the timer to extreme temperatures, humidity and hard knocks.
- Avoid contact with corrosives such as perfume, alcohol or detergent.
- The appearance of your timer might differ slightly from the one shown in the picture.

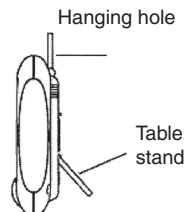

## TIMER 31-2432

### KONTROLLERNAS PLACERING

1. Start-/stopp-/minnesknapp (START/STOP)
2. Knapp för inställning av minuter (M)
3. Knapp för inställning av sekunder (S)

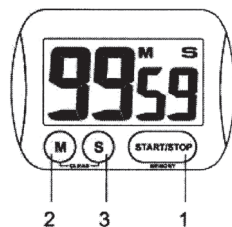


### SPECIFIKATIONER

- Timerfunktion: minut- och sekundvisare
- Tidtagningsfunktion: minut- och sekundvisare
- Batteriets livslängd: ungefär ett år

### ATT SÄTTA I BATTERIET

- Öppna batteriluckan på baksidan av timern.
- Sätt i ett AAA-batteri med polariteten (+) och (-) såsom bilden visar.
- Stäng batteriluckan.

OBSERVERA: Använd inte gamla batterier.

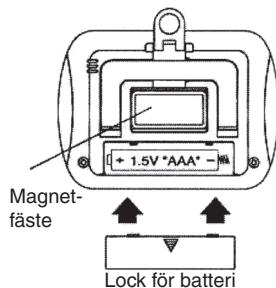


### ATT ANVÄNDA BORDSSTÖDET

- För att placera din timer på en plan yta, fäll ned det inbyggda bordsstödet på timerns baksida.

### INSTÄLLNING AV NEDRÄKNINGSTID

- Tryck på knapparna M eller S för att ställa in önskad tid. För snabb inställning, håll knappen nedtryckt.
- Tryck på knappen START/STOP för att starta nedräkningen.
- Nedräkningen kan avbrytas tillfälligt genom ett tryck på knappen START/STOP. Du kan starta den på nytt genom att trycka på knappen START/STOP en gång till.
- När tiden löper ut kommer alarmet att ljuda under 1 minut. Timern kommer att börja mäta tiden framåt.
- Tryck samtidigt på knapparna M och S för att nollställa siffrorna i displayen till 00M00S.
- Den maximala nedräkningstiden är 99 minuter och 59 sekunder.

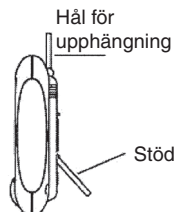

### MINNESFUNKTIONEN

- När alarmet ljuder, tryck på knappen START/STOP för att avbryta alarmet. Den senaste nedräkningstiden kommer nu att hämtas från timerns minne och visas i displayen.

### TIDTAGNING

- Tryck samtidigt på knapparna M och S för att nollställa siffrorna i displayen till 00M00S. Tryck därefter på knappen START/STOP för att starta tidtagningen.
- Tidtagningen kan avbrytas tillfälligt genom ett tryck på knappen START/STOP. Du kan starta den på nytt genom att trycka på START/STOP en gång till.


### SKÖTSEL AV DIN PRODUKT

- Undvik att utsätta din timer för extrema temperaturer, väta eller kraftiga stötar.
- Undvik kontakt med frätande ämnen såsom parfym, alkohol eller rengöringsmedel.
- Din timers utformning kan skilja sig något från den som visas i bilden.

## Timer 31-2432

### KONTROLLENES PlassERING

1. Start/stopp-/minneknapp (START/STOP)
2. Knapp for innstilling av minutter (M)
3. Knapp for innstilling av sekunder (S)

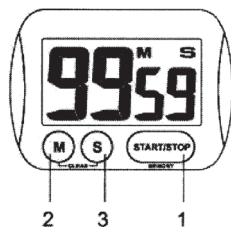


### SPESIFIKASJONER


- Timerfunksjon: minutt- og sekundviser
- Tidtakingsfunksjon: minutt- og sekundviser
- Batteriets levetid: ca. ett år

### SETT I BATTERIET

- Åpne batteriluken på baksiden av timeren.
- Sett i ett AAA-batteri med polariteten (+) og (-) sånn bildet viser.
- Lukk batteriluken.  
OBS.: Bruk ikke gamle batterier.

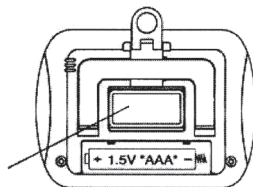

Magnet for plassering på metallflate




### BRUK BORDSTØTTEN

- For å plassere timeren på en plan flate, fell ned den innebygde bordstøtten på timerens bakside.

### INNSTILLING AV NEDTELLINGSTID

- Trykk på knappene M eller S for å stille inn ønsket tid. For hurtig innstilling, hold knappen nedtrykt.
- Trykk på knappen START/STOP for å starte nedtelling.
- Nedtellingen kan avbrytes midlertidig ved et trykk på knappen START/STOP. Du kan starte den på nytt ved å trykke på knappen START/STOP en gang til.
- Når tiden løper ut vil alarmen ringe i 1 minutt. Timeren vil begynne å måle tiden framover.
- Trykk samtidig på knappene M og S for å nullstille sifrene i displayet til 00M00S.
- Den maksimale nedtellingstiden er 99 minutter og 59 sekunder.

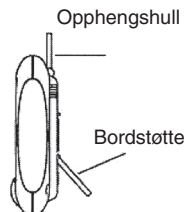

### MINNEFUNKSJONEN

- Når alarmen går av, trykk på knappen START/STOP for å avbryte alarmen. Den siste nedtellingstiden vil nå hentes fra timerens minne og vises i displayet.

### TIDTAKING

- Trykk samtidig på knappene M og S for å nullstille sifrene i displayet til 00M00S.
- Trykk deretter på knappen START/STOP for å starte tidtakingen.
- Tidtakingen kan avbrytes midlertidig ved et trykk på knappen START/STOP. Du kan starte den på nytt ved å trykke på START/STOP en gang til.


### VEDLIKEHOLD AV DITT PRODUKT

- Unngå å utsette din timer for ekstreme temperaturer, væte eller kraftige støt.
- Unngå kontakt med etsende væsker som parfyme, alkohol eller rengjøringsmiddel.
- Din timers utforming kan skille seg noe fra den som vises på bildet.

## AJASTIN 31-2432

### PAINIKKEET

1. START/STOP/päälle/pois, muistipainike
2. Minuutit (M)
3. Sekunnit (S)

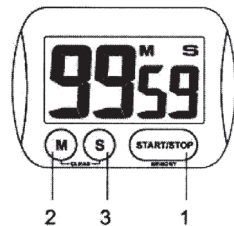


### TOIMINNOT

- Lähtölaskenta: minuutti- ja sekuntiviisari
- Ajastin: minuutti- ja sekuntiviisari
- Pariston käyttöikä: n. 1 vuosi

### PARISTON ASETUS

- Avaa ajastimen takapuolella olevan paristolokeron kansi.
- Aseta lokeroon yksi AAA-paristo. Varmista että paristo menee oikein päin. Katso kuva.
- Sulje paristolokero.

Huomio: Älä käytä vanhoja paristoja.

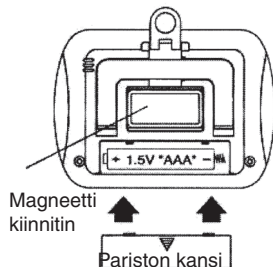


### PÖYTÄTUKI

- Taivuttamalla ulos taustassa oleva pöytätuki ajastimen voi asettaa tasaiselle alustalle.

### LÄHTÖLASKENTA

- Aika valitaan painamalla painikkeita M tai S. Pikavalinta: pidä painike pohjassa.
- Paina painiketta START/STOP lähtölaskennan aloitukseen.
- Lähtölaskenta voidaan tilapäisesti keskeyttää painamalla painiketta START/STOP. Lähtölaskentaa jatketaan painamalla START/STOP uudestaan.
- Kun asetettu aika on kulunut, hälytysignaali kuuluu yhden minuutin ajan. Ajastin alkaa laskea aikaa eteenpäin.
- Paina samanaikaisesti painikkeita M ja S näytössä olevien numeroiden nollaamiseen, 00M00S.
- Asetettava lähtölaskenta-aika voidaan asettaa korkeintaan 99 minuutiksi ja 59 sekunniksi.

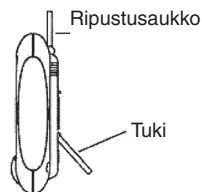

### MUISTI

- Hälytysignaali sammutetaan painamalla painiketta START/STOP. Näytölle ilmestyy viimeisin muistiin tallennettu lähtölaskenta-aika.

### AJANOTTO

- Pidä samanaikaisesti pohjassa painikkeita M ja S näytöllä olevien numeroiden nollaamiseen, 00M00S. Paina START/STOP ajanoton aloittamiseen.
- Painamalla START/STOP voi ajanoton keskeyttää tilapäisesti. Ajanottoa jatketaan painamalla START/STOP uudestaan.

### KUNNOSSAPITO

- Älä altista ajastinta ääriämpötiloille, kosteudelle tai koville iskuille.
- Älä altista ajastinta syövyttäville aineille, kuten parfyymeille, alkoholille tai puhdistusaineille.
- Ajastimen muoto voi poiketa kuvan mallista.