

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Beskrivning

Radiokontrollerad armbandsklocka med följande funktioner:

- Alarm
- Stoppur med varvtider
- Datum
- 12/24-timmarsformat
- Dubbla tidszoner
- Bakgrundsbelysning

Display

Normaltidsläge



Alarmläge



Läge för dubbla tidszoner



Stoppur



Knappar



A. ADJUST-knapp

- Växlar mellan normaltidsläge och datumläge.
- Aktiverar och avaktiverar alarmet (när displayen är i alarmläge).
- Ändra värdet (i inställningsläge).

B. SET-knapp

- Växlar mellan två tidszoner när klockan är i normaltidsläge.
- Växlar mellan inställning av timmar, minuter, sekunder, år, månad, datum samt tidsformat när klockan är i inställningsläge.

C. MODE-knapp

- Växlar mellan normaltidsläge, alarmläge, tidszonsinställning och stoppur.

D. LIGHT-knapp

- Aktiverar bakgrundsbelysningen.
- Aktiverar/avaktiverar radiokontrollsfunktionen.

Indikator för signalstyrka

Displayen visar signalstyrka i tre nivåer.



Svag signal




Acceptabel signal



Mycket bra signal



Om klockan kan ta emot en signal syns symbolen  på displayen. Då är klockan redan synkroniserad med sändaren. I annat fall syns ingen symbol på displayen.

Att komma igång

Vi rekommenderar att du startar klockan på kvällen och låter den ta emot signalen automatiskt vid midnatt. Starta inte klockan om du befinner dig på ett fordon i rörelse.

1. När du ska starta klockan för första gången, tryck på LIGHT-knappen i två sekunder för att radiokontrollsfunktionen ska aktiveras.
2. Indikatorn för radiosignal kommer upp på displayen och klockan börjar automatiskt att söka efter signaler.
3. När du har aktiverat radiokontrollsfunktionen kommer klockan att söka efter signal varje dag.
4. Vill du stänga av radiokontrollsfunktionen, tryck på LIGHT-knappen i ca 8 sekunder.

Manuell inställning av tid och datum

1. I normaltidsläge, tryck och håll in SET-knappen i 3 sekunder. Timangivelsen blinkar.
2. Tryck på ADJUST-knappen för att ställa in timangivelsen. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
3. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
4. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
5. Gör likadant som i punkt 3 och 4 för att i tur och ordning ställa in sekund, år, månad, datum samt tidsformat.
6. Tryck på MODE-knappen för att avsluta inställningen av tidsangivelsen.

OBS!

- När du ställer in sekundangivelsen nollställer du sekundangivelsen genom att trycka på ADJUST-knappen.
- När år, månad och datum är inställda ställs veckodagen in automatiskt.

Att ställa in alarmet

1. I normaltidsläge, tryck på MODE-knappen för att komma till alarmläget.
2. Tryck på SET-knappen i 2 sekunder för att timangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
3. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
4. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
5. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.

OBS!

- När du börjar göra dina alarminställningar aktiveras alarmet automatiskt.
- När du är i alarmläge kan du aktivera och avaktivera alarmet genom att trycka på ADJUST-knappen.




Stoppuret

I normaltidsläge, tryck på MODE-knappen tre gånger för att komma till stoppuret.


Standardtidtagning utan varvtider

Tryck på knapparna i följande ordning: ADJUST-ADJUST-SET.

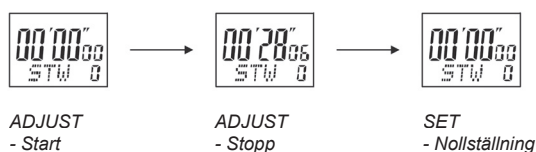


Akkumulerad tid

Tryck på knapparna i följande ordning: ADJUST-ADJUST-ADJUST-ADJUST-SET.

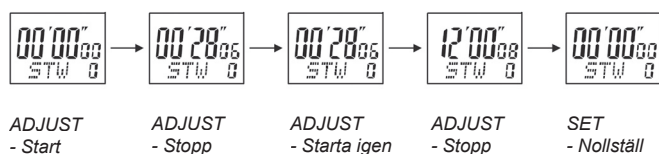


Tidtagning med varvtider

Tryck på knapparna i följande ordning: ADJUST-SET-SET-ADJUST-SET.

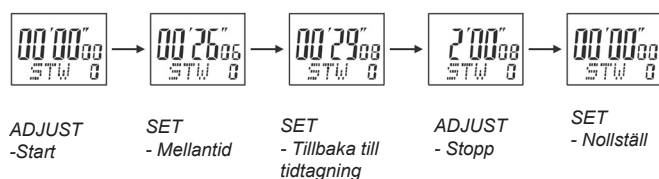

Tidtagning mellan två tävlande

Tryck på knapparna i följande ordning: ADJUST-SET-ADJUST-SET-SET.

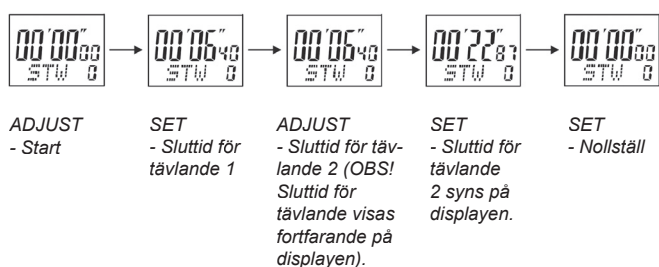

Inställning och användning av dubbla tidszoner

1. I normaltidsläge, tryck 2 gånger på MODE-knappen för att komma till läget för dubbla tidszoner.



2. Tryck på SET-knappen i två sekunder för att zon-siffran ska börja blinka.

3. Ställ aktuell tidszon med ADJUST-knappen.



4. Tryck på MODE-knappen för att avsluta inställningen.

5. I normaltidsläge, tryck på SET-knappen för att växla mellan tidszon 1 och 2.

Byte av batteri

Skruva bort de 4 skruvarna på boetten och sätt i ett litiumbatteri av typ CR1620. Tänk på att placera batteriet så att polerna kommer åt rätt håll.

Bakgrundsbelysning

Tryck på LIGHT-knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen. Avaktivering sker automatiskt efter ca 3 sekunder.

Skötsel och rengöring

- Tryck inte på knapparna när klockan är fuktig.
- Om fukt skulle uppstå inne i klockan, kontakta kundtjänst omgående. Fukt inne i klockan kan orsaka skador på klockans metalleder.
- Klockan tål oöm behandling, men utsätt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer eftersom detta kan nedsätta batteriernas kapacitet avsevärt.
- Lämna inte ett urladdat batteri i klockan under en längre tid eftersom batterivätska kan läcka ut.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel.

Avfallshandling

Denna armbandsklocka drivs med ett litiumbatteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri: 1 st CR1620

Yttermått: Ø 40 mm

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

CLAS OHLSON

www.clasohlson.se www.clasohlson.no

Radio-ohjattu rannekello Tuotenumero: 31-3761

Ver. 001-200506

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

Radio-ohjattu rannekello, jossa seuraavat toiminnot:

- Herätys
- Ajanottokello ja kierrosajat
- Päiväys
- 12/24 tunnin näyttö
- Kaksi aikavyöhykettä
- Taustavalo

Näyttö

Normaaliaikanäyttö



Hälytystila



Kaksi aikavyöhykettä



Ajanottokello



Painikkeet



A. ADJUST-painike

- Vaihtaa normaalitilan ja päiväystilan välillä.
- Aktivoi ja sammuttaa hälytyksen (näytön ollessa hälytystilassa).
- Muuttaa arvoa (asetustilassa).

B. SET-painike

- Vaihtaa kahden aikavyöhykkeen välillä kellon ollessa normaalitilassa.
- Vaihtaa seuraavien asetustilojen välillä kellon ollessa asetustilassa: tunnit, minuutit, sekunnit, vuodet, kuukaudet sekä aikanäyttötyyppi.

C. MODE-painike

- Vaihtaa normaalitilan, hälytystilan, aikavyöhykeasetustilan ja ajanottokellon välillä.

D. LIGHT-painike

- Aktivoi taustavalaistuksen.
- Aktivoi/sammuttaa radio-ohjaustoiminnon.

Signaalin voimakkuuden merkki

Näytöllä kolmitasoinen signaalinvoimakkuus.




Heikko signaali



Kelvollinen signaali



Erittäin hyvä signaali

Kun kello voi vastaanottaa signaalia, näytöllä näkyy symboli . Tällöin kello on jo synkronisoitu lähettimen kanssa. Muussa tapauksessa näytöllä ei näy symbolia.

Käytön aloittaminen

Suosittellemme, että kello otetaan käyttöön illalla, jolloin se vastaanottaa signaalia automaattisesti keskiyöllä. Älä käynnistä kelloa, mikäli olet liikkeellä olevassa ajoneuvossa.

1. Jotta kello aktivoisi radio-ohjaustoiminnon, tulee kellon LIGHT-painiketta painaa kahden sekunnin ajan ensimmäisellä käynnistyskerralla.
2. Radiosignaalin symboli ilmestyy näytölle ja kello alkaa automaattisesti hakemaan signaalia.
3. Kun radio-ohjaustoiminto on aktivoitu, kello hakee signaalia päivittäin.
4. Paina LIGHT-painiketta n. 8 sekunnin ajan, mikäli haluat sammuttaa radio-ohjaustoiminnon.

Ajan ja päiväyksen manuaalinen asetus

1. Normaalitilassa: paina SET-painiketta 3 sekunnin ajan. Tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painamalla ADJUST-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
3. Paina SET, niin minuutit vilkkuvat ja voit muuttaa minuutit.
4. Aseta minuutit painamalla ADJUST-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
5. Toista kohdat 3 ja 4 asettaaksesi sekunnit, vuodet, kuukaudet, päiväyksen sekä ajannäyttötavan.
6. Lopeta ajan asetus painamalla MODE.

HUOM!

- Sekunnit nollataan sekunteja asettaessa painamalla ADJUST-painiketta.
- Kun vuosi, kuukausi ja päiväys on asetettu, kellon muuttaa viikonpäivän automaattisesti.

Herätyksen asettaminen

1. Normaalitilassa: siirry hälytystilaan painamalla MODE.
2. Paina SET kahden sekunnin ajan, niin tunnit vilkkuvat ja voit muuttaa tunnit.
3. Aseta minuutit painamalla ADJUST-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
4. Paina SET, niin minuutit vilkkuvat ja voit muuttaa minuutit.
5. Aseta minuutit painamalla ADJUST-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.

HUOM!

- Hälytys aktivoituu automaattisesti, kun hälytysasetuksia aletaan tehdä.
- Hälytys voidaan aktivoida ja sammuttaa hälytystilassa painamalla ADJUST-painiketta.

KÄYTTÖOHJE



Ajanottokello

Normaalitilassa: siirry ajanottotilaan painamalla MODE.

Perusajanotto ilman väliaikoja

Paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä: ADJUST-ADJUST-SET.



ADJUST -
Käynnistys

ADJUST
- Pysäytys

SET - Nollaus

Kertynyt aika

Paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä: ADJUST-ADJUST-ADJUST-ADJUST-SET.



ADJUST
- Käynnistys

ADJUST
- Pysäytys

ADJUST
- Uudelleen-
käynnistys

ADJUST
- Pysäytys

SET
- Nollaus

Ajanotto kierrosajoilla

Paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä: ADJUST-SET-SET-ADJUST-SET.



ADJUST -
Käynnistys

SET -
Väliaika

SET - Takaisin
ajanottoon

ADJUST
- Pysäytys

SET
- Nollaus

Kahden kilpailijan ajanotto

Paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä: ADJUST-SET-ADJUST-SET-SET.



ADJUST -
Käynnistys

SET - Kil-
pailija 1:n
loppuaika


ADJUST
- Kilpailija 2:n
loppuaika
(HUOM!
Kilpailijan
loppuaika
näkyvät yhä
näytöllä).

SET
- Kilpailija 2:n
loppuaika
näytöllä.

SET
- Nollaus


Kahden aikavyöhykkeen asetus ja käyttö

1. Normaalitilassa: paina 2 kertaa MODE-painiketta siirtyäksesi kahteen aikavyöhykkeeseen.



2. Paina SET-painiketta kaksi sekuntia niin zon-numero alkaa vilkkua.

3. Aseta ajankohtainen aikavyöhyke ADJUST-painikkeella.



4. Vahvista valinta MODE-painikkeella.

5. Normaalitilassa: paina aikavyöhykkeiden välillä SET-painikkeella.

Pariston vaihto

Avaa pohjan 4 ruuvia ja aseta litiumparisto CR1620. Muista napaisuusmerkinnät!

Taustavalo

Aktivoi taustavalo LIGHT-painikkeella. Valo sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua.

Hoito ja puhdistus

- Älä koske painikkeita, mikäli kello on kostea.
- Mikäli kellon sisälle joutuu kosteutta, ota välittömästi yhteys myymälään. Kellon sisälle joutuva kosteus saattaa vahingoittaa kellon metalliosia.
- Kello kestää rajuakin käsittelyä, mutta älä silti altista sitä turhaan iskuille ja kolhuille.
- Älä altista ajanottokelloa ääriämpötiloille, sillä se heikentää paristoa huomattavasti.
- Älä jätä vanhaa paristoa kelloon pitkäksi aikaa, sillä se voi vuotaa.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai vahvoja puhdistusaineita.

Kierrätys

Ajanottokello toimii paristolla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristo: 1 kpl CR1620

Ulkomitat: Ø 40 mm