
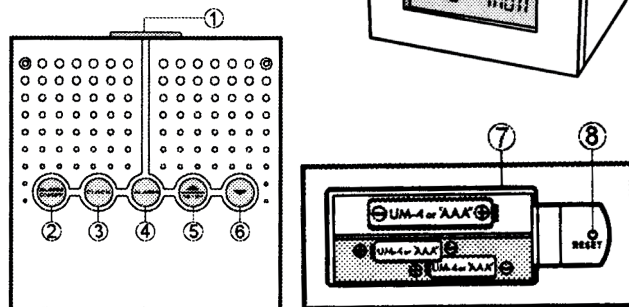


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

- Väckarklocka med kalender
- Alarm med repetition
- Blå belysning

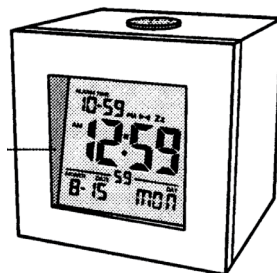

1. SNOOZE/LIGHT – Repeterad väckning/
Bakgrundsbelysning
2. ALARM ON/OFF – Aktivera/avaktivera alarmet
3. CLOCK – Ställer in tiden
4. ALARM – Ställer in alarmet
5. ▲ – 12/24 – Justera tid/alarm uppåt samt ändra mellan 12/24-timmarsvisning
6. ▼ – Justera tid/alarm nedåt
7. Batterifack
8. RESET – Återställer klockan

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Att komma igång

Sätta i batterierna

1. Öppna batteriluckan [7] och sätt i 3 st. AAA/LR03-batterier.
2. Se till att vända batteripolerna rätt enligt märkning i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan [7].

Användning

Ställa in tiden

1. Tryck och håll in **CLOCK** [3] i 3 sekunder tills timangivelsen blinkar.
2. Justera timmarna med knapparna ▲ [5] och ▼ [6].
3. Tryck på **CLOCK** [3] för att ställa in minuter.
4. Justera minuterna med knapparna ▲ [5] och ▼ [6].
5. Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in sekunder, år, månad samt dag.

Ställa in alarmet

1. Tryck och håll in **ALARM** [4] i 3 sekunder. Alarmsymbolen (●●●) tänds i displayen och timangivelsen för alarmet blinkar.
2. Justera timmarna med knapparna ▲ [5] och ▼ [6].
3. Tryck på **ALARM** [4] för att ställa in minuter.
4. Justera minuterna med knapparna ▲ [5] och ▼ [6].
5. Tryck på **ALARM** [4] för att bekräfta.
6. Alarmtiden indikeras i displayen.

Aktivera alarmet

- Tryck på **ALARM ON/OFF** [2] tills alarmsymbolen (●●●) visas i displayen. Klockan ljuder vid inställd alarmtid.
- När alarmet ljuder, tryck på vilken knapp som helst eller låt det ljuda i en minut för att stänga av alarmet. Alarmet ljuder dagligen samma tid tills alarmet stängs av helt.
- För att helt stänga av alarmet, tryck **ALARM ON/OFF** [2]. Alarmsymbolen (●●●) slocknar.

Aktivera "Snooze" –funktionen (repeterad väckning)

- Tryck upprepade gånger på **ALARM ON/OFF** [2] tills (●●●) och "Zz" tänds i displayen.
- När alarmet ljuder, tryck på **SNOOZE/LIGHT** [1] för att tillfälligt stänga av alarmet. "Zz" blinkar i displayen och alarmet ljuder igen efter 5 minuter.
- För att helt stänga av alarmet, tryck **ALARM ON/OFF** [2]. Alarmsymbolen (●●●) och "Zz" slocknar.

Ändra tidsformat

- Tryck kort på ▲ – 12/24 [5] för att växla mellan 12 eller 24-timmarsformat. "AM" eller "PM" tänds i displayen för att indikera 12-timmarsvisning.

Tända belysningen

- Tryck kort på **SNOOZE/LIGHT** [1] för att aktivera belysningen i ca. 2 sekunder.

Skötsel och underhåll

- Torka med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Mått (BxDxH)	95 x 40 x 95 mm
Batterityp	3 st. R03 (ingår)

Vekkerur Artikkelnummer: 31-4170

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

Produktbeskrivelse

- Vekkerur med kalender
- Alarm med repetisjon
- Blå belysning

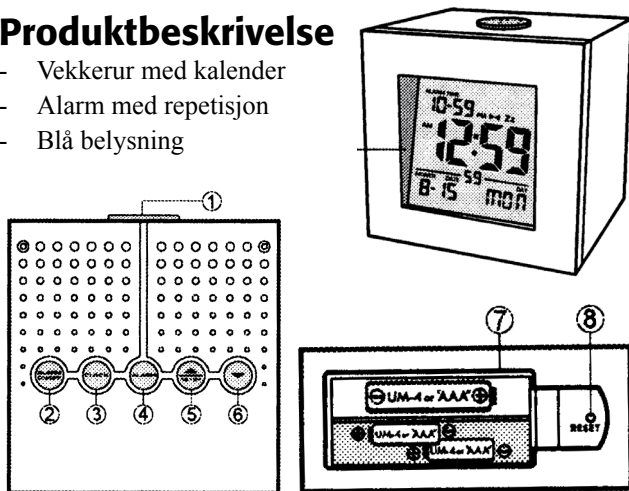

1. SNOOZE/LIGHT – Repetisjonsvekking/bakgrunnslys
2. ALARM ON/OFF – Aktivere/Deaktivere alarmen
3. CLOCK – Stille inn tiden
4. ALARM – Stille inn alarmen
5. ▲ – 12/24 – Justere tiden framover, samt forandre mellom 12/24-timers funksjonen.
6. ▼ – Justere tid /alarm bakover
7. Batterilokk
8. RESET – Stille klokken tilbake til utgangsposisjon

Sikkerhet

- For å unngå skade ved lekkasje fra batteriene, bør disse tas ut, når timeren ikke er i bruk.
- Timeren må ikke utsettes for høye temperaturer, støt eller fuktighet.

Kom i gang

Å sette i batterier

1. Åpne opp batterilokket [7], og sett inn 3 stk. batterier av typen AAA/LR03.
2. Påse at disse blir satt inn riktig. Følg merking i batteriholderens bunn.
3. Sett lokket på plass igjen.

Bruk

Stille inn klokken

1. Trykk og hold inne **CLOCK** [3] i ca. 3 sekunder, til timeangivelsen i displayet begynner å blinke.
2. Still inn timer med knappene ▲ [5] og ▼ [6].
3. Trykk på **CLOCK** [3], for å stille inn minuttene.
4. Juster minuttene med knappene ▲ [5] og ▼ [6].
5. Gjenta trinn 3 og 4, for å stille inn sekunder, år, måned og ukedag.

Stil inn alarmen

1. Trykk og hold inne **ALARM** [4] i 3 sekunder. Alarmsymbolet ((•••)) vil nå komme opp i displayet og timeangivelsen blinker.
2. Juster timene med knappene ▲ [5] og ▼ [6].
3. Trykk på **ALARM** [4], for å stille inn minuttene.
4. Juster minuttene med knappene ▲ [5] og ▼ [6].
5. Trykk på **ALARM** [4], for å bekrefte.
6. Alarmtiden indikeres i displayet.

Aktiver alarmen

- Trykk på **ALARM ON/OFF** [2] til ((•••)) tenes i displayet.
- Når alarmen starter varsling, kan man trykke på en vilkårlig knapp, for å stoppe den, eller la den larme til den stopper av seg selv (etter ca. 1 minutt). Alarmen vil varsle til samme tid hver dag, helt til den blir stengt helt av.
- For å stenge alarmen helt, trykk på **ALARM ON/OFF** [2]. Alarmsymbolet ((•••)) forsvinner fra displayet.

Aktiver "Snooze"- funksjonen (repetisjonsvekking)

- Trykk gjentatte ganger på **ALARM ON/OFF** [2] til ((•••)) og "Zz" tenes i displayet.
- Når alarmen starter varsling, trykk på **SNOOZE/LIGHT** [1] for å skru den av midlertidig. "Zz" blinker i displayet, og alarmen starter igjen etter 5 minutter.
- For å stenge alarmen helt, trykk **ALARM ON/OFF** [2]. Alarmsymbolet ((•••)) og "Zz" forsvinner fra displayet.

Forandre tidsformat

- Trykk kort på ▲ – 12/24 [5] for å skifte mellom 12 og 24 – timers format. "AM" eller "PM" tenes i displayet når 12 – timers formatet er innstilt.

Tenne belysning

- Trykk kort på **SNOOZE/LIGHT** [1] for å aktivere belysningen. Den vil være tent i ca. 2 sekunder.

Vedlikehold

Tørk av med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Mål: 95 x 40 x 95 mm



Batteritype: 3 stk. AAA/LR6 (følger ikke med)

Herätyskello Tuotenumero: 31-4170

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

- Herätyskello ja kalenteri.
- Herätys ja torkkutoiminto
- Sininen taustavalo

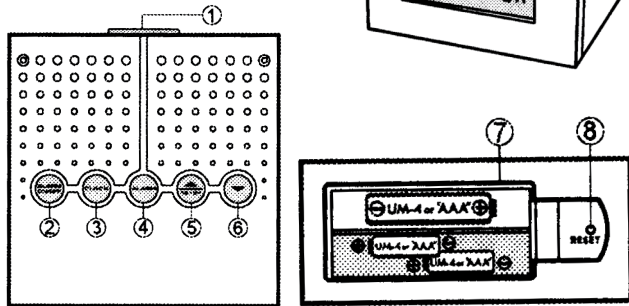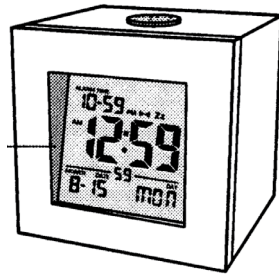

1. SNOOZE/LIGHT – Torkkutoiminto/taustavalo
2. ALARM ON/OFF – Herätyksen aktivoiminen/sammuttaminen
3. CLOCK – Kellonajan asetus
4. ALARM – Herätysajan asetus
5. ▲ - 12/24 – Kellonajan/herätyksen lisääminen ja 12/24 tunnin näyttötavan muuttaminen
6. ▼ – Kellonajan/herätysajan pienentäminen
7. Paristolokero
8. RESET – Kellonajan palauttaminen

Turvallisuus

- Poista paristot, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käytön aloittaminen

Paristojen asettaminen

1. Avaa paristolokero [7] ja aseta kolme AAA/LR03-paristoa
2. Varmista, että paristot tulevat oikein päin!
3. Pane paristolokeron kansi [7] takaisin paikalleen.

Käyttö

Ajan asettaminen

1. Paina **CLOCK** [3] kolme sekunnin ajan, kunnes tunnit vilkkuvat näytöllä.
2. Aseta tunnit painikkeilla [5] ja [6].
3. Siirry minuuttien asetustilaan painamalla **CLOCK** [3].
4. Aseta minuutit painikkeilla ▲ [5] ja ▼ [6].
5. Toista kohdat 3 ja 4 ja aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä.

Herätyksen asettaminen

1. Paina **ALARM** [4] 3 sekunnin ajan. Herätyssymboli (☹) ilmestyy näytölle ja herätyksen tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painikkeilla ▲ [5] ja ▼ [6].
3. Siirry minuuttien asetustilaan painamalla **ALARM** [4].
4. Aseta minuutit painikkeilla ▲ [5] ja ▼ [6].
5. Hyväksy painamalla **ALARM** (4).
6. Herätysaika näkyy näytöllä.

Herätyksen aktivointi

- Paina **ALARM ON/OFF** [2], kunnes näytölle ilmestyy herätyksen symboli (☹).
- Kello herättää asetettuna aikana.
- Kun kello herättää, voit sammuttaa sen millä tahansa painikkeella, muussa tapauksessa kello soi minuutin ajan. Kello herättää päivittäin samaan aikaan, ellei herätystä sammuteta kokonaan.
- Sammuta herätys kokonaan painamalla **ALARM ON/OFF** [2]. Herätyssymboli (☹) sammuu.

Torkkutoiminnon aktivoiminen (herätyksen toistaminen)

- Paina **ALARM ON/OFF** [2], kunnes näytölle ilmestyy (☹) ja "Zz".
- Kun kello herättää, paina **SNOOZE/LIGHT** [1], niin herätys keskeytyy. Näytöllä vilkkuu "Zz", ja kello herättää uudelleen 5 minuutin kuluttua.
- Sammuta herätys kokonaan painamalla **ALARM ON/OFF** [2]. Herätyssymboli (☹) ja "Zz" sammuvat.

Ajannäyttötavan muuttaminen

- Vaihda 12 ja 24 tunnin näyttötavan välillä painamalla ▲ - 12/24 [5]. Jos valitset 12 tunnin näytön, näytöllä lukee "AM" tai "PM".

Taustavalo

- Taustavalo syttyy kahden sekunnin ajaksi, **SNOOZE/LIGHT** [1] -painiketta painamalla.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista ajastin hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat LxSxK.

95 x 40 x 95 mm

Paristotyyppi

Kolme R03-paristoa (sisältyvät)