

# Väckarklocka radiokontrollerad Artikelnummer: 31-4185

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Produktbeskrivning


Radiokontrollerad väckarklocka.

- Datumvisning
- Stegrande alarm med repetition
- Gul bakgrundsbelysning med nattljus

### Radiokontrollerad

En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet  $\pm 1$  sekund på 1 miljon år). Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

## Knappar

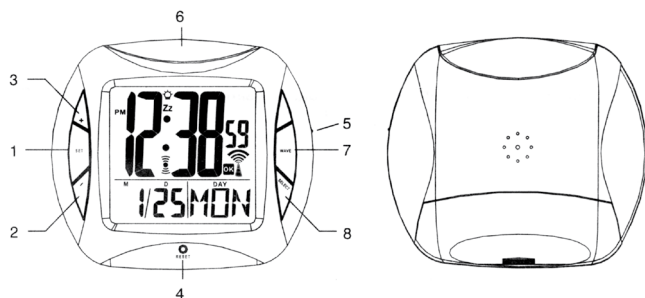

1. SET – Används för att ställa in tid och alarm
2. –
3. +
4. RESET – Återställer klockan
5. SNOOZE/ALM ON/ALM OFF – Används för att aktivera alarmet
6. SNOOZE/LIGHT – Repeterad väckning / Belysning
7. WAVE – Sök efter tidssignal
8. NL SELECT – Aktivering och inställning av nattljus

## Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

## Användning

### Sätta i batterierna

1. Ta bort batteriluckan på klockans undersida genom att skjuta den bakåt.
2. Sätt i 2 st. C/LR14-batterier. Se till att vända batterierna rätt enligt märkningen i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

### Ställa in klockan

1. Tryck en gång på SET. Årtalet blinkar i displayen.
2. Använd "+" eller "-" för att ändra året.
3. Tryck på SET. Månad och datum blinkar.
4. Tryck eller håll in "+" eller "-" för att ändra datumet. Veckodagen ändras automatiskt efter år och datum.
5. Tryck på SET. Tidsangivelsen blinkar i displayen.
6. Använd "+" eller "-" för att ställa tiden.
7. Tryck på SET. 12H eller 24H blinkar i displayen. Använd "+" eller "-" för att ställa 12 eller 24-timmarsvisning.
8. Tryck på SET för att spara inställningarna och gå tillbaka till normalläget.

**Tips!** Håll ner "+" eller "-" för att snabbare ställa datum/tid.


### Automatiskt uppdatering av tiden

- Klockan söker efter tidssignalen 8 gånger/dygn och justerar tiden automatiskt efter denna.
- Sökning av tidssignalen kan även startas manuellt. Tryck in WAVE [ 7 ] för att starta sökningen. Tornsymbolen blinkar i displayen när sökningen pågår.


### Ställa in alarmet

1. Tryck en gång på "+" eller "-". AL tänds i displayen och alarmtiden visas.
2. Använd "+" eller "-" för att ändra alarmtiden.
3. Klockan sparar inställd alarmtid och går tillbaka till normalläget efter ca 5 sekunder om ingen knapp trycks in.

### Använda alarmet

1. Ställ in alarmtiden enligt instruktionen ovan.
2. Sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM ON.  visas i displayen när alarmet är aktiverat. Alarmet ljuder nu varje dag vid den inställda tiden.
3. När alarmet ljuder, använd SNOOZE/LIGHT [ 6 ] för att stänga av alarmet.
4. För att helt stänga av alarmet, sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM OFF.

## Repeterad väckning

1. Ställ in alarmtiden enligt instruktionen ovan.
2. Sätt omkopplaren [ 5 ] i läge SNOOZE.  och Zz visas i displayen när alarmet är aktiverat.
3. När alarmet ljuder, använd SNOOZE/LIGHT [ 6 ] för att tillfälligt stänga av alarmet. Alarmet repeteras nu igen var 5: e minut.
4. För att helt stänga av alarmet, sätt omkopplaren [ 5 ] i läge ALM OFF.

## Använda nattbelysningen

Klockan kan automatiskt tända bakgrundsbelysningen vid en förutbestäm tidpunkt. Nattbelysningen hålls då tänd i 6 timmar.

1. Tryck en gång på NL SELECT [ 8 ]. "ON" eller "OFF" blinkar i displayens nedre del.
2. Använd "+" eller "-" för att sätta nattbelysningen i läge "ON".
3. Tryck på NL SELECT [ 8 ] igen, tidsangivelsen blinkar.
4. Använd "+" eller "-" för att ställa tiden. Bekräfta tiden med ett tryck på NL SELECT [ 8 ]. Klockan återgår till normalläget.
5. För att avaktivera funktionen, sätt nattbelysningen i läge "OFF" i steg 2.

## Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

## Felsökningsschema

### Ingen tidssignal erhålls

Om ingen tidssignal erhålls, prova att placera klockan på ett annat ställe, ex. i närheten av ett fönster.

### Mottagning av tidssignalen kan försämrats av följande:

- För långt avstånd till sändaren. (Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig.)
- Berg och dalar, eller höga hus i närheten.
- Närhet till järnväg, kraftledning, motorväg eller flygplats.
- Betongväggar eller elkablar i närheten.
- Dåligt väder.
- Metallstrukturer i närheten. (plåt, nät etc.)

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Mått BxDxH: 95x85x85 mm  
Batterityp: 2 x C/LR14 (ingår)

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se

**CLAS OHLSON**

# Vekkerur, radiokontrollert Artikkelnummer: 31-4185

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

## Produktbeskrivelse


Radiostyrt vekkerur.

- Viser dato
- Tiltagende alarm med repetisjon
- Gul bakgrunnsbelysning med natthlys

### Radiokontrollert

Den radiokontrollerte klokken gir deg eksakt tid, som styres av atomuret i Braunschweig, Tyskland (nøyaktighet på ±1 sekund på 1 million år). Urverket inneholder en radiomottaker, som kalibrerer tidssignalet (langbølge 77,5 kHz). Senderens rekkevidde er ca. 2000 km, d.v.s. at den i Norge når omtrent til Steinkjer. Urverket har også et korrekt kalibrert quartzurverk, med 32 kHz svingninger, som besørger driften.

## Knapper

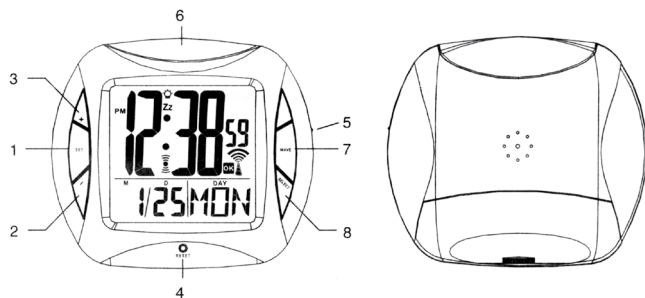

1. SET – Brukes for å stille tid og alarm
2. –
3. +
4. RESET – Stille klokken tilbake til fabrikkinnstillingene
5. SNOOZE/ALM ON/ALM OFF – Brukes for å aktivere alarmen
6. SNOOZE/LIGHT – Repetisjonsvekking/ Belysning
7. WAVE – Søk etter tidssignal
8. NL SELECT – Aktivisering og innstilling av natthlys

## Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriene når klokken ikke er i bruk over lengre tid. Væske kan lekke ut fra batteriene og skade klokken.
- Ikke utsett klokken for høye temperaturer, støt eller fuktighet.

## Bruk

### Sette i batteriene

1. Ta bort batterilokket fra klokken underside, ved å skyve det bakover.
2. Sett 2 stk. C/LR14-batterier i batteriholderen. Påse at batteriene blir plassert riktig. Se merking i batteriholderen.
3. Sett tilbake lokket.

### Stille inn klokken

1. Trykk en gang på **SET**. Årstallet blinker i displayet.
2. Bruk "+" eller "-" for å endre året.
3. Trykk på **SET**. Måned og dato blinker.
4. Trykk eller hold inne "+" eller "-" for å forandre dato. Ukedagen forandres automatisk når dato og år stilles inn.
5. Trykk på **SET**. Tidsangivelsen blinker i displayet.
6. Bruk "+" eller "-" for å stille tiden.
7. Trykk på **SET**. **12H** eller **24H** blinker i displayet. Bruk "+" eller "-" for å stille 12 eller 24-timers visning.
8. Trykk på **SET** for å lagre innstillingene og gå tilbake til normalposisjonen.

**Tips!** Hold inne "+" eller "-" for å få stilt dato og tid raskere.


### Automatisk oppdatering av tiden

- Klokken søker etter tidssignalet 8 ganger/døgn, og justerer tiden automatisk etter dette.
- Søking av tidssignalet kan også startes manuelt. Trykk inn **WAVE** [ 7 ] for å starte søkingen. Tårnsymbolet blinker i displayet, når søkingen pågår.


### Stille inn alarmen

1. Trykk en gang på "+" eller "-". **AL** tennes i displayet og alarmtiden kommer opp.
2. Bruk "+" eller "-" for å forandre alarmtiden.
3. Klokken lagrer innstilt alarmtid og går tilbake til normalposisjonen etter ca. 5 sekunder, dersom ingen knapp trykkes inn.

### Bruk av alarmen

1. Still inn alarmtiden som beskrevet ovenfor.
2. Sett omkobleren [ 5 ] i posisjon **ALM ON**.  vises i displayet når alarmen er aktivert. Alarmen vil nå varsle hver dag ved den forhåndsinnstilte tiden.
3. Når alarmen varsler, bruk **SNOOZE/LIGHT** [ 6 ] for å skru den av.
4. For å skru alarmen helt av, sett omkobleren [ 5 ] i posisjon **ALM OFF**.

## Repetisjonsvekking

1. Still inn alarmtiden som beskrevet ovenfor.
2. Sett omkobleren [ 5 ] i posisjon **SNOOZE**.  og **Zz** vises i displayet når alarmen er aktivert.
3. Når alarmen varsler, bruk **SNOOZE/LIGHT** [ 6 ] for å skru den midlertidig av. Alarmen vil nå repetere hvert 5. minutt.
4. For å skru alarmen helt av, sett omkobleren [ 5 ] i posisjon **ALM OFF**.

## Bruk av nattbelysningen

Klokken kan tenne bakgrunnsbelysningen automatisk, til et på forhånd innstilt tidspunkt. Belysningen vil slukkes etter 6 timer.

1. Trykk en gang på **NL SELECT** [ 8 ]. "ON" eller "OFF" blinker i displayets nedre del.
2. Bruk "+" eller "-" for å skru nattbelysningen i posisjon "ON".
3. Trykk på **NL SELECT** [ 8 ] igjen, og tidsangivelsen blinker.
4. Bruk "+" eller "-" for å stille inn tiden. Bekreft tiden med et trykk på **NL SELECT** [ 8 ]. Klokken går tilbake til normalposisjonen.
5. For å deaktivere funksjonen, sett nattbelysningen i posisjon "OFF" i trinn 2.

## Vedlikehold

Tørk av med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

## Feilsøking

### Ingen tidssignal mottas

Hvis du ikke mottar tidssignal, så forsøk å plassere klokken et annet sted, for eksempel i nærheten av et vindu.

### Mottak av tidssignalet kan svekkes av følgende:

- For lang avstand til senderen. (Senderens rekkevidde er ca. 2000 km, d.v.s. omkring på høyde med Steinkjer. Nord for Steinkjer er for langt unna senderen).
- Fjell, koller eller høye hus i nærheten.
- Forstyrrelser fra jernbane, kraftledning, motorvei eller flyplass.
- Betongvegger eller strømkabler i nærheten.
- Dårlig vær.
- Metallstrukturer i nærheten. (plater, nett etc.)

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

## Spesifikasjoner

Mål (b x d x h): 95 x 85 x 85 mm

Batteritype: 2 x C/LR14 (følger ikke med)

Vi reserverer oss for ev. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data. Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDETJENESTE TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80, E-POST: kundetjenesten@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

**CLAS OHLSON**