

CLAS OHLSON

BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE

ver.001-200208

TV-ANTENN modell/malli 1683 TV-ANTENNI



art.nr/nro 32-5639

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss. (Se baksidan)

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.

Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. (Katso takasivua)

Data:

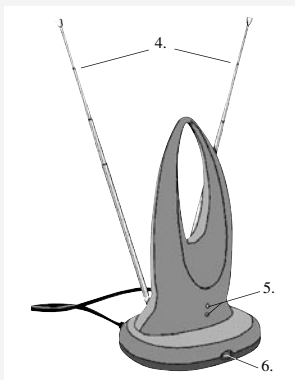
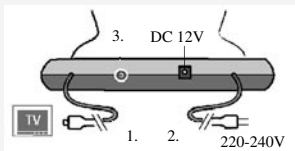
VHF-band:	förstärkning justerbar 5 - 20 dB
UHF-band:	förstärkning justerbar 5 - 30 dB
Impedans:	75 Ohm
Drivspänning:	220 - 240 VAC 50 Hz eller 12 VDC (12 VDC-uttag för 2,1mm dc-propp med + i centrum).

Tekniset tiedot:

VHF:	säätö 5 - 20 dB
UHF:	säätö 5 - 30 dB
Impedanssi:	75 Ohmia
Käyttöjännite:	220-240 V AC, 50 Hz tai 12 V DC (12 V DC-otto, 2.1 mm DC-pistoke, missä + on keskellä).

Delar:

1. Antennutgång med antenn kabel
2. Nätsladd
3. Extern antenningång för anslutning av yttre antenn
4. Teleskopantenn
5. Lysdiodsindikatorer, röd lyser när antennen är inkopplad till spänning och den gröna lyser olika starkt beroende på hur man har ställt in förstärkningsratten.
6. Vridbar förstärkningsratt.

**Osat:**

1. Antennikaapelin liitäntä
2. Verkkojohto
3. Ulkoisen antennin otto
4. Teleskoopiantenni
5. Loistediodi-ilmaisimet, punainen loistaa kun antennissa on virtaa ja vihreä loistaa eri vahvuudella riippuen siitä, miten paljon vahvistusrattia on säädetty.
6. Kierrettävä vahvistusratti

Instruktion:

- Ställ antennen på ett plant underlag.
- Anslut antenn kabeln (1) till antenningången på teven.
- Dra ut antennerna (3) för önskad VHF / FM signal.
- Vrid på ratten (6) för att justera förstärkningen.
- Vid dålig bild så kan man försöka att flytta på antennen för att få bättre mottagning.

Ohjeita:

- Aseta antenni tasaiselle alustalle.
- Liitä antennin kaapeli (1) TV:n antennin ottoon.
- Vedä antennreja (3) ylös- tai ulospäin sopivan säädön löytämiseksi VHF / FM-signaaleille.
- Kierrä rattia (6) säätääksesi vahvuuden.
- Jos kuva on huono, yritä vaihtaa antennin paikkaa paremman signaalin saamiseksi.

CLAS OHLSON

SVERIGE

ORDER Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55
E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIG Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

ORDRE Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
E-post: ordre@clasohlson.no
KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post:kundetjenesten@clasohlson.no
ØVRIG Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
INTERNET www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

OSOITE Clas Ohlson AB, Mannerheimintie 6, 00100
HELSINKI
PUHELIN (09) 5760 2200 Faksi: (09) 5760 2201
INTERNET www.clasohlson.fi