


# Pannlampa Artnr: 32-8771 • Modell: 118RAD



## 1. Laddning:



Tag loss batterikontakten från lampan.

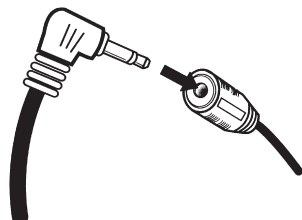

Anslut laddaren till ett vägguttag, anslut sedan batterikontakten till laddaren.

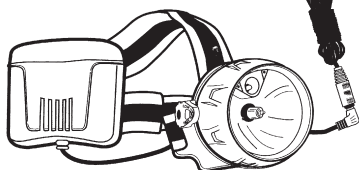


Laddarens röda lysdiod tänds nu. Laddningen tar ca: 12-15 timmar. Efter att batteriet laddats i 12-15 timmar, måste laddningen avbrytas manuellt. Tag loss batterikontakten från laddaren och dra ut laddaren ur vägguttaget.

## 2. Användning:



Anslut batterikontakten till lampan. Justera remmen så att lampa sitter bekvämt.

Tänd lampan genom att vrida på strömbrytaren som är märkt "LOW/HIGH".

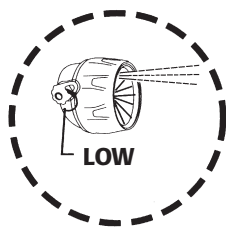

När strömbrytaren vrids uppåt, till läge "LOW" så tänds den lilla lampan (LED).  
Läge "LOW" är ett lågenergiläge.


Om strömbrytaren vrids till läge "HIGH" så tänds halogenlampan. Ljusbilden kan justeras genom att vrida på det yttersta gummihöljet.

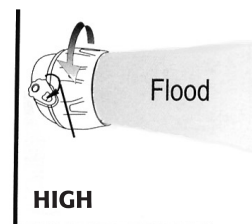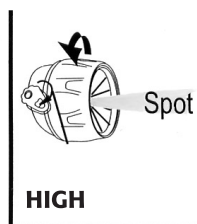


Batteriet har ett djupurladdningsskydd, som förhindrar att batteriet tar skada av allt för djup urladdning. Efter ca: 60-90 minuters drift i läge "HIGH", så aktiveras urladdningsskyddet och lampan slocknar. Batteriet behöver då laddas, se under punkt Laddning:

## 3. Byte av lampa:



Den lilla lampan (LED) behöver ej bytas. Byte av halogenlampan.

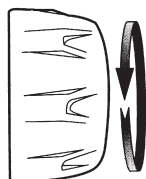

Skruva av gummihöljet.

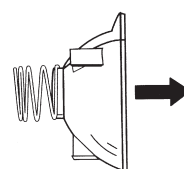

Tag bort reflektorn.

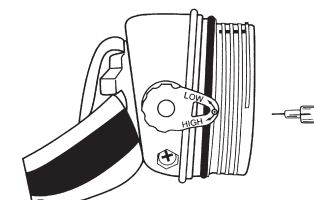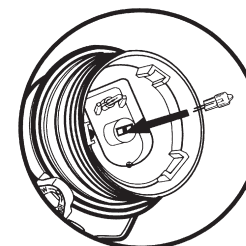


Byt ut lampan, använd en torr duk för att undvika fett på lampglaset.

**Varning! Rör inte glaset när du byter lampa.**



Använd följande halogenlampa: 6 Volt, 5 Watt, G4 sockel.

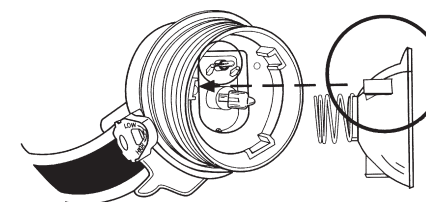

Sätt tillbaka reflektorn, passa in den i dom tre styvspåren. Skruva sedan tillbaka gummihöljet.

## 4. Viktigt


- Använd aldrig laddaren till annat än det den är avsedd för.
- Ladda aldrig batteriet på ett väldigt varmt ställe.
- För bästa batterikapacitet, återuppladda batteriet efter användning. Om lampan inte används under längre perioder än 3 månader, bör batteriet återuppladdas.

# Otsalamppu Tuotenumero: 32-8771 • Malli: 118RAD

## 1. Lataus




Irrota akun liitäntä lampusta

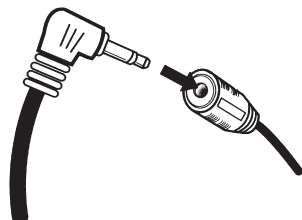

Liitä laturi verkkovirtaan ja akun liitäntä laturiin




MERKKIVALO

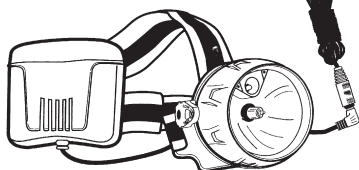

Laturin punainen merkkivalo syttyy. Lataus kestää 12–15 tuntia. Irrota akun liitäntä laturista ja laturin pistoke verkkovirrasta.



## 2. Käyttö

Kytke akun liitäntä lampuun. Säädä päänauha sopivan pituiseksi. Sytytä lamppu katkaisijasta, joka on merkitty ”LOW/HIGH”.

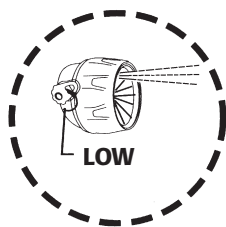

Pienempi LED-valaisin palaa, kun katkaisija on ”LOW”-asennossa. ”LOW”-tila on energiasäästötila.


Halogeenivalaisin palaa, kun katkaisija on ”HIGH”-asennossa. Valokeilaa voidaan säätää kääntämällä ulommaista kumisuojusta.

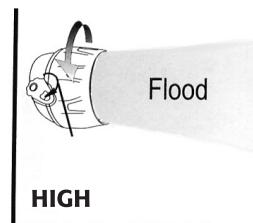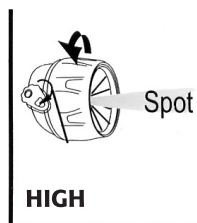


Akussa on syväpurkaussuoja, joka suojaa akkua tyhjenemästä täysin ja vaurioitumasta. Syväpurkaussuoja aktivoituu ja lamppu sammuu, kun sitä on käytetty ”HIGH”-teholla noin 60–90 minuuttia. Akkua ei tällöin tarvitse ladata (ks. kohtaa Lataus).

## 3. Lampun vaihto



Pientä LED-valaisinta ei tarvitse vaihtaa. Halogeenilampun vaihto:

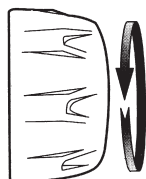

Irrota kumisuojus.

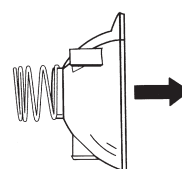

Poista heijastin.

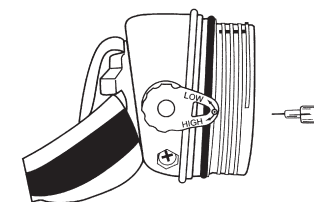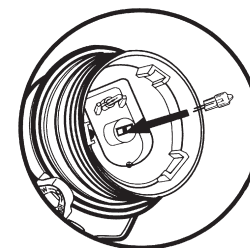


Vaihda lamppu. Suojaa lamppu rasvatahroilta käsittelemällä sitä kuivan kankaan avulla.

**Varoitus! Älä koske lasiin kun vaihdat lampua.**



Käytä seuraavantyyppistä halogeenilamppua: 6 V, 5 W, kanta G4.

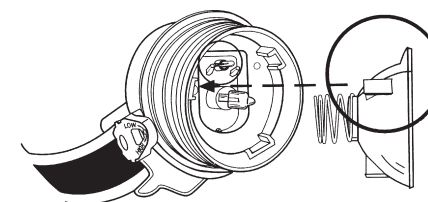

Aseta heijastin paikoilleen. Sovita se kolmeen ohjaukseen. Kiinnitä kumisuojus paikoilleen.

## 4. Tärkeää

- Laturia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin akun lataukseen.
- Älä lataa akkua korkeassa lämpötilassa.
- Lataa akku käytön jälkeen parhaimman mahdollisen varauskyvyn takaamiseksi. Lataa akku, jos lamppu on ollut käyttämättömänä yli kolme kuukautta.