


coline[®]

Handheld Vacuum Cleaner

Handdammsugare • Håndstøvsuger
Rikkaimuri • Handstaubsauger

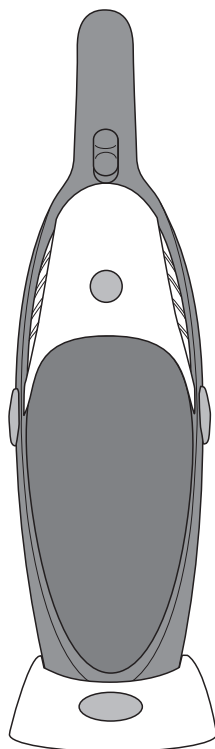

Art. No.:

18-4279

34-2006

Model. No:

CH937-UK

CH937

English	3
Svenska	9
Norsk	15
Suomi	21
Deutsch	27

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DEUTSCH

Handheld Vacuum Cleaner

Art.no 18-4279
34-2006

Model CH937-UK
CH937

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- For indoor use only.
- To avoid electric shock, protect the appliance and its power lead from moisture or liquids.
- Do not use this product when it is in its charging station.
- Never use the appliance for anything other than the use for which it is intended.
- Use only accessories approved by the manufacturer.
- Make sure that the voltage used is suitable for the appliance. Refer to the rating plate.
- If the battery should leak and the fluid come into contact with skin or eyes, rinse immediately with water. If necessary, use soap.
- Never vacuum any hot or smouldering items such as cigarettes or matches.
- Do not use the appliance without a filter.
- Do not vacuum up any liquids.
- Do not vacuum up any large or sharp objects such as shards or glass.
- If the battery needs changing or the appliance needs servicing, this should only be performed by the manufacturer, an approved service centre or a qualified tradesman.
- Always disconnect the appliance from the power supply before assembling or cleaning.
- This appliance must not be used for commercial purposes; it is solely for private use.
- The power lead should be checked regularly. Never use the appliance if the power lead or plug is damaged.
- Hold the appliance away from your ears during use.
- For best results, always use a clean filter.
- Never unplug the mains adaptor by pulling on the mains lead.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge if they have not been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.

Product description

Rechargeable handheld vacuum cleaner with double filters. 450 ml dust collector.

Buttons and functions


1. Handle
2. Power switch
3. Charge indicator for vacuum cleaner
4. Battery cover
5. Release button
6. Charging station
7. Charge indicator for charger
8. Charger socket
9. Power adaptor
10. Charger lead
11. Outer filter
12. Inner filter
13. Dust collector
14. Crevice attachment
15. Screws, washers and wall plugs

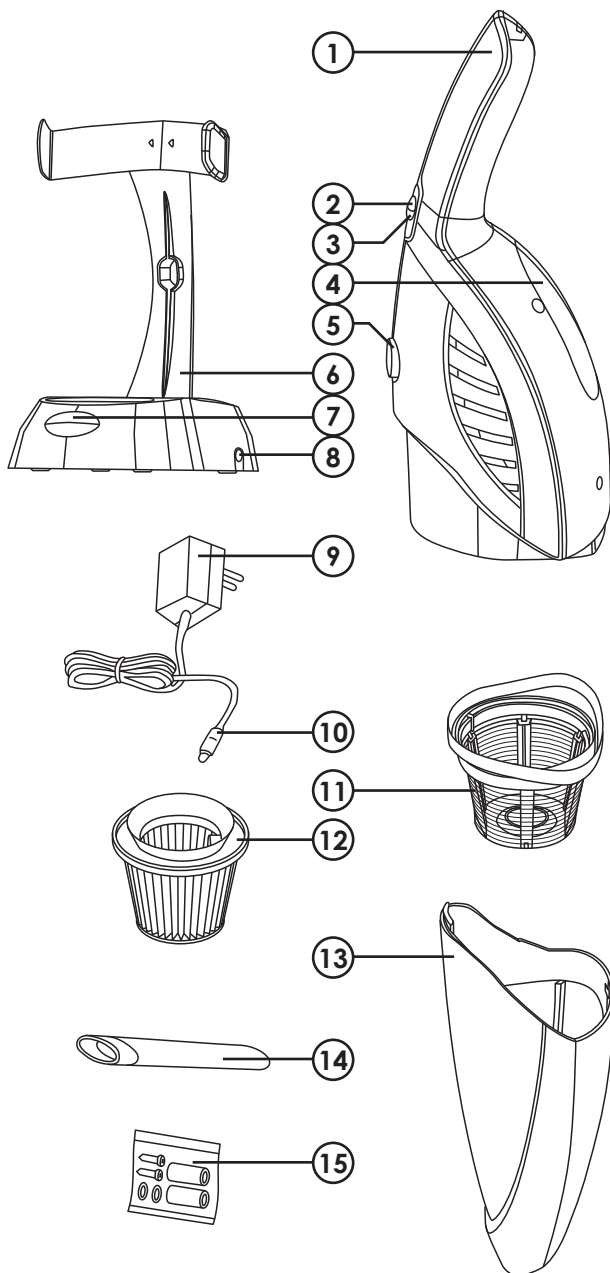

Mounting the wall bracket

This handheld vacuum cleaner comes with a specially designed wall bracket that both holds and charges your vacuum cleaner.

1. Mount the wall bracket by first holding it up against the wall where you wish to mount it and marking the position of the holes for screws (see fig.) with a pencil or sharp object.
2. Drill the mounting holes and insert a wall plug into each hole.
3. Screw a screw into the lower hole, leaving a little protruding.
4. Hang the bracket on the lower screw.
5. Screw the upper screw through the bracket and into the wall. Tighten both screws.

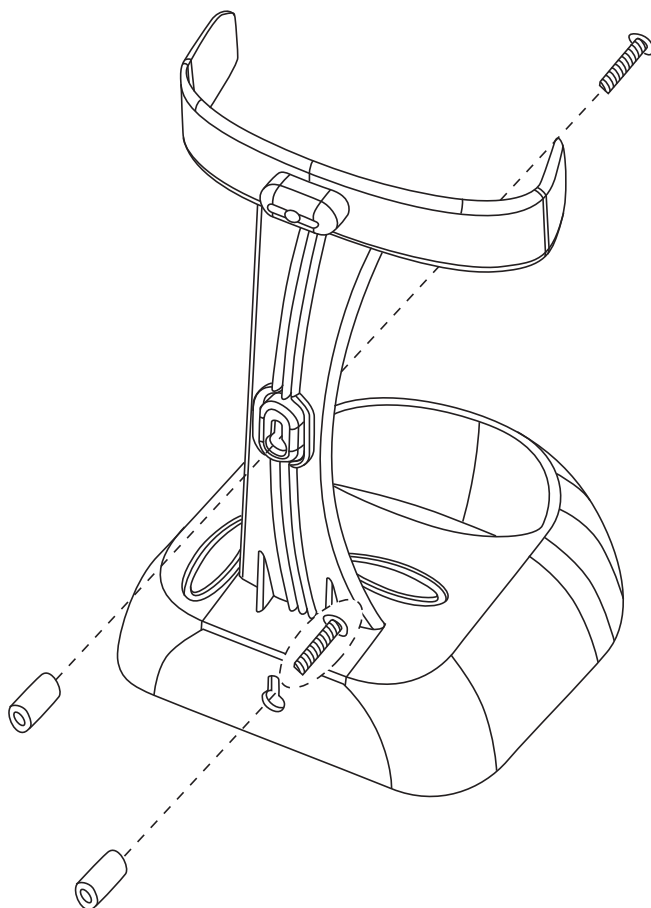

Charging the handheld vacuum cleaner


1. The vacuum cleaner needs to be charged for 14 hours before initial use.
2. Make sure that the charger socket (8) is connected to the charger lead (10).
3. Connect the mains adaptor (9) to the wall socket. The charger power indicator (7) should come on.
4. In order to protect the battery from overcharging, the charger automatically shuts off after 20 hours and the charge indicators on both the charging dock (7) and vacuum cleaner (3) will be turned off.

Use


1. Slide the power switch (2) down to turn the vacuum cleaner on and slide it back up again to turn the cleaner off. If the suction is weak or if the vacuum cleaner stops automatically, it needs charging.
2. For vacuuming in confined spaces, use the crevice attachment (14).
3. Check the level in the dust collector by holding the vacuum cleaner vertical and the nozzle pointed at the floor. Empty the collector before it reaches the max level.

Emptying


1. Turn the power switch to off before emptying the cleaner.
2. Press the release button to release the collector.

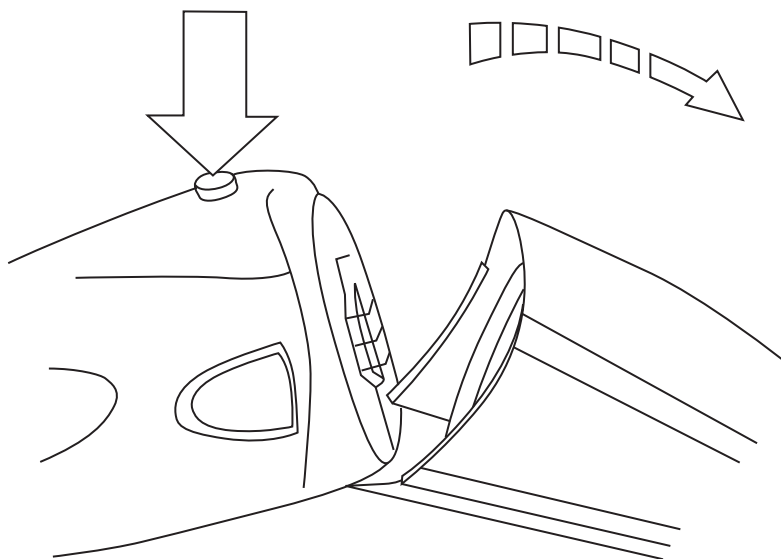

3. Remove the filters from the collector and empty it.

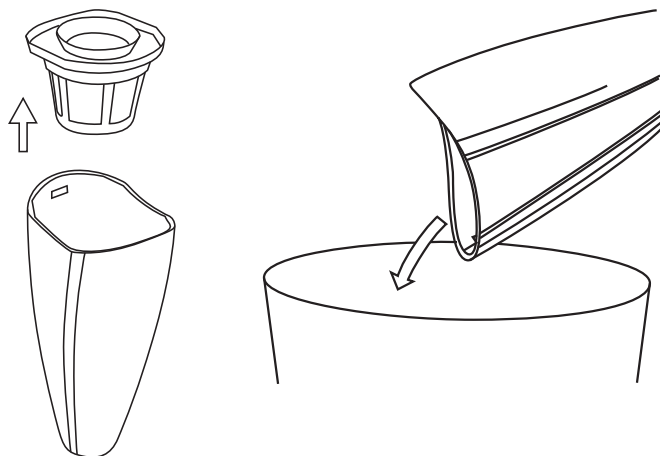

4. Brush dust and dirt from the filter. A damp cloth can be used to clean the inside.
5. The outer filter can be cleaned more thoroughly by washing it in cold or lukewarm water.
6. Clean the inner filter using a soft brush, starting at the top and working downwards.

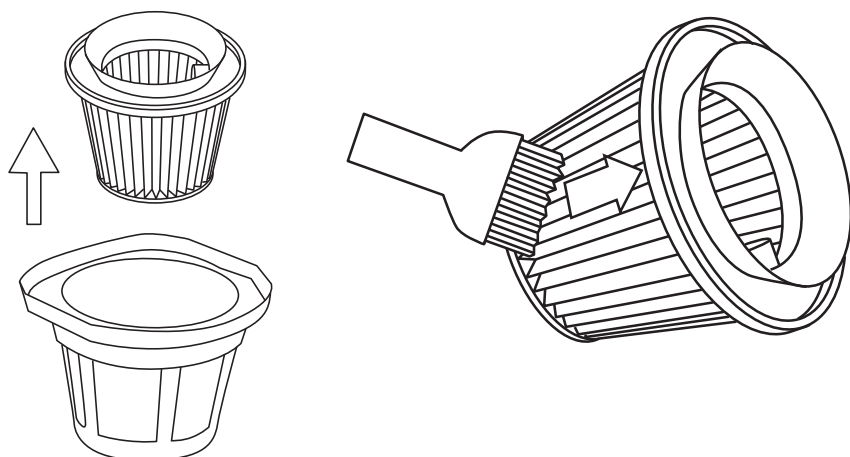

7. Make sure that the filters are replaced correctly before using the vacuum cleaner again.
8. The best performance is achieved with clean filters and an empty dust collector.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Battery	8.4 V Ni-MH
Power	71 W
Operating time	15 minutes
AC/DC adaptor	In: 230 V AC, 50 Hz Out: 15 V DC, 200 mA

Handdammsugare

Art.nr 18-4279
34-2006

Modell CH937-UK
CH937

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Får endast användas inomhus.
- För att undvika elektriska stötar, skydda apparaten och nätsladden från fukt och väta.
- Använd inte apparaten när den är placerad i laddenheten.
- Använd aldrig apparaten till annat än den är avsedd för.
- Använd bara tillbehör godkända av leverantören.
- Kontrollera att rätt nätspänning används mot vad apparaten är avsedd för. Se apparatens typskylt.
- Vid läckage av batteri och kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Vid behov, använd tvål.
- Dammsug inte upp någonting som glöder, som till exempel cigaretter eller tändstickor.
- Använd inte apparaten utan filter.
- Dammsug inte upp några vätskor.
- Dammsug inte upp några skarpa eller stora objekt, som till exempel glasskärvor.
- Om batteriet eller apparaten behöver bytas eller få service ska detta enbart utföras av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad serviceman.
- Koppla alltid ifrån apparaten från elnätet före montering eller rengöring.
- Denna apparat får inte användas i kommersiellt syfte, utan är endast för privat bruk.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Håll apparaten ifrån öronen vid användning.
- För bästa användning, använd alltid ett rent filter.
- Dra aldrig nätadaptern ur väggen genom att dra i nätsladden.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Produktbeskrivning

Uppladdningsbar handdammsugare med dubbla filter. 450 ml behållare.

Knappar och funktioner


1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Laddningsindikator för handdammsugaren
4. Batterilucka
5. Spärrknapp
6. Laddhållare
7. Laddningsindikator för laddaren
8. Ladduttag
9. Nätadapter
10. Laddsladd
11. Yttre filter
12. Inre filter
13. Dammbehållare
14. Tillbehör
15. Skruvar, brickor och plugg

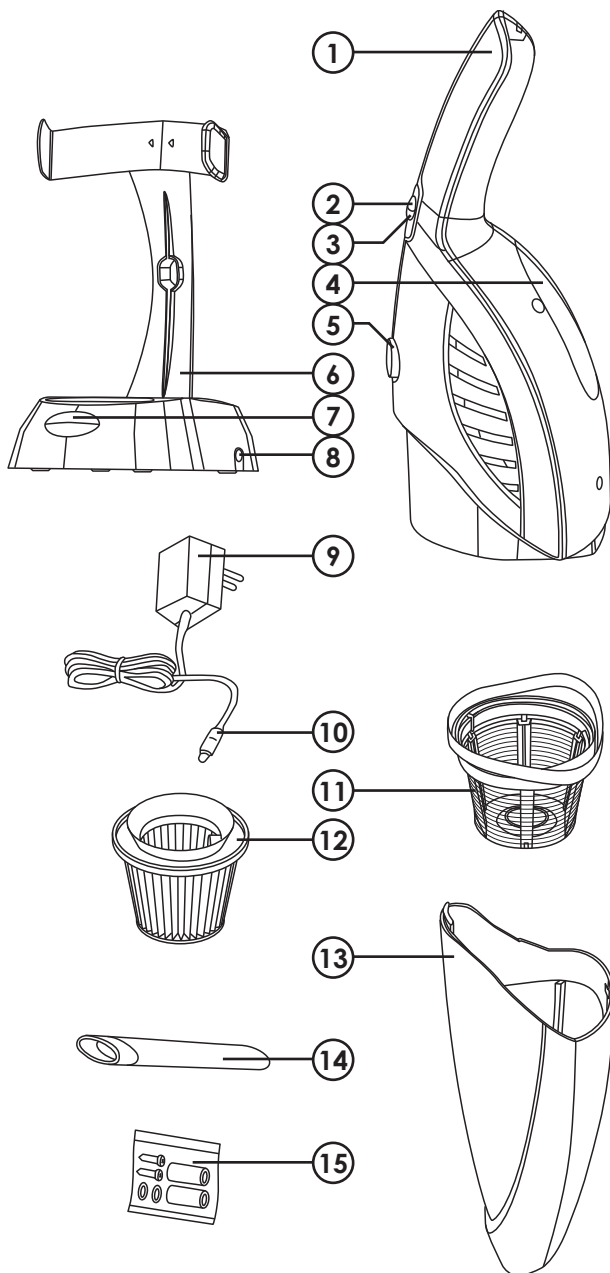

Montering av väggfästet

Handdammsugaren levereras med ett specialutformat väggfäste som laddar apparaten samtidigt som den förvaras.

1. För att montera väggfästet, håll det mot väggen i önskad position och markera de blivande hålen för skruvarna (se bild) med en penna eller ett vasst föremål.
2. Borra och sätt i en plugg i vardera hål.
3. Skruva i en skruv i det lägre fästet och låt den sticka ut en bit.
4. Placera väggfästet på skruven och passa in skruven i fästet.
5. Skruva fast den andra skruven i det övre fästet. Skruva fast och fixera väggfästet.

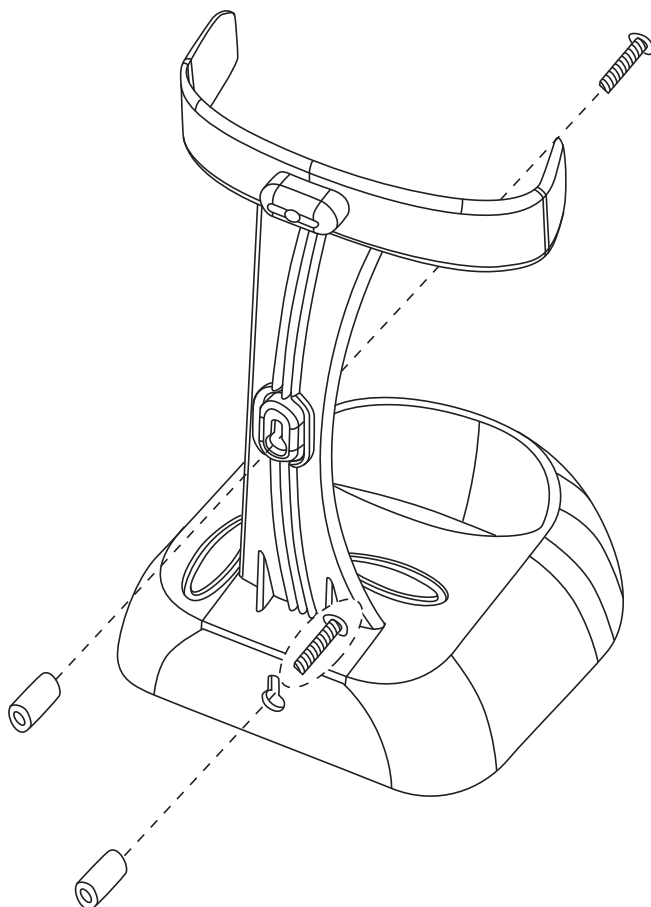

Laddning av handdammsugaren


1. Handdammsugaren ska laddas i 14 timmar innan användning.
2. Se till att ladduttaget (8) är anslutet till laddsladden (10).
3. Sätt i nätadaptern (9) i vägguttaget. Detta indikeras av att laddningsindikatorn (7) tänds upp.
4. För att skydda batteriet mot överladdning stängs laddningen av efter ca 20 timmar och då slocknar laddningsindikatorn på laddhållaren (7) och på dammsugaren (3).

Användning


1. Sätt på strömbrytaren (2) vid användning genom att skjuta den nedåt och stäng av genom att föra den tillbaka. Om effekten verkar dålig eller att handdammsugaren stannar automatiskt måste handdammsugaren laddas.
2. För dammsugning i trånga utrymmen, använd tillbehöret (14).
3. Kolla nivån i behållaren genom att hålla handdammsugaren vertikalt och munstycket riktat mot golvet. Töm behållaren innan den når max.nivån.

Tömning


1. Stäng av strömbrytaren innan tömning.
2. Tryck på spärren för att lossa behållaren.

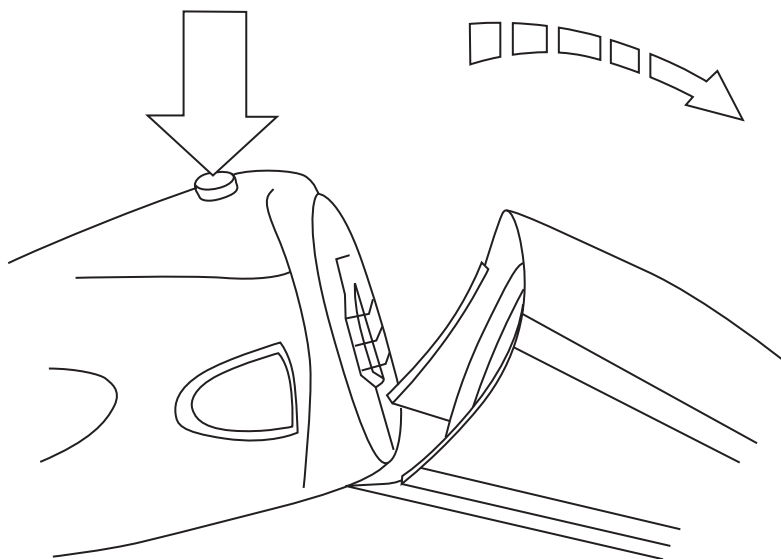

3. Ta bort filtren från behållaren och töm den.

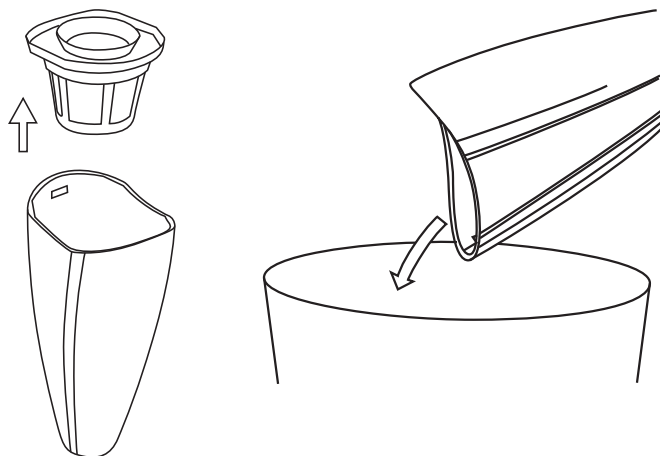

4. Borsta bort damm och smuts från filtret. En fuktig trasa kan användas för att rengöra insidan.
5. För att rengöra det yttre filtret noggrannare kan det sköljas i kallt eller ljummet vatten.
6. Rengör det inre filtret med en mjuk borste, borsta från toppen och nedåt.

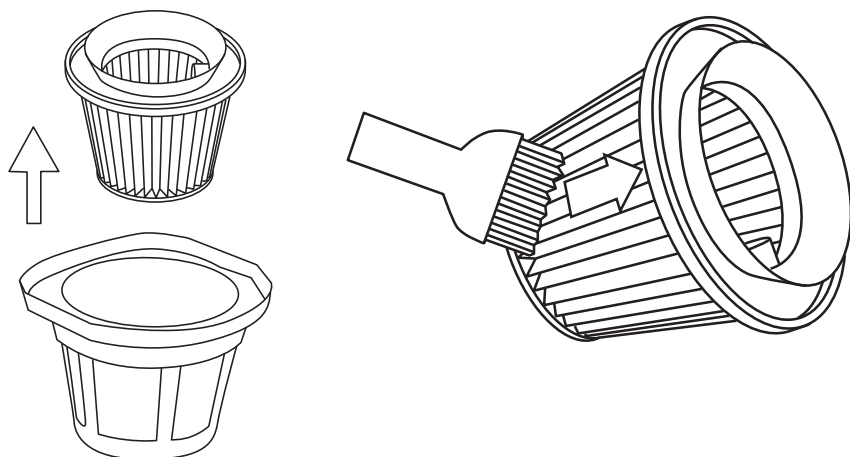

7. Kontrollera att filtret är korrekt fastsatt innan fortsatt användning.
8. Bästa effekt uppnås med ett rent filter och tom behållare.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri	8,4 V NiMH
Effekt	71 W
Drifttid	15 minuter
Batterieliminators	In: 230 V AC, 50 Hz Ut: 15 V DC, 200 mA

Håndstøvsuger

Art.nr. 18-4279
34-2006

Modell CH937-UK
CH937

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Må kun brukes innendørs.
- For å unngå elektrisk støt, må strømledningen og apparatet holdes unna fuktighet/vann.
- Støvsugeren må ikke benyttes når den er plassert i ladeenheten.
- Bruk aldri apparatet til annet enn det er beregnet til.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent av leverandøren.
- Kontroller at du bruker den spenningen apparatet er beregnet for. Se merking på apparatet.
- Dersom man utsettes (på hud eller i øyne) for væske som har lekket ut fra batteriet, skylk umiddelbart med mye vann. Bruk såpe ved behov.
- Sug ikke opp glør eller varme gjenstander som for eksempel fyrstikker.
- Støvsugeren må ikke brukes uten filter.
- Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp væsker.
- Sug heller ikke opp skarpe eller store gjenstander, som for eksempel glasskår.
- Service skal kun utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Apparatet skal alltid kobles fra strømmettet før montering og rengjøring.
- Apparatet er kun beregnet for privat bruk.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke apparatet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Hold apparatet i god avstand fra ørene ved bruk.
- Best effekt oppnås med rent filter.
- Trekk aldri ut støpselet ved å dra i strømledningen.
- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

Ladbar håndstøvsuger med dobbelt filter. 450 ml beholder.

Knapper og funksjoner


1. Håndtak
2. Strømbryter
3. Ladeindikator for støvsuger
4. Batterilukk
5. Sperreknapp
6. Ladeholder
7. Ladeindikator for lader
8. Uttak for kabel
9. Strømadapter
10. Ladekabel
11. Ytre filter
12. Indre filter
13. Støvpose
14. Ekstramunnstykke
15. Skruer, skiver og plugg

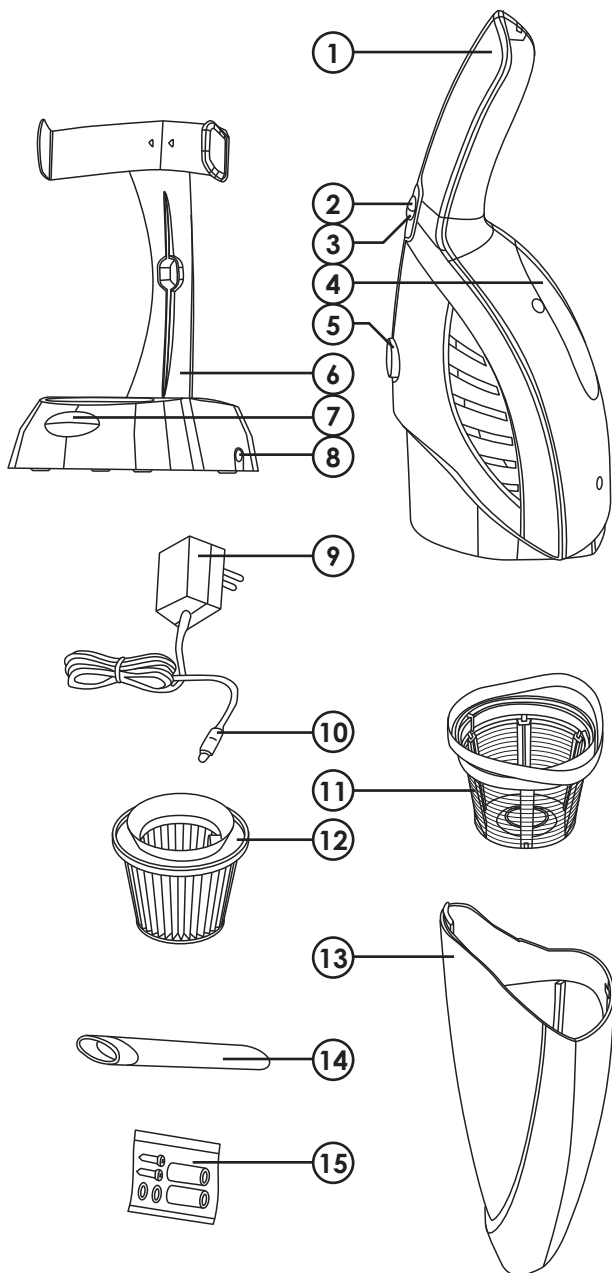

Montering av veggfeste

Håndstøvsugeren leveres med et spesialutformet veggfeste slik at støvsugeren kan lades mens den henger til oppbevaring.

1. For å montere veggfestet, hold det mot veggen i ønsket posisjon og marker for borehullene for skruene (se bilde) med en penn eller en spiss gjenstand.
2. Bore hullene og sett en plugg i hvert hull.
3. Skru i en skrue i det nederste festet, men ikke skru den helt inn.
4. Plasser veggfestet på skruen og trekk til skruen litt.
5. Skru så i skruen i det øverste festehullet. Trekk til skruene og fest veggfestet.

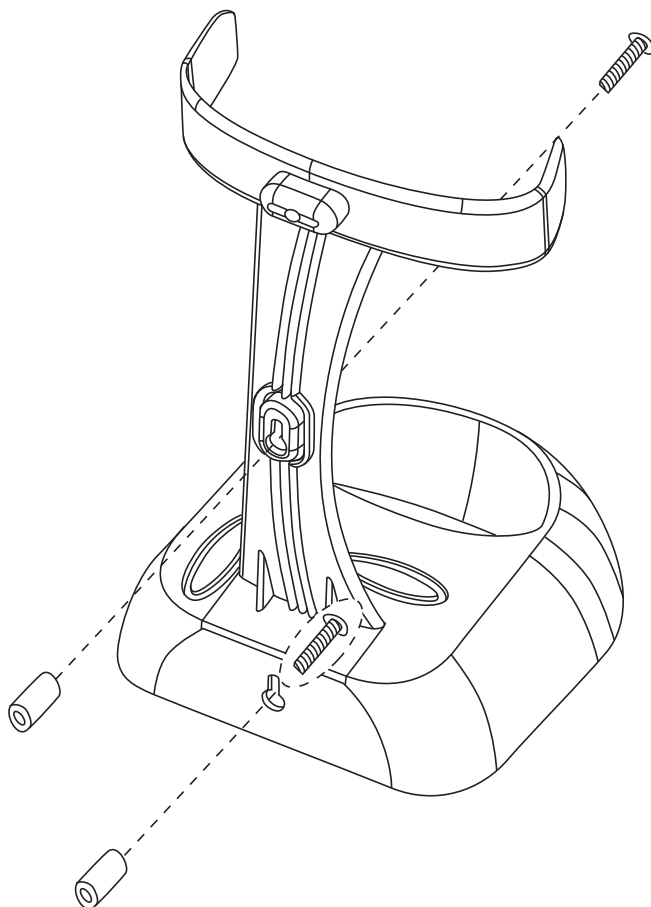

Lading av håndstøvsuger


1. Før første gangs bruk skal håndstøvsugeren lades i 14 timer.
2. Påse at ladekabelen (8) er koblet til uttaket (10).
3. Sett strømadapter (9) i vegguttaket. Ved riktig kobling vil ladeindikatoren (7) tennes.
4. For å beskytte batteriet mot overlading skrus ladingen av etter ca. 20 timer.
Da slukkes ladeindikatoren på ladeholderen (7) og på støvsugeren (3).

Bruk


1. Ved bruk skal strømbryteren (2) skrus på ved å skyve den ned. Steng ved å skyve den tilbake. Når håndstøvsugerens effekt begynner å bli dårlig eller stopper helt opp, må den lades.
2. Ved støvsuging på trange plasser, benytt ekstramunnstykket (14).
3. Nivået i beholderen sjekkes ved at støvsugeren holdes vertikalt med munnstykket pekende mot gulvet. Tøm beholderen før maksimumsnivået er nådd.

Tømming


1. Skru av strømbryteren før tømming.
2. Trykk på sperren for å løsne på beholderen.

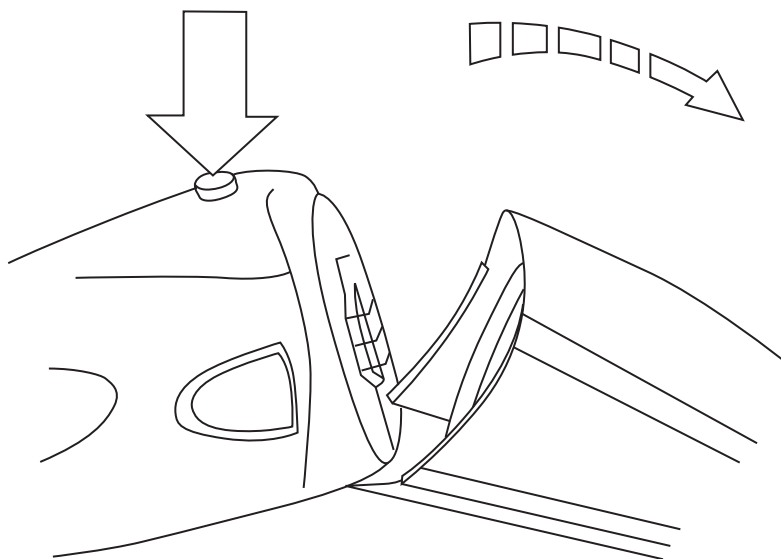

3. Fjern filteret fra beholderen og tøm den.

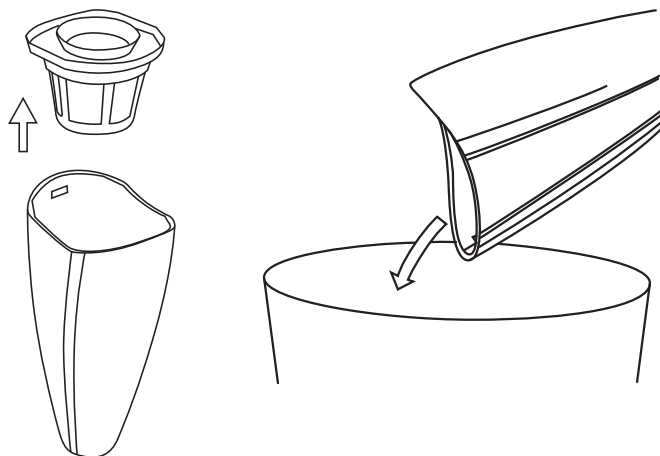

4. Børst filteret for støv og smuss. For rengjøring på innsiden kan en fuktig klut benyttes.
5. Det ytre filteret kan rengjøres ved å skylles i kaldt eller lunkent vann.
6. Rengjør det indre filtret med en myk børste, børst fra toppen og nedover.

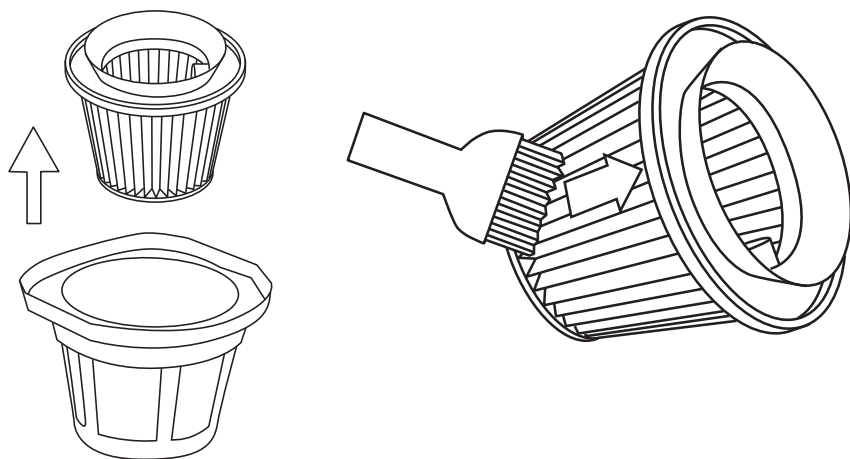

7. Kontroller at filteret blir satt riktig på plass igjen.
8. Best effekt oppnås med rent filter og tom beholder.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri	8,4 V NiMH
Effekt	71 W
Driftstid	15 minutter
Batterieliminatør	Inn: 230 V AC, 50 Hz Ut: 15 V DC, 200 mA

Rikkaimuri

**Tuotenro 18-4279
34-2006**

**Malli CH937-UK
CH937**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Ainoastaan sisäkäyttöön.
- Vältä sähköiskuja suojaamalla laite ja sen johto kosteudelta.
- Älä käytä laitetta, kun se on latausyksikössä.
- Älä käytä laitetta muihin kuin sille tarkoitettuihin tehtäviin.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita.
- Tarkista, että laitteen jännite on sama kuin pistorasian. Katso jännite laitteen arvokilvestä.
- Jos akku vuotaa ja ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhto välittömästi runsaalla vedellä. Käytä tarvittaessa saippuaa.
- Älä imuroi hehkuvia roskia, kuten savukkeita tai tulitikkuja.
- Älä käytä imuria ilman suodatinta.
- Älä imuroi nesteitä.
- Älä imuroi teräviä tai suuria esineitä, kuten lasinsirpaleita.
- Akun saa vaihtaa tai laitteen huoltaa ja korjata ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai ammattitaitoinen huoltomies.
- Irrota pistoke verkkovirrasta aina ennen laitteen asentamista tai puhdistusta.
- Laitetta ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, mikäli johto tai pistoke on vioittunut.
- Pidä laite etäällä korvista käytön aikana.
- Puhdas suodatin takaa parhaan tuloksen.
- Älä irrota muuntajaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.

Tuotekuvaus

Ladattava rikkaimuri, jossa on kaksinkertainen suodatin. Säiliö 450 ml.

Painikkeet ja toiminnot


1. Kahva
2. Virtakytkin
3. Rikkaimurin latauksen merkkivalo
4. Akkulokero
5. Lukituspainike
6. Laturiteline
7. Laturin merkkivalo
8. Latausliitäntä
9. Muuntaja
10. Laturin johto
11. Ulkosuodatin
12. Sisäsuodatin
13. Pölysäiliö
14. Lisäosat
15. Ruuvit, aluslaatat ja tulpat

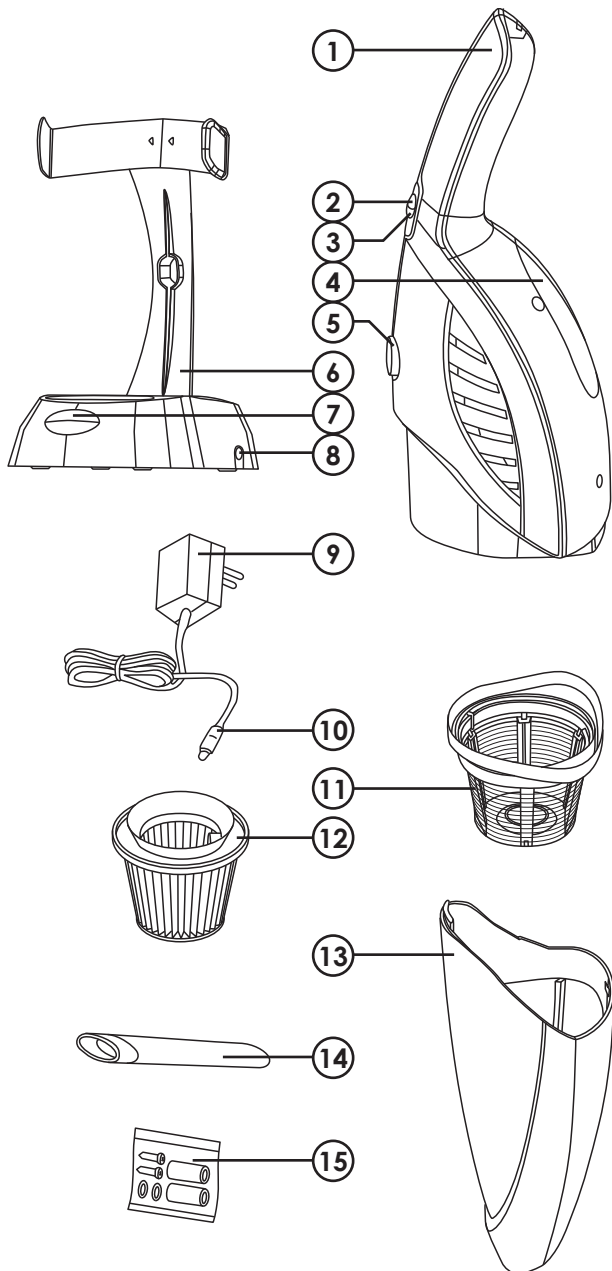

Seinäpidikkeen asennus

Rikkaimurin mukana tulee erikoismuotoiltu seinäpidike, joka lataa laitteen säilytyksen aikana.

1. Kun asennat seinäpidikkeen, pidä pidikettä seinää vasten halutussa paikassa ja merkitse ruuvien paikat (katso kuva) kynällä tai terävällä esineellä.
2. Pora reiät ja laita kumpaankin reikään tulppa.
3. Ruuvaa ruuvi alempaan pidikkeeseen ja jätä se siten, että se pistää hieman ulos.
4. Aseta seinäpidike ruuviin ja sovita ruuvi pidikkeeseen.
5. Ruuvaa toinen ruuvi ylemmän pidikkeeseen. Ruuvaa kiinni ja kiinnitä seinäpidike.

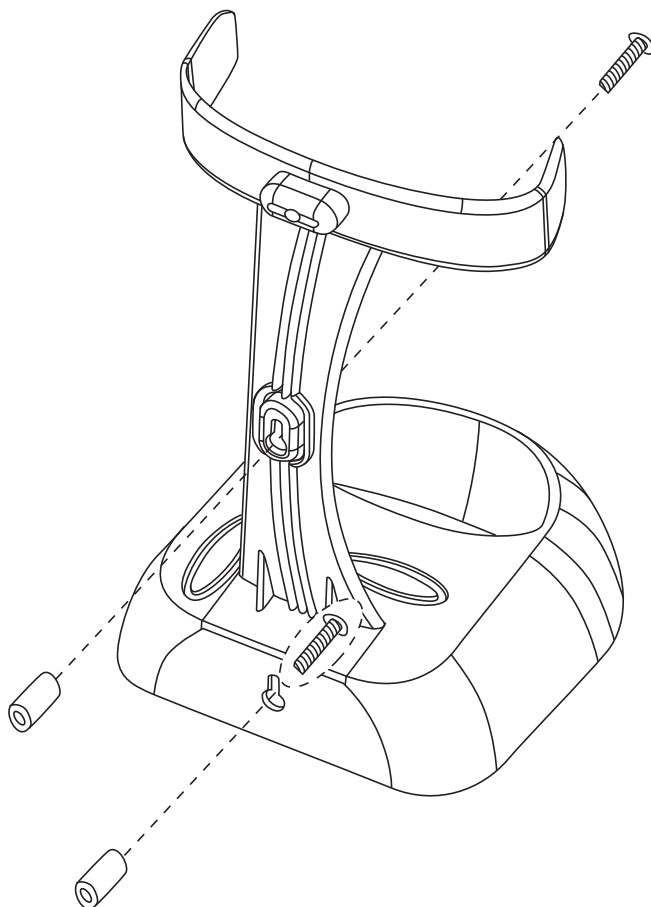

Rikkaimurin lataaminen


1. Lataa rikkaimuria 14 tuntia ennen käyttöä.
2. Tarkista, että latausliitäntä (8) on liitetty laturin johtoon (10).
3. Kytke muuntaja (9) pistorasiaan. Laturin merkkivalo (7) syttyy.
4. Jotta akku ei pääsisi yllilatautumaan, lataus sammuu noin 20 tunnin kuluttua, ja lataustelineen (7) ja pölynimurin (3) merkkivalot sammuvat.

Käyttö


1. Virtakytkin (2) käynnistetään painamalla se alas ja sammutetaan vetämällä se takaisin. Jos laitteessa on huono teho tai rikkaimuri pysähtyy itsestään, se täytyy ladata.
2. Käytä lisäosaa (14) ahtaan paikan imuroinnissa.
3. Tarkista säiliön täyttöaste pitämällä imuria pystyssä suutin lattiaa vasten. Tyhjennä säiliö ennen kuin se täyttyy maksimipisteeseen.

Tyhjennys


1. Sammuta virtakytkin ennen tyhjennystä.
2. Paina lukituspainiketta ja irrota säiliö.

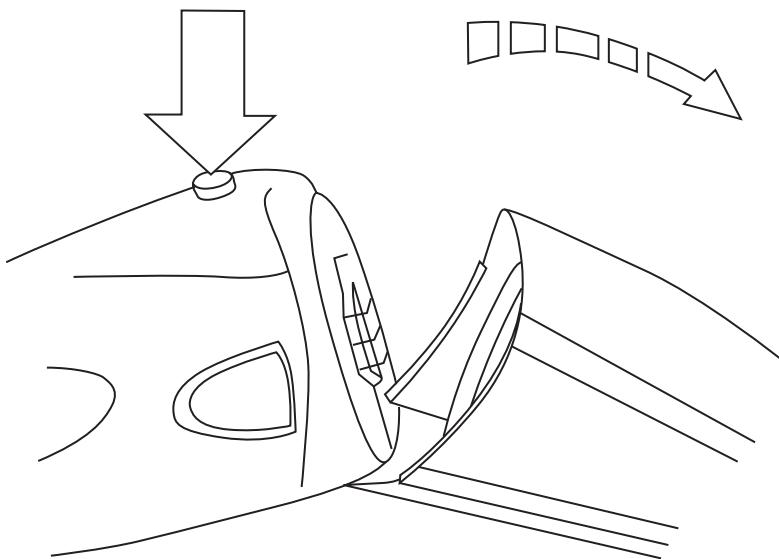

3. Poista suodattimet ja tyhjennä säiliö.

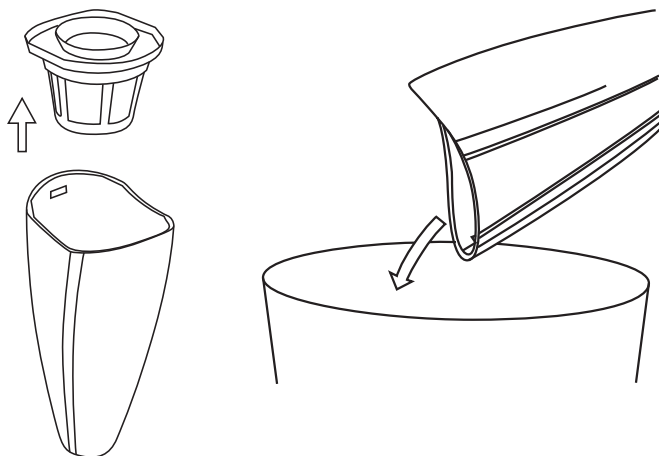

4. Harjaa pöly ja lika suodattimista. Sisäpuolen voi puhdistaa kostealla liinalla.
5. Ulkosuodattimen voi puhdistaa perusteellisemmin huuhtelemalla se kylmällä tai haalealla vedellä.
6. Puhdista sisäsuodatin harjaamalla sitä pehmeällä harjalla ylhäältä alaspäin.

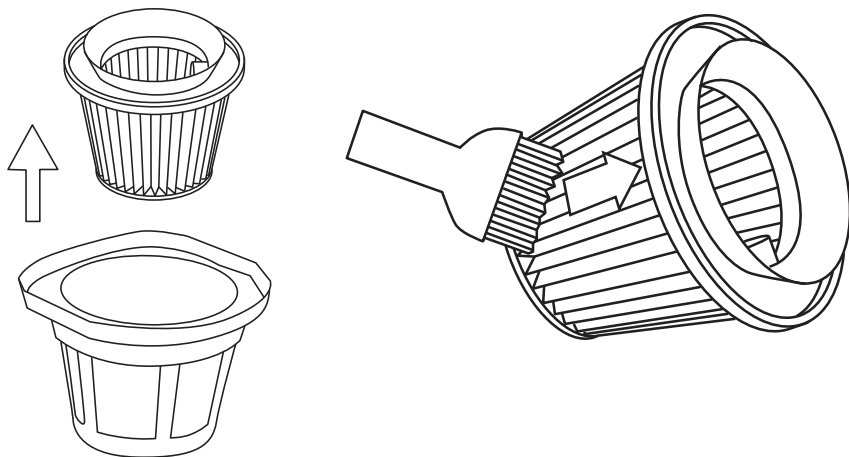

7. Tarkista, että suodatin on kunnolla paikallaan ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
8. Puhdas suodatin ja tyhjä säiliö takaavat parhaan tuloksen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Akku	8,4 V NiMH
Teho	71 W
Toiminta-aika	15 minuuttia
Muuntaja	Sisääntulo: 230 V AC, 50 Hz Ulostulo: 15 V DC, 200 mA

Handstaubsauger

Art.Nr. 18-4279
34-2006

Modell CH937-UK
CH937

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheit


- Nur zur Anwendung in Innenräumen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen Gerät und Netzkabel vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es im Ladegerät steckt.
- Das Gerät niemals zweckentfremden.
- Nur vom Lieferanten genehmigtes Zubehör verwenden.
- Bitte überprüfen, dass die Netzspannung den Werten entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist. Hierzu bitte das Typenschild des Geräts beachten.
- Bei Augen- oder Hautkontakt mit ausgelaufener Batterieflüssigkeit sofort mit viel Wasser spülen. Bei Bedarf Seife verwenden.
- Keine glühenden Gegenstände, wie etwa Zigaretten oder Streichhölzer, aufsaugen.
- Das Gerät nicht ohne Filter verwenden.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Keine scharfkantigen oder großen Gegenstände wie etwa Glasscherben aufsaugen.
- Ein erforderlicher Austausch oder die Instandsetzung von Batterie bzw. Gerät darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
- Vor dem Zusammenbau oder vor der Reinigung das Gerät immer von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät ist nicht für gewerblichen Gebrauch bestimmt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Das Netzkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät unter keinen Umständen verwenden, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
- Beim Einsatz das Gerät von den Ohren fernhalten.
- Für ein optimales Ergebnis immer einen sauberen Filter verwenden.
- Den Netzadapter niemals durch Ziehen am Netzkabel aus der Wand ziehen.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden. Das Gerät darf auch nicht von Personen verwendet werden, die über unzureichende Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Anwendung eingewiesen wurden.
- Kein Kinderspielzeug.

Produktbeschreibung

Aufladbarer Handstaubsauger mit doppeltem Filter. 450 ml-Behälter.

Tasten und Funktionen


1. Griff
2. Geräteschalter
3. Akkuanzeige
4. Batterieabdeckung
5. Arretiertaste
6. Ladehalterung
7. Ladeanzeige
8. Anschluss für Ladekabel
9. Netzteil
10. Ladekabel
11. Äußerer Filter
12. Innerer Filter
13. Staubbehälter
14. Zubehör
15. Schrauben, Scheiben und Dübel

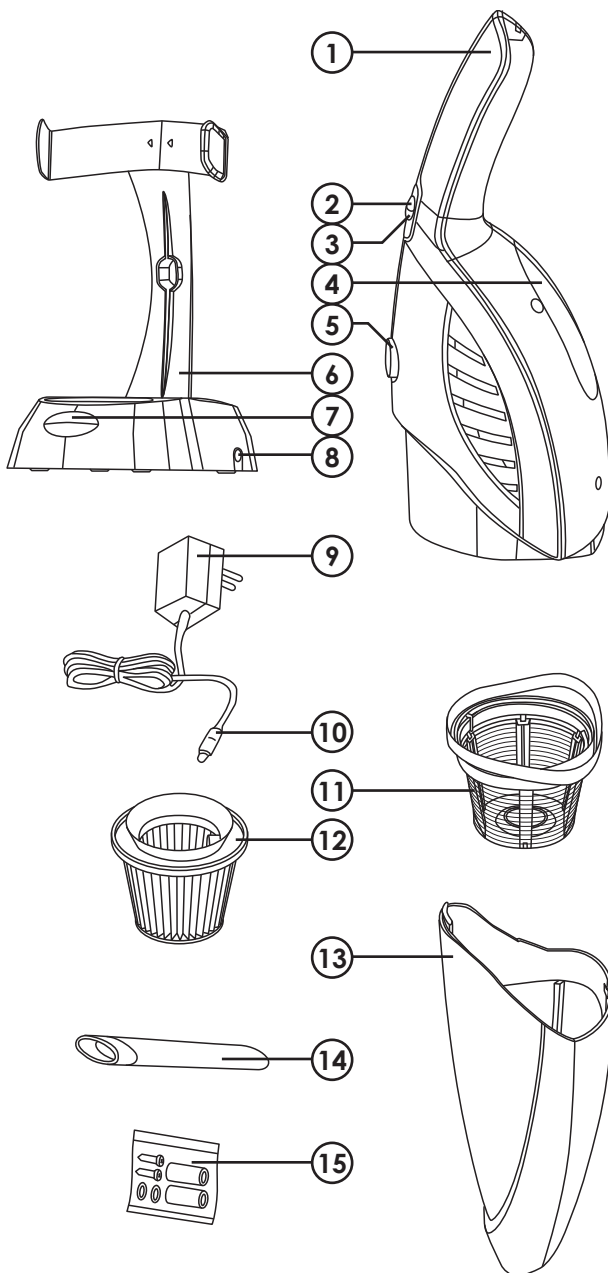

Montage der Wandhalterung

Der Handstaubsauger wird mit einer speziell gestalteten Wandhalterung geliefert, die das Gerät bei der Aufbewahrung auflädt.

1. Zur Montage die Wandhalterung in der gewünschten Position an die Wand halten und die Bohrlöcher für die Schrauben (siehe Abbildung) mit einem Stift oder einem spitzen Gegenstand markieren.
2. Löcher bohren und jeweils einen Dübel einsetzen.
3. Schraube in die untere Befestigung einschrauben und etwas herausragen lassen.
4. Die Wandhalterung auf die Schraube stecken und die Schraube einpassen.
5. Die zweite Schraube in die obere Befestigung einschrauben. Die Wandhalterung ordentlich festschrauben.

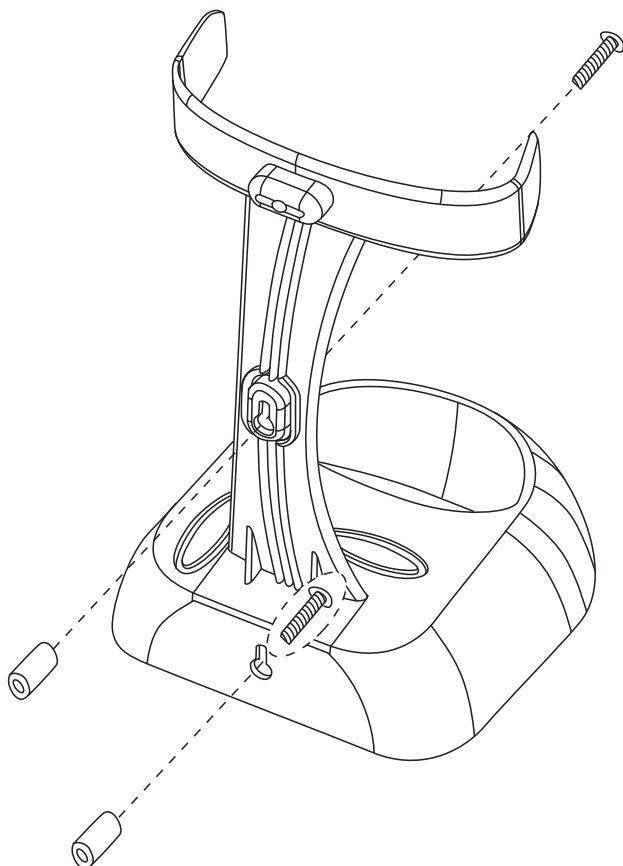

Aufladen des Handstaubsaugers


1. Vor dem Gebrauch muss der Handstaubsauger 14 Stunden aufgeladen werden.
2. Das Ladekabel (10) an den Ladeanschluss (8) anschließen.
3. Das Netzteil (9) in die Steckdose einstecken. Beim Einstecken des Netzadapters leuchtet die Ladeanzeige (7) auf.
4. Um die Batterie vor Überladung zu schützen, wird der Ladevorgang nach ca. 20 Stunden ausgeschaltet. In diesem Fall erlischt die Ladeanzeige am Ladehalter (7) und am Staubsauger (3).

Anwendung


1. Bei der Anwendung den Geräteschalter (2) durch Schieben nach unten einschalten und durch Zurückschieben in die Ausgangsposition ausschalten. Bei niedriger Leistung oder bei automatischem Abschalten des Handstaubsaugers muss dieser aufgeladen werden.
2. Zum Staubsaugen von engen Zwischenräumen Zubehör (14) verwenden.
3. Der Füllstand im Behälter kann kontrolliert werden, indem der Handstaubsauger mit zum Boden gerichteter Düse senkrecht gehalten wird. Den Behälter vor Erreichen des max. Füllstands leeren.

Leeren


1. Den Geräteschalter vor dem Entleeren ausschalten.
2. Zum Lösen des Behälters auf die Verriegelung drücken.

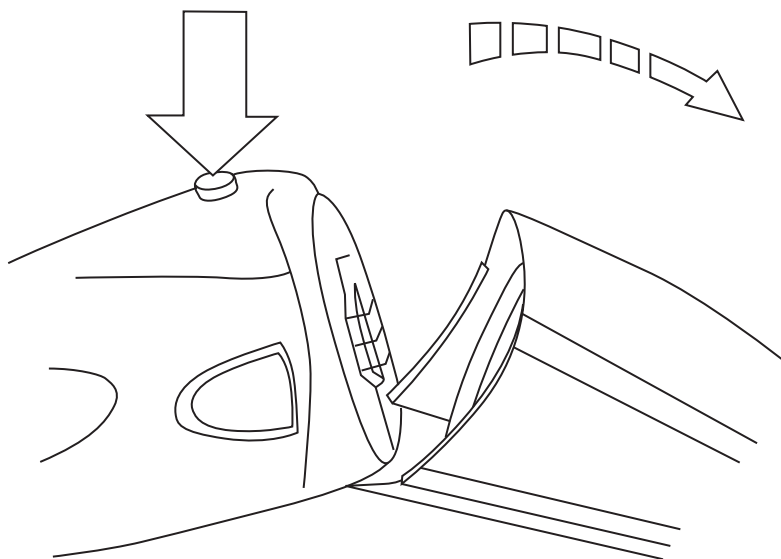

3. Filter herausnehmen und den Behälter leeren.

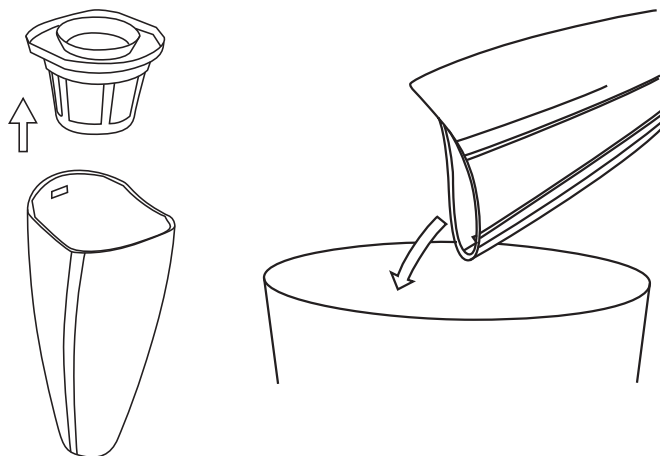

4. Staub und Schmutz vom Filter abbürsten. Zur Reinigung der Innenseite kann ein feuchtes Tuch verwendet werden.
5. Der äußere Filter kann durch Abspülen mit kaltem oder lauwarmem Wasser gründlicher gereinigt werden.
6. Den inneren Filter mit einer weichen Bürste reinigen, dabei von oben nach unten bürsten.

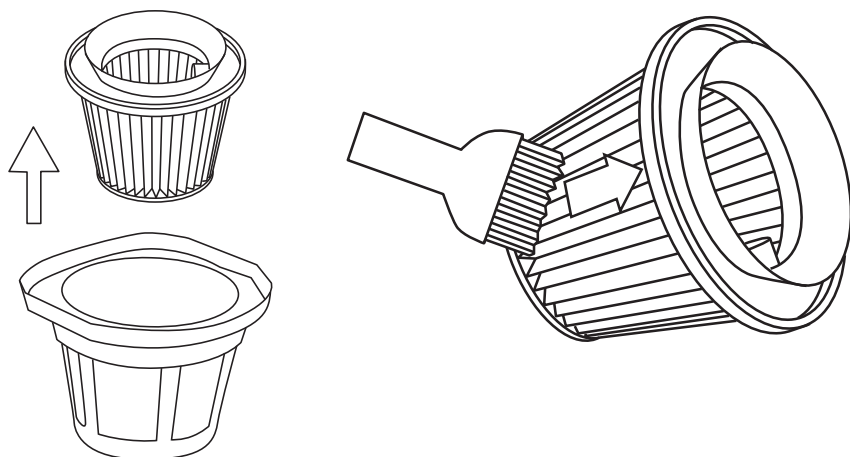

7. Vor der weiteren Anwendung den Filter auf korrekten Sitz überprüfen.
8. Die höchste Leistung wird mit einem sauberen Filter und einem leeren Behälter erreicht.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie	8,4 V NiMH
Leistung	71 W
Betriebsdauer	15 Minuten
Netzteil	Eingang: 230 V AC, 50 Hz Ausgang: 15 V DC, 200 mA

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESETER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

GREAT BRITAIN

Customer Service	Contact number: 08545 300 9799 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.com/uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

Kundenservice	Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.
---------------	---