

Strandtält Artikelnummer: 34-6639

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter längst ner på sidan).

Förpackningsinnehåll

1 st. strandtält

1 st. fodral

4 st. linor

8 st. tältpinnar

Monteringsanvisning

1. Släpp försiktigt upp tältet – det är av poppuppmodell och monteras av sig själv.
2. Förankra gärna tältet med de medföljande linorna och tältpinnarna.

Hopmontering

1. För ihop de två väggarna så att de står tätt ihop, se bild 1 och 2.
2. Placera ena foten på nederdelen av tältet och vrid sedan. Se bild 3.
3. Vrid tills tältets stomme bildar tre öglor och går att vika ihop. Se bild 4, 5 och 6.
4. Stoppa ned det hopvikta tältet i det medföljande fodralet.

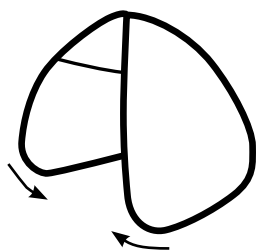


Bild 1

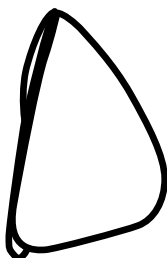


Bild 2

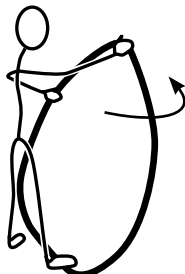


Bild 3

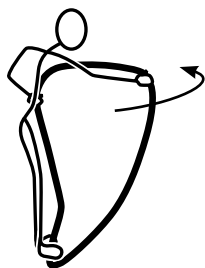


Bild 4



Bild 5

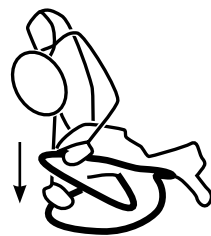


Bild 6

Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

CLAS OHLSON

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

Rantatelta Tuotenumero: 34-6639

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Pakkauksen sisältö


- 1 rantateltoa
- 1 suojapussi
- 4 narua
- 8 telttakeppiä

Asennusohjeet


1. Päästä teltta aukeamaan varoen – se avautuu itsestään.
2. Kiinnitä teltta mukana tulevilla telttakepeillä ja naruilla.

Teltan sulkeminen


1. Aseta kaksi sivua vastakkain kuvien 1 ja 2 osoittamalla tavalla.
2. Aseta toinen jalka teltan alareunaan ja käännä. Katso kuva 3.
3. Kierrä telttaa, kunnes se muodostaa kolme silmukkaa, jolloin se voidaan taittaa kasaan. Katso kuvat 4, 5 ja 6.
4. Aseta kokoon taitettu teltta telttapussiin.

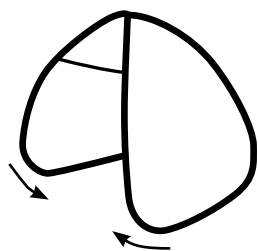


Kuva 1

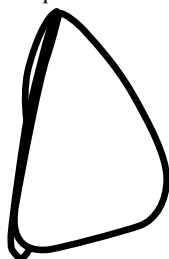


Kuva 2

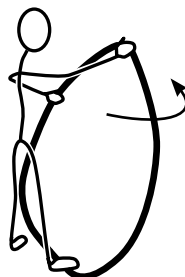


Kuva 3

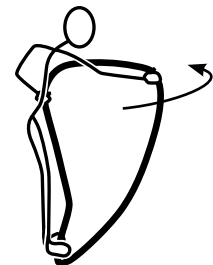

Kuva 4

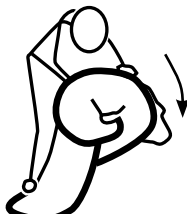

Kuva 5

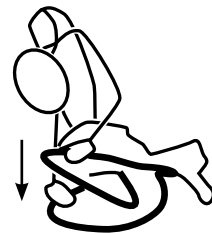

Kuva 6

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU www.clasohlson.fi