

Watch

Art.no 36-4849

Model SLZ501A


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never open the back of the watch.
- Do not press any of the buttons while under water.
- Be careful not to drop the watch or subject it to knocks, bumps or rough treatment.
- Avoid exposing the watch to extreme temperatures.
- Avoid wearing the watch in the vicinity of strong electromagnetic fields.

Buttons and functions

1. Day
2. 12 hour display
3. 24 hour display
4. Second hand
5. Button to set the day
6. Minute hand
7. Crown
8. Date
9. Button to set the date

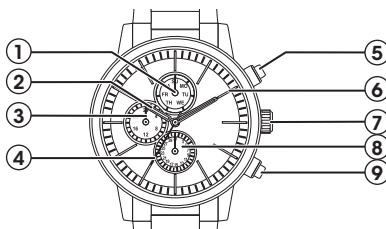

Operation

Activating the watch




Remove the plastic tab isolating the crown from the case.

Setting the time



Pull out the crown and set the time by turning it. Press the crown back into position when finished.

Setting the day

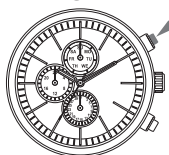

Press (5) to set the day.

Setting the date



Press (9) to set the date.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft dry cloth.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Diameter	44 mm
Battery type	SR 626 (included)
Water resistance	3 ATM

Armbandsklocka

Art.nr 36-4849

Modell SLZ501A


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Öppna aldrig undersidan av klockan.
- Använd inte knapparna under vatten.
- Undvik att tappa klockan eller utsätta den för stöt.
- Undvik att utsätta klockan för extrema temperaturer.
- Undvik att använda klockan i elektromagnetiska områden.

Knappar och funktioner

1. Veckodag
2. Timvisare 12 h
3. Timvisare 24 h
4. Sekundvisare
5. Knapp för att ställa in veckodag
6. Minutvisare
7. Krona
8. Datum
9. Knapp för att ställa in datum

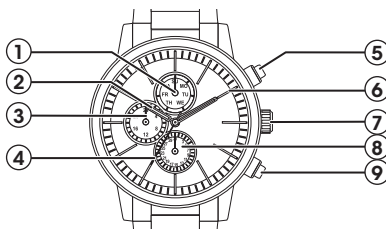


Användning

Starta




Dra bort plastbiten som sitter mellan kronan och klockan.

Ställa in tid

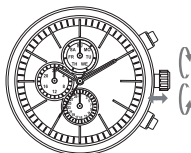

Dra ut kronan och ställ in rätt tid genom att vrida kronan. Tryck in kronan igen.

Ställa in veckodag

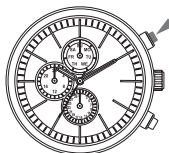

Tryck på (5) för att ställa in veckodag.

Ställa in datum



Tryck på (9) för att ställa in datum.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr, mjuk trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Diameter	44 mm
Batterityp	SR 626 (ingår)
Vattenskyddad	3 ATM

Armbåndsur

Art.nr. 36-4849

Modell SLZ501A


Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Klokken må ikke åpnes fra undersiden.
- Bruk ikke knappene under vann.
- Unngå at klokken får slag eller støt.
- Unngå å utsette armbåndsuret for ekstreme temperaturer.
- Unngå å bruke klokken i sterke elektromagnetiske miljøer.

Knapper og funksjoner

1. Ukedag
2. Timeviser 12 h
3. Timeviser 24 h
4. Sekundviser
5. Knapp for å stille inn ukedag
6. Minuttviser
7. Krone
8. Dato
9. Knapp for å stille inn dato

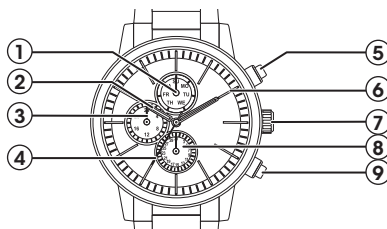

Bruk

Start




Dra bort plastbiten som sitter mellom kronen og klokken.

Stille inn klokkeslett



Trekk kronen ut og still inn riktig tid ved å dreie på kronen. Trykk kronen inn igjen.

Stille inn ukedag

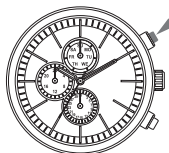

Trykk på (5) for å stille inn ukedag.

Stille inn dato



Trykk på (9) for å stille inn dato.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Diameter 44 mm
 Batteritype SR 626 (følger med)
 Vannbeskyttelse 3 ATM

Rannekello

Tuotenro 36-4849 Malli SLZ501A


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä avaa kellon alapuolta.
- Älä käytä painikkeita veden alla.
- Älä tiputa kelloa äläkä altista sitä iskuille.
- Älä altista kelloa ääriämpötiloille.
- Älä käytä kelloa voimakkaissa sähkömagneettisissa ympäristöissä.

Painikkeet ja toiminnot

1. Viikonpäivä
2. Ajan näyttötapa 12 h
3. Ajan näyttötapa 24 h
4. Sekuntiosoitin
5. Viikonpäivä asetus
6. Minuuttiosoitin
7. Nuppi
8. Päiväys
9. Päivämäärän asetus

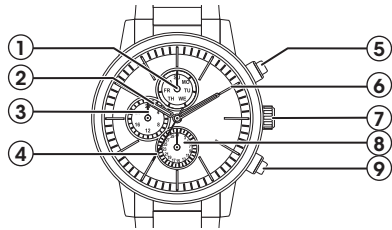


Käyttö

Aloitus



Irota nupin ja kellon välissä oleva muoviliuska.

Kellonajan asetus

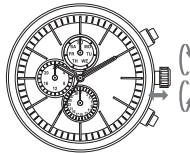

Vedä nuppi ulos ja aseta oikea aika nupilla. Paina nuppi takaisin paikoilleen.

Viikonpäivä asetus



Aseta viikonpäivä painamalla.

Päivämäärän asetus



Aseta päivämäärä painamalla.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pyyhkimällä se pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Halkaisija 44 mm

Paristo SR626 (sisältyy)

Vesitiiviyys 3 ATM

Armbanduhr

Art.Nr. 36-4849 Modell SLZ501A


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Niemals die Unterseite des Gehäuses öffnen.
- Die Tasten nicht unter Wasser betätigen.
- Vermeiden, dass die Uhr herunter fällt oder Stößen ausgesetzt wird.
- Vermeiden, dass die Uhr extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Vermeiden, die Uhr in elektromagnetischen Bereichen zu tragen.

Tasten und Funktionen

1. Wochentag
2. Stundenzeiger 12 h
3. Stundenzeiger 24 h
4. Sekundenzeiger
5. Taste zum Einstellen des Wochentags
6. Minutenzeiger
7. Krone
8. Datum
9. Taste zum Einstellen des Datums

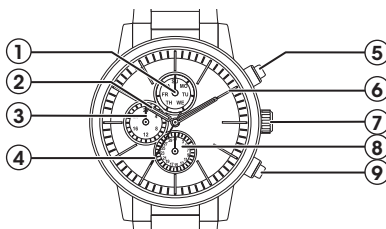


Bedienung

Starten




Das Kunststoffstück zwischen Krone und Uhr herausziehen.

Uhrzeit einstellen

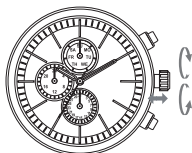

Die Krone herausziehen und die korrekte Zeit durch Drehen der Krone einstellen. Die Krone wieder eindrücken.

Wochentag einstellen

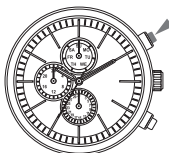

Zum Einstellen des Wochentags (5) betätigen.

Datum einstellen



Zum Einstellen des Datums (9) betätigen.

Pflege und Wartung

Die Uhr bei Bedarf mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser 44 mm
Batterietyp SR 626 (inklusive)
Wasserdichte 3 ATM