

Benraad Lee Portastove med fjärrkontroll
Modell(er) : LEE 20RC & LEE 20RCA

08/18808/2 Utgåva 2

Mått
(millimeter)

Modell

Specifikation

LEE 20RC & LEE 20RCA 2kW Portastove, Vedkamin, Termostat, Dimmer, Fjärrkontroll

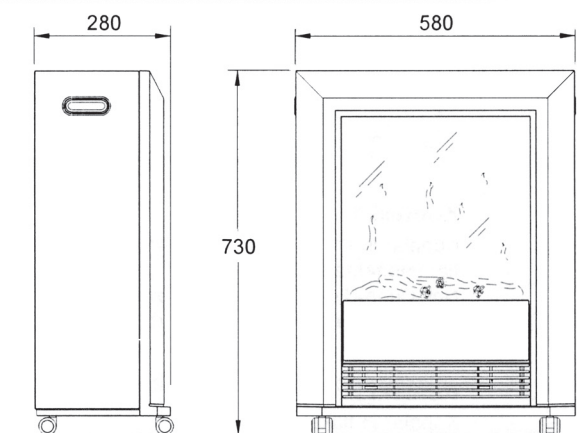


Fig. 1

DESSA ANVISNINGAR SKALL LÄSAS NOGRANT OCH SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK

Viktiga säkerhetsföreskrifter:

När du använder elapparater skall du alltid vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera brandrisken, risken för elchock och annan personskada, och i övrigt följa nedanstående regler:

- Om apparaten skulle vara skadad, kontakta då leverantören före installation och idrifttagande.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet av bad, dusch eller simbassäng.
- Placera inte kaminen direkt under ett elektriskt vägguttag eller en kopplingsdosa.
- Täck inte över kaminen. Lägg inte tyg eller kläder på kaminen, luftcirkulationen runt elementet får ej heller hindras av exempelvis gardiner eller möbler eftersom det kan förorsaka överhettning med åtföljande brandfara.
- Lämna inte barn eller skröpliga i personer i närheten av kaminen utan övervakning.
- Se till att möbler, gardiner eller andra brännbara material befinner sig på ett avstånd av minst en meter från kaminen.
- Koppla bort kaminen från elnätet i händelse av fel.
- Koppla bort kaminen från elnätet om den inte skall användas under en längre tid.
- Fast kaminen uppfyller gällande säkerhetsstandarder, rekommenderar vi att den inte placeras på tjocka mattor eller på ryamattor.
- Apparaten måste placeras så att stickkontakten kan nås.
- För undvikande av fara, måste en skadad nätsladd bytas ut av tillverkaren, eltekniker eller annan liknande kvalificerad person.

Allmänt

Packa upp kaminen försiktigt och spara förpackningen för framtida bruk, om du skulle behöva transportera den eller returnera den till din återförsäljare.

Denna modell är utrustad med hjul och handtag så att den lätt kan flyttas från ett rum till ett annat. Kaminen placeras normalt mot en vägg.

Värmebläcken som befinner sig på botten av apparaten, kan ställas in på 1 kW eller 2 kW.

Kontroller att nätspänningen stämmer överens med spänningen på kaminens typskylt, innan kaminen ansluts till elnätet.

Kaminen kan fjärrstyras eller manövreras via panelens kontroller - see 'Handhavande'.

Observera: Om kaminen används i ett rum med mycket lågt bakgrundsljud, kan fläkten som styr flammeffekten höras. Detta är helt normalt och inget att oroa sig för.

Elektrisk anslutning

VARNING: DENNA APPARAT MÅSTE ANSLUTAS TILL ETT JORDAT ELUTTAG.


Denna kamin får endast anslutas till växelström AC~ och endast till den spänning som anges på kaminens typbeteckningsskylt.

Var vänlig läs alla säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar innan apparaten tas i bruk.

Handhavande

Kaminen kan ställas in manuellt med hjälp av kontrollerna som befinner sig bakom locket på kaminens framsida (see fig 1) eller med hjälp av den bifogade fjärrkontrollen - se 'Handhavande av fjärrkontroll'.

Med hjälp av fyra kontakter kan man manuellt ställa in eldens flammeffekt, värmeeffekt och timerfunktion - se fig. 2.

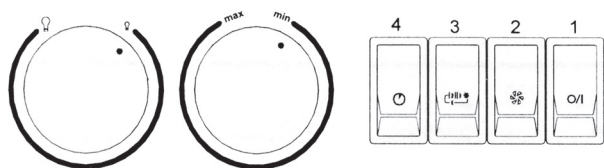

F T S Fig. 2

1

Kontakt 1



Kopplar in elförsörjningen till värmeelementet och flammeffekten.

Not: Denna kontakt måste tryckas in för att kaminen skall fungera - med eller utan värme.

2

Kontakt 2



Kopplar in fläkten utan värme.

Not: Denna kontakt måste tryckas in innan kontakt 3 trycks in.

3

Kontakt 3



Kopplar in 1 kW och 2kW värmeeffekt termostatkontrollerad. Tryck in kontakten en gång för 1 kW värmeeffekt och två gånger för 2 kW värmeeffekt. Om kontakten trycks in en tredje gång kopplas värmen helt ifrån och fläkten blåser kallluft.

4

Kontakt 4



Timerfunktion med återgång. Möjlighet att ställa in 15 olika tider. Varje gång som knappen trycks in programmeras kaminen för en drifttid på 30 minuter t.ex. 1 tryckning = 0.5h, 2 tryckningar = 1h - se 'Handhavande av timer'.

Handhavande av timer

Varje gång som knappen trycks in programmeras kaminen för en drifttid på 30 minuter vilket innebär att den kan ställas in för en drifttid från en halv timme upp till 7,5 timmar - se nedanstående tabell för inställningar.

Tryck på knapp 4 en gång	=	0,5 timmar
Tryck på knapp 4 två gånger	=	1 timme
Tryck på knapp 4 tre gånger	=	1,5 timmar
Tryck på knapp 4 fyra gånger	=	2 timmar
Tryck på knapp 4 fem gånger	=	2,5 timmar
Tryck på knapp 4 sex gånger	=	3 timmar
Tryck på knapp 4 sju gånger	=	3,5 timmar
Tryck på knapp 4 åtta gånger	=	4 timmar
Tryck på knapp 4 nio gånger	=	4,5 timmar
Tryck på knapp 4 tio gånger	=	5 timmar
Tryck på knapp 4 elva gånger	=	5,5 timmar
Tryck på knapp 4 tolv gånger	=	6 timmar
Tryck på knapp 4 tretton gånger	=	6,5 timmar
Tryck på knapp 4 fjorton gånger	=	7 timmar
Tryck på knapp 4 femton gånger	=	7,5 timmar

Handhavande av termostaten (T)

Anslut kaminen och ställ in värmeeffekten på 1 kW eller 2 kW.

• För att ställa in värmeeffekten på 1 kW tryck på kontakterna 1, 2 och 3 i nämnd ordning.

• För att ställa in värmeeffekten på 2 kW tryck på kontakten 3 två gånger. Vrid termostatvredet till MAX för att värma upp rummet snabbt. När rumstemperaturen har uppnått önskad nivå, vrid då sakta tillbaka termostatvredet tills termostaten stänger av värmeelementet med ett klick. Kaminen kommer nu att hålla rumstemperaturen på inställd nivå.

OBSERVERA – Om kaminens värmeelement inte slår till när termostaten är inställd på låg nivå kan detta bero på att rumstemperaturen är högre än den som ställts in på termostaten.


Handhavande av flammkontrollen (F)

Den unika flammeffekten kan avnjutas vare sig värmeelementen är inkopplade eller inte.

Ljus och flammeffekt kan ställas in på önskad nivå. På lägsta nivån är flammeffekten och eldslågan som svagast, vilket indikeras av en liten upphöjning på kontrollpanelen. Om ratten vrids medsols ökar flamm- och eldeffekten i intensitet (indikeras av upphöjningar i växande storlek) - se fig. 2.

LED-lampor

Inställningar som görs manuellt eller via fjärrkontrollen indikeras av de röda LED-lamporna på kaminens högra sida - se fig. 3

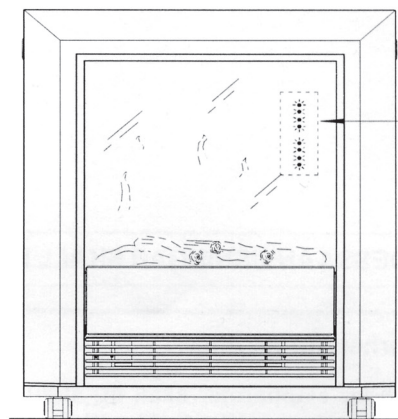

LED-lampor som indikerar inställningarna, se fig. 4 nedan

Fig. 3


- → 2 kW effekt
 - → 1 kW effekt
 - → fläkt utan värme
 - → O/I på/av
 - → 4 timmar
 - → 2 timmar
 - → 1 timme
 - → 0.5 timmar
- } Timer endast indikatorer

De röda LED-lamporna på kaminens högra sida indikerar inställda funktioner, t.ex. om 1 kW värmeeffekt har valts så lyser LED och On/Off LED-lamporna.

Fig. 4 - LED-lampor indikerande driftläge

Handhavande av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har fyra knappar (se fig. 6). För att sätta igång fjärrkontrollen måste du först öppna batterilocket på baksidan. Sätt i 2 AAA batterier (ingår ej i leveransen) och sätt tillbaka locket. Din fjärrkontroll är nu klar att användas. Maximal räckvidd är 15 meter. Fjärrkontrollens huvudfunktioner är:



se fig. 6
för
inställningar

Fig. 5

- Värmeeffekten kan ökas eller minskas enligt dina önskemål.
- Värmeelementet kan slås till eller från.
- Programmerbar timer.



On/Off kontakt - se kontakt 1 under 'Handhavande'.



Val av 1 kW och 2 kW effekt - se kontakt 3 under 'Handhavande'.



Timer med återgång - se kontakt 4 under 'Handhavande'.



Kallufts-funktion - se kontakt 2 under 'Handhavande'.

Fig. 6

Viktig information om batteriet.

Avlägsna läckande batterier.

Lämna alltid batterierna för återvinning i den röda batteriboxen eller på kommunens miljöstation för farligt avfall. Varje batterier kan läcka elektrolytvätska om det blandas med andra batterityper, om det stoppas i på fel sätt, om inte alla batterier byts ut samtidigt, om det utsätts för eld eller om man försöker ladda ett batteri som inte är uppladdningsbart.

Underhåll

VARNING – FÖRE UNDERHÅLL ELLER RENGÖRING MÅSTE STRÖMMEN TILL APPARATEN BRYTAS GENOM ATT STICKKONTAKTEN DRAS UT UR VÄGGKONTAKTEN.

Lampbyte

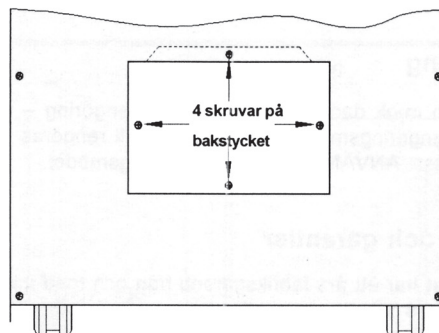


Fig. 7

Två lampor befinner sig bakom apparatens bakstycke enligt fig. 7.

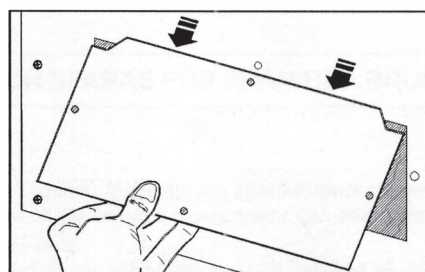


Fig. 8

För att komma åt lamporna måste de fyra skruvarna som håller fast apparatens bakstycke tas bort. Ta bort och dra ut panelen som visas på fig. 8.

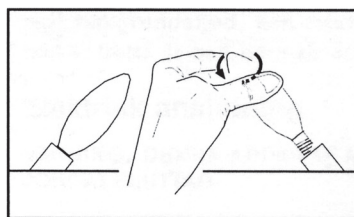


Fig. 9

Ta bort den trasiga lampan genom att skruva ur den motsols (se fig. 9). Ersätt med en 60W E14 SES klar kronljuslampa, skruva i den medsols. Se till att inte skruva i lampan för hårt. Sätt tillbaka bakstycket och skruva fast det med de fyra skruvarna.

Överhettningsskydd

Ett automatiskt överhettningsskydd stänger av kaminen om den av någon anledning skulle överhettas. Detta kan exempelvis inträffa om öppningarna för luftintaget eller luftutsläppet sätts igen. Om överhettningsskyddet löser ut så stängs kaminen av. Kaminen slår på igen så snart som den har svalnat och hindret har avlägsnats. Om överhettningsskyddet fortsätter att lösa ut skall kaminen stängas av och återförsäljaren eller annan servicetekniker kontaktas.

Rengöring

Använd en mjuk dammtrasa för allmän rengöring – använd aldrig repande rengöringsmedel. Glasluckan skall rengöras försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄND INTE glasrengöringsmedel.

Service och garantier

Din apparat har ett års fabriksgaranti från och med inköpsdatum. Vi förbinder oss att reparera eller byta varje trasig del inom denna tidsperiod utan kostnad för kunden, med undantag för lampor som gått sönder på grund av tillverkningsfel.

Dina rättigheter enligt denna garanti gäller utöver dina lagstadgade rättigheter, vilka i sin tur inte påverkas av denna garanti.

Se till att spara ditt kvitto som bevis på inköpet.

