

Binatone

Langaton puhelin



Nro: 36-1847

Malli: Symphoni G5

CLAS OHLSON



Käyttöopas

36-1847 BINATONE, Malli: Symphony G5 järjestelmä

Digitaalinen langaton puhelin, jossa moniääniset soittoäänet ja värinäyttö.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista

Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa. Keskusyksikkö ei toimi sähkökatkon aikana.

HUOM! Suomen puhelinverkko ei tue SMS-toimintoa.


Symphony G5 pakkauksen sisältö

- **Langaton luuriyksikkö**
- **Tukiasema**
- **Kaksi ladattavaa akkua ja paristoluukku**
- **Puhelinjohto ja pistoke**
- **Tukiaseman muuntaja**

Säästä pakkaus – saatat tarvita sitä jatkossa.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena.

Tuotteen kuvaus

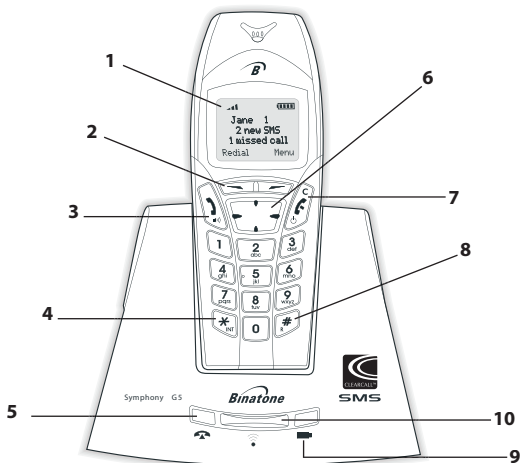

1. Näyttö

Katso ohjeet näytön taustakuvan muuttamisesta kohdasta Valikkojen käyttöopas.

2. Pehmeät nuolipainikkeet vasen ja oikea ◀▶

Valitse painikkeen yläpuolella näytöllä oleva toiminto esim. Redial ja Menu (uudelleenvalinta ja valikko).

3. SOITTO-painike 📞

Paina tätä painiketta kun vastaat puheluun tai soitat puhelun. Paina puhelun aikana laittaaksesi kaiuttimen päälle.

Huomautus: Kaiutin ei toimi, mikäli paristojen varaustaso on alhainen.

4. INT * (Sisäpuhelu)-painike

Paina ja pidä pohjassa, kun haluat soittaa sisäpuhelun (mikäli käytössäsi on useita luureja).

5. KÄYTÖSSÄ-merkkivalo (IN USE)

Palaa, kun yhteys puhelinverkkoon toimii.

6. Nuolipainikkeet

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ▲ tai ▼.

Käytä nuolipainikkeita myös valikossa liikkumiseen.

Paina puhelimen ollessa pikavalinnan odotustilassa.

Pikavalinnat



SMS-tekstiviestit



Puhelinmuistio



Uudelleenvalinta



Puhelulista (CID)

7. Puhelun katkaisu / C / -painike (Lopeta)

Paina lopettaaksesi puhelun.

Paina valikossa keskeyttääksesi ja palataksesi valmiustilaan.

Pidä alaspainettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi painikkeet ja poistaaksesi lukituksen.

Pidä alaspainettuna 4 sekunnin ajan käynnistääksesi ja sammuttaaksesi luurin.

8. R (Recall) # -painike

Käytetään puhelun aikana, mikäli puhelin on liitetty vaihteeseen tai Plus-palveluihin.

Pidä painiketta painettuna, kun haluat R-signaalin.

9. LATAUS-lamppu

Palaa luurin akkujen latautuessa.

10. HANDSET LOCATOR (HAE LUURIYKSIKKÖ) -painike

Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta painettaessa (kätevää jos unohdit minne jätit luurin).

- Luurissa on oltava täysin ladatut akut, ennen kuin sillä voidaan soittaa.
- Ota yhteys puhelinoperaattoriisi, mikäli haluat palveluita, kuten numeronäytön tai jonotuksen. Symphony G5 –puhelimeen ei tarvitse tehdä asetuksia, jotta nämä toiminnot toimivat.

Puhelimen tehdasasetuksena kieleksi on valittu englanti.

Puhelimessa ei ole suomen kieltä, mutta voit valita kieleksi ruotsin painamalla:

Pehmeä oikea (Valikko).

Selaa nuolella pystysuunnassa siirtyäksesi HANDSET:iin.

Paina Pehmeä Oikea (OK).

Selaa nuolella pystysuunnassa siirtyäksesi LANGUAGE:en.

Paina Pehmeä Oikea (OK).

Selaa nuolella pystysuunnassa valitaksesi ruotsin kielen.

Paina Pehmeä Oikea (OK), kun olet valinnut ruotsin.

Sisältö

Lue tämä ensin 9

Keskusyksikön ja latausyksikön paikan valinta 9

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne 9

Liitäntä sähköverkkoon 9

Asennus 10

Ennen kuin aloitat 12

Sähköturvallisuus 12

Häiriöt 12

Kantaman ulkopuolella varoitus 12

Näyttö 13

Pikapainikkeet 14

Painikkeiden lukitseminen 14

Laitteen käynnistys ja sammutus 15

Luurin nimi 16

Kellonaika ja päivämäärä 17

Puhelun soitto ja vastaanotto **18**

- Puhelun soitto 18
- Puhelun vastaanotto 18
- ...jos et halua vastata 18
- Puhelun lopettaminen 19
- Kaiutin 19
- Mikrofonin sammuttaminen (mykistys) 19
- Luurin äänenvoimakkuus 19
- Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta 20
- ...ja muita valintoja Uudelleenvalintalistalta (Redial list) 20

Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista) **22**

- Puhelinmuistion avaaminen 22
- Numeron tallentaminen 22
- ...numeron merkitseminen VIP-numeroksi (tärkeä numero) puhelinmuistioon 23
- Muistista soittaminen (oikotien kautta) 24
- Muistista soittaminen (Puhelinmuistion kautta) 24
- Tallennetun numeron muuttaminen 25
- Numeron poistaminen Puhelinmuistiosta 26
- Koko puhelinmuistion tyhjentäminen 26

Tulevan puhelun numeronäyttö **27**

- Tulevan puhelun numeronäytön selaaminen (oikotie) 28
- Puhelutietojen katselu 28
- Tulevan puhelun numeronäytön listan valintamahdollisuudet 29
- ...numeroiden poistaminen listalta 29
- ...numeron tallentaminen puhelinmuistioon 29

Usean luuriyksikön käyttäminen **30**

- Sisäpuhelun soittaminen 30
- Sisäpuhelun lopettaminen 30
- Puhelun siirtäminen 31
- Kahden puhelun välillä vaihtaminen 31
- Puhelu kolmen osapuolen kesken 32
- Luuriyksiköiden hakeminen tukiasemasta 32

jatkuu seuraavalla sivulla...

<u>Luuriyksikön rekisteröiminen</u>	<u>33</u>
Luurin ensi- tai uudelleenrekisteröinti	33
Uuteen ylimääräiseen keskusyksikköön rekisteröiminen	34
Luuriyksikön rekisteröimisen poistaminen	34
Keskusyksikön valinta	35
Erimerkkiseen keskusyksikköön rekisteröiminen	36
<u>Valikkojen pikaopas</u>	<u>37</u>
<u>Palveluntarjoajan asettaminen – lisätietoja</u>	<u>44</u>
<u>Vianetsintä</u>	<u>46</u>
<u>Huolto ja puhdistus</u>	<u>51</u>
<u>Takuu ja huolto</u>	<u>52</u>
<u>Vaatimustenmukaisuusvakuutus</u>	<u>53</u>
<u>Tekniset tiedot</u>	<u>54</u>

Lue tämä ensin

Keskusyksikön ja latausyksikön paikan valinta

Keskusyksikkö ja latausyksikkö tulee sijoittaa tasaiselle pinnalle vaakatasoon, paikkaan jossa:

- muuntajan lähistöllä on pistorasia (230 V AC).
- keskusyksikön puhelinjohto riittää puhelinpistorasiaan.
- lähistöllä ei ole muita puhelimia – ne saattavat häiritä radiosignaalia.
- yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen, televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

! Ota huomioon, että Suomen puhelinverkko ei tue SMS-viestejä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys. Muista:

- Luurin ja keskusyksikön välillä olevat **suuret metalliesineet**, kuten jääkaapit, peilit tai arkistokaapit saattavat häiritä radiosignaalia.
- Muut **suuret rakenteet**, kuten seinät, saattavat pienentää signaalin voimakkuutta.

Asennus

1 Valitse keskusyksikölle sopiva asennuspaikka. Katso sivu 9.

2 Asenna ladattavat akut luuriyksikköön.


A. Aseta kaksi akkua kuvan osoittamalla tavalla. Noudata napaisuusmerkintöjä.

B. Sulje akkulokeron kansi työntämällä se paikoilleen ja painamalla se kunnolla kiinni.

3 Liitä virtajohto ja puhelinjohto keskusyksikön alle.

4 Liitä puhelinpistoke puhelinpistorasiaan.

5 Liitä muuntajan johto pistorasiaan (230 V AC, 50 Hz).

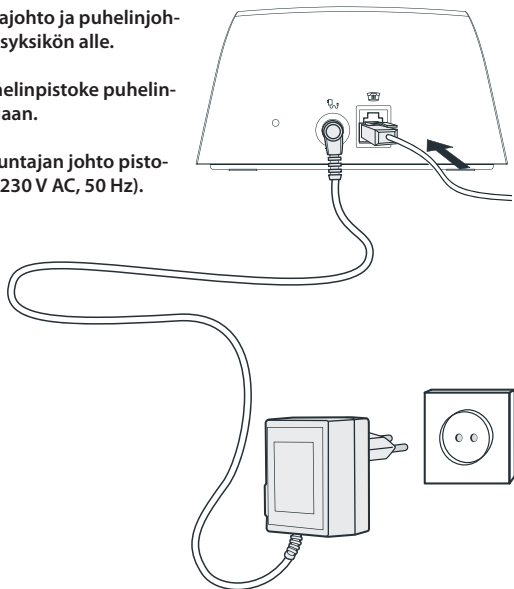

Akkurivallisuus

Käytä luuriyksikössä AINOASTAAN ladattavia akkuja.

Tavalliset ei-ladattavat paristot saattavat räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa.

8 Lataa akkuja 15 tunnin ajan



- On tärkeää, että akut ladataan kunnolla ennen luuriyksikön käyttöönottoa.
- Luuriyksikkö ”piippaa” luurin ollessa kunnolla laturissa.

Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.

- Paristotason symboli nousee yhden askeleen puolesta tunnissa tyhjää akkua ladatessa. Mikäli symboli ei osoita oikeaa varaustasoa, poista akut ja aseta ne uudelleen.

Pidä akut ladattuina

- Kun luuriyksikköä ei käytetä (esim. yöllä tai poissa ollessa) se kannattaa asettaa laturiin, jolloin akut pysyvät ladattuina.
- Kun paristojen varaustason symboli on ”lähessä tyhjä”, luuriyksikkö tulee ladata laturissa.

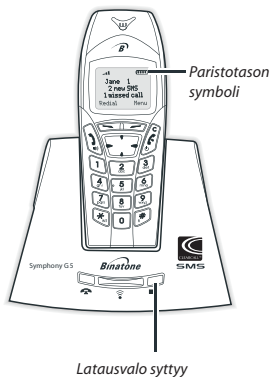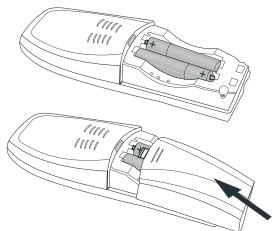

Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus!

- Keskusyksikkö tai laturi EIVÄT SAA kastua. Sähkölaitteiden käyttäminen märkänä tai vedessä seisoen saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa.
- Mikäli keskusyksikkö tai laturi tippuu veteen: ÄLÄ NOSTA SITÄ YLÖS ennen kuin pistoke on irrotettu pistorasiasta ja puhelinpistoke puhelinpistorasiasta (vain keskusyksikkö). Nosta tämän jälkeen laite pistorasiasta irrotetulla johdolla.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä Symphony G5 –puhelinta ulkona ukkosella. Irrota keskusyksikkö puhelin- ja sähköverkosta jos läheisyydessä on ukonilmaa. Takuu ei kata ukkosen aiheuttamia vahinkoja.

Häiriöt

Mikäli äänenlaatu heikkenee siirtyessäsi eri paikkojen välillä puhelun aikana suurin syy häiriöihin on todennäköisesti luuriyksikön ja keskusyksikön väliset signaalihäiriöt. Saatat olla liian lähellä toista puhelinta tai muita sähkölaitteita.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan. Mikäli et vaihda paikkaa, puhelu saattaa katketa.

- ! Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Luuriyksikön näyttö saattaa näyttää lyhyen aikaa tekstin **No Base Found**, kunnes yhteys palautuu.

Kantaman ulkopuolella -varoituis


Mikäli puhelun aikana kuuluu **varoitussignaali** ja/tai puhelimen ääni heikkenee tai vääristyy, saatat olla keskusyksikön kantaman ulkopuolella. **Siirry lähemmäs keskusyksikköä 20 sekunnin kuluessa** kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Näyttö

Valmiustilassa...

Näytöllä on kellonaika ja näyttö on pimeänä akkujen säästämiseksi.


Valmiustilasta siirtyminen odotustilaan:

- Paina **SULJE**  -painiketta **TAI** pehmeää vasenta tai oikeaa
- **TAI** aseta luuri takaisin keskusyksikköön tai laturiin

(TAI paina jotain numeropainiketta – jonka jälkeen tulee painaa pehmeää vasenta [Clear] näytön tyhjentämiseksi.)

Odotustilassa...

Näytöllä on valittu taustakuva ja lisäksi:

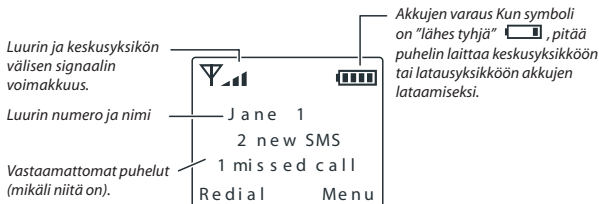

Uudelleensoitto (Redial) tarkoittaa, että näet listan viimeksi valituista numeroista.

Meny (valikko) tarkoittaa, että näet listan puhelimen valikoista.

Pikavalinnat



Paina valmius- tai odotustilassa:



siirry suoraan **SMS**-tekstiviestien valikkoon.




siirry suoraan **Uudelleenvalintalistaan**.



siirry suoraan **Puhelinmuistioon**.



siirry suoraan **Puhelulistaan (CID)**.



Siirry taaksepäin askel kerrallaan painamalla joko pehmeää vasenta tai oikeaa valitaksesi **Clear** tai **Back**.




Palaa odotustilaan kerralla painamalla **LOPETA/C**-painiketta.

Näppäinlukitus

Lukitse luurin painikkeet:


- ▶ Paina **LOPETA/C**-painiketta  kahden sekunnin ajan

Lukituksen poisto:

- ▶ Paina **LOPETA/C**-painiketta  kahden sekunnin ajan
Tai laita luuri takaisin keskusyksikköön tai laturiin

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä



Luurin sammuttaminen:

Paina LOPETA-painiketta neljän sekunnin ajan.

⇒ Luurista kuuluu melodia. Näytöllä näkyy (Switching Power Off)..., jonka jälkeen se sammuu.

Luurin kytkeminen takaisin päälle:

Paina LOPETA-painiketta tai aseta luuri takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön.

⇒ Näytöllä saattaa näkyä viesti No Base Found muutaman sekunnin ajan ennen odotustilaan siirtymistä.






Huomautus

- Kun luuri on sammutettu, sillä ei voida soittaa, ei edes hätäpuheluita.
 - Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluuun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostamiseen kuuluu joitakin sekunteja.
 - Mikäli akut ovat täysin tyhjät (tai mikäli luuri on kytketty pois päältä) ja luuri asetetaan laturiin, saattaa radioyhteyden muodostamiseen mennä noin viisi minuuttia. Mikäli luuri nostetaan tänä aikana, se yrittää muodostaa yhteyden keskusyksikön kanssa.
- !** Varmista, että keskusyksikön virta on päällä. Symphony G5 tarvitsee virtaa paitsi akkujen lataukseen, myös normaalin käyttöön.

Luurin nimi

Ennen Symphony G5 –luurin käyttöönottoa (varsinkin, mikäli käytössä on useita yksiköitä), voidaan luurin ohjelmoida käyttäjän nimi. Nimensä saa olla kahdeksan merkkiä (mukaanlukien välilyönti).

Nimen muuttaminen

-  Odotustilassa...
Valitse Valikko painamalla pehmeä oikea.
-  Valitse luuri (Handset) painamalla ▼ tai ▲-painiketta.
-  Valitse OK painamalla pehmeä oikea.
-  Valitse Luuri nimi (Name Handset) painamalla ▼ tai ▲-painiketta
⇒ Näytöllä näkyy luurin senhetkinen numero ja nimi (tehdasasetuksena Handset).
-  Poista näytön merkit painamalla pehmeä vasen POISTA [Clear], näppäile tämän jälkeen valitsemasi nimi.
Paina painiketta useita kertoja, kunnes olet haluamasi merkin kohdalla.

1 = 1

2 = ABC2 Ä Ä Ä Ä Ä Ä Æ Ç

3 = DEF3 È É Ê Ë

4 = GHI4 Ì Í Î Ï

5 = JKL5 £ \$ % & ' : ; € + & =

6 = MNO6 Ö Õ Ó Ô Õ Ö Ñ

7 = PQRS7 Å R



8 = TUV8 Ü Ú Û Ü

9 = WXYZ9 ä








0 = VÄLILYÖNTI

* Vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä.

Jokaisen sanan ensimmäinen merkki on iso kirjain ja seuraavat kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Mikäli et halua kirjoittaa nimeäsi tällä tavalla, voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla * (tähti).

- 5**  Valitse OK painamalla pehmeä oikea, kun olet valmis.
- 6**  Paina kaksi kertaa pehmeä vasen (takaisin) [Back] palataksesi odotustilaan.

Kellonaika ja päivämäärä

- Odotustilassa:
- 1**  Valitse Valikko painamalla pehmeä oikea.
- 2**  Valitse keskusyksikkö (Base) painamalla ▼ tai ▲-painiketta.
- 3**  Valitse OK painamalla pehmeä oikea.
- 4**  Siirry päivämäärän/ajan asetukseen (Date/Time) ▼ tai ▲-painikkeilla, valitse OK.
⇒ Näytöllä näkyy Date ja senhetkinen päivämäärä muodossa pp:kk:vv.
- 5**  Syötä kuusinumeroinen päivämäärä ja valitse OK*
Esimerkki: 13.10.2004 näppäillään 131004, 2.1.2005 näppäillään 020105.
⇒ Näytöllä näkyy Time ja senhetkinen aika.
- 6**  Syötä nelinumeroinen aika (24 tunnin näyttötapa) ja valitse OK*
Esimerkki: 9.30 näppäillään 0930, 15.30 näppäillään 1530.
- 7**  Palaa odotustilaan painamalla kahdesti pehmeä vasen [Back].

* Mikäli asetukset ovat kunnossa, paina OK ilman, että syötät muita tietoja.

Puhelun soitto ja vastaanotto

Puhelun soitto

1



Syötä puhelinnumero.

Mikäli näppäilet väärin, voit poistaa numeroita näytöltä painamalla pehmeä vasen [Clear].

2



Paina SOITTO-painiketta.

(Voit myös syöttää numeron vasta SOITTO-painikkeen, eli linjan avaamisen jälkeen. Näin kuulet linjaäänen ennen numerovalintaa, mutta et voi korjata virhepainalluksia, vaan numero valitaan sitä mukaan kun painat numeroita.)

⇒ Muutaman sekunnin kuluttua näytöllä näkyy puhelun kesto minuutteina ja sekunteina.

Puhelun vastaanotto

Puhelimien soidessa näytöllä näkyy Incoming Call! Tai puhelinnumero (mikäli käytössä on numeronäyttöpalvelu). Näytöllä näkyy soittajan nimi, mikäli numero on tallennettu puhelinmuistioon.

Sekä luurista että keskusyksiköstä kuuluu soittoaäni (ellei soittoaäntä ole sammutettu). Mikäli numero, josta soitetaan, on tallennettu puhelinmuistioon VIP-numeroksi (ks. sivu 23) ja käytössäsi on numeronäyttöpalvelu, puhelin soi VIP-soittoaänellä.

- ▶ **Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi LOPETA-painiketta).**

Huomautus: Symphony G5 saattaa alkaa soida hieman muita samalle linjalle kytkettyjä puhelimia myöhemmin. Tämä on täysin normaalia ja johtuu siitä, että luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden luomiseen saattaa kulua lyhyt hetki.

...jos et halua vastata



Voit hiljentää soimisen painamalla pehmeä vasen ja valita Hiljainen (Silent).

Puhelun lopettaminen



Paina LOPETA-painiketta, kunnes keskusyksikön IN USE (KÄYTÖSSÄ) -lamppu sammuu.

TAI aseta luuri takaisin keskusyksikköön tai laturiin.


Kaiutin



Kaiuttimen avulla voit kuunnella puhelua ilman, että luuri on korvalla.


Kaiuttimen kytkeminen päälle ja pois puhelun aikana:

Paina SOITTO-painiketta.

Kaiuttimen äänenvoimakkuus (5 porrasta) näkyy lyhyen ajan näytöllä, jonka jälkeen näytölle ilmestyy Handsfree ja symboli . Kun luuri sammutetaan, näytöllä näkyy hetken ajan kuulokkeen äänenvoimakkuus.

! Kaiutinta ei voida käyttää, mikäli akkujen varaustaso on liian alhainen.

Mikrofonin sammuttaminen (mykistys)



Puhelun aikana näytöllä lukee "Mute" (Mykistys) pehmeän vasemman yläpuolella. Painamalla pehmeää vasenta voit sulkea mikrofonin (mykistys), jolloin puhelun toinen osapuoli ei kuule mitä sanot.

Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä:

Paina pehmeä vasen [Mute].

⇒ Mikrofonin ollessa suljettuna näytöllä näkyy "Microfone off" (Mikrofoni suljettu).

Luurin äänenvoimakkuus






Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:



Paina ▼ tai ▲ -painiketta.

Äänenvoimakkuus näkyy kolmena palkkina näytön oikealla puolella. Puhelun loputtua äänenvoimakkuus jää säädetylle tasolle.

Viimeksi valitun numeron uudelleevalinta

-  Symphony G5 tallentaa 10 viimeksi valittua numeroa. Soittaminen viimeksi valittuihin numeroihin:
Paina pehmeä vasen uudelleevalinta (Redial).
⇒ Näytöllä näkyy lista, jolla on 10 numeroa.
-  Voit selata haluamaasi numeroon nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.
-  Soita numeroon painamalla SOITTO-painiketta.
Tai paina pehmeä vasen "Back" (Takaisin) palataksesi valmiustilaan soittamatta mihinkään numeroon.

...ja muita valintoja Uudelleevalintalistalta

-  Uudelleevalintalistan ollessa näytöllä näytön oikeassa alalaidassa lukee Menu.
Valitse Meny (Valikko) painamalla pehmeä oikea.
Tallenna puhelinmuistioon (Store to PB) – tallenna numero puhelinmuistioon myöhempää käyttöä varten.
Näytä (Show Entry) – näyttää numeron lisätiedot. Nimi näkyy näytöllä, mikäli numero on puhelinmuistiossa.
Poista (Delete Entry) – poista tämä numero uudelleevalintalistalta.
Poista kaikki (Delete All) – tyhjennä Uudelleevalintalista.
-  Siirry haluamaasi paikkaan nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja paina pehmeää oikeaa [OK].
Jos olet valinnut "Show Entry" (näytä), voit painaa SOITTO-painiketta soittaaksesi numeroon tai painaa joko pehmeää oikeaa tai vasenta Takaisin. / OK (Back/OK) keskeyttää.

...ja muita valintoja Uudelleenvalintalistalta, jatkuu



Mikäli olet valinnut "Delete entry" (poista numero), puhelin kysyy: "Are you sure?" (Oletko varma?).

Jos haluat poistaa tämän numeron, paina pehmeä oikea (OK). Pehmeä vasen (Back) keskeyttää toiminnon ilman numeron poistamista.




Mikäli olet valinnut "Delete all" (Poista kaikki), puhelin kysyy: "Are you sure" (Oletko varma).

Jos haluat poistaa kaikki numerot, paina pehmeä oikea (OK). Pehmeä vasen (Back) keskeyttää toiminnon ilman numerojen poistamista.






The Phone Book - Puhelinmuistio (Numeron valinta muistista)

Symphony G5:n Puhelinmuistioon voidaan tallentaa nimiä ja numeroita. Jokaista nimeä kohti voidaan tallentaa koti-, matkapuhelin- ja työnumero (H), (M), (O), yhteensä 50 numeroa. Jokaisessa nimessä voi olla 16 merkkiä (välilyönnit mukaanlukien) ja jokaisessa numerossa voi olla 24 merkkiä.

Puhelinmuistion avaaminen






-  Valmiustilassa:
Valitse Valikko (Meny → OK) painamalla kahdesti pehmeä oikea.
⇒ Näytöllä on 7 eri kohtaa:
"New entry", (Uusi valinta), "Show entry" (Näytä), "Edit entry" (Muokkaa), "Search entry" (Hae), "Delete entry" (Poista), "Delete All" (Poista kaikki), "PB check" (Puhelinmuistion valvonta).
-  Valikossa liikkuminen:
Paina ▼ tai ▲-painiketta.
-  Valitse jokin valikon kohta:
Paina pehmeä oikea (OK).
Puhelinmuistion valvonta –kohdasta näet kuinka moni 50 paikasta on käytössä.

Numeron tallentaminen

-  Avaa puhelinmuistio (Phone book) painamalla kahdesti pehmeä oikea (Meny → OK).
- 
 Selaa kohtaan "New entry" (Uusi valinta) ja valitse se painamalla pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä näkyy "New entry" (Uusi valinta):
–
H:
M:
O:
- 
 Näppäile nimi ensimmäiselle riville numeropainikkeilla.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Mikäli näppäilet väärin, voit poistaa merkkejä näytöltä painamalla pehmeä vasen [Clear].

- 4**  Valitse H-, M- tai O: nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.
- 5**  Syötä puhelinnumero (tai numerot) numeropainikkeilla.
- 6**  Paina pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä on 4 eri kohtaa:
"Store entry" (Tallenna), "Mark as VIP" (Merkitse VIP-numeroksi), "Insert pause" (Lisää tauko).
- 7** 
 Siirry kohtaan "Store entry" (Tallenna) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].
⇒ Näytöllä lukee "Stored" (Tallennettu), jonka jälkeen puhelin siirtyy Puhelinmuistion valikon valintoihin "Phone book Options". Voit siirtyä takaisin odotustilaan painamalla pehmeä vasen Takaisin (Back).

...paikan merkitseminen VIP-numeroksi (VIP caller) Puhelinmuistioon



Voit merkitä numeron VIP-numeroksi (Tärkeä) yllä olevan kohdan 6 jälkeen. Mikäli käytössäsi on numeronäyttöpalvelu, kaikkien VIP-numeroiden soidessa puhelin soi VIP-soittoäänellä.





Valitse "Mark as VIP" (Merkitse VIP-numeroksi) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].

Valitse "Yes" (Kyllä) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.




Valitse "Yes" Kyllä painamalla pehmeä oikea (OK).

Jatka kohdalla 7 ja tallenna paikka.

Muistista soittaminen (oikotien kautta)


-  Odotustilassa:
Paina ▼-pikapainiketta.
⇒ Nyt näet nimilistan.
-  Valitse oikea nimi painamalla ▼ tai ▲-painiketta.
-  Soita numeroon painamalla SOITTO-painiketta.
⇒ Mikäli tähän paikkaan on tallennettu vain yksi numero, puhelin soittaa automaattisesti tähän numeroon. Mikäli paikkaan on tallennettu useita numeroita, numerot näkyvät näytöllä (esim. Koti ja Matkapuhelin).
-  Siirry haluamaasi numeroon nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja soita numeroon painamalla SOITTO-painiketta.


Muistista soittaminen (Puhelinmuistion kautta)



-  Odotustilassa:
Avaa puhelinmuistio painamalla kahdesti pehmeä oikea (Meny → OK).
-  Selaa kohtaan "Search entry" (Hae) ja valitse se painamalla pehmeä oikea (OK).
- 

1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #







Syötä nimen ensimmäinen kirjain ja paina pehmeä oikea (OK) tai ▲.

 (voit myös selata puhelinmuistiota alusta ▲-painikkeella).






 Valitse oikea paikka tarvittaessa painamalla ▼ tai ▲-painiketta.

- 4  Selaa tarvittaessa Koti-, matkapuhelin- ja työnumeron välillä ▼ tai ▲-painikkeilla.
- 5  Soita numeroon painamalla SOITTO-painiketta.





Tallennetun numeron muuttaminen

- 1  Avaa puhelinmuistio painamalla kahdesti pehmeä oikea (Meny → OK).
- 2  Selaa kohtaan "Edit entry" (Muokkaa) ja valitse se painamalla pehmeä oikea (OK).
⇒ Nyt näet nimilistan.
- 3  Siirry haluamaasi paikkaan ▼ tai ▲-painikkeella ja paina sen jälkeen pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä näkyy puhelinmuistion paikka.
- 4  Siirry rivien ja merkkien välillä painikkeilla ▼ ▲ ► ◀. Paina pehmeä vasen (Clear) poistaaksesi merkkejä näytöltä. Syötä uusia merkkejä numeropainikkeilla.
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |
- 5  Paina pehmeä oikea (OK).
⇒ Näyttö palautuu Puhelinmuistion valintamahdollisuuksiin.
- 6  Palaa valikkoon ja odotustilaan painamalla pehmeä vasen "Back" (Takaisin).

Paikan poistaminen Puhelinmuistiosta

-  Avaa puhelinmuistio painamalla kahdesti pehmeä oikea (Meny → OK).
-  Selaa kohtaan "Delete entry" (Poista) ja valitse se painamalla pehmeä oikea (OK).
⇒ Nyt näet nimilistan.
-  Siirry haluamaasi paikkaan ▼ tai ▲ -painikkeella ja paina sen jälkeen pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä lukee "Are you sure?" (Oletko varma?).
-  Vahvasta painamalla Pehmeä oikea (OK) tai keskeytä painamalla pehmeä vasen "Back" (Takaisin).
⇒ Näytöllä lukee "Entry deleted" (Poistettu), jonka jälkeen puhelin siirtyy Puhelinmuistion valintamahdollisuuksiin (Options).
-  Palaa valikkoon ja odotustilaan painamalla pehmeä vasen "Back" (Takaisin).

Koko Puhelinmuistion tyhjentäminen

-  Avaa puhelinmuistio painamalla kahdesti pehmeä oikea (Meny → OK).
-  Selaa kohtaan "Delete all" (Poista kaikki) ja valitse se painamalla pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä lukee "Are you sure?" (Oletko varma?).
-  Vahvasta painamalla Pehmeä oikea (OK) tai keskeytä painamalla pehmeä vasen "Back" (Takaisin).
⇒ Näytöllä lukee "Entry deleted" (Poistettu), jonka jälkeen puhelin siirtyy Puhelinmuistion valintamahdollisuuksiin (Phone book options menu).
-  Palaa valikkoon ja odotustilaan painamalla pehmeä vasen "Back" (Takaisin).

Tulevan puhelun numeronäyttö

Tämän palvelun ansiosta näet soittavan numeron näytöllä ennen kuin vastaat puheluun. Ota yhteys palveluntarjoajaasi, joka kytkee palvelun käyttöön.

Kun numeronäyttöpalvelu on kytketty käyttöön, Symphony G5 tallentaa 20 viimeisintä saapunutta puhelua, jolloin voit soittaa niihin takaisin myöhemmin. Kun puhelimen muistissa on 20 numeroa, uusin numero korvaa listan ensimmäisen numeron. Odotustilassa näytöllä näkyy kuinka monta puhelua on jäänyt vastaamatta. Jos vastaamattomia puheluita on yli 10, näytöllä ei näy puheluiden määrää, vaan vain Vastaamattomat puhelut.

Esimerkkejä numeronäytön paikoista (jokaisessa paikassa on puhelun päivämäärä ja aika)



Puhelu numerosta, jonka nimi ja numero on tallennettu Puhelinmuistioon.

2 x tarkoittaa, että tästä numerosta on tullut kaksi puhelua (näytettävä soitto on viimeisin).



Puhelu numerosta, jonka nimeä ja numeroa ei ole tallennettu Puhelinmuistioon.

Numerosta on soitettu vain kerran (1x).






Puhelu numerosta, jonka käyttäjä tai palveluntarjoaja on salannut.






Puhelu numerosta, joka on muuten estetty (esimerkiksi ulkomaan numero).

Tulevan puhelun numeronäytön selaaminen (oikotie)




-  Valmius- tai odotustilassa:
Paina ▲-painiketta.
⇒ Näytöllä näkyy Numeronäyttölistan ensimmäinen paikka.
-  Sela uusien paikkojen välillä painamalla ▼ tai ▲-painiketta.
Soittaminen paikan näkyessä näytöllä:
-  **Soita numeroon painamalla SOITTO-painiketta.**
Katso alta muita vaihtoehtoja.

Puhelutietojen katselu





-  Odotustilassa:
Valitse Valikko (Menu) painamalla pehmeä oikea.
-  Siirry kohtaan "Call info" (Puhelutiedot) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].

Näytöllä on kolme vaihtoehtoa:
"Missed calls" (Vastaamattomat puhelut) – katso vastaamattomien puheluiden listaa.
"Redial" (Takaisinsoitto) – siirry takaisinsoittolistaan.
"All calls" (Kaikki puhelut) – kaikkien puheluiden lista (vastatut ja vastaamattomat).
-  Siirry kohtaan "Missed calls" (vastaamattomat puhelut) tai "All calls" (Kaikki puhelut) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].
⇒ Näytöllä näkyy ensimmäinen paikka valitsemaltasi listalta.




Numeronäyttölistan valintamahdollisuudet

-  Kun näytöllä on lista Vastaamattomista puheluista (Missed calls) tai Kaikista puheluista (All calls), näkyy valikko pehmeän oikean yläpuolella.
- 1**  **Valitse Valikon valintamahdollisuudet (Menu options) painamalla pehmeä oikea (Menu):**
 "Delete entry" (Poista) – poista tämä paikka listalta.
 "Delete all" (Poista kaikki) – poista koko lista.
 "Store to PB" (Tallenna Puhelinmuistioon) – säästä numero puhelinmuistioon myöhempää käyttöä varten.
- 2**  **Siirry haluttuun kohtaan nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].**

...paikkojen poistaminen listalta

-  Mikäli valitset "Delete entry" (Poista), puhelin esittää kysymyksen: "Are you sure" (Oletko varma?).
-  **Jos haluat poistaa tämän paikan, paina pehmeä oikea (OK) tai pehmeä vasen "Back" jos haluat keskeyttää ilman paikan poistamista.**
-  Mikäli valitset "Delete all" (Poista kaikki), puhelin esittää kysymyksen: "Are you sure" (Oletko varma?).
-  **Vahvista kaikkien paikkojen poistaminen painamalla Pehmeä oikea (OK) tai keskeytä painamalla pehmeä vasen "Back".**

Numeron tallentaminen puhelinmuistioon

-  Jos valitset "Store to PB" (Tallenna Puhelinmuistioon), näytöllä näkyy "Home Mobile Office" (Koti, Matkapuhelin, Työ), jolloin voit päättää mihin kohtaan tallennat numeron.
- 1**  **Siirry haluttuun kohtaan nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ ja valitse se painamalla pehmeä oikea [OK].**
 ⇨ Näytöllä näkyy puhelinmuistion uusi paikka.
- 2**  **Syötä nimi (jaa muut mahdolliset numerot) ja tallenna paikka Puhelinmuistioon painamalla pehmeä OK.**

Usean luuriyksikön käyttäminen

Symphony G5-järjestelmään voidaan rekisteröidä **kuusi luuriyksikköä yhtä keskusyksikköä kohden**. Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- soittaa sisäpuheluita luurista toiseen
- yhdistää ulkoa tulevia puheluita luurista toiseen
- vaihdella sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä
- puhua kolmen yksikön välillä

Luurin näytöllä näkyy luurin numero (1 - 6)

- ! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistetty ulkopuheluun kerrallaan.
- Mikäli yrität soittaa silloin kun toinen luuriyksikkö käyttää puhelinlinjaa, puhelimesta kuuluu nopea piippaus ja näytöllä lukee "Line busy" (Linja varattu).

Sisäpuhelun soittaminen

(tässä tapauksessa luuri 1 soittaa luuri 2:een)

1



Paina INT *-painiketta yhden sekunnin ajan.
⇒ Näytöllä näkyy luuriyksiköiden numerolista.

2



Syötä luuriyksikön numero.
⇒ Näytöllä lukee "Handset 1 calls Handset 2" (luuri 1 soittaa luuri 2:een). Luuri 2 soi sisäisellä soittoaänellä ja näytöllä lukee "Internal call!" (Sisäinen puhelu!) Sekä soittavan luuriyksikön numero ja nimi.

3



Paina soivan luurin mitä tahansa painiketta (paitsi LOPE-TA-painiketta) vastataksesi puheluun.

Sisäpuhelun lopettaminen



Paina LOPETA-painiketta.
tai aseta luuri takaisin keskusyksikköön tai laturiin.
⇒ Toinen luuri piippaa nopeasti. Käyttäjä voi painaa LOPE-TA-painiketta tai odottaa hetken, jolloin näyttö palaa valmiustilaan.

Puhelun siirto

1



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Kun olet vastannut tai itse soittanut ulkopuhelun, voit siirtää sen toiseen luuriin seuraavalla tavalla:

Paina INT *-painiketta yhden sekunnin ajan ja syötä sen jälkeen toisen luurin numero.

⇒ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.

Mikäli toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin pidossa olevaan ulkoiseen puheluun pitämällä INT(*)-painiketta tai pehmeää vasenta "Back" pohjassa.

2

Odota kunnes toinen käyttäjä vastaa.

3



Kytke pidossa oleva puhelu toiseen, avoinna olevaan linjaan painamalla LOPETA.

Kahden puhelun välillä vaihtaminen



Kun olet vastannut tai soittanut ulkopuhelun ja sen jälkeen soittanut sisäpuhelun (kuten yllä), voit vaihtaa puheluiden välillä seuraavasti:

Vaihda sisä- ja ulkopuhelun välillä painamalla INT *-painiketta.

⇒ Toinen puhelu asetetaan pitoon riippumatta siitä, kumman osapuolen kanssa puhutaan.

Mikäli painat LOPETA-painiketta samalla kun ulkoinen linja on auki, linja katkeaa.

Puhuminen kolmen yksikön välillä



Kun käynnissä on sekä sisäpuhelu, että ulkopuhelu, voit käynnistää neuvottelupuhelun kaikkien kolmen välillä seuraavasti: Näytöllä lukee "Conf" pehmeän oikean yläpuolella.

Paina pehmeä oikea (Conf).

⇒ Neuvottelupuhelu on nyt alkanut.

Kukin neuvottelupuhujista voi lopettaa oman puhelunsa painamalla LOPETA-painiketta. Kun loput kaksi neuvottelijaa lopettavat puhelunsa, katkeaa yhteys.

Luuriyksiköiden hakeminen tukiasemasta



Jos haluat kaikkien rekisteröityjen luurien soivan (kätevä toiminto, jos et muista, missä luurit ovat):

Paina keskusyksikön "Handset locator" (Hae luuriyksikkö) -painiketta.

Luurit soivat 30 sekunnin ajan ja näytöllä näkyy "Paging call".

Jos haluat lopettaa soimisen ennen kuin 30 sekuntia on kulunut:

Paina "Handset locator" -painiketta uudestaan.

TAI paina jotakin luurin painiketta.







Luuriyksikön rekisteröiminen

! Keskusyksikön mukana tulleita luureja ei tarvitse rekisteröidä, ne on rekisteröity valmiiksi järjestelmään. Mutta mikäli olet ostanut erilisiä luureja, ne tulee rekisteröidä keskusyksikköön.

Tarkasta, onko luuri rekisteröity: tarkasta, että keskusyksikön virtajohto on pistorasiassa ja että luuri on kantaman sisäpuolella. Luurin näytöllä tulee näkyä nimi (tehdasasetuksena Handset) ja numero. Luuriyksikkö tulee rekisteröidä, mikäli näytöllä lukee koko ajan "No base found".



Jokaisen luurin voi rekisteröidä jopa neljään keskusyksikköön, jotka on numeroitu 1 – 4.

Luurin ensi- tai uudelleenrekisteröinti

-  **1** Paina keskusyksiköstä "Handset locator", kunnes kuulet rekisteröintisignaalin (toistuva "tuut"-ääni). Nyt voit rekisteröidä luurin 60 sekunnin kuluessa.
-  **2** Paina luurista pehmeä oikea "Menu" ja selaa sen jälkeen "Handset" nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.
-  **3** Paina pehmeä oikea (OK).
-  **4** Siirry kohtaan "Register" ▼ tai ▲-painikkeella ja paina sen jälkeen pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä näkyy lista keskusyksiköistä. Mikäli jokin näistä numeroista on valittu, on luuriyksikkö rekisteröity tähän keskusyksikköön.
-  **5** Siirrä merkintä kohtaan BASE:1 ja paina sen jälkeen pehmeä oikea (OK).
⇒ Näytöllä näkyy Base-PIN:
-  **6** Syötä keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena 0000) Mikäli keskusyksikön PIN-koodia on muutettu, tulee syöttää uusi koodi.

Jatkuu seuraavalla sivulla






Luuriyksikön rekisteröiminen

- 7**  **Paina pehmeä oikea (OK).**
⇒ Näytöllä saattaa vilkkua hetken "Register" luurin hakiessa keskusyksikköä. Sen jälkeen näkyy numerolista kyseiseen keskusyksikköön rekisteröidyistä luureista.
- 8**  **Syötä vapaa numero (ei pakollinen) ja paina pehmeä oikeaa (OK).**
(Mikäli numeroa ei ilmoiteta, keskusyksikkö valitsee automaattisesti vapaan numeron.)
⇒ Näyttö palaa automaattisesti valmiustilaan, mikäli rekisteröinti onnistuu.





Ylimääräiseen keskusyksikköön rekisteröiminen

- ▶ **Noudata samoja ohjeita kuin uudelleenrekisteröinnissä, mutta kohdassa 5 merkintä tulee siirtää vapaaseen keskusyksikköön (keskusyksikkö ei saa olla valittuna).**

Luuriyksikön rekisteröimisen poistaminen

- Tarvitset tätä toimenpidettä, mikäli haluat poistaa esim. viallisen luurin. Käytä rekisteröityä luuria ja:
- 1**  **Paina luurista pehmeä oikea (Menu) ja selaa sen jälkeen keskusyksikkö (Base) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.**
- 2**  **Paina luurista pehmeä oikea (OK) ja siirry sen jälkeen kohtaan "De-register" (Poista rekisteröinti) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.**
- 3**  **Paina pehmeä oikea (OK).**
⇒ Näytöllä näkyy "Base-PIN:"
- 4**  **Näppäile keskusyksikön PIN-koodi (tehdasasetuksena on 0000) ja paina sen jälkeen pehmeä oikea (OK).**
⇒ Näytöllä näkyy kaikki keskusyksikköön liitetyt luurit.
- 5**  **Syötä poistettavan luurin numero.**
⇒ Näytöllä näkyy hetken ajan "De-register" (Poistaa). Näyttö palautuu valmiustilaan kun luurin rekisteröiminen on poistettu.

Keskusyksikön valitseminen

- Luuri valitsee aina vahvimman signaalin perusteella (yleensä lähimmän) keskusyksikön, jos se on rekisteröity useampaan keskusyksikköön. Keskusyksikön voi valita myös manuaalisesti. **Toimintoa ei tarvita, jos keskusyksiköitä on vain yksi.**
- 1**  **Paina luurista pehmeä oikea (Menu) ja selaa sen jälkeen "Handset" (Luuri) nuolipainikkeilla ▼ tai ▲.**
 - 2**  **Paina pehmeä oikea (OK).**
 - 3**  **Selaa kohtaan Select Base (Valitse keskusyksikkö) painamalla ▼ tai ▲-painiketta. Paina pehmeä oikea (OK).**
 ⇨ Nyt näet listan keskusyksiköistä. Valittu keskusyksikkö (tai paras keskusyksikkö "Best Base", mikäli käytössä on automaattinen valinta) on merkitty.
 - 4**  **Siirrä merkintä halutun keskusyksikön numeron kohdalle tai kohtaan "Best Base" (Paras Keskusyksikkö) ja paina pehmeä oikea (OK).**
 ⇨ Näytöllä saattaa näkyä hetken "No Base found" (Ei Keskusyksikköä), jonka jälkeen näyttö palautuu valmiustilaan. Mikäli näytöllä näkyy pitkään "No Base found" (Ei Keskusyksikköä), tulee valita toinen keskusyksikkö tai Paras keskusyksikkö "Best Base" automaattisella valinnalla.

Erimerkkiseen tukiasemaan rekisteröiminen





Symphony G5 –puhelin voidaan rekisteröidä mihin tahansa GAP-yhteensopivaan keskusyksikköön, voit myös rekisteröidä GAP-yhteensopivia luureja Symphony G5 -keskusyksikköön.

Emme takaa kaikkien toimintojen yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa.

- 1** Noudata **Keskusyksikön** käsikirjan ohjeita aktivoiessasi keskusyksikön rekisteröintitilan.
- 2** Noudata **luurin käsikirjan** ohjeita luuria rekisteröidessäsi.

Katso keskusyksikön PIN-koodi **keskusyksikön käsikirjasta**, mikäli se tarvitsee ilmoittaa.

Valikkojen käyttöopas

Tässä osiossa on kerrottu Symphony G5 –puhelimien valikkojen sisällöstä. Ohjeet edellyttävät, että olet tutustunut valikkojen, pehmeiden painikkeiden ja nuolipainikkeiden     toimintaan.

Yhteenvetona:



Painikkeilla pehmeä oikea ja pehmeä vasen valitaan näytön alalaidassa olevat toiminnot.



Kun pehmeän oikean yläpuolella lukee OK, voidaan tehty valinta tai syötetty tieto vahvistaa painamalla pehmeä oikea.





Palaa takaisin askel kerrallaan aina odotustilaan asti painamalla pehmeä vasen, kun pehmeän vasemman yläpuolella lukee "Back" (Takaisin).



Valitse eri valikkovalintojen välillä näytöllä nuolipainikkeilla  ja .



Paina LOPETA-painiketta palataksesi suoraan odotustilaan.

- ▶ Aloita valikkotoimintojen käyttäminen valitsemalla "Menu" (Valikko) pehmeällä oikealla ja selaa sen jälkeen nuolipainikkeilla  ja .
- ▶ Paina OK, kun olet merkinnyt valikkovalinnan.

Luuri (Handset)

Luurin asetusten muuttaminen.

Mikäli luurille on asetettu PIN-koodi, tulee PIN-koodi syöttää ennen asetusten jatkamista.

Luurin valikot:

”Acoustic” (Ääni)

Muuttaa luurin äänenvoimakkuutta ja soittomelodiaa tai -signaalia

Vaihtoehtoina on:

”Ringer volume” (Äänenvoimakkuus signaali) – tavallisille puhelimeen tuleville puheluille.

”Ringer Melody” (Melodia signaali) – tavallisille puhelimeen tuleville puheluille.

”VIP-Volume” (VIP-Äänenvoimakkuus) – puhelut, jotka tulevat numeroista, jotka on merkitty VIP-numeroiksi.

”VIP-Melody” (VIP-Signaali) – puhelut, jotka tulevat numeroista, jotka on merkitty VIP-numeroiksi.

”Intercom Melody” (Sisäinen Melodia) – toisista luurista tuleville sisäpuheluille.

”SMS-Volume” (SMS-Äänenvoimakkuus) – ilmoittaa SMS-viestin saapumisen.

”Key Beep” (Näppäinlukitus) – kytkee näppäinäänet päälle ja pois päältä.

Muuta äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ siirtääksesi valitsinta vaakatasossa. Voit myös syöttää halutun äänenvoimakkuuden numeron.

Melodian muuttaminen: selaa eri melodioiden välillä, jolloin se soivat järjestyksessä. Valitse melodia painamalla OK.

Huom.! Mikäli olet valinnut pitkän melodian, saatat huomata, että Symphony G5 –luuri jatkaa soimista hetken myös sen jälkeen kun puheluun on vastattu toisella, samaan puhelinlinjaan kytketyllä puhelimella.

Sammuta ja kytke päälle näppäinäänet nuolipainikkeilla ▼ tai ▲ siirtääksesi valitsinta ”ON” (PÄÄLLÄ) ja ”OFF” (POIS PÄÄLTÄ) –valintojen välillä. Paina OK.

”Baby Mode” (Lapsiasetukset)

Luurin säätäminen siten, että puhelin soittaa automaattisesti tiettyyn numeroon, kun painetaan mitä tahansa painiketta (paitsi pehmeää oikeaa). Lapsiasetuksen ollessa käytössä näytöllä lukee ”Baby call”.

”**Baby Mode**” (Lapsiasetus): Kytkeminen päälle (ON) ja pois (OFF).

”**Baby number**” (Lapsinnumero): Syötä numero, johon puhelin automaattisesti soittaa.

”Off-Hook Mode” (Luurin nosto)

Tämän toiminnon ollessa päällä (perusasetus) ja luuri on keskusyksikössä tai laturissa, voit **vastata tuleviin puheluihin luuria nostamalla**. Mikäli sammutat Luurin nosto –toiminnon (Off-Hook Mode), pitää tulevaan puheluun vastatessa aina painaa jotakin painiketta.

PIN handset (luurin PIN-koodi)

Luurin PIN-koodin asetus. Luurin tehdasasetuksena on, ettei PIN-koodia tarvita. Mikäli asetat PIN-koodin (nelinumeroinen luku), se tulee aina ilmoittaa, ennen kuin luurin valikkoa halutaan käyttää.

- Mikäli näytölle tulee viesti HS-PIN _____, tulee ilmoittaa PIN-koodi ja painaa OK.
- Kun näytöllä on viesti New _____, voit syöttää uuden PIN-koodin ja painaa OK.

Mikäli haluat sulkea PIN-koodin, ilmoita koodiksi 0000. Nyt PIN-koodia ei tarvitse syöttää luurin valikoita (Handset menus) käytettäessä.

Language (Kieli)

Muuttaa näytöllä näkyvän kielen. Perusasetuksena on English (englanti), mutta voit valita myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan.

Fuzzy Dial (Ennakoiva numeronsyöttö)

Kun ennakoiva numeronsyöttö on valittuna, luuri alkaa hakea numeroa puhelinmuistiosta heti kun numeroa aletaan näppäillä. Mikäli luuri löytää numeron, joka alkaa syöttämilläsi numeroilla, koko numero ilmestyy näytölle. Mikäli näytölle ilmestyy haluamasi numero, paina SOITTO-painiketta soittaaksesi numeroon. Mikäli se ei ole haluamasi numero, voit jatkaa numeron syöttämistä, ennen kuin painat SOITTO-painiketta.

► Valitse ON tai OFF (Päällä tai Pois).

”Set Default” (Esiasetus)

Palauttaa takaisin kaikki luurin alkuperäisasetukset. Mikäli valitset tämän vaihtoehdon, puhelin esittää kysymyksen: ”Are you sure?” (Oletko varma?) Voit vastata Yes tai No (Kyllä tai Ei).

Tätä toimintoa voit käyttää, mikäli olet asettanut PIN-koodin ja haluat palauttaa sen 0000:ksi, jotta sinun ei tarvitse syöttää koodia tulevaisuudessa.

”Base” (Keskusyksikkö)

Keskusyksikön asetukset, jotka vaikuttavat koko järjestelmään, eikä ainoastaan yksittäisiin luureihin.

Mikäli luurille on asetettu PIN-koodi, tulee PIN-koodi syöttää ennen asetusten jatkamista.

Valikot ovat:

”Call Control” (Puheluiden valvonta)

Tarkoitettu Symphony G5:n puheluiden valvontaan.

”Call Limit” (Puheluiden rajoittaminen)

Estää tietyn tyyppisten puhelujen soittamisen.

Valitse Luuri painamalla luurisi numeroa, esim. 1

Vaihtoehtoina on:

”Global” (Kaikki) – kaikki puhelut sallittu.

”National” – ulkomaanpuheluita ei sallittu.

”Internal Only” – Ulos soitettavia puheluita ei sallittu.

“Call Block” (Puhelunesto)

Estää puhelut numeroihin, jotka alkavat tietyillä numeroyhdistelmillä.

Jos estät esimerkiksi numerot 00-alkuisiin numeroihin, estyvät kaikki 00-alkuiset puhelut. Mikäli estät esim. 0700-alkuiset numerot, estät soitot näihin maksullisiin numeroihin.

Mikäli käytät puhelunestotoimintoa, sinun tulee asettaa estettävät numerot puhelimeen. Voit ilmoittaa jopa 5 eri numerosarjaa, joihin soittaminen estetään. Kussakin numerosarjassa voi olla jopa 8 numeroa.

Vaihtoehtoina on:

“Bar Mode” (Estoasetukset) – aseta puhelunesto asentoon On tai Off.

“Bar Numbers” (Estetyt numerot) – ilmoita korkeintaan viisi numeroa, joihin soittaminen estetään.

“SOS Numbers” (Hätänumerot)

Voit ilmoittaa jopa 4 numeroa, jotka ohittavat puheluneston siten, että näihin numeroihin voidaan aina soittaa.

“Set Provider” (Verkon valinta)

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa palveluntarjoajaa, mikäli haluat käyttää eri palveluntarjoajaa kaukopuheluihin soittamiseen. Palveluntarjoaja valitaan erillisellä etuliitteellä. Symphony G5 voidaan asettaa siten, että puhelinnumeroa edeltävä etuliite valitaan automaattisesti aina kun tiettyyn numeroon soitetaan.

Valikon vaihtoehtoina on:

“Set Provider” (Verkon valinta)

Asettaa etuliitteen (kussakin jopa 10 numeroa) jopa kymmenelle eri palveluntarjoajalle.

“Set Area Code” (Suunnanumeron valinta)

Mahdollisuus asettaa jopa 5 suunnanumeroa, joihin etuliitettä ei lisätä.

“Provider Support” (Verkkotuki)

Valitse ON tai OFF.

(Mikäli olet epävarma, valitse OFF).

”Acoustic” (Ääni)

Keskusyksikön melodian ja äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Voit valita äänenvoimakkuuden 0-9-kohtaiselta asteikolta. Käsiyksiköt (luurit) soivat jatkossakin, vaikka keskusyksikön soittoääni on sammutettu.

Valittavanasi on 10 melodiaa. Selaa melodioita, jolloin ne soivat järjestyksessä. Valitse melodia painamalla OK.

Huom.! Mikäli olet valinnut pitkän melodian, Symphony G5 –luuri jatkaa soimista hetken myös sen jälkeen kun puheluun on vastattu toisella, samaan puhelinlinjaan kytketyllä puhelimella.

”Dialing” (Numeron valinta)

Tarvitset toimintoa vain, mikäli käytät puhelinta vaihdepalvelun kanssa.

Flash Time

Recall-signaalien pituuden muuttaminen. Anna asetuksena olla 100 msec (tehdasasetus), ellei tilaajavaihde vaadi muuta Recall-signaalia.

LAN

Asettaa numeron, jonka jälkeen tulee automaattinen tauko aina kun soitetaan numeroon, joka alkaa juuri kyseisellä numerolla.

Takaisinsoittotila

Valitse Puls- tai Ton-signaalit. (Mikäli olet epävarma, valitse Ton).

”PIN Base” (PIN-koodi, keskusyksikkö)

Muuttaa keskusyksikön PIN-koodin. Tehdasasetuksena on 0000, mikä tarkoittaa, että koodia ei tarvitse syöttää, muulloin kuin luuria rekisteröitäessä tai rekisteröintiä poistettaessa. PIN-koodin muuttaminen toiseksi nelinumeroiseksi luvuksi:

- Mikäli näytölle tulee viesti Base-PIN _____, tulee ilmoittaa PIN-koodi ja painaa OK.
- Kun näytöllä on viesti New _____, voit syöttää uuden PIN-koodin ja painaa OK.
- Mikäli haluat sulkea PIN-koodin, tulee ilmoittaa 0000. Nyt PIN-koodia ei tarvitse syöttää keskusyksikön valikoita käytettäessä.

”Set Default” (Esiasetus)

Palauttaa takaisin kaikki järjestelmän alkuperäiset asetukset. Tätä toimintoa voit käyttää, mikäli olet asettanut keskusyksikön PIN-koodin ja haluat palauttaa sen 0000:ksi, jolloin sinun tarvitsee syöttää koodi tulevaisuudessa ainoastaan luuria rekisteröitäessä ja rekisteröintiä poistettaessa.

”Extra menu” (Extra-valikko) -Joitakin järjestelmän erikoistoimintoja.

”Alarm Setting” (Hälytysasetukset)

Luuri soittaa asetettuna aikana, jolloin puhelinta voidaan käyttää herätyskellona.

”Countdown Timer” (Lähtölaskenta-ajastin)

Tämän toiminnon avulla puhelinta voidaan käyttää ajanottokellona (ajastin).

”Display settings” (Näytön asetukset).

Näyttää näytön eri taustakuvat (Wallpaper). Katsele vaihtoehtoja ja valitse mieluisa painamalla OK.

”Games” (Peli)

Peliä pelataan puhelimen näytöllä.

Othello

Pelin tarkoituksena on saada sähköistä vastustajaa enemmän omanvärisiä pelimerkkejä. Saarra vastustajan pelimerkit kummaltakin puolelta, niin ne muuttuvat omiksi pelimerkeiksesi.

”Set Provider” (Palveluntarjoajan asettaminen) – lisätietoja

Tämä toiminto on osa Base-valikkoa (keskusuksikön valikko). Alla on lisätietoja sekä joitakin esimerkkejä tästä toiminnosta.

Symphony G5 –puhelin voi lisätä automaattisesti etuliitteen ulos soitettaviin puheluihin. Puhelin lisää etuliitteen, vain mikäli puhelinnumero syötetään *ennen* SOITTO-painikkeen painamaista.

Enimmäinen valikkovalinta on ”Set Provider” (Verkon valinta).

Voit ohjelmoida jopa 10 etuliitettä, joissa voi olla kussakin 10 numeroa. Esimerkki ohjelmoinnista:

- Etuliite, jolla voidaan soittaa yhden tai useamman palveluntarjoajan avulla, eli puhelu voidaan siirtää muulle kuin tavanomaiselle palveluntarjoajalle.
- Suuntanumero usein soitettaviin kaukopuheluihin – toisen palveluntarjoajan etuliitteen kanssa tai ilman.

Jokaiselle etuliitteelle voidaan ohjelmoida **nimi** (maks. 10 merkkiä).

Seuraava valikon valinta on ”Set Area Code” (Suuntanumeron valinta).

Voit ohjelmoida jopa 5 suuntanumeroa, jotka eivät saa etuliitettä (ne ovat toisin sanoen ”poikkeuksia”).

Mikäli ohjelmoit esimerkiksi 020, niin Symphony G5 ei aseta etuliitettä tämänalokuisiin numeroihin soitettaessa.

Seuraava valikon valinta on ”Provider Support” Verkon tuki

Tämän avulla toiminto voidaan laittaa päälle tai pois päältä. Valitse ON tai OFF ja vahvista painamalla OK.

Esimerkki verkon valinnasta (Set Provider)

Huom.! tämä on vain esimerkki.

Oletetaan, ohjelmoit seuraavat etuliitteet:

- Anna ensimmäiselle nimeksi **Kotimaa** ja etuliitteeksi 134. Tämä etuliite ohjaa puhelut siten, että ne soitetaan tietyn palveluntarjoajan kautta.
- Anna toiselle nimeksi **Hongkong** ja etuliitteeksi 13500852. 00852 on Hongkongin kansainvälinen suuntanumero Iso-Britanniasta soittaessa ja 135 on etuliite, jonka avulla voidaan soittaa toisen palveluntarjoajan kautta.

Olet myös ohjelmoinut numeron 020 suuntanumeroksi, minkä vuoksi numero ei saa etuliitettä eteensä. Tämän vuoksi puhelut 020-alkuiseen numeroon tapahtuvat aina tavallisen palveluntarjoajasi kautta.

Haluat soittaa Hongkongiin numeroon 00852 65432198. Tee seuraavasti:

1 Varmista että olet valinnut verkkotuen (Provider Support).

2 Syötä 65432198 ja paina soittopainiketta.

⇒ Nyt näet listan palveluntarjoajista:

Hongkong

National (Kotimaa)

No Provider (Ei verkkoa)

New Provider (Uusi verkko)

3 Valitse Hongkong nuolipainikkeilla ▼ ja ▲ ja paina OK.

⇒ Puhelin soittaa numeroon 1350085265432198.

Mikäli valitset kohdassa 2 "No Provider" (Ei verkkoa), puhelin soittaa syöttämäsi numeroon ilman etuliitettä.

Mikäli valitset "New Provider" (Uusi verkko), voit syöttää etuliitteen, jota et ole aikaisemmin ohjelmoinut.

Voit myös soittaa puhelun ilman etuliitettä painamalla **SOITTO-painiketta** ennen puhelinnumeron syöttämistä.

Vianetsintä

- ! Symphony G5 –puhelimen saa korjata ainoastaan koulutettu teknikko. Älä KOSKAAN yritä korjata tai muutella laitetta itse; voit pahentaa ongelmaa ja takuu raukeaa.

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:

- oletko noudattanut käyttöohjeen kaikkia kohtia asentaessasi Symphony G5 –puhelintasi?
- ovatko kaikki **liitännät** kiinni kunnolla oikeissa paikoissa.
- ovatko luurin **akut** kunnossa ja oikein asetettu?

Tavallinen käyttö

“En voi soittaa tai vastaanottaa puheluita”

- **Luuri voi olla sammutettu**, mikäli sen näytössä ei pala valo. Laita luuri päälle painamalla LOPETA-painiketta.
- Varmista, että **keskusyksikön muuntaja** on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Varmista, että käytössäsi on Symphony G5:n mukana tullut puhelinjohto. Muut puhelinjohdot saattavat olla kytketty toisella tavalla, minkä vuoksi niillä soittaminen ei välttämättä onnistu.
- Siirrä luuria **läheemmäs** keskusyksikköä.
- Tarkista akun **varaustason** symboli näytöltä. Mikäli varaustaso on alhainen, luuri tulee asettaa latautumaan keskusyksikköön tai laturiin.
- Irrota muuntaja seinästä ja odota muutaman minuutin ajan. Laita tämän jälkeen muuntaja takaisin pistorasiaan. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

”En voi soittaa puheluita.”

- Luurin näppäinlukitus saattaa olla päällä. Poista näppäinlukitus ennen soittamista.
 - Puhelunesto saattaa olla päällä.
-

”Mitään ei tapahdu painaessani painikkeita”

- Varmista, että akut ovat paikoillaan luurissa. Lataa akut, mikäli akkujen varaustaso on alhainen.
-

”Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua.”

- Yritä siirtää luuria lähemmäs keskusyksikköä.
 - Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
 - Puhelunesto saattaa olla päällä.
-

”Puhelin ei soi”

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
 - Varmista, että käytössäsi on Symphony G5:n mukana tullut puhelinjohto. Muut puhelinjohdot saattavat olla kytketty toisella tavalla, minkä vuoksi niillä soittaminen ei välttämättä onnistu.
 - Tarkasta kaikki puhelinlinjaan liitetyt laitteet. Kytke pois yksi tai useampia puhelimia, ja katso auttaako toimenpide.
-

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella:”Nyt luuri ei toimi”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
 - Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.
 - Parhaan tuloksen saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman korkealla. Hyvä sijoituspaikka voi olla esimerkiksi portaikon yläpää.
-

”Puhelimesta kuuluu tuut-ääni, kun käynnissä on kaksi puhelua”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä ennen kuin puhelusi katkeaa.
 - Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.
-

”Luurin näytöllä lukee No Base”

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on seinäpistorasiassa.
 - Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä.
 - Mikäli luurisi ei kuulu alkuperäiseen Symphony G5-järjestelmään, se pitää rekisteröidä keskusyksikköön.
 - Mikäli akut ovat täysin tyhjät (tai mikäli luuri on sammutettu) ja asetet laarin lataukseen, saattaa luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostamiseen kulua jopa 5 minuuttia. Odota ja yritä uudelleen.
-

”Kun yritän soittaa, niin luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni”

- Mikäli Symphony G5 -järjestelmässä on useita luureja, saattaa jokin luureista olla jo vastannut puheluun.
-

”Saapuneiden puheluiden numeronnäyttö ei toimi.”

- Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi. Tiedot löydät esim. puhelinlaskusta.
- Puhelimeesi soittaja on voinut salata numeronsa, tai puhelu saattaa tulla verkosta (esim. ulkomaan verkko), joka ei välitä soittajan tietoja.

”Luurin äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”

- Varmista, että pidät kaiutinta korvalla.
 - Säädä äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla ▼ ja ▲.
-

Kun käytössä on useita luureja

”En voi siirtää puhelua”

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
 - Varmista, että olet syöttänyt oikean numeron (1 - 6).
-

SMS-tekstiviestit

”En voi lähettää tekstiviestejä”

- HUOM! Suomen kiinteä puhelinverkko ei tue SMS-toimintoa.
-

Akut

”Luurin akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”

- Akku tulee ladata jopa 15 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 - On ehkä aika vaihtaa akut kokonaan uuteen (ks. alla).
 - Puhdista akkujen kosketuspinnat kuivalla liinalla.
 - Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.
-

”Yritän ladata akkuja, mutta näytöllä on silti ilmoitus alhaisesta varaustasosta.”

- On aika **vaihtaa akut** kokonaan.
- **Poista käytetyt akut asianmukaisesti:** Älä polta akkuja äläkä laita niitä paikkaan, jossa niihin saattaa tulle reikiä.
- Käytä luuriyksikössä **AINOASTAAN ladattavia akkuja.** Tavalliset ei-ladattavat paristot saattavat räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa.

Vaihdepalvelu

”Toista viimeisin numero ja/tai soitto muistista ei toimi vaihdepalvelussa.”

- Kun syötät numeron ensimmäistä kertaa: paina pehmeä oikea [Pause] lisätäksesi tauon ulkolinjan numeron (esim. 9) ja puhelinnumeron välille. Jälkeenpäin numero voidaan toistaa.
 - Kun tallennat numeron muistiin, voit lisätä **ulkolinjan koodin** (esim. 9) jokaiselle puhelinnumerolle.
 - Mikäli vaihdepalvelusi vaatii, että odotat **toisen merkkiään** ennen puhelinnumeron syöttämistä, voit painaa pehmeää oikeaa [Pause] lisätäksesi tauon ulkolinjan koodin ja puhelinnumeron väliin.
-

Mikäli ongelma ei poistu...

- **Kytke pois kaikki muut samaan puhelinlinjaan liitetyt laitteet**, ja kokeile auttaako tämä toimenpide.
- **Kytke pois keskusyksikkö** ja yritä kytkeä toinen puhelin puhelimen pääpistorasiaan. Kokeile soittaa puhelu. Mikäli onnistut, puhelinlinjassa ei ole vikaa.
- Jos käytät jatkopistorasiaa, ja puhelin ei toimi, kokeile ottaa **jatkopistorasia pois** käytöstä. Jatkopistorasia voi olla epäkunnossa, jos puhelin toimii sen poistamisen jälkeen.
- Jos et voi edelleenkaan soittaa, voi vika olla **puhelinverkossa**. Ota yhteys palveluntarjoajaasi tai puhelinverkon ylläpitäjään.

Huolto ja puhdistus

- Älä puhdista puhelinta tai sen osia liuottavilla tai syövyttävillä aineilla tai muilla voimakkailla pesuaineilla. Ne saattavat vioittaa puhelinta, eikä takuu kata tällaisia vahinkoja. **Puhdista tarvittaessa kostutetulla liinalla.**
- Älä altista puhelinta kuumalle tai kostealle ilmalle tai voimakkaalle auringonvalolle, **äläkä anna sen kastua.**
- Symphony G5 –puhelimesi on valmistettu suurella huolellisuudella. Mikäli puhelimesi kuitenkin on viallinen, **älä yritä korjata sitä itse.** Ota yhteys jälleenmyyjään.

Takuu ja huolto

Puhelimella on kahden vuoden takuu. Kuitti toimii takuutodistuksena. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja eikä ylijännitteen esim. ukkosen aiheuttamia vahinkoja.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena. Myös tuotteen pakkaus kannattaa säastää.

Mikäli taku on voimassa

- 1** Kytke puhelin pois sähköverkosta ja puhelinpistorasiasta.
Laita kaikki osat alkuperäispakkaukseen. Laita mukaan myös muuntaja.
- 3** Vie pakkaus ja kuitti myymälään, josta ostit tuotteen.

Takuuajan umpeuduttua

Voit kysyä myymälöistämme arvion tuotteen korjauskustannuksesta.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: **Digital cordless telephone**

Model: **Symphoni G5**

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden July 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Karnberger', is written over a light blue horizontal line.

G. Karnberger
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Tekniset tiedot

Standardi

DECT.

Taajuusalue

1,88 - 1,9 GHz (kaistanleveys 20 MHz).

Kanavan kaistanleveys

1,728 MHz.

Kantama

Ulkona jopa 300 metriä, sisällä jopa 50 metriä.

Toiminta-aika

Odotustilassa: Noin 70 h.

Puheaika: Noin 7 h.

Akun latausaika: 15 tuntia.

Virtalähde

Luuriyksikkö: 2 kpl ladattavia AAA NiMH-akkuja.

Keskusyksikkö/Laturi: Otto: 230 V AC, 50 Hz, Anto: DC 6 V, 300 mA.

Liitäntöjen tiedot

Sähköverkkoliitäntä on SELV-liitäntä (EN41003).

Puhelinverkkoliitäntä on TNV-liitäntä (EN41003).

Yhteensopivuus

Katkon pituus: Ohjelmoitavissa 85 ms asti, 100 ms (suositellaan useimmille vaihdopalveluille) ja 250 ms.

Tauon pituus: 3 sekuntia. Signaalityyppi: DTMF (Dual-Tone MultiFrequency), äänivalinta.

Sähkötuotteita ei saa poistaa kotitalousjätteiden mukana.

Sähkötuotteet tulee kierrättää asianmukaisella tavalla.

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44	Fax: 0247/445 55
	E-post: order@clasohlson.se	
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00	Fax: 0247/445 09
	E-post: kundtjanst@clasohlson.se	
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/44425
INTERNET	www.clasohlson.se	
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00	Fax: 23 21 40 80
	E-post: ordre@clasohlson.no	
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29	Fax: 23 21 40 80
	E-post: kundtjenesten@clasohlson.no	
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222	Faksi: 020 111 2221
	Sähköposti: info@clasohlson.fi	
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	