

Binatone

Trådlös telefon



Nr: 36-1847

Modell: Symphoni G5

CLAS OHLSON

Användarhandbok

36-1847 BINATONE, modell: Symphony G5 System

Digital sladdlös telefon med polyfoniska ringsignaler och färgdisplay

Läs instruktionerna noga innan du använder denna utrustning.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss
(se adresserna på baksidan).

Viktig information – nödsamtal

Din Symphony G5 är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott.
Basstationen fungerar inte vid strömavbrott.

OBS! SMS funktionen stöds inte i det Svenska telenätet.

Att packa upp din Symphony G5


I förpackningen finns:

- **Sladdlös handenhet**
- **Basenhet**
- Två uppladdningsbara **batterier** och en **batterilucka**
- En **telefonsladd** med **telefonpropp**
- En **nätadapter** för basenheten

Spara kartongen så att du kan använda dem om du senare skulle behöva transportera utrustningen.

Spara kvittot, det är din garantihandling.

Översikt

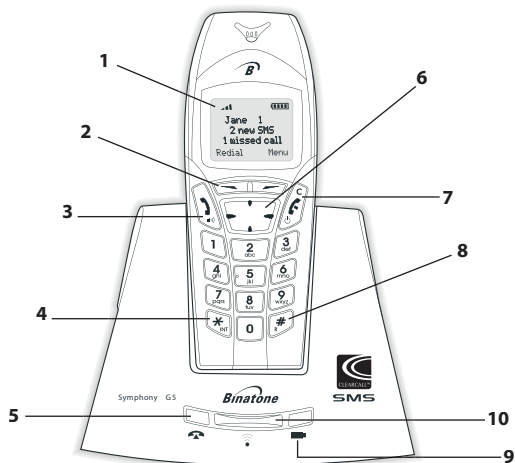

1. Display

För utförliga instruktioner för hur man ändrar skärmens bakgrund, se funktionen Extra meny i avdelningen med rubriken "Snabb referensguide till menyerna".

2. Mjuk vänster och höger knappar

Tryck för att välja funktionen som visas över knapparna på displayen (till exempel Tillb. och Meny).

3. RING-knapp

Tryck här för att påbörja eller besvara ett samtal. Tryck under samtal för att slå på och av högtalaren.

(Anmärkning: högtalaren kommer inte att fungera om batterinivån är låg.)

4. INT * (Intern)-knapp

Tryck och håll ned för att göra ett internsamtal (om du har fler än en handenhet).

5. UPPTAGEN-lampa

Lyser när du har kontakt med telenätet.

6. Pil-knappar

Tryck ▲ eller ▼ under ett samtal för att justera ljudnivån i hörluren.

Tryck för att navigera i menyn på displayen.

Tryck när telefonen är i vänteläge för **snabbval**:

 för att gå direkt till menyn för **SMS-textmeddelanden**.

 för att gå direkt till **Återuppringningslistan**.

 för att gå direkt till **Telefonboken**.

 för att gå direkt till **Samtalslistan (CID)**.

7. LÄGG PÅ / C / -knapp

Tryck här för att avsluta samtalet.

Tryck när du använder menyer för att avbryta och återgå till standby.

Håll nedtryck i 2 sekunder för att låsa och låsa upp knapparna.

Håll nedtryckt i 4 sekunder för att slå av och på handenheten.

8. R (Recall) # -knapp

Används under ett samtal om din telefon är ansluten till en växel eller till Plus-tjänster.

Tryck och håll ned denna knapp för R-signal.

9. LADDNING-lampa

Denna lyser när handenhetens batterier laddas.

10. SÖK HANDEHET-knapp

Tryck för att få alla registrerade handenheter att ringa (användbart om du glömt var du lagt handenheten).

- **Innan du kan ringa med handenheten måste du installera batterierna och ladda dem helt.**
- För att abonnera på tjänster som nummerpresentation och samtal väntar kan du ringa din teleoperatör (det företag som du ringer med). Du behöver inte göra några inställningar på din Symphony G5 på något sätt för att dessa tjänster ska fungera.

Telefonen är inställd på engelska vid leverans.

För att ändra till Svenska språket tryck:

Mjuk Höger (Meny).

Bläddra med pilarna upp och ned för att komma till HANDSET.

Tryck Mjuk Höger (OK).

Bläddra med pil upp eller pil ned för att komma till LANGUAGE.

Tryck Mjuk Höger (OK).

Bläddra med pil upp eller pil ned för att kunna välja Svenska.

När Svenska är markerat, tryck **Mjuk Höger (OK).**

Innehåll

Läs detta först 9

Att välja en bra plats för basenheten och laddaren 9

Radiosignaler mellan handenheten och basenheten 9

Installation 10

Innan du börjar 12

Elsäkerhet 12

Störningar 12

Varning "Utanför räckvidden" 12

Utforska displayen 13

Snabbtangenter 14

Att låsa knapparna 14

Slå av och på 15

Handenhetens namn 16

Tid och datum 17

Att ringa och besvara samtal **18**

Att ringa ett samtal 18

Att besvara ett samtal 18

...och om du inte vill svara 18

Att avsluta ett samtal 19

Högtalaren 19

Att stänga av mikrofonen (sekretess) 19

Volymen i hörluren 19

Återuppringning av senast slagna nummer 20

...och flera val i Återuppringningslistan 20

Telefonbok (ringa från minnet) **22**

Att öppna Telefonboken 22

Att lagra ett nummer 22

...och att markera en post i Telefonboken som VIP (Viktig) 23

Att ringa från minnet (via genväg) 24

Att ringa från minnet (via Telefonboken) 24

Att ändra ett lagrat nummer 25

Att radera en post i Telefonboken 26

Att rensa hela Telefonboken 26

Nummerpresentatören **27**

Att bläddra igenom Nummerpresentatörens lista (genväg) 28

Att se all samtalsinformation 28

Valmöjligheter i Nummerpresentatörens lista 29

...att radera poster från listan 29

...att lagra ett nummer i Telefonboken 29

Att använda ett system med flera handenheter **30**

Att ringa internt 30

Att avsluta internt samtal 30

Att överföra ett samtal 31

Att växla mellan två samtal 31

Att upprätta ett trepartssamtal 32

Att söka alla handenheter från basenheten 32

fortsättning på nästa sida...

Innehåll

<u>Registrering av handenhet</u>	<u>33</u>
Att omregistrera eller att registrera en ny handenhet	33
Att registrera till extra basenhet	34
Att avregistrera en handenhet	34
Att välja basenhet	35
Att registrera till basenhet av annat märke	36
<u>Snabb referensguide till menyerna</u>	<u>37</u>
<u>Ställ in operatör – mer information</u>	<u>44</u>
<u>Felsökning</u>	<u>46</u>
<u>Rengöring och vård</u>	<u>51</u>
<u>Garanti och service</u>	<u>52</u>
<u>Konformitetsförklaring</u>	<u>53</u>
<u>Tekniska specifikationer</u>	<u>54</u>

Läs detta först

Att välja en plats för basenheten och laddaren

Basenheten och laddaren (laddarna) bör placeras på en plan yta, där:

- nätadapters kabel når ett lättillgängligt 230 V AC vägguttag.
- basenhetens telefonsladd når ditt telefonuttag.
- den inte är i närheten av någon annan telefon – detta kan orsaka störningar av radiosignalen.
- den inte är i närheten av en diskbänk, ett badkar, en dusch, eller någon annan plats där den riskerar att få vatten på sig.
- den inte är i närheten av annan elektrisk utrustning – kylskåp, tvättmaskin, mikrovågsugn, lysrör, TV-apparater osv.

! Notera att SMS-meddelanden inte stöds av Svenska telefontätet.

Radiosignaler mellan handenheten och basenheten

För att använda din handenhet och basenhet tillsammans måste en radiolänk upprättas mellan dem. Tänk på att:

- **Stora metallföremål**, till exempel kylskåp, speglar eller arkivskåp mellan handenheten och basenheten kan blockera radiosignalen.
- Andra **massiva strukturer**, till exempel väggar, kan reducera signalstyrkan.

Installation

1 Välj ut en lämplig plats för basenheten.

2 Installera de uppladdningsbara batterierna i handenheten.


A. Sätt i de två batterierna som på bilden, var noga med att batteriets + och - motsvarar markeringen i batteriutrymmet.

B. Sätt på batterilocket genom att skjuta in det på plats och trycka fast det så att det sitter ordentligt

3 Anslut elkabeln och telefonsladden på undersidan av basenheten.

4 Anslut telefonproppen i ett telefonjack.

5 Anslut nätadaptern till ett uttag 230 V AC, 50 Hz.

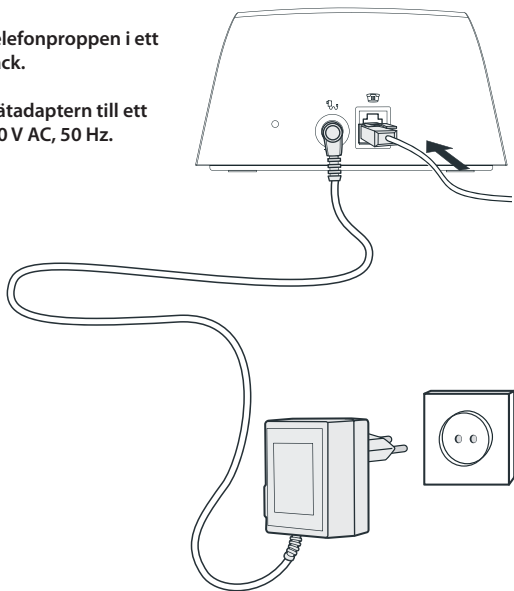

Batterisäkerhet

ANVÄND ENDAST laddningsbara batterier i handenheten.

Icke laddningsbara batterier kan explodera och orsaka skada.

8 Ladda batterierna i 15 timmar



- Innan du använder handenheten för första gången är det viktigt att batterierna laddas upp fullständigt.
- Handenheten "piper" till när den är korrekt isatt i laddhållaren.

Låt handenheten sitta i laddaren i 15 timmar.

Symbolen för batterinivå bör stiga ett steg varje halvtimme när tomma batterier laddas. Om du tror att symbolen inte visar rätt batterinivå kan du ta ut batterierna och installera dem igen.

Att hålla batterierna laddade

- När du inte använder handenheten (till exempel på natten eller när du går ut) bör du ställa den i laddaren så att batterierna hålls laddade.
- När symbolen för batterinivå visar "nästan tomt" bör du placera handenheten i basenheten eller laddaren för att ladda batterierna.

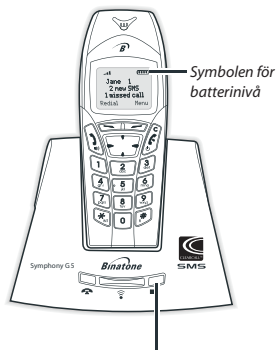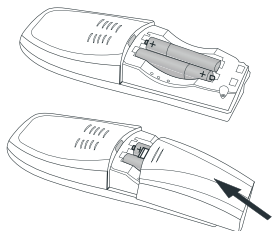

Laddningslampan tänds

Innan du börjar

Elektrisk säkerhet

- LÅT INTE basenheten eller laddaren bli blöta. Elektrisk utrustning kan orsaka allvarliga skador om du använder den när du är våt eller står i vatten.
- Om basenheten eller laddaren skulle falla i vatten, TA INTE UPP DEN innan du dragit ur elkontakten från vägguttaget och telefonsladden från teleuttaget (endast på basenhet). Dra sedan ut apparaten med hjälp av den urkopplade sladden.
- ANVÄND ALDRIG din Symphony G5 utomhus när det åskar. Koppla loss basenheten från vägguttaget och telejacket när det åskar i närheten. Skador orsakade av åsknedslag täcks inte av garantin.

Störningar

Om ljudkvaliteten försämras när du flyttar dig mellan olika platser under ett samtal så är förmodligen orsaken störningar i signalen mellan handenheten och basenheten. Kanske är du för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.

Flytta dig till en annan plats för att bli av med störningarna. Om du inte flyttar dig kan samtalet avbrytas.

- ! Radiostörningar i omgivningen kan ibland orsaka ett kort avbrott i radiolänken mellan handenheten och basenheten under ett samtal.
- Handenhetens display kan under en kort tid visa meddelanden No Base Found tills länken återupprättats.

Varning "Utanför räckvidden"


Om du hör en **varningssignal** under ett samtal och/eller ljudet i hörluren blir svagt eller förvrängt så kan det bero på att du håller på att komma utanför basenhetens räckvidd. **Flytta dig närmare basenheten inom 20 sekunder** tills varningssignalen upphör. Annars kan ditt samtal avbrytas.

Utforska displayen

I standby...


Displayen visar klockan och skärmen är mörk för att spara batteri.

För att gå från läge standby till vänteläge:

- Tryck **LÄGG PÅ** -knappen **ELLER** knappen Mjukt vänster eller höger.
- **ELLER** ställ tillbaka handenheten i basenheten eller i laddaren.
(ELLER så kan du trycka någon sifferknapp – efter det så måste du dock trycka på Mjukt vänster [Clear] för att rensa displayen.)

I vänteläge...

Displayen visar den bakgrundsbild du valt och dessutom:

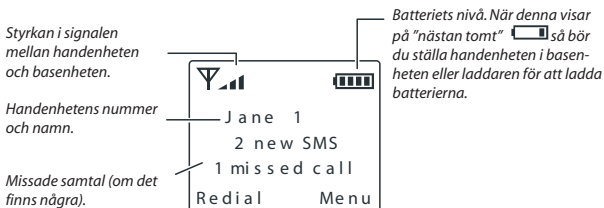





Åt.upp (Redial) betyder att du kan trycka knappen Mjukt vänster för att visa listan Ring upp senaste nummer.


Meny betyder att du kan trycka knappen Mjukt höger för att visa menyvalen.

Snabbval



Från antingen standby eller vänteläge kan du trycka:

-  För att gå direkt till menyn för **SMS-meddelanden**.
-  För att gå direkt till **Återuppringningslistan**.
-  För att gå direkt till **Telefonboken**.
-  För att gå direkt till **Samtalslistan**.



För att backa ett steg i taget, tryck på motsvarande knapp Mjukt vänster eller höger för att välja **Clear** eller **Back**.



För att återgå till vänteläge i ett enda steg, tryck **LÄGG PÅ/C-knappen**.

Knapplås

Att låsa knapparna:

- ▶ Håll **LÄGG PÅ/C-knappen**  intryckt i 2 sekunder.

För att låsa upp knapparna:

- ▶ Håll **LÄGG PÅ/C-knappen**  nedtryckt i 2 sekunder
Eller lägg bara tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren.

Att slå av och på

Att stänga av och sätta på handenheten



För att stänga av handenheten:

Tryck **LÄGG PÅ-knappen** och håll den nedtryckt i 4 sekunder.

⇒ Handenheten spelar en melodi. Displayen visar Väljer Av (SWITCHING POWER OFF)... och slocknar sedan.

För att sätta på handenheten igen:



Tryck kort på **LÄGG PÅ-knappen** eller ställ tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren.

⇒ Displayen kan visa meddelandet No Base Found några ögonblick innan den övergår i vänteläge.











Anmärkningar

- När handenheten är avstängd kan den inte användas för att ringa med, **inte ens nödsamtal**.
 - När handenheten är avstängd kommer den inte att ringa vid inkommande samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att besvara ett samtal när handenheten är avslagen måste du slå på den igen. Tänk dock på att det kan ta några ögonblick för handenheten att återupprätta en radiolänk med basenheten.
 - Om batterierna är helt slut (eller om handenheten är avstängd) och handenheten placeras i laddaren kan det ta ca 5 minuter innan den upprättar en radiolänk med basenheten. Om du tar upp handenheten under denna tid kommer den att försöka upprätta kontakt med basenheten.
- Försäkra dig om att strömmen till basenheten är påslagen.**
- **Symphony G5 behöver ström för att fungera normalt, inte bara för att ladda batterierna.**

Handenhetens namn

Innan du börjar att använda din Symphony G5 handenhet, särskilt om du har ett system med flera handenheter, vill du förmodligen göra personliga inställningar på displayen så att den visar ditt namn. Namnet kan ha upp till åtta tecken (inklusive blanksteg).

Att ändra namnet

- I vänteläge:
-  Tryck knappen Mjukt höger för att välja Meny.
 -  Tryck  eller -knappen för att bläddra till Lur (Handset).
 -  Tryck knappen Mjukt höger för att välja OK.
 -  Tryck  eller -knappen för att bläddra till Namn Lur (Name Handset).
⇒ Displayen visar handenhetens nuvarande nummer och namn (fabriksinställningen är Handset).
 -  Använd knappen Mjukt vänster RENSA[Clear] för att radera tecken från skärmen, knappa sedan in det namn du valt.


1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #

Tryck på knappen flera gånger tills du kommer fram till önskat tecken.

1 = 1

2 = ABC 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç

3 = DEF 3 È É Ê Ë

4 = GHI 4 Ì Í Î Ï

5 = JKL 5 £ \$ % & ; : ; € + & =

6 = MNO 6 Ö Ø Ó Ô Õ Ö Ñ



7 = PQRS 7 Ä R

8 = TUV 8 Ü Û Ú








9 = WXYZ 9 ä

0 = MELLANSLAG

- Växla mellan versaler (stora bokstäver) och gemener (små bokstäver) Det första tecknet i varje ord du skriver kommer att vara en versal (stor bokstav) och de efterföljande kommer att vara gemener (små bokstäver). Om du inte vill ha tecknen på detta sätt kan du trycka på knappen * (stjärna) för att växla mellan versaler och gemener.

- 5**  När du är klar, tryck på knappen Mjukt höger för att välja OK.
- 6**  Tryck två gånger på knappen Mjukt vänster Tillb. [Back] för att återgå till vänteläge.

Tid och datum

- I vänteläge:
- 1**  Tryck på knappen Mjukt höger för att välja Meny.
- 2**  Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Bas (Base).
- 3**  Tryck knappen Mjukt höger för att välja OK.
- 4**  Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Datum/Tid (Date/Time) och välj OK.
⇒ Displayen visar Date och aktuellt datum på formen dd:mm:åå.
- 5**  **Knappa in datumet som ett sexsiffrigt nummer och välj sedan OK*.**
Till exempel om du vill skriva in 13 oktober 2004 knappar du in 131004, för 2 januari 2005 knappar du in 020105.
⇒ Displayen visar Time och aktuell tid.
- 6**  **Knappa in tiden som ett fyrsiffrigt nummer (24 timmars klocka) och välj sedan OK*.**
Till exempel för 9.30 knappar du in 0930, för 15.30 knappar du in 1530.
- 7**  Tryck på knappen Mjukt vänster [Back] två gånger för att återgå till vänteläge.

* Om inställningarna är korrekta kan du bara trycka in OK utan att knappa in någon ny information.

Att ringa och besvara samtal

Att ringa ett samtal

1



Knappa in telefonnumret.

Om du gör ett misstag kan du trycka på knappen Mjukt vänster [Clear] för att radera siffror från displayen.

2



Tryck på RING-knappen.

(Du kan knappa in numret efter det att du tryckt på RING-knappen för att få kopplingston om du föredrar, men du kommer inte att ha möjlighet att rätta till några misstag om du gör på detta sätt.)

⇒ Efter ett par sekunder visar displayen samtalets varaktighet i minuter och sekunder.

Att besvara ett samtal

När någon ringer dig kommer displayen att visa Incoming Call! eller telefonnumret (om du har tjänsten nummerpresentation). Om numret finns lagrat i din Telefonbok kan namnet på den som ringer också komma att visas.

Både handenheten och basenheten ringer (såvida inte ringsignalen stängts av). Om du lagrat numret på den som ringer och gett det statusen **VIP** (Viktigt) i Telefonboken och du har tjänsten Nummerpresentation kommer handenheten att ringa med en speciell melodi.

- ▶ **Tryck någon knapp (utom LÄGG PÅ-knappen) för att besvara samtalet.**

Anmärkning: du kanske märker att Symphony G5 börjar ringa några ögonblick efter andra telefoner som är kopplade till din telefonlinje. Detta är inget fel – det beror på att det kan ta några ögonblick innan handenheten får kontakt med basen.

...och om du inte vill svara



Du kan tysta ringandet genom att trycka på knappen Mjukt vänster och välja Tyst (Silent).

Att avsluta ett samtal



Tryck på LÄGG PÅ-knappen så att lampan ANVÄNDS på basenheten släcks.

ELLER lägg tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren.


Högtalaren



Med hjälp av högtalaren kan du lyssna på ett samtal utan att behöva hålla hörluren mot örat.


För att slå av och på högtalaren under ett samtal:

Tryck på RING-knappen.

Displayen visar en kort stund högtalarvolymen (upp till steg 5), sedan Handsfree och en  symbol. När du stänger av högtalaren visar displayen hörlurens volym en kort stund.

! Högtalaren är inte tillgänglig om batterinivån är låg.

Att stänga av mikrofonen (sekretess)



Under ett samtal visas Tyst (Mute) på displayen ovanför knappen Mjukt vänster för att visa att du kan stänga av mikrofonen (sekretess) så att personen på andra sidan linjen inte hör vad du säger.

För att stänga av och sätta på mikrofonen:

Tryck på knappen Mjukt vänster [Mute].

⇒ Medan mikrofonen är avstängd visar displayen Mikrofon Av (Microphone off).

Volym i hörluren






För att ställa in volymen i hörluren under ett samtal:

Tryck ▼ eller ▲-knappen.

Det finns tre volymnivåer som visas som streck på höger sida av displayen. När du avslutar samtalet stannar hörlurens volym på den nivå du ställt in.

Återuppringning av senast slagna nummer

- Din Symphony G5 lagrar de 10 senast slagna numren.
För att använda återuppringning:
-  **Tryck på knappen Mjukt vänster Åt.upp (Redial)**
⇒ Displayen visar en lista på upp till 10 nummer.
 -  **Om det behövs kan du bläddra fram till det nummer du vill ringa med ▼ eller ▲-knappen.**
 -  **Tryck på RING-knappen för att ringa upp numret.**
Eller så kan du trycka på knappen Mjukt vänster Tillb. (Back) för att återgå till standby utan att ringa något nummer.

...och flera val i Återuppringningslistan

- När Återuppringningslistan visas på displayen visas Menu ovanför knappen Mjukt höger.
-  **Tryck på knappen Mjukt höger [Menu] för att visa menyvalen:**
 - Lagra i telbok (Store to PB)** – lagra detta nummer i Telefonboken för att användas i framtiden.
 - Visa (Show Entry)** – visa detaljer för detta nummer. Om numret redan finns i Telefonboken kommer namnet att visas.
 - Ta bort (Delete Entry)** – radera detta nummer från Återuppringningslistan.
 - Ta bort allt (Delete All)** – rensa Återuppringningslistan.
 -  **Använd ▼ eller ▲-knappen för att gå till det val du vill och tryck sedan på knappen Mjukt höger [OK].**
Om du valt Visa (Show Entry) kan du trycka RING-knappen för att ringa upp detta nummer eller trycka på antingen Mjukt höger eller vänster Tillb. / OK (Back/OK) för att avbryta.

...och flera val i Återuppringningslistan, forts.



Om du har valt Ta Bort (Delete entry) kommer du att få frågan: Är du säker?

Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att radera denna post eller på knappen Mjukt vänster Tillb. (Back) för att avbryta utan att posten raderas.




Om du har valt Ta bort allt (Delete all) kommer du att få frågan: är du säker?

Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att radera alla poster i listan eller tryck på knappen Mjukt vänster Tillb. (Back) för att avbryta.




Telefonbok (ringa från minnet)

Du kan lagra namn och nummer i Symphony G5 Telefonbok. För varje namn kan du lagra telefonnummer till Hem (H), Mobil (M) och Kontor (K), sammanlagt upp till 50 nummer. Varje namn kan ha upp till 16 tecken (inklusive blanksteg) och varje nummer kan ha upp till 24 siffror.

Att öppna Telefonboken






-  I standby:
Tryck på knappen Mjukt höger två gånger (Meny -> OK).
⇒ Displayen ger dig sju möjligheter:
Nytt val, Visa, Redigera, Sök, Ta bort, Ta bort allt, Kontroll telbok.
-  För att bläddra mellan dessa val:
Tryck ▼ eller ▲-knappen.
-  För att välja ett val:
Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
Om du väljer Kontroll Telbok kommer du att se hur många av de 50 posterna som används.

Att lagra ett nummer





-  Öppna Telefonboken genom att trycka på knappen Mjukt höger två gånger (Meny->OK).
-  Bläddra till Nytt val och välj detta val genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar Nytt val:
-
H:
M:
O:
- 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#






Knappa in ett namn på den första raden genom att använda de nummerade knapparna.
Om du gör ett misstag kan du trycka på knappen Mjukt vänster [Clear] för att radera tecken från displayen.

- 4**  Använd **▼** eller **▲**-knappen för att gå till H:, M:, eller O:
- 5**  Knappa in telefonnumret (eller numren) med de numrerade tangenterna.
- 6**  Tryck på knappen Mjukt höger (OK)
⇒ Displayen ger dig fyra val:
Lagra, Markera som VIP, infoga Paus.
- 7**  Använd **▼** eller **▲**-knappen för att gå till Lagra och välj denna genom att trycka på Mjukt höger (OK).
 ⇒ Displayen visar Lagrat och återgår sedan till Alternativ för Telefonbokens meny. Du kan trycka på knappen Mjukt vänster Tillb. för att gå tillbaka till vänteläge.





...och att markera en post i Telefonboken som VIP

-  Innan steg 7 ovan kan du markera numret som **VIP** (Viktigt). Om du abonnerar på tjänsten Nummerpresentation kommer alla samtal från detta nummer att få telefonen att ringa med en speciell ringsignal.
-  Använd **▼** eller **▲**-knappen för att markera Markera som VIP och välj detta alternativ genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
-  Använd **▼** eller **▲**-knappen för att markera Ja.
-  Välj Ja genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
Fortsätt med steg 7 för att lagra posten.



Att ringa från minnet (via genväg)



-  I vänteläge:
Tryck på ▲-snabbtangenten
⇒ Detta visar en lista med namn.
-  Använd ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till önskat namn.
-  Tryck på RING-knappen för att ringa upp numret
⇒ Om bara ett nummer har lagrats för denna post så kommer detta att ringas upp med en gång. Om du har lagrat fler än ett nummer kommer valmöjligheterna att visas på displayen (såsom Hem och Mobil).
- 
 Bläddra fram till önskat nummer med ▼ eller ▲-knappen om det behövs och tryck sedan på RING-knappen igen för att slå numret.

Att ringa från minnet (via Telefonboken)





-  I vänteläge:
Öppna Telefonboken genom att trycka på knappen Mjukt höger två gånger (Meny → OK).
- 
 Bläddra till Sök och välj det genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
- 



1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #

 **Knappa in den första bokstaven på det namn vars nummer du vill ringa, tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK) eller ▲-knappen.**
(eller tryck bara på ▲-knappen för att bläddra igenom Telefonboken från början).
-  Använd ▼ eller ▲-knappen om nödvändigt för att bläddra till önskad post.






-  Använd ▼ eller ▲-knappen om nödvändigt för att bläddra mellan numren för Hem, Kontor och Mobil.
-  Tryck på RING-knappen för att slå numret.

Att ändra ett lagrat nummer





-  Öppna Telefonboken genom att trycka på knappen Mjukt höger två gånger (Meny → OK).
-  Bläddra till redigera och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar en lista med namn.
-  Använd ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till önskad post, tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK)
⇒ Displayen visar posten i Telefonboken.
-  Använd ▼ ▲ ➡ ➠-knapparna för att förflytta dig mellan rader och tecken, använd knappen Mjukt vänster Rensa för att radera tecken från displayen och de numrerade tangenterna för att skriva in nya tecken.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
-  Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen återgår till menyn för Telefonbokens valmöjligheter.
-  Tryck på knappen Mjukt vänster Tillb. för att återgå till menyn och sedan till vänteläge ⇒.

Att radera en post i Telefonboken

-  Öppna Telefonboken genom att trycka på knappen Mjukt höger två gånger (Meny → OK).
-  Bläddra till Ta bort och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar en lista med namn.
-  Använd ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till önskad post, tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar Är du säker?
-  Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att bekräfta eller knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att avbryta.
⇒ Displayen visar Borttaget och återgår sedan till menyn för Telefonbokens valmöjligheter.
-  Tryck på knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att återgå till menyn och sedan till vänteläge.

Att rensa hela Telefonboken

-  Öppna Telefonboken genom att trycka på knappen Mjukt höger två gånger (Meny → OK).
-  Bläddra till Ta bort allt och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar Är du säker?
-  Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att bekräfta eller knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att avbryta
⇒ Displayen visar borttaget och återgår sedan till menyn för Telefonbokens valmöjligheter.
-  Tryck på knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att återgå till menyn och sedan till vänteläge.

Nummerpresentatören

Denna tjänst låter dig se telefonnumret på den som ringer på displayen dig innan du svarar. För att abonnera på Nummerpresentation kan du ringa till din telefonoperatör och de kopplar in tjänsten åt dig.

Med Nummerpresentation kommer Symphony G5 att lagra numren på de senaste 20 inkommande samtalen så att du kan ringa tillbaka till dem senare. När alla de 20 platserna för inkommande samtal är fulla kommer nästa inkommande nummer att ersätta det senast lagrade. I vänteläge visar displayen hur många samtal du har missat om det är färre än 10. Om du har missat 10 eller fler samtal kommer displayen bara att visa Missade samtal.

Exempel på Nummerpresentatörens poster (varje post innehåller datum och tid för samtalet)



Ett samtal från någon vars namn och nummer finns lagrade i din Telefonbok.

2x indikerar att du fått två samtal från detta nummer (det som visas är det senaste).



Ett samtal från någon vars namn och nummer inte finns lagrade i din Telefonbok.

Det har bara ringts en gång från detta nummer (1x).






Ett samtal från någon som dolt sitt nummer eller vars operatör dolt numret.





Ett samtal från någon vars nummer inte är tillgängligt (till exempel ett utlandssamtal).

Att bläddra igenom Nummerpresentatörens lista (genväg)



-  I standby eller vänteläge:
Tryck ▼-knappen.
⇒ Displayen visar tidigaste posten i Nummerpresentatörens lista.
-  **Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra mellan nya poster.**
För att besvara medan posten visas:
-  **Tryck på RING-knappen för att ringa upp numret.**
Se instruktionerna nedan för andra alternativ.

Att se all samtalsinformation





-  I vänteläge:
Tryck på knappen Mjukt höger för att välja Meny.
-  **Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Samtalsinfo och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).**

På displayen visas tre alternativ:
Miss. Samt. – för att se listan över missade samtal
Återuppringning – för att gå till Återuppringningslistan
Alla samtal – för att se listan över alla inkommande samtal (dem du besvarat och dem du missat).
-  **Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Miss. Samt. eller Alla samtal och bekräfta genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).**
⇒ Displayen visar den tidigaste posten i den lista du valt.




Valmöjligheter i Nummerpresentatörens lista

- När listan över Missade samtal eller Alla samtal visas på displayen kommer Meny att visas ovanför knappen Mjukt höger.ss.
- 1**  Tryck på knappen Mjukt höger (Meny) för att visa valmöjligheterna i menyn:
- Ta bort** – radera denna post från listan.
Ta bort alla – rensa hela listan.
Spara till telbok – spara detta nummer i Telefonboken för att användas i framtiden.
- 2**  Använd ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till önskat alternativ och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).

...att radera poster från listan

- 
 Om du väljer Ta bort kommer du att få frågan: Är du säker? Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att radera denna post eller på knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att avbryta utan att radera posten.
- 
 Om du väljer Ta bort alla kommer du att få frågan: Är du säker? Tryck på knappen Mjukt höger (OK) för att radera alla poster eller på knappen Mjukt vänster (Tillb.) för att avbryta.

...att lagra ett nummer i Telefonboken

-  Om du väljer Spara till Telbok kommer displayen att visa Hem Mobil Kontor så att du kan välja vilket typ av nummer du vill spara detta som.
- 1**  Använd ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till önskat alternativ och välj denna genom att trycka på knappen Mjukt höger (OK).
 ⇒ Displayen visar den nya posten i Telefonboken.
- 2**  Knappa in ett namn (och andra eventuella nummer) och tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK) för att lagra posten i Telefonboken.

Att använda ett system med flera handenheter

Om du har ett Symphony G5 system kan du registrera ytterligare handenheter, **allt som allt upp till sex handenheter per basenhet**. Med två eller fler handenheter registrerade kan du:




- **ringa internt** från en handenhet till en annan
- **överföra** externa samtal från en handenhet till en annan
- **växla** mellan ett externt och ett internt samtal
- upprätta ett **trepartssamtal**

Varje handenhets nummer (1 till 6) visas på dess display.

- ! Bara en handenhet kan vara kopplad till den externa linjen på en och samma gång. Om du försöker att ringa medan en annan handenhet redan använder telefonlinjen hörs ett snabbt tutande och displayen visar Linjen upptagen.

Att ringa internt

(i detta exempel ringer handenhet 1 till handenhet 2)

-  **1** Håll ned INT *-knappen i en sekund.
⇒ Displayen visar en nummerlista över handenheter.
-  **2** Knappa in ett nummer för en handenhet.
⇒ Displayen visar Handset 1 ringer Handset. Handenhet 2 ringer med intern ringsignal och displayen visar Intern samtal! och namn och nummer för den handenhet som ringer.
-  **3** Tryck på någon knapp (utom LÄGG PÅ-knappen) på den handenhet som ringer för att ta emot samtalet.

Att avsluta internt samtal



- Tryck LÄGG PÅ-knappen eller ställ bara tillbaka handenheten i basenheten eller laddaren.
⇒ Den andra handenheten tutar snabbt. Användaren kan trycka på LÄGG PÅ-knappen eller bara vänta några ögonblick så återgår displayen till standby.

Att överföra ett samtal

1



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

När du har besvarat eller själv ringt ett externt samtal kan du överföra det till en annan handenhet så här:

Håll ned INT *-knappen i 1 sekund och knappa sedan in den andra handenhetens nummer.

⇒ Det externa samtalet parkeras och den andra handenheten ringer. När den andra handenhetens användare svarar kan du tala med honom/henne.

Om den andre användaren inte svarar kan du när som helst återgå till det externa samtalet genom att trycka på INT *-knappen eller knappen Mjukt vänster (Tillb.).

2

Vänta på att den andre användaren svarar.

3



Tryck på LÄGG PÅ-knappen för att lägga på och överföra samtalet.

Att växla mellan två samtal



När du har besvarat eller själv ringt ett externt samtal och sedan ringt ett internt samtal (som ovan) kan du växla mellan dessa båda samtal så här:

Tryck på INT *-knappen för att omväxlande tala till den som ringer externt och den som ringer internt.

⇒ Oavsett vilken av de två du talar med så blir den andres samtal parkerat.

Om du trycker på LÄGG PÅ-knappen medan du har den externa linjen inkopplad så kopplar du bort den.

Att upprätta ett trepartssamtal



När du har både ett externt och ett internt samtal igång samtidigt kan du upprätta ett trepartssamtal (konferens). Konf visas på displayen ovanför knappen Mjukt höger.

Tryck på knappen Mjukt höger (Konf).

⇒ Ni är nu uppkopplade i en trepartskonferens.

Varje användare av en handenhet kan lämna trepartssamtalet genom att trycka på LÄGG PÅ-knappen. När båda har lagt på kommer det externa samtalet att avslutas.

Att söka alla handenheter från basenheten



För att alla registrerade handenheter ska ringa (användbart om du glömt var du lagt handenheten):

Tryck på knappen Sök Handenhet på basenheten.

Handenheterna ringer i upp till 30 sekunder och på displayen visas Söksignal



För att avbryta ringandet innan 30 sekunder har gått:

Tryck på knappen Sök handenhet igen

ELLER tryck på någon knapp på handenheten.







Registrering av handenhet

! Du behöver inte registrera några handenheter som levererades som en del av systemet tillsammans med basenheten, de är redan registrerade. Men om du köpt några handenheter separat är du tvungen att registrera dem på basenheten.

För att se om en handenhet är registrerad, **kontrollera att basenhetens elkabel är ansluten till elnätet och att handenheten är inom dess räckvidd.** Handenhetens display bör då visa sitt namn (fabriksinställningen är Handset) och nummer. Om displayen hela tiden visar No base found måste du registrera handenheten.

Varje handenhet kan registreras på **upp till fyra basenheter**, som är numrerade från 1 till 4.




Att omregistrera eller att registrera en ny handenhet

-  Tryck och håll ned Sök handenhet på basenheten tills du hör Registreringssignalen (uppregade "tut").
Du kan nu registrera en handenhet inom 60 sekunder.
-  Tryck på knappen Mjukt höger (Meny) på handenheten och sedan på ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Lur.
-  Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
-  Tryck på ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Registrera, tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ På displayen visas en lista över basenheter. Om något av dessa nummer är förbokat är handenheten redan registrerad till denna basenhet.
-  Flytta markeringen till BAS:1 och tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar Bas-PIN:
- 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Knappa in basenhetens PIN-kod (fabriksinställningen är 0000).
Om basenhetens PIN-kod har ändrats från 0000 så måste du känna till den aktuella PIN-koden.










Registrering av handenhet

- 7**  Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ På displayen kan Registrerar blinka några ögonblick medan handenheten säker efter en basenhet. Den visar sedan en nummerlista på handenheter som är registrerade på den aktuella basenheten.
- 8** 
 Knappa in ett ledigt nummer (inte obligatoriskt) och tryck på knappen Mjukt höger (OK).
(Om du inte anger ett nummer kommer basenheten att välja ett ledigt nummer automatiskt).
⇒ Om registreringen lyckades kommer displayen att återgå till standby.

Att registrera till en extra basenhet





- ▶ **Följ samma steg som för omregistrering, men vid steg 5 ska du flytta markeringen till en ledig basenhet (en som inte är förböckad)**

Att avregistrera en handenhet

- Detta kan du behöva göra om du vill ersätta en defekt handenhet. Använd en registrerad handenhet och:
- 1** 
 Tryck på knappen Mjukt höger (Meny) och sedan på ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Bas.
- 2** 
 Tryck på knappen Mjukt höger (OK) och sedan på ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Avregistrera.
- 3**  Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar Bas-PIN:
- 4** 
 Knappa in basenhetens PIN-kod (fabriksinställningen är 0000) och tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
⇒ Displayen visar en lista på handenheter som är registrerade till basenheten.
- 5** 
 Knappa in numret på den handenhet som du vill avregistrera.
⇒ Displayen visar Avregistrerar i några ögonblick. När handenheten har avregistrerats återgår displayen till standby.

Att välja basenhet

Om din handenhet är registrerad till fler än en basenhet kommer den automatiskt att välja den som den bäst kan upprätta en radiolänk med (vanligen den som är närmast). Du kan också välja en basenhet manuellt.
Du behöver inte denna funktion om du bara har en basenhet.

- 1  Tryck på knappen Mjukt höger (Meny) och sedan på ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Lur.
- 2  Tryck på knappen Mjukt höger (OK).
- 3  Tryck ▼ eller ▲-knappen för att bläddra till Välj bas. Tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
 ⇒ Displayen visar en lista med basenheter. Den som för tillfället är vald (eller Bästa Bas vid automatisk val) är förboddad.
- 4  Flytta markeringen till den önskade basenhetens nummer eller till Bästa Bas och tryck sedan på knappen Mjukt höger (OK).
 ⇒ Displayen kan visa Ingen Bas i några ögonblick, sedan ska den återgå till standby. Om den fortsätter att visa Ingen Bas måste du välja en annan basenhet eller Bästa Bas för automatisk val.

Att registrera till basenhet av annat märke

Din Symphony G5 kan registreras till vilken annan GAP-kompatibel basenhet som helst, och du kan också registrera GAP-kompatibla handenheter till Symphony G5 basenhet. **Vi garanterar dock inte att samtliga funktioner och meddelanden på displayen kommer att vara tillgängliga när en annan tillverkares utrustning används.**

- 1** Följ instruktionerna i **basenhetens** Användarhandbok för att aktivera registreringsläge på basenheten.
- 2** Följ instruktionerna i **handenhetens** Användarhandbok för att registrera handenheten.

Om du behöver ange PIN-koden för basenheten, se **basenhetens** Användarhandbok.

Snabb referensguide till menyerna

Denna snabba referensguide visar dig de mera avancerade funktionerna i din Symphony G5. Den förutsätter att du bekantat dig med hur menyer, Mjuk-knapparna och ◀ ▼ ▲ ▶-knapparna fungerar.



Sammanfattningsvis:

Tryck på knapparna Mjukt höger och vänster för att välja det alternativ som visas ovanför respektive knapp på nedersta raden i displayen.

När OK visas ovanför knappen Mjukt höger kan du trycka på den för att bekräfta det val du gjort eller den information du matat in.

När Tillb. visas ovanför knappen Mjukt vänster kan du trycka på den för att gå tillbaka ett steg i taget ända till vänteläge.

Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att bläddra olika menyval på displayen.

Tryck på LÄGG PÅ-knappen för att återgå direkt till vänteläge.

- ▶ För att börja använda menyfunktionerna, tryck på knappen Mjukt höger för att välja (Meny) och bläddra sedan med ▲ eller ▼-knappen.
- ▶ När du markerat önskat menyval, välj OK.

Lur (Handenhet)

För att ändra handenhetens inställningar.

Om du ställt in en PIN-kod för handenheten kommer du att bli ombedd att ange denna innan du kan fortsätta.

Menyerna är:

Ljud

Ändrar handenhetens ringvolym och ringmelodi eller –signal.

Alternativen är:

VOLUME SIGNAL – för vanliga inkommande samtal.

MELODI SIGNAL – för vanliga inkommande samtal.

VIP-VOLYM – för samtal från nummer som du har markerat som VIP.

VIP-SIGNAL – för samtal från nummer som du har markerat som VIP.

INTERN MELODI – för interna samtal från andra handenheter

SMS-VOLYM – för annonsering av att du fått ett nytt SMS-meddelande.

KNAPPLJUD – för att stänga av och sätta på tangentljudet, det tut du hör varje gång du trycker ner en tangent på handenheten.

För att ändra volymen använder du ▼ eller ▲-knappen för att skjuta reglaget på det horisontella strecket. Du kan också knappa in en siffra för den önskade volymnivån.

För att ändra melodin, bläddra mellan de olika alternativen så spelas de upp i tur och ordning. När du hittat en melodi som du vill ha, tryck OK.

Observera: Om du väljer en lång melodi kanske du upptäcker att din Symphony G5 handenhet fortsätter att ringa en stund även efter det att du besvarat samtalet med en annan telefon kopplad till din telefonlinje.

För att stänga av och sätta på Knapp ljud använder du ▼ eller ▲-knappen för att flytta boken mellan AV och PÅ. Tryck sedan OK.

Barn inställning

För att ställa in handenheten så att ett givet nummer automatiskt rings upp när någon knapp på handenheten (utom knappen Mjukt höger) trycks ner. Medan Barn inställning är påslaget visas <Barn samtal> på displayen.

BARN INSTÄLLNING: Växla mellan Av och På.

BARN NUMMER: Ange det nummer som automatiskt ska ringas upp.

Lur Av

När denna funktion är påslagen (det är den som standard) och handenheten är placerad i basenheten eller i laddaren kan du **svara på ett inkommande samtal genom att bara lyfta upp handenheten**. Om du stänger av Lur av läget måste du alltid trycka på någon knapp för att besvara ett inkommande samtal.

PIN-kod lur

Ställer in en PIN-kod för handenheten. Handenheten är från början inställd på att inte behöva en PIN-kod. Om du anger en PIN-kod (något fyrsiffrigt nummer) kommer du alltid att behöva ange detta innan du kan använda handenhetens Meny i fortsättningen.

- ▶ Om du först får upp meddelandet PIN-kod lur ____ ska du ange den befintliga PIN-koden och välja OK.
- ▶ När du ser meddelandet Ny ____ kan du ange den nya PIN-koden och välj OK.

Om du vill stänga av PIN-koden ska du ange 0000. Då kommer du inte att bli ombedd att ange någon PIN-kod när du vill använda handenhetens meny.

Språk (Language)

Ställer in språket för den information som visas på displayen. Standardinställningen är English, men du kan också välja Svenska, Danska och Norska.

Slå oskarpt (Fuzzy Dial)

När Slå oskarpt är påslaget kommer handenheten att börja söka i Telefonboken så fort du böjar knappa in ett telefonnummer för att ringa. Om handenheten hittar ett nummer som börjar med de siffror du knappar in visas hela det motsvarande numret. Om det är det nummer du vill ha kan du direkt trycka på **RING**-knappen för att ringa samtalet. Om det inte är det nummer du vill ha kan du bara fortsätta att knappa in numret innan du trycker på **RING**-knappen.

► Välj AV eller PÅ.

Förinställt

Återställer alla handenhets inställningar till standard. Om du väljer detta alternativ kommer du att få frågan: är du säker? Och du kan svara Ja eller Nej.

Denna funktion kan du använda om du till exempel ställt in en PIN-kod och vill återställa den till 0000 så att du inte behöver ange någon kod i framtiden.

Bas

Basenhets inställningar som påverkar hela systemet, inte bara enskilda handenheter.

Om du angett en PIN-kod för handenheten kommer du att ombes att knappa in den innan du kan fortsätta.

Menyerna är:

Samtal kontroll

För att övervaka och kontrollera samtal som görs på din Symphony G5.

Samtalsbegr.

Spärrar (förhindrar) vissa typer av utgående samtal.

Välj Lur genom att trycka den siffra din Lur har Tex. 1.

Alternativen är:

Endast internt – alla samtal är tillåtna.

National – inga internationella samtal tillåts.

Int Only – Inga externa samtal tillåts.

Samtal block

Spärrar utgående samtal till telefonnummer som börjar med angivna sifferkombinationer.

Till exempel om du spärrar samtal till nummer som startar med 00 så spärrar du alla internationella samtal. Om du spärrar samtal till nummer som startar med 09 så spärrar du alla betalnummer.

Om du vill använda funktionen Samtalsspärr så måste du ange vilka nummer som är spärrade. Du kan ange upp till fem nummer som ska vara spärrade, varje med upp till åtta siffror.

Alternativen är:

Spärr inställn. – ställ in Spärra samtal på On eller Off.

Spärrade nummer – ange upp till fem nummer som ska spärras.

SOS-nummer

Låter dig ange upp till fyra nummer som åsidosätter Samtalsspärren så att samtal till dessa nummer alltid kan göras.

Välj nät

Denna funktion kan vara användbar om du använder en annan operatör för att ringa fjärrsamtal än den som tillhandahåller din telefonlinje och du gör detta genom ett särskilt förval. Du kan ställa in din Symphony G5 så att den kod som ska knappas in före numret anges automatiskt som ett prefix varje gång du slår ett nummer.

Menyvalen är:

Välj nät

Ställer in prefixen (varje med upp till tio siffror) för upp till tio operatörer.

Välj riktnummer

Låter dig ange upp till fem riktnummer för telefonnummer som prefixet **inte** kommer att läggas till på.

Nät support

Växla mellan Av och PÅ.

(om du är osäker, lämna denna funktion på Av).

Ljud

Låter dig ändra basenhetens ringvolym och ringmelodi.

Nio volymnivåer är möjliga och du kan också välja 0 för att helt stänga av ringsignalen. Handenheten (handenheterna) kommer fortfarande att ringa vid inkommande samtal när basenhetens ringsignal är avstängd.

Det finns tio melodier. Bläddra mellan dem för att spela upp dem i tur och ordning. När du hittat en melodi som du vill ha, tryck OK.

Observera: Om du väljer en lång melodi kanske du upptäcker att din Symphony G5 handenhet fortsätter att ringa en stund även efter det att du besvarat samtalet med en annan telefon kopplad till din telefonlinje.

Slå nummer

Du behöver inte denna funktion såvida du inte använder din Symphony G5 på en abonnentväxel.

Belysnings tid (Flash Time)

För att **ändra längden på Recallsignalen**. Lämna denna på 100 msec (förinställt) såvida inte din abonnentväxel kräver en annan inställning av Recallsignalen.

LAN

Ställer in en siffra som automatiskt följs av en paus varje gång du slår ett nummer som börjar med just den siffran (till exempel 9 för extern linje).

Uppringningsmod

För att välja mellan Puls eller Ton signaler. (Om Du är osäker lämna denna inställning på Ton).

PIN-kod bas

Ändrar basenhetens PIN-kod. Den förinställda koden är 0000 vilket betyder att du inte kommer att tillfrågas om den utom när du ska registrerar eller avregistrera en handenhet. För att ändra den till något annat fyrsiffrigt nummer:

- Om du först får upp meddelandet PIN-kod bas ____ ska du ange den befintliga PIN-koden och välja OK.

- När du ser meddelandet Ny _____ kan du ange den nya PIN-koden och välj OK.
Om du vill stänga av PIN-koden ska du ange 0000. Då kommer du inte att bli ombedd att ange någon PIN-kod när du vill använda basenhetens menyer.

Förinställt

Återställer alla systemets inställningar till standard. Denna funktion kan du använda om du till exempel ställt in en PIN-kod på din basenhet och vill återställa den till 0000 så att du inte behöver ange någon kod i framtiden utom när du registrerar och avregistrerar en handenhet.

Extra Menu

Några extrafunktioner i systemet.

Larm inställningar

Ställer in handenheten att ringa vid en angiven tid, som en väckarklocka.

Nedräknings timer

För att använda din handenhet som ett stoppur (timer).

Visa inst.

Låter dig välja mellan olika alternativ för displayens bakgrundsbild (Tapet). Titta igenom alternativen tills du hittar en bild som du vill ha och tryck på OK för att välja den.

Spel

Spel som du kan spela på din handenhets display.

Othello

Poängen med detta spel är att ha fler brickor med din färg än din elektroniske "motståndare". För att göra detta försöker du omringa din motspelares brickor, de får då din färg.

Ställ in operatör – mer information

Denna funktion är en del av Bas-menyn. Nedan finns mer information om hur du kan använda denna funktion samt några exempel.

Din Symphony G5 kan automatiskt lägga till prefix före de telefonnummer du slår när du ringer externt. Prefixen kommer bara att läggas till om du slår telefonnumret *innan* du trycker på RING-knappen.

Det första menyvalet är Välj nät

Du kan programmera in **upp till tio prefix**, varje med upp till tio siffror. Till exempel kan du programmera in:

- Prefixen för att ringa med en eller flera alternativa operatörer, det vill säga att styra om samtalet till en annan operatör än den som tillhandahåller din telefonlinje.
- Riktnummer vid fjärrsamtal som du ofta ringer, med eller utan prefix för en annan operatör framför.

Du kan programmera in ett **namn** (upp till tio tecken) till varje prefix.

Nästa menyval är Välj riktnummer

Du kan programmera in **upp till fem riktnummer** som aldrig kommer att få tillagt något prefix framför (med andra ord är de "undantag").

Om du till exempel programmerar in 020 här så kommer din Symphony G5 inte att lägga till något prefix när du ringer till London.

Nästa menyval är Nät Support

Denna används för att stänga av och sätta på funktionen. Välj On eller Off och bekräfta med OK.

Exempel för Välja nät

Observera: detta är bara exempel.

Antag att du har programmerat in följande prefix:

- En kallar du **Inrikes** och ger prefixet 134. Detta prefix låter dig omdirigera ditt samtal så att du ringer med en särskild operatör.
- En kallar du **Hongkong** och ger det prefixet 13500852. 00852 är det internationella riktnumret till Hongkong om man ringer från Storbritannien och 135 är ett prefix som låter dig ringa med en annan operatör. Du har dessutom programmerat in 020 som Riktnummer, vilket gör att numret inte får något prefix framför sig. Därför kommer samtal till 020 (London) alltid att ske med din standardoperatör.

Du vill ringa till ett Hong Kong-nummer, nummer 00852 65432198. Så här gör du:

1 Kontrollera först att du slagit på Nät Support

2 Knappa in 65432198 och tryck på RING-knappen

⇒ Displayen visar en lista på operatörer:

Hongkong
Inrikes
Inget Nät
Nytt Nät

3 Använd ▼ eller ▲-knappen för att markera Hongkong och tryck OK

⇒ Telefonen ringer 1350085265432198.

Om du väljer Inget Nät i steg 2 kommer numret som du knappat in att ringas utan prefix.

Om du väljer Nytt Nät så kan du knappa in ett annat prefix själv som du inte tidigare programmerat in.

Du kan också ringa ett samtal utan prefix genom att trycka på **RING-knappen** innan du knappar in telefonnumret.

Felsökning

! Symphony G5 får endast repareras av utbildade tekniker. Försök ALDRIG att utföra reparationer eller modifikationer själv, du skulle kunna förvärra problemet och ogiltiggöra garantin.

Kontrollera ALLTID först att:

- du har följt alla steg i bruksanvisningen för att installera din Symphony G5.
- alla **anslutningar** sitter ordentligt i respektive uttag.
- enhetens **batterier** är korrekt och ordentligt isatta och inte är urladdade.

Vardaglig användning

”Jag kan inte ringa eller besvara samtal.”

- Om enhetens display är blank kan det bero på att den är **avstängd**. Tryck på LÄGG PÅ-knappen för att sätta på den.
- Kontrollera att basenhetens **nätadapter** är isatt i vägguttaget. Basenheten behöver ström för att telefonen ska fungera normalt – inte bara för att ladda batterierna.
- Kontrollera att du använder den **telefonsladd** som medföljer din Symphony G5. Andra telefonsladdar kan vara kopplade på annat sätt vilket gör att det inte går att ringa.
- Flytta enheten **närmare** basenheten.
- Kontrollera symbolen för **Batterinivå** på displayen. Om den visar låg nivå så ska du ställa tillbaka enheten i basenheten eller laddaren för att ladda upp batterierna.
- Dra ur eliminatorn ur väggen och vänta någon minut. Sätt sedan tillbaka eliminatorn i väggen igen. Detta kan lösa problemet.

”Jag kan inte ringa ut”

- Handenhetens tangenter kan vara **låsta**. Lås upp dem innan du ringer.
 - **Samtalsspärr** kan vara inställd och påslagen.
-

”När jag trycker på tangenter så händer inget”

- Kontrollera att **batterierna** sitter som de ska i din handenhet. Om symbolen för Batterinivå på displayen visar låg nivå måste du ladda batterierna.
-

”När jag knappar in ett nummer så kommer det upp på displayen men jag kan inte ringa externt.”

- Försök att flytta handenhetsen **närmare** till basenhetsen.
 - Prova en **annan plats** för basenhetsen, någonstans högre upp om möjligt eller längre bort från andra elektriska apparater.
 - **Samtalsspärr** kan vara inställd och påslagen.
-

”Telefonen ringer inte.”

- Kontrollera att basenhetsens **nätadapter** är isatt i vägguttaget. Basenhetsen behöver ström för att telefonen ska fungera normalt – inte bara för att ladda batterierna.
 - Kontrollera att du använder den **telefonsladd** som medföljer din Symphony G5. Andra telefonsladdar kan vara kopplade på annat sätt vilket gör att det inte går att ringa.
 - Kontrollera all utrustning som är inkopplad på din telefonlinje. Koppla ur en eller flera telefoner och se om det hjälper.
-

”Mitt samtal bröts när jag kom utanför räckvidden. Nu fungerar inte handenhetsen”

- Flytta handenhetsen **närmare** basenhetsen innan du försöker ringa igen.

”Jag får störningar och brus på linjen”

- Flytta handenhetsen **närmare** basenhetsen eller till en annan plats.
 - Försök att flytta basenhetsen så att den inte står **nära annan elektrisk utrustning**, såsom en TV eller en dator.
 - Du får bästa resultat om du placerar basenhetsen så högt som möjligt. Till exempel i ett tvåvåningshus är trappavsatsen på första våningen ideal.
-

”Jag hör tut i hörluren när jag har ett samtal igång”

- Du kan vara på väg att hamna **utanför basenhetsens räckvidd**. Flytta dig närmare, annars kan ditt samtal avbrytas.
 - Kontrollera symbolen för **Batterinivå** på displayen. Om den visar låg nivå måste du ladda batterierna.
-

”Handenhetsens display visar Ingen Base.

- Kontrollera att basenhetsens **nätadapter** är ansluten till vägguttaga.
 - Flytta handenhetsen **närmare** till basenhetsen.
 - Om du har en ny handenhet som inte följde med som en del av ditt ursprungliga Symphony G5-system så måste den registreras på basenhetsen.
 - Om batterierna är helt urladdade (eller om handenhetsen är avstängd) och du sätter handenhetsen på laddning kan det ta upp till 5 minuter att upprätta en radiolänk med basstationen. Vänta och försök igen.
-

”När jag försöker ringa så hör jag en upptagetton”

- Om du använder ett Symphony G5-system med flera handenheter så kan det bero på att en annan handenhet redan kopplat upp sig på linjen.
-

”Nummerpresentatören fungerar inte”

- **Du måste abonnera** på tjänsten Nummerpresentation hos din telefonoperatör. Relevant kontaktinformation borde du kunna hitta på din telefonräkning.

- Den som ringer kan ha **dolt** sitt nummer eller så kan det bero på att samtalet kommer från ett nät som inte vidareförmedlar information om den som ringer (till exempel vid ett samtal från utlandet).
-

"Ljudvolymen i hörluren är låg när jag har ett samtal igång."

- Kontrollera att du håller hörluren korrekt vid örat.
 - Justera ljudvolymen med ▼ eller ▲-knappen.
-

Vid användning av ett system med flera handenheter

"Jag kan inte överföra ett samtal."

- Kontrollera att den andra handenheter är inom basenhetens räckvidd.
 - Kontrollera att du slår rätt nummer för den andra handenheter (1 till 6).
-

SMS textmeddelanden

"Jag kan inte skicka textmeddelanden."

- OBS! I Sverige stödjer inget fast telefontät SMS funktionen
-

Batterier

"Handenhetens batterier laddas ur på en timme eller två."

- Innan du använde handenheten för första gången borde du låtit den sitta i basenheten eller laddaren i **upp till 15 timmar** för att ladda batterierna fullständigt.
- Du kanske måste **byta ut batterierna** (se nästa sida).
- Rengör **batteriladdkontakterna** med en torr trasa.
- **Kontrollera anslutningen** mellan basenheten och strömuttaget.

”Jag försöker ladda batterierna men jag får fortfarande en varning om att nivån är låg.”

- Du måste **byta ut batterierna**.
 - **Kassera använda batterier på ett säkert sätt:** bränn dem aldrig och lägg dem aldrig någonstans där det kan gå håll på dem.
 - **ANVÄND ENDAST** laddningsbara batterier i handenheten. Icke laddningsbara batterier kan explodera och orsaka skada.
-

Med abonnentväxel

”Repetera senaste nummer och/eller uppringning från minnet fungerar inte med växeln.”

- Första gången du slår ett nummer, tryck på knappen Mjukt höger [Pause] för att lägga in en **paus** mellan siffran för extern linje (till exempel 9) och telefonnumret. Efteråt borde du kunna repetera det numret.
 - När du lagrar ett nummer i minnet kan du lägga till **koden för extern linje** (till exempel 9) till varje telefonnummer.
 - Om din abonnentväxel kräver att du väntar på en **andra ton** innan du knappar in telefonnumret så kan du trycka på knappen Mjukt höger [Pause] för att lägga in en paus mellan koden för extern linje och telefonnumret.
-

Om felet kvarstår...

- **Koppla från alla andra apparater** som är kollade till samma telefonlinje om din Symphony G5 och se om det hjälper.
- **Koppla ur basenheten** och prova att koppla in en annan telefon i telefonens huvudjack. Prova att ringa ett samtal, om det fungerar är det inget fel på linjen.
- Om det inte går att ringa och du använder en **mellanpropp**, ta bort den och anslut telefonen direkt i telefonuttaget. Om det nu går att ringa kan mellanproppen vara defekt.
- Om du inte kan ringa kan felet ligga i **telefonlinjen**. Kontakta din operatör eller det företag som tillhandahåller din telefonlinje).

Rengöring och vård

- Rengör **inte** några delar av din Symphony G5 med bensin, lacknafta eller andra lösningsmedel, dessa kan orsaka permanent skada som inte omfattas av garantin. Om nödvändigt, **rengör med en fuktad trasa.**
- Tillse att din Symphony G5 inte hamnar i **het fuktig miljö** eller i **strakt solljus** och **låt den inte bli blöt.**
- Varje åtgärd har vidtagits för att försäkra en hög tillförlitlighet för din Symphony G5. Om något trots detta skulle vara trasigt, **försök inte att själv genomföra reparationen.** Rådgör med din återförsäljare.

Garanti och service

Binatone Symphony G5 har en garanti på 24 månader från inköpsdatumet angivet på kvittot. Garantin omfattar inte skador uppkomna genom felaktigt handhavande eller försummelse, eller orsakade av överspänning, till exempel beroende på fel på telefonledningen eller av åsknedslag.

Spara kvittot – det är din garantinhandling. Du bör också spara produktens förpackning.

Under den tid garantin gäller

- 1** Koppla ur enheten från telefonlinjen och strömuttaget
- 2** Packa ner alla delar av din Symphony G5 i originalförpackningen. Glöm inte att ta med nätadaptern.
- 3** Lämna in enheten i den affär där du köpte den och glöm inte att ta med kvittot.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: **Digital cordless telephone**

Model: **Symphoni G5**

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden July 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Karnberger'.

G. Karnberger
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Tekniska specifikationer

Standard

DECT.

Frekvensområde

1,88 till 1,9 GHz (bandbredd = 20 MHz).

Kanalbandbredd

1,728 MHz.

Räckvidd

Upp till 300 meter utomhus, upp till 50 meter inomhus.

Drifttid

Vänteläge: ca 70 timmar.

Samtal: ca 7 timmar.

Batteriets laddningstid: 15 timmar.

Strömförsörjning

HANDENHET: 2 st AAA NiMH uppladdningsbara batterier.

BASENHET/LADDARE: Ingång 230 V AC, 50 Hz; utgång DC 6 V, 300 mA.

Specifikation för anslutningar Anslutningen till elnätet är en SELV-anlutning med avseende på EN41003.

Anslutningen till telefonlinjen är en TNV-anlutning med avseende på EN41003.

Kompatibilitet för abonnentväxel

Återanropintervall för avbrott: programmerbar till 85 ms, 100 ms (rekommenderas för de flesta abonnentväxlar) och 250 ms.

Pauslängd: 3 sekunder. Signaltyp: DTMF (dual-ton multifrekvens), även kallad tonval.

Avfallshantering

Kasserade elektriska produkter får inte slängas som hushållsavfall.

Utrustningen ska tas till en återvinningscentral för säker återvinning.

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44	Fax: 0247/445 55
	E-post: order@clasohlson.se	
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00	Fax: 0247/445 09
	E-post: kundtjanst@clasohlson.se	
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/44425
INTERNET BREV	www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00	Fax: 23 21 40 80
	E-post: ordre@clasohlson.no	
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29	Fax: 23 21 40 80
	E-post: kundtjenesten@clasohlson.no	
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222	Faksi: 020 111 2221
	Sähköposti: info@clasohlson.fi	
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	