

FI

Käyttöopas



**Lataa puhelin/puhelimet
24 tuntia ennen käyttöä**

PHILIPS

- 4 Tärkeä tietää**
- 4 Turvallisuuustietoja
- 4 Asennusvaatimukset
- 4 Tarvitsetko apua?
- 5 Mitä laatikko sisältää?**
- 6 SE430 puhelimesi**
- 6 Luurin osat
- 9 Tukiaseman osat
- 9 SE430 puhelimesi päätoiminnot
- 11 Kytkeminen**
- 12 Asennus**
- 17 Soitto**
- 21 Puhelinluettelo**
- 25 Soittolista**
- 27 SMS**
- 33 Kello&Herätys**
- 34 Omat asetukset**
- 38 Erikoisasetukset**
- 44 Verkkopalvelut**
- 47 Vianmääritys**
- 49 Tietoja**
- 50 Hakemisto**

Turvallisuustietoja

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuheluun soittamiseen.

Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:

- Älä salli tuotteen joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineitä puhelimen päälle.
- Älä puhdistu puhelinta alkoholia, ammoniakkia, bensiiniä tai hioma-aineita sisältävillä puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Puhelimen lähetyvillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat

- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35° C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45° C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset

Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standardin mukaisella yksivaihevimmalla (IT-asennuksia lukuun ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.

Sähköverkko on EN 60-950 standardin kriteerien mukaan vaarallinen. Laitteen voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että laite sijoitetaan pistorasian lähelle ja että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standardin mukaisesti luokkaan TNV-3 (puhelinverkkojännite).

Tarvitsetko apua?

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset:

Vianmääritys: sivu 47

Online-ohjeet

www.p4c.philips.com


Mitä laatikko sisältää?

FI

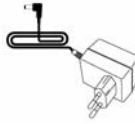
SE430-puhelimesi mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:



Luuri



Tukiasema




Tukiaseman verkkosovitin



Puhelinjohto



2 AAA
ladattavat akut



Akkutilan kansi



Käyttöopas



Pika-aloitus
opas

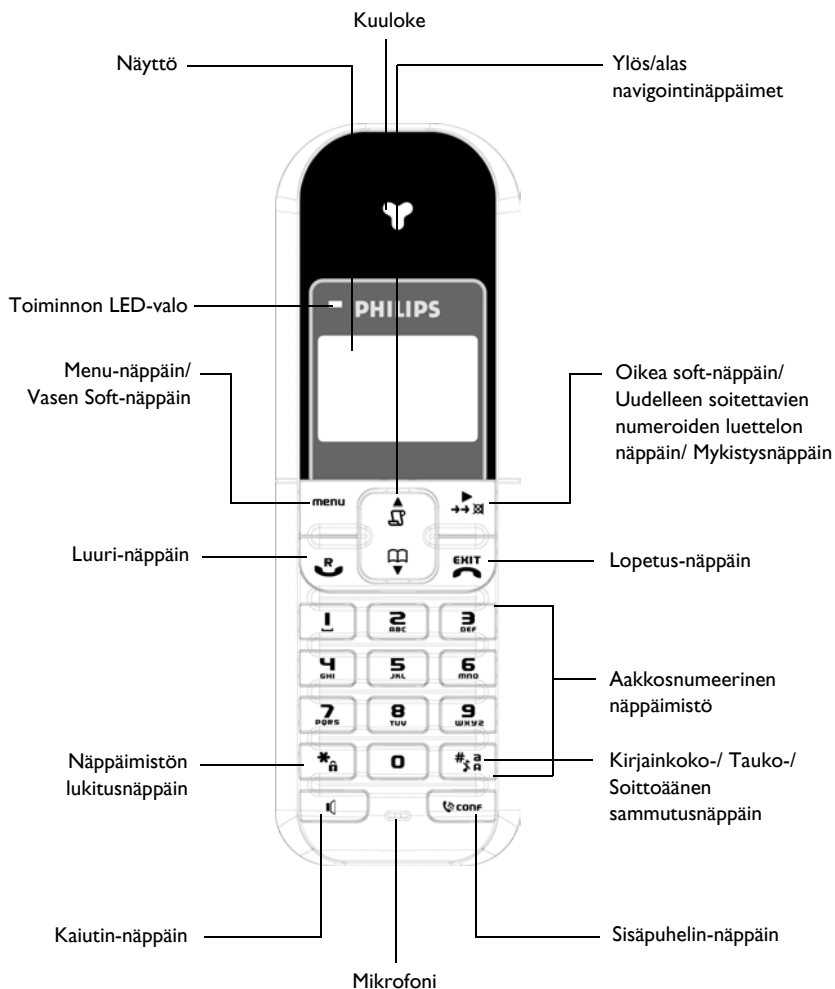


Takuukortti

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen, kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset, sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.











Luurin osat



SE430 puhelimesi

FI

Luurin näppäimet

Näppäin	Toiminto
	Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto.
	Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana.
	Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen. Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Puhelun lopettaminen. <i>Paina pitkään</i> siirtyäksesi valikosta takaisin valmiustilaan, lyhyt painallus palauttaa aiemman valikon. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi luurin pois päältäsen ollessa valmiustilassa, lyhyt painallus kytkee luurin jälleen päälle.
	Soittolistan avaaminen puhelimen ollessa valmiustilassa. Vieritä valikkolista ylös tai siirry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.
	Puhelinluettelon avaaminen valmiustilassa. Vieritä valikkolista alas tai siirry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.
	Sisäisen puhelun soittaminen.
	Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa. Kaiuttimen * kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.
	Paina valmiustilassa #-näppäintä. <i>Paina pitkään</i> soittoäänien mykistämiseksi valmiustilassa. Lisää tauko soittotilassa. Vaihda isot ja pienet kirjaimet editointitilassa.
	Paina *-näppäintä valmiustilassa. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.










Soft-näppäin

OK	Paina lyhyesti vahvistaaksesi valintasi.
BACK	Painamalla näppäintä lyhyesti valikoissa liikuessasi palaat aiempaan valikkoon.

***VAROITUS** Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvasi.

Näytön kuvakkeet & symbolit

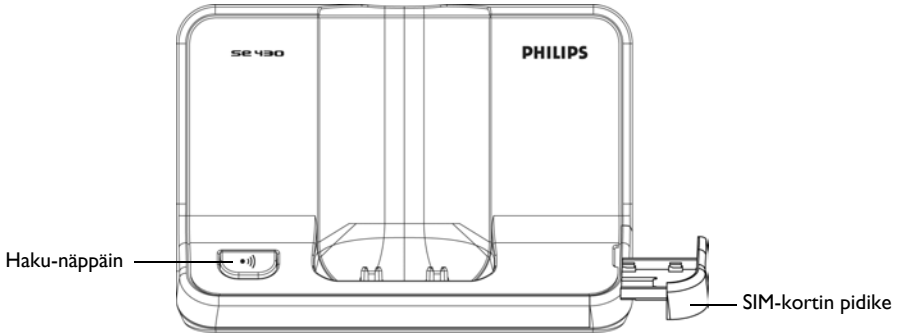
Kun luuri on valmiustilassa, sen näytöllä voi näkyä useita kuvakkeita & symboleja.

	Luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.
	Akkusymboli ilmaisee 3 eri akunvaraustasoa.
	Soittovoimakkuus on säädetty nolnaan.
	Ilmaisee ulkoisen tai sisäisen saapuvan puhelun, yhdistetyn puhelun ja pidossa olevan puhelun.
	Kuvake syttyy, kun selaat puhelinluetteloa..
	Kaiutin on PÄÄLLÄ.
	Kuvake ilmoittaa vastaamattoman puhelun tai se palaa vastaamattomia puheluita selattaessa.
	Herätyskello on aktivoitu.
	Osoittaa vilkkuen uuden ja vielä lukemattoman SMS- tai ääniviestin saapumisen. Kuvake näkyy yhtämittaisesti, kun SMS-laatikossa on viestejä .

SE430 puhelimesi

FI

Tukiaseman osat




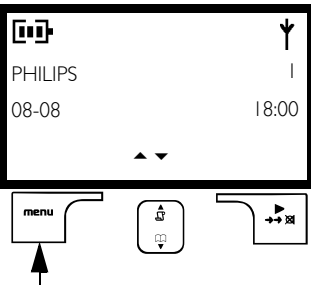


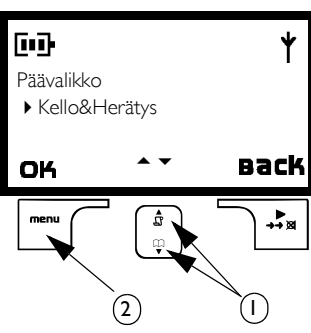



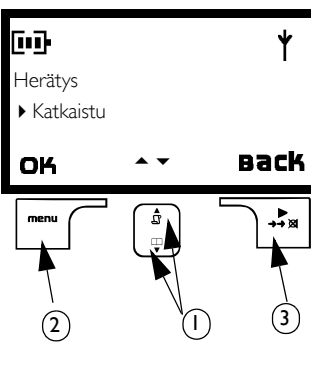
SE430 puhelimesi päätoiminnot

SE430 puhelimesi on käytettävissä seuraavat toiminnot. Toiminnot selitetään yksityiskohtaisemmin käyttöoppaan sivuilla.

Valikko	Toiminto	Sivu
SMS	Asetukset, SMS-viestien kirjoittaminen/lukeminen jne.	27
KELLO & HERÄTYS	Päivämäärän, ajan, herätyksen ja herätysäänen asettaminen	33
PUHELINLUETTELO	Puhelinluettelon merkintöjen lisääminen, editointi ja käyttö.	21
OMAT ASETUKSET	Aseta luurin ääni ja nimi, automaattinen vastaus/lopetus, kielet, huonetarkkailutila ja taustavallo.	34
ERIKOISASETUKSET	Flash-ajan, äänen, puhelun eston ja vauvasoiton asetus, luurin rekisteröinti/poistaminen rekisteristä, PIN-tunnuksen muuttaminen, puhelimen asetusten uusiminen, maa-asetukset ja konferenssitila.	38
VERKKOPALVELUT	Puhelun siirron, ääniviestien, takaisinsoiton ja soittajan tunnuksen asettaminen.	44

Valikon navigointi

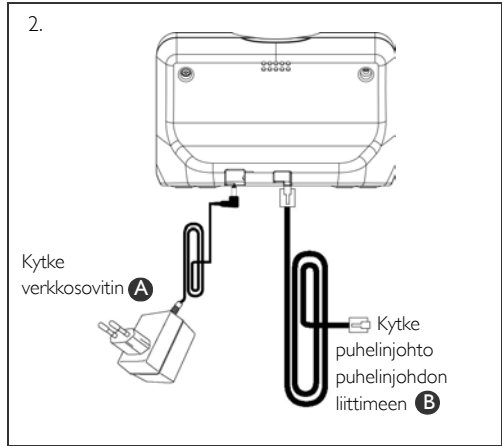
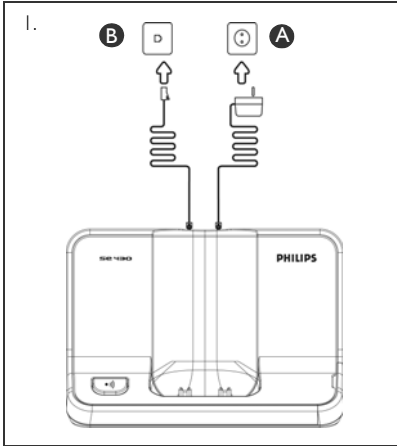
Valikoiden ja toimintojen navigointi:

Tehtävä	Suorittaminen	Esimerkki
<ul style="list-style-type: none"> Päävalikon/-valikoiden avaaminen 	Paina  -näppäintä	
<ul style="list-style-type: none"> Siirtyminen tiettyyn valikkoon/toimintoon Valinnan vahvistaminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paina  näppäintä vierittääksesi esiin haluamasi valikko/toiminto 2) Valitse OK painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä t (vasen soft-näppäin ) 	
<p>Tässä esimerkissä herätys on poissa päältä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valinnan vaihtaminen. Valinnan vahvistaminen. Paluu aiempaan valikkoon tai valmiustilan näyttöön 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paina  vierittääksesi esiin haluamasi vaihtoehdon 2) Valitse OK painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin ) 3) Valitse BACK painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (oikeaa soft-näppäintä ) 	

Tukiaseman sijainti voi vaikuttaa SE430 puhelimesi kantoalueeseen ja toimintaan.

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.
2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.



3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

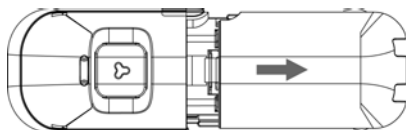
VIHJE Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten aristikokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulua.

VAROITUS Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla. Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua. Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintaääntä.

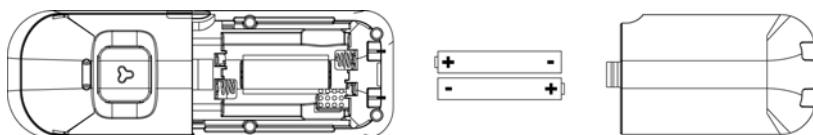
Asenna akut

SE430 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia puheaikaa ja lähes 150 tuntia valmiustilassa oloa. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.

1. Liu'uta akkutilan kansi pois paikaltaan.

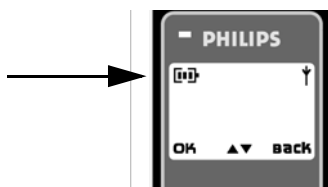


2. Asenna akut kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.



Lataa akut

1. Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.
2. Näytöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.



3. Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
4. Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy [] -kuvake.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Akkujen kesto ja kantomatka

Puhe aika ja valmiustilassa olon aika

SE430 puhelimesi puheaika täysin latautuneilla akuilla on noin 12 tuntia ja valmiustila-aika noin 150 tuntia.

Akun ehtymisvaroitukset

Akkujen latauksen tila näkyy luurin näytön vasemmassa yläkulmassa. Puhelimen sensori varoittaa alhaisesta akkujen latauksesta soittamalla varoitusäänen ja vilkuttamalla lataussymbolia.

Jos akkujen lataus on loppumassa, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä pian varoituksen jälkeen ja kaikki keskeneräiset toiminnot jäävät tallentamatta.

Akkujen keskimääräiset tehotasot ilmoitetaan seuraavasti:



Akut ovat täysin ladatut - 3 viivaa kuvakkeessa



Akut ovat osittain ladatut - 2 viivaa kuvakkeessa




Akkujen lataus on loppumassa - 1 viiva kuvakkeessa





Akut ovat purksutuneet - 0 viivaa kuvakkeessa

Varoitus kantomatkan ulkopuolella olemisesta

Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antenni-kuvake  alkaa vilkkua.

SE430-puhelimen määrittäminen



Ennen kuin voit käyttää SE430 puhelintasi, se on määritettävä käyttömaan mukaan. Kun puhelin on ollut muutaman minuutin latautumassa, sen näytölle ilmestyy TERVETULOA-näyttö. Määritä puhelimesi seuraavasti:

1. Paina **OK** maalistan avaamiseksi.
2. Paina  ja valitse oma maasi vierittämällä näyttöä.
3. Painamalla **OK** valitset maasi.
4. Paina  ja valitse puhelinoperaattorisi (tarvittaessa).
5. Paina uudestaan **OK** vahvistaaksesi valintasi.
6. Oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikon kieli määritetään automaattisesti.

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita maavalintaa suorittamatta.

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei tarvitse määrittää maatasi/puhelinoperaattoriasi/kieliasetuksia.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina .
2. Vieritä  Kello&Herätys -kohtaan ja paina **OK**.
3. Paina **OK** valitaksesi Aseta Päiväys/Aika.
4. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina **OK**.

VAROITUS Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovitimen kautta, päivämäärä ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan päivityksen toiminta riippuu verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi.

Nyt voit käyttää puhelintasi.


Puhelimesi perustoiminnot


Soittaminen

Näppäile puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina  soittaaksesi numeroon.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittaminen" sivulla 17.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen


Paina  -näppäintä vastataksesi puheluun.

Paina  -näppäintä puhelun lopettamiseksi.


Tarkempia tietoja on kohdassa "Puheluun vastaaminen" ja "Puhelun lopettaminen" sivulla 18.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.

Painamalla lyhyesti  -näppäintä kytket luurin jälleen päälle.

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi ja poistaaksesi näppäimistön lukituksen valmiustilassa.

Haku

Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu.

Paina tukiaseman  -näppäintä kunnes luuri alkaa soida.

Kun luuri on löytynyt, lopeta haku painamalla  -näppäintä.

Valmiustila

Jos luuria ei käytetä 30 sekuntiin asetus-, tarkastus-, muokkaus- tai yms. -tilassa, se palautuu automaattisesti valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.

Näytön ja näppäimistön taustavalo

LCD-taustavalo palaa 20 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin tukiasemasta nostamisen jne. jälkeen. LCD-taustavalon väri on KULLANRUSKEA.

Asetustiedot löytyvät kohdasta "Taustavalo" sivulla 37.

Toiminnon LED-valo


Luurin LED-valo vilkkuu uuden toiminnon kuten uuden puhelun, uuden SMS-viestin tai uuden ääniviestin ilmetessä.


Teksti- ja numeromerkinnät

Näppäin	Toiminto
	välilyönti 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 ä ä ç à æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 i Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ? * + - % \ ^ ~

Esimerkiksi kirjoittaaksesi "Philips":

1. Paina kerran: P
2. Paina kaksi kertaa: Ph
3. Paina kolme kertaa: Phi
4. Paina kolme kertaa: Phil
5. Paina kolme kertaa: Phili
6. Paina kerran: Philip

7. Paina  neljä kertaa: Philips


Sanan ensimmäinen kirjain on oletusarvoisesti iso kirjain. Paina  vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.

Oletusasetukset



Soitvoim	Keskitaso
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Äänenvoim.3
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	Äänenvoim.3
Näppäinääni	Kytetty
Autom. vast	Katkaistu
Autom. lopet	Kytetty
Huonetarkk.	Katkaistu
Herätyskello	Katkaistu
Estotila	Katkaistu
SMS vast.otto	Kytetty

Soittaminen




Esivalinnan soitto


1. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa).
2. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

Suora soitto





1. Valitse linja painamalla  tai  -näppäintä.
2. Anna puhelinnumero.

Soita uud.soit.luettelosta

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa.
2. Vieritä  merkintään uud.soit.luettelossa.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.




VIHJE Puhelin tallentaa 10 viimeisintä soitettua numeroa. Viimeisin soitettu numero ilmestyy ensin uud.soit.luetteloon. Uud.soit.numero on yli 13 numeroa pitkä, paina  näyttääksesi loput numeroista. Jos uud.soit.numero vastaa puhelinluettelon merkintää, nimi näytetään numeron asemesta.




Soita soittolistalta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Paina  ja vieritä  merkintään soittolistassa.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.


Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa. Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittolista" sivulla 25.

Soita puhelinluettelosta


1. Paina  valmiustilassa.
2. Vieritä  puhelinluettelon merkintään.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

VIHJE Vierittämisen asemesta  voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla  saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla  uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Hands free -vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, muut käynnissä olevat toiminnot kuten puhelimen asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

VIHJE Jos Automaattinen vastaus -tila (katso sivu 36) on aktivoitu, voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Puhelun lopettaminen

Paina  näppäin.

Soiton kesto näkyy luurin näytöllä noin 5 sekunnin ajan.

VIHJE Jos Autom. lopet -tila (katso sivu 36) on aktivoitu, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.



Käynnissä olevat puhelut

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana:


Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoima.5.

Mykistä luuri/poista mykistys

1. Puhelun aikana, paina  kytkeäksesi mikrofoni pois päältä, jotta henkilö, jonka kanssa keskustelet puhelimesta, ei kuule sinua.
2. Paina  uudelleen kytkeäksesi mikrofoniin päälle.

Kaiutintila

1. Aktivoi kaiutintila painamalla  -näppäintä.

2. Paina  -näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin tilaan.

VAROITUS Kaiuttimen aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen



1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoima.5.

Sisäpuhelin

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää konferenssitoimintoa.



Sisäpuhelu toiseen luuriin

Käyttääksesi sisäpuhelin toimintoa, vähintään 2 luuria on rekisteröitävä tukiasemaan (katso sivu 40 "Lisäluurin rekisteröinti").



1. Paina  -näppäintä valmiustilassa.
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim., paina  soittaaksesi luuriin 2.

Jos luuri ei kuulu SE430/435-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

1. Paina  -näppäintä asettaaksesi ulkoisen puhelun pittoon (soittaja ei enää kuule sinua)
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim., paina  soittaaksesi luuriin 2. Puhelin, johon on soitettu, soi.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina  -näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelu.





3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Paina ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

1. Paina  -näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu



Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

1. Paina  asettaaksesi ulkoisen puhelun pitoon (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja on yli 2, konferenssipuheluavarten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Paina **OK** soittaaksesi kaikkiin luureihin tai paina luurin numeroa valitaksesi tietyn luurin. Esim. paina  soittaaksesi luuriin 2.
3. Puhelin, johon on soitettu, soi.
4. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
5. Paina pitkään ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtyäksesi kolmen osapuolen konferenssipuheluun.

VIHJE Jos Rinnan kyteyt on aktivoitu (katso sivu 43), kolmen osapuolen konferenssitila muodostetaan automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä.

Puhelun odotus

Jos olet tilannut puhelun odotus -palvelun, kuuloke ilmoittaa piippaamalla toisesta tulevasta puhelusta. Toisen soittajan numero tai nimi näkyy myös jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun. Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Vastaa toiseen puheluun painamalla  +  (saattaa vaihdella verkosta riippuen).

Soittajan tunnistus

Soittajan tunnistus (CLI) on erikoispalvelu, jonka voit tilata verkko-operaattoriltasi. Jos olet tilannut soittajan tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan numero tai nimi (tallennettu puhelinluetteloon) näytetään kun puhelin soi, joten voit päättää vastaatko puheluun. Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Puhelinluett.

Uusi näppäily
Lista näpp.
Edit näpp.
Poista näpp.
Poista kaikki
Suorta muisti
Kopioi SIM
PB-siirto

SE430-puhelimeen mahtuu jopa 250 puhelinluettelon muistia, mukaanlukien 9 suoravalintamuistia (☐ - ☐). Jokaisessa puhelinluettelon merkinnässä voi olla 24 merkkiä puhelinnumerolle ja 12 merkkiänimelle.

Puhelinluettelon siirtyminen

1. Paina ☐ valmiustilassa tai paina ☐, vieritä ☐ kohtaan Puhelinluett. ja paina OK, vieritä ☐ kohtaan Lista näpp. ja paina OK.
2. Puhelinluettelon merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
3. Paina ☐ selataksesi puhelinluetteloa.

Voit näyttää puhelinluettelon merkinnän tiedot painamalla ☐.


Voit soittaa puhelinluettelon numeroon vierittämällä puhelinluettelon ja painamalla ☐.

VIHJE Vierittämisen asemesta ☐ voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla ☐ saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla ☐ uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

1. Paina ☐, vieritä ☐ kohtaan Puhelinluett. ja paina OK, paina OK uudelleen valitaksesi Uusi näppäily.
2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina OK.
3. Kirjoita numero (enintään 24 merkkiä) ja paina OK.






Puhelinluettelo

4. Vieritä  ryhmään (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **OK** vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.





Voit määrittää yksittäisiä yhteyshenkilöjä haluamillesi ryhmille. Esimerkiksi, Ryhmä A sisältää kollegoidesi puhelinnumerot. Voit myös asettaa tietyn soittomelodian ryhmälle (katso "Ryhmämelodia" sivulla 35). Jos olet tilannut Soittajan tunnustus –palvelun verkko-operaattoriltasi, kuulet ryhmälle määrätyn soittoaänen joka kerta kun ryhmän yhteyshenkilö soittaa sinulle

VIHJE Voit tallentaa jopa 250 puhelinluettelon merkintää. Et voi tallentaa uutta puhelinluettelomerkintää kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa sinun on poistettava olemassa olevia merkintöjä tehdäkseen tilaa uusille merkinnöille.




Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Edit näpp. ja paina **OK**.
2. Vieritä  merkintään, jota haluat muokata ja paina **OK**.
3. Paina **BACK** poistaaksesi kirjaimet yksitellen, muokkaa nimeä ja paina **OK**.
4. Paina **BACK** poistaaksesi numerot yksitellen, muokkaa numeroa ja paina **OK**.
5. Vieritä  ryhmään (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **OK** vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.



Puhelinluettelon merkinnän poistaminen





1. Paina , vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Poista näpp. ja paina **OK**.
2. Vieritä  merkintään, jonka haluat poistaa ja paina **OK**. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Poista kaikki puhelinluettelon merkinnät





1. Paina , vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina **OK**.
2. Vahvista painamalla **OK** uudelleen. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Suoravalintamuistiin tallentaminen

Voit tallentaa enintään 9 suoravalintamuistia (Näppäin  - ). Näppäinten pitkä painallus valmiustilassa soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon.

1. Paina , vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Suorta muisti ja paina **OK**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 1 - Näppäin 9) ja paina **OK**. Jos näppäimeen on tallennettu numero, numero/ nimi tulee näkyviin.
3. Jos valitulle näppäimele ei ole tallennettu numeroa tai jos haluat vaihtaa tallennetun numeron, paina **OK** ja valitse Lisää.
4. Paina **OK** näyttääksesi puhelinluettelo ja vieritä  merkintään, jonka haluat tallentaa suoravalintamuistiksi.
5. Vahvista painamalla **OK**.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

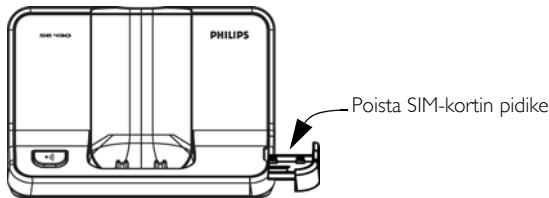
Suoravalintamuistin poistaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Suorta muisti ja paina **OK**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 1 - Näppäin 9) ja paina **OK**.
3. Paina **OK** uudelleen ja vieritä  kohtaan Poista.
4. Vahvista painamalla **OK**.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Puhelinluettelon kopiointi SIM-kortilta

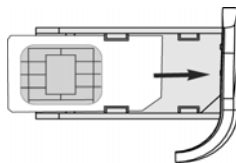
Tämän toiminnon avulla voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon luurin puhelinluetteloon.

1. Avaa SIM-kortin pidike ja poista kortti tukiasemasta.



Puhelinluettelo

2. Liu'uta SIM-kortti pidikkeiden väliin mikrosiru ylöspäin kunnes se on paikoillaan.



3. Aseta SIM-kortin pidike takaisin tukiaseman aukkoon ja työnnä paikoilleen kunnes se lukkiutuu.
4. Paina luurin -näppäintä, vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä kohtaan Kopioi SIM ja paina **OK**.
5. Vieritä kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint. Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki SIM-kortin merkinnät kopioidaan puhelinluetteloon. Jos valitset Valits merkint, voit selata SIM-kortin merkintöjä ja valita kopioitavat merkinnät.
6. Paina **OK** vahvistaaksesi.
7. Anna SIM-kortin PIN-koodi (tarvittaessa). Kopioinnin tila näkyy näytöllä.
8. Viesti Siirretty! näkyy kun siirto on suoritettu.

Luuri on yhteensopiva kaikkien vakiomallisten SIM-korttien kanssa. Jos puhelin ei voi lukea SIM-korttia, tai jos SIM-korttia ei tunnusteta, näyttöön ilmestyy virhesanoma Ei SIM-korttia ja näyttö siirtyy edelliseen valikkoon.

VIHJE Voit keskeyttää tapahtuman koska tahansa painamalla **BACK**.

Puhelinluettelon siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää puhelinluettelon luurista toiseen kun tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi luuria.







1. Paina , vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina **OK**, vieritä kohtaan PB-siirto ja paina **OK**.
2. Siirtoa varten käytettävien luurien määrä näkyy. Jos luureja on yli 2, voit vierittää valitaksesi luurin.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi.
4. Soitettuun luuriin ilmestyy viesti Siirto luuri X:stä.
5. Voit hyväksyä puhelinluettelon siirtämisen painamalla soitetun luurin **OK**-näppäintä tai hylätä siirron painamalla **BACK**.
6. Viesti Siirretty! näkyy kun siirto on suoritettu.

Soittolistaan voidaan tallentaa enintään 50 merkintää. Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun, ja jos soittaja ei ole salainen, soittajan nimi (tai numero) näkyy yhdessä puhelun päivämäärän ja ajan kanssa (mikäli verkko tukee näitä). Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylipäätä. Kun soittolista on tyhjä, näyttöön tulee Lista tyhjä.






Soittolistaan siirtyminen

1. Paina  valmiustilassa, paina  valitaksesi Soittolista ja vieritä  näyttääksesi merkinnät.





Soittolistan merkinnän tallentaminen puhelinluetteloon

1. Paina  valmiustilassa, paina  valitaksesi Soittolista ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina , vieritä  kohtaan Tallenna n:o ja paina **OK**.
3. Syötä nimi ja paina **OK**.
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina **OK**.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **OK**. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.



Soittolistan merkinnän poistaminen

1. Paina  valmiustilassa, paina  valitaksesi Soittolista ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina , ja vieritä  Poista.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.






Kaikkien soittolistojen poistaminen

1. Paina  valmiustilassa, paina  valitaksesi Soittolista.
2. Paina , ja vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina **OK**.
3. Paina **OK** uudelleen vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.





Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  näyttääksesi merkinnät.




Uudelleen soitettujen numeroiden listan tallentaminen puhelinluetteloon

1. Paina -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja vieritä  kohtaan Tallenna n:o ja paina **OK**.
3. Syötä nimi ja paina **OK**.
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina **OK**.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina **OK**. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Numeron poistaminen uudelleen soitettujen numeroiden listasta

1. Paina -näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  ja vieritä  kohtaan Poista.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Kaikkien uudelleen soitettujen numeroiden listojen poistaminen

1. Paina  valmiustilassa.
2. Paina  ja vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina **OK**.
3. Paina **OK** uudelleen vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

SMS

Kirjoita SMS

Tuleva

Vedos


SMS-asetukset



SMS on lyhenne sanoista Short Message Service (lyhytsanomapalvelu). Hyötyäksesi tästä palvelusta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu ja SMS-palvelu verkko-operaattoriltasi. SMS-viestejä voidaan lähettää puhelimeen (matkapuhelimeen tai yhteensopivaan lankapuhelimeen) edellyttäen, että myös vastaanottaja on tilannut Soittajan tunnistus- ja SMS-palvelun.

SE430-puhelimen tehdasasetukset vastaavat maan pääoperaattorin asetuksia. Numerot on vaihdettava jos haluat lähettää SMS-viestejä toisen telepalveluyrityksen kautta (katso sivu 31).

SE430-puhelimeen voidaan tallentaa 25 SMS-viestiä (20 SMS-viestiä Tuleva-laatikoon ja 5 SMS-viestiä Vedos-laatikoon).




Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys

1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS ja paina **OK** uudelleen valitaksesi Kirjoita SMS.
2. Kirjoita teksti ja paina **OK**. (katso "Teksti- ja numeromerkinnät" sivulla 15)

Näppäin	Toiminto
	Siirrä osoitinta vasemmalle paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi ensimmäiseen merkkiin/numeroon.
	Siirrä osoitinta oikealle paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi viimeiseen merkkiin/numeroon.
BACK soft-näppäin	Paina poistaaksesi edellisen merkin/numeron. Paina palataksesi edelliseen valikkoon jos syöttönäytöllä ei ole merkkejä/numeroja. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki merkit/numerot.

Voit kirjoittaa enintään 160 merkkiä SMS-viestiin.

Jos saat puhelun SMS-viestin kirjoituksen aikana, SMS-toiminto keskeytyy. SMS tallennetaan Vedos. Voit hakea vedoksen siirtymällä kohtaan Vedos SMS-valikossa (katso sivu 30).

3. Anna kohteen puhelinnumero ja paina **OK** tai paina  selataksesi  puhelinluetteloa, josta voit valita puhelinnumeron ja paina **OK**.
4. Paina **OK** lähettääksesi viestin tai vieritä  kohtaan Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin Vedos ja paina **OK**.

5. Jos valitset Lähetä, viesti lähetetään välittömästi. SMS Lähetett! näkyy jos viestin lähetyksen onnistui.

Jos viestin lähetyksen ei onnistu, näyttöön tulee SMS ei lähet. ja viesti tallennetaan Vedos.

VAROITUS Jos näppäimiä ei paineta 60 sekuntiin SMS-viestiä kirjoitettaessa, luuri palaa valmiustilaan. Muokattu viesti tallennetaan automaattisesti Vedos.



Tuleva



Tuleva-viestit luetteloidaan vastaanottoajan mukaan siten, että uusien viestien näkyminen ensi. Tuleva-kohtaan voidaan tallentaa enintään 20 viestiä.

Aina kun SMS-viesti vastaanotetaan, saat piippaushälytyksen (katso "SMS-ääni" sivulla 35) ja näytöllä näkyy uusien vastaanotettujen viestien määrä. Jos LED-valo on aktivoitu, toiminnon LED-valo vilkkuu kunnes SMS-viesti on luettu.

VAROITUS Et voi vastaanottaa uusia viestejä jos viestilaatikko on täynnä. Tässä tapauksessa on poistettava vanhoja viestejä uusien vastaanottamiseksi.

Saapuneiden viestien lukeminen


1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan Tuleva ja paina **OK**.
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea. Viesti näkyy lähettäjän puhelinnumerolla tai vastaavalla nimellä (jos numero vastaa puhelinluettelon merkintää).
3. Paina **OK** nähdäksesi viestin sisällön.

VIHJE Lukiessasi SMS-viestiä, paina  siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle riville, tai paina  nähdäksesi lähettäjän numeron sekä vastaanoton päivämäärän ja ajan.

4. Lukiessasi viestiä, voit siirtyä seuraaviin vaihtoehtoihin painamalla  :



Vastaus	Lähetää vastauksen viestin lähettäjälle
Editoi	Lähetää viestin toiselle vastaanottajalle
Tallenna n:o	Tallentaa lähettäjän numeron puhelinluetteloon
Poista	Poistaa valitun viestin
Poista kaikki	Poista kaikki viestit Tuleva laatikosta

5. Voit palata SMS-valikkoon painamalla .



Painamalla -näppäintä lukiessasi viestiä/lähettäjän numeroa/päivämäärää/aikaa, voit keskeyttää SMS-toiminnon ja soittaa lähettäjän puhelinnumeroon.

Paina  palataksesi Tuleva-viestiluetteloon.




Tuleva-laatikon viestiin vastaaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Vastaus ja paina **OK** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 lähettääksesi viesti tai valitse Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin Vedos-laatikkoon.



Tuleva-laatikon viestin lähetys

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Editoi ja paina **OK** aloittaaksesi muokkaus tarvittaessa.
3. Muokkauksen jälkeen, paina **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 lähettääksesi viesti tai valitse Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin Vedos-laatikkoon.



Lähettäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon.

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Tallenna n:o ja paina **OK**.
3. Kirjoita uuden yhteyshenkilön nimi ja paina **OK**.
4. Vahvista numero painamalla **OK** uudelleen.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän, jonka haluat määrätä tälle yhteyshenkilölle.
6. Paina **OK** vahvistaaksesi.
Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu ja näytöt palaavat näyttämään viestin sisällön.

Tuleva-laatikon viestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina **OK** vahvistaaksesi poisto.




Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina **OK**.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi poisto.

Vedos



Vedoksiksi tallennettujen SMS -viestien lisäksi, kaikki SMS-viestit, joiden lähetys epäonnistui tallennetaan automaattisesti kohtaan Vedos. Kohtaan Vedos voidaan tallentaa enintään 5 viestiä.

Vedosten katselu



1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan Vedos ja paina **OK**.
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.
3. Paina **OK** nähdäksesi viestin sisällön.
4. Viestin sisältöä lukiessa, voit painaa  siirtyäksesi seuraaviin valintoihin:

Lähetä	Läheittää viestin välittömästi
Editoi	Muokkaa viestiä ja lähettää tai tallentaa vedokseksi
Poista	Poistaa viestin
Poista All	Poista kaikki viestit kohdasta Vedos



Lähetä viesti Vedos-laatikosta

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.
2. Paina **OK** Lähettääksesi viestin.
3. Paina **OK** uudelleen valitaksesi Lähetä tai vieritä  kohtaan Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin Vedos ja paina **OK**.
4. Jos valitset Lähetä, viesti lähetetään välittömästi. SMS Lähetett! näkyy jos viestin lähetys onnistui.



Vedosviestin editointi

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Edit. ja paina **OK** aloittaaksesi editointi.
3. Muokkauksen jälkeen, paina **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Katso vaiheet 3-5 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 lähettääksesi viesti tai valitse Tall.vedoks. tallentaaksesi viestin Vedos-laatikkoon.

Vedosviestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina **OK** vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien vedosviestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  näyttääksesi Vedos -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina **OK**.
3. Paina **OK** vahvistaaksesi poisto.

SMS-asetukset

Tämän valikon avulla voit asettaa palvelimen lähettämään ja vastaanottamaan SMS-viestejä. SE430-puhelin voi vastaanottaa viestejä kolmesta palvelukeskuksesta.

Jokainen palvelukeskus koostuu kahdesta numerosta:

- Soittajan numero
- Lähtevä numero




Soittajan/lähtevän numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

SE430-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käännä paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

SMS vast.otto

SE430-puhelimesi voi vastaanottaa SMS-viestejä toisesta puhelimesta jos olet tilannut Soittajan tunnistus ja SMS-palvelut verkko-operaattoriltasi. SMS-vastaanoton oletusasetus on Kytkeyty, jotta voit vastaanottaa SMS-viestejä.




SMS-viestien vastaanoton kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi SMS vast.otto.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja paina **OK** vahvistaaksesi.

Voit lähettää SMS-viestejä vaikka SMS-vastaanotto on Katkaistu.





Soitettavan numeron asettaminen

SE430-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käännä paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina **OK**.
2. Vieritä  valitaksesi SMS-keskus ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina **OK** valitaksesi Lähtevä n:o
4. Kirjoita numero ja paina **OK**.

Soitettavan numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

Soittajan numeron asettaminen





1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina **OK**.
2. Vieritä  valitaksesi SMS-keskus ja vahvista painamalla **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Tuleva n:o. ja paina **OK**.
4. Kirjoita numero ja paina **OK**.

Soittajan numeron enimmäispituus on 24 merkkiä.

SMS-keskuksen oletusasetus

SMS-keskuksen oletusnumero on 1.





SMS-keskuksen oletusasetuksen asettaminen

1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Oletuskeskus ja paina **OK**.
2. Vieritä  SMS-keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi ja vahvista painamalla **OK**.

1. ääni

Kun tämä toiminto on Katkaistu, puhelun ensimmäistä soittoaäntä ei kuulu. Tästä on hyötyä erityisesti maissa, joissa soittajan tunnistus lähetetään vasta ensimmäisen soinnin jälkeen. Täten yksikään puhelin ei soi viestin saapuessa.

1. äänen asettaminen

1. Paina , paina **OK** valitaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Aseta 1. ääni ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja paina **OK** vahvistaaksesi.



Kello&Herätys

Päiväys&Aika

Herätys

Herätysääni

Päivämäärän ja ajan asettaminen





1. Paina , vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja paina **OK**, paina **OK** uudelleen valitaksesi Päiväys&Aika.
2. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (PP/KK/VV) ja paina **OK**.

Syötä päivämäärä pp/kk/vv -muodossa ja aika 24-h -muodossa.

3. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.





Kun päivämäärä ja kellonaika ovat asetettu, ne jäävät muistiin vaikka akut poistetaan luurista tai virtakatkoksen ilmetessä.

Herätyksen asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Herätys ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Katkaistu, Kerran tai Päivittäin ja paina **OK**.
3. Jos olet valinnut Kerran tai Päivittäin, syötä herätyksen aika ja paina **OK**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Herätysääni ja herätyskuvake kuuluu/vilkkuu vain minuutin kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää herätysäänän painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Herätysääni

1. Paina , vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Herätysääni ja paina **OK**.
2. Vieritä  haluttuun melodiaan (Melodia 1, Melodia 2 tai Melodia 3) toistaaksesi melodian.
3. Aseta herätysaika painamalla **OK**.

Omat aset.




Luurin äänet
 Luurin nimi
 Autom. vast
 Autom. lopet
 Kieli
 Huonetarkk.
 Taustavalo


Luurin äänet

Soit.voim

Soittoäänien voimakkuuksia on 5 (Äänetön, Matala, Keskitaso, Korkea ja Voimistuva). Oletusasetus on Keskitaso.

Soittovoimakkuuden asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Luurin äänet ja paina **OK** valitaksesi Soit.voim.
2. Vieritä  haluttuun äänenvoimakkuuden tasoon ja vahvista painamalla **OK**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.





Kun Äänetön on aktivoitu, kuvake  näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoääni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Luur. melodia

Luurissa on valittavana 10 soittomelodia .






Luurin melodian asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan Luur. melodia ja paina **OK**.
2. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
3. Paina **OK** valitaksesi luurin melodia.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Ryhmämelodia

Hyötyksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu. Katso "Soittajan tunnistus" sivulla 20. Tämän valikon avulla voit valita ja asettaa soitettavat melodiat vastaanottaessa ulkoista puhelua yhteyshenkilöltä, jonka nimi on tallennettu osoitekirjaan ja joka on osa ryhmää. Voit määrittää yhden melodian ryhmää kohden. Yhteyshenkilöiden järjestämistä varten on kolme puhelinluetteloryhmää (Ryhmä A, B, ja C) Jokaiselle ryhmälle voidaan määrätä oma melodia.





Ryhmämelodian asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan Ryhmämelodia ja paina **OK**.
2. Vieritä  ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina **OK**.
3. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
4. Paina **OK** asettaaksesi ryhmämelodian.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinäni

Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinänen oletusarvo on Kytkeyty.





Näppäinänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan Näppäinäni ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvasta painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

SMS-ääni

Ääni kuuluu kun uusi SMS-viesti otetaan vastaan. SMS-ääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. SMS-äänen oletusasetus on Kytkeyty.

SMS-äänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan SMS-ääni ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvasta painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi

Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Luurin uudelleennimeäminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Luurin nimi ja paina **OK**.

Omat asetukset





2. Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimen enimmäispituus on 12 merkkiä.

Autom. vast

Tämän toiminnon avulla voit vastata puheluun automaattisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Autom. vast -toiminnon oletusasetus on Katkaistu.





Autom. vast -tilan asetus

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Autom. vast ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Autom. lopet

Tämän toiminnon avulla voit lopettaa puhelun automaattisesti laskemalla luurin tukiasemaan. Autom. lopet -toiminnon oletusasetus on Kytkeyty.





Autom. lopet -tilan asetus

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Autom. lopet ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kieli

SE430-puhelin tukee eri näyttökieliä.

Kielen vaihtaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Kieli ja paina **OK**.
2. Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.




Huonetarkkailutila


Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso sivu 40 "Lisäluurin rekisteröinti")

Tämän toiminnon avulla voit tarkkailla esim. vauvan huonetta. Aseta luuri tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luurin mikrofonin äänitaso ylittää tietyn rajan, luuri voi automaattisesti soittaa toiseen samaan tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.

Huonetarkkailutilan käyttämiseksi tila on aktivoitava (esim. luurissa 1) ja soitettavan luurin numero (esim. luuri 2) on syötettävä jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Aseta huonetarkkailutilassa oleva luuri (esim. luuri 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luuri havaitsee tietyn rajan ylittävän äänitason, luuri soittaa automaattisesti sisäisen puhelun valittuun luuriin (esim. luuri 2).

Huonetarkkailutilan aktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina OK, vieritä  kohtaan Huonetarkk. ja paina OK.
2. Kirjoita soitettavan luurin numero ja aktivoi painamalla OK.





Huonetarkkailutilassa, kaikki näppäimet ovat poissa käytöstä lukuunottamatta -näppäintä. Huonetarkk. näkyy näytöllä tämän toiminnon ollessa aktivoituna, jolloin luurille ei voi soittaa eikä se voi vastaanottaa puheluita.

Huonetarkkailutilan deaktivointi

1. Paina , valitse Katkaistu ja paina OK.

Taustavalo

Taustavalon asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Omat aset ja paina OK, vieritä  kohtaan Taustavalo ja paina OK.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja paina OK vahvistaaksesi. Pitkä vahvistuspiippaus kuuluu.

Taustavalo aktivoituu tulevan puhelun, uuden viestin jne. ilmetessä. Taustavalon poistaminen käytöstä lisää akun käyttöikää.

Erik.asetuk.




Flash-aika
 Valinta
 Puhelun esto
 Vauvasoitto
 Rekisteröinti
 Rekist. Poist
 Muuta PIN
 Resetointi
 Autom suunta
 Maa
 Rinnan kyteyt







Flash-aika

Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on aika, jonka kuluttua linja katkaistaan painettuasi  -näppäintä. Ajan asetus voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

SE430-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Flash-ajan asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, paina **OK** valitaksesi Flash-aika.
2. Vieritä  kohtaan Lyhyt, Keskipitkä tai Pitkä ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.





Tämä asetus on hyödyllinen käytettäessä verkkopalveluja. Valinnoilla [ + ], [ + ], [ + ] (puhelun odotus, puhelun siirto...) käytettyjen palvelujen käyttö riippuu Flash-ajan asetuksesta. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.

Valinta

SE430-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Valinta-tiloja on kaksi: Ääni tai pulssi

Valinnan asetus





1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Valinta ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Ääni tai Pulssi ja ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun esto






Puhelun eston avulla voit estää soittamasta puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä numerosarjalla. Voit asettaa enintään neljä estettyä numerosarjaa, joiden pituus on enintään 4 numeroa.

Jos olet muokannut PIN-koodia eikä se ole oletusasetus 0000, sinua pyydetään syöttämään PIN-koodi ennen kuin voit kytkeä puhelun eston päälle/ pois päältä tai lisätä tai muokata estettyä puhelinnumeroja.

Puhelun eston kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettyä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina **OK** valitaksesi Puhelun eston.
4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun eston numeron muokkaaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettyä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Vieritä  kohteeseen Esto n:o ja paina **OK**.
4. Vieritä  kohteeseen Numero 1, Numero 2, Numero 3 tai Numero 4 ja paina **OK**.
5. Syötä enintään 4 merkkiä ja paina **OK** vahvistaaksesi.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa valmiustilaan.

Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta kuuluu virheääni ja se siirtyy valmiustilaan.





Vauvasoitto

Kun vauvasoitto on aktivoitu, voit soittaa numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Tästä toiminnosta on hyötyä hätänumeroiden suoravälillä.

Vauvasoitto-numero voi olla enintään 24 merkkiä pitkä.

Jos olet muokannut PIN-koodia eikä se ole oletusasetus 0000, sinua pyydetään syöttämään PIN-koodi ennen kuin voit kytkeä Vauvasoiton päälle/ pois päältä tai muokata vauvasoitto-numeroja.



Vauvasoiton aktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Vauvasoitto ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina **OK** valitaksesi Tila.
4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty ja vahvista painamalla **OK**.





Kun Tila on aktiivinen, mutta vauvasoittonumeroa ei ole asetettu vielä, luuri kehottaa syöttämään numeron.

5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla **OK**.
6. Vahvistusviesti näkyy näytöllä.

Vauvasoiton poistaminen käytöstä

1. Paina pitkään  (kun Vauvasoitto -tila on aktivoitu ensin).
2. Vieritä  kohtaan Katkaistu ja vahvista painamalla **OK**.

Vauvasoitto-numeron vaihtaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Vauvasoitto ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Vauvas. n:o ja paina **OK**.
4. Mahdollinen viimeisin tallennettu vauvasoittonumero näkyy.
5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Rekisteröinti

Alla kuvatut menetelmät löytyvät SE430-luurista. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävästä luurista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.




Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 5 luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä. PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Lisäluurin rekisteröinti

1. Pidä tukiaseman -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan valmiustilassa. Rekisteröinti on suoritettava tämän jälkeen yhden minuutin sisällä.

Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä. Rekisteröintimenetelmä perutaan jos mitään näppäintä ei paineta 10 sekunnin aikana.

2. Samanaikaisesti paina luurin -näppäintä, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Rekisteröinti ja paina **OK**.
3. Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja paina **OK** aloittaaksesi rekisteröinnin.




Jos tukiasema löytyy ja PIN-koodi on oikein, käyttämättömien luurien numerot näytetään ja voit valita luurin numeron kirjoittamalla sen suoraan.

Jos PIN-koodi on väärä, Väärä PIN! näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Rekisteröinnin poistaminen

Luurin rekisteröinnin poistaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Rekist. Poist ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla **OK**.
3. Paina luurin näppäimistöllä luurin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, numeroa.




Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri palautuu edelliseen valikkoon.

Pitkä vahvistusääni ilmoittaa rekisteröinnin poiston onnistumisesta ja näytössä näkyy Ei regist..

PIN-koodin vaihto

PIN-koodia käytetään asettamaan puhelun eston/vauvasoiton numeron ja luurien rekisteröinnin/rekisteröinnin poistamisen asettamiseen. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin pituus on 4 merkkiä. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Muuta PIN ja paina **OK**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi pyydettyäessä ja vahvista painamalla **OK**. Syötetty PIN-koodi näytetään tähtimerkinä (*) näytöllä.




Jos väärä PIN-koodi syötetään, Väärä PIN! näkyy ja näyttö palaa valmiustilaan.

3. Syötä uusi PIN ja paina **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK** vahvistaaksi PIN-koodin muutos. Vahvistusääni kuuluu, viesti PIN tall. ilmestyy ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Jos PIN-koodia on muokattu, sinua pyydetään syöttämään PIN-koodi ennen kuin voit muokata puhelun eston ja vauvasoiton asetuksia.

Laitteen nollaus

Laitteen oletusasetusten palauttaminen




1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Resetointi ja paina **OK**.
2. Vahvista painamalla **OK**.
3. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja paina **OK**.
4. Vahvistuspiippaus kuuluu ja laitteen oletusasetukset palautetaan. (Katso kohta "Oletusasetukset" sivulla 16)

TERVETULOLOA-tila ilmestyy uudelleen PIN-koodin palautuksen jälkeen.

Autom suunta

Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 5 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisään automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.




Automaattisen suuntanumeron asettaminen

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Autom suunta ja paina **OK**.
2. Mahdollinen viimeisin tallennettu automaattinen suuntanumero näkyy.
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.


Maa-asetus

Tämän valikon soveltuvuus on maakohtainen.

Voit vaihtaa Tervetuloa-tilassa valitun maan.

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Maa ja paina **OK**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodi on syötettävä vaikka se olisi 0000 (PIN-koodin oletusarvo).





3. Vieritä  valittuun maahan ja vahvista painamalla **OK**.

Kun maa on valittu valitun maan oletusasetuksia sovelletaan puhelimeen automaattisesti (esim. Flash-aika, Valinta, Kieli, jne).

Konferenssitila

Kun konferenssitila on aktivoitu, voit aloittaa kolmen osapuolen puhelinneuvottelun toisella luurilla, joka on rekisteröity tukiasemaan automaattisesti jos toista luuria käytetään sisäiseen puheluun. Tämän tilan oletusasetus on Katkaistu.

Konferenssitilan kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina , vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Rinnan kykeyt ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla **OK**. Vahvistuspiippaus kuuluu ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Verkkopalv.

Puh. siirto
 P-siirt.var.
 P-siir.ei vas
 Ääniviesti
 Soita takais.
 Peru soit tks
 Pito ID





Tämän valikon avulla on helppo päästä käsiksi tilattaviin verkkopalveluihin ja niitä on helppo aktivoida ja muokata. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi.

SE430-puhelimen oletusnumeroiden ja -asetusten pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.





Puhelun siirto

Puhelun siirto -vaihtoehtoja on kolme: Viivästetty ennakkosiirto, Varattu ja Ei vastaa

Puhelun siirron numeron asettaminen






1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**.
2. Vieritä  Puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var. / P-siir. ei vas) ja paina **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina **OK** syöttääksesi puhelun siirron numeron.
4. Paina **OK** vahvistaaksesi.

Puhelun siirron aktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**.
2. Vieritä  puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var. / P-siir. ei vas) ja paina **OK**.
3. Paina **OK** valitaksesi Aktivoi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tulevat puhelut siirretään valitsemaasi numeroon riippuen asetetusta puhelun siirrosta.






Puhelun siirron poistaminen käytöstä

1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**.
2. Vieritä  puhelun siirto toimintoon, jonka haluat poistaa käytöstä (Puh. siirto / P-siirt.var. / P-siir. ei vas) ja paina **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina **OK** vahvistaaksesi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.







Ääniviesti

Tämän toiminnon avulla soittaja voi jättää viestin kun et ole tavoitettavissa tai kun et halua ottaa puhelua vastaan. Tämän toiminnon saatavuus riippuu maastasi ja verkko-operaattoritilauksestasi. Viestien kuuntelu on yleensä maksullista sillä viestit tallennetaan verkkoon eikä puhelimeen. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoritasi.

Ääniviestinumeron asettaminen





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Ääniviesti 1 tai Ääniviesti 2 ja paina **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina **OK**.
4. Muokkaa ääniviestinumeroa ja paina **OK**.

Ääniviestin aktivointi





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Ääniviesti 1 tai Ääniviesti 2 ja paina **OK**.
3. Vieritä  kohtaan Aktivoi ja paina **OK**.
4. Ääniviestipalvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisinsoitto

Asetus





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina **OK**.
3. Syötä vaadittava takaisinsoiton numero ja paina **OK**.

Takaisinsoiton aktivointi





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina **OK**.
2. Paina **OK** valitaksesi Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisinsoiton peruuttaminen

Asetus





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Peru soit tks ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina **OK**.
3. Syötä vaadittava takaisin soiton peruutusnumero ja paina **OK**.

Takaisinsoiton peruutuksen aktivointi





1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohteeseen Peru soit tks ja paina **OK**.
2. Paina **OK** valitaksesi Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiutilaan.

Pito ID






Asetus

1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  Pito ID ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina **OK**.
3. Syötä vaadittava Pito ID -numero ja paina **OK**.



Pito ID:n aktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina **OK**.
2. Paina **OK** valitaksesi Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiutilaan.

Pito ID:n deaktivointi

1. Paina , vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina **OK**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina **OK**.
2. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina **OK** vahvistaaksesi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiutilaan.

Puhelimen vianmääritys

Vika	Syyt	Ratkaisu
 Kuvake ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan	<ul style="list-style-type: none"> • Akun huono kosketus • Likainen liitin • Akku on täysin lataantunut 	<ul style="list-style-type: none"> • Liikuta luuria hieman • Puhdista akun liitin alkoholilla kostutetulla rievulla • Ei vaadi latausta
Ei valintääntä	<ul style="list-style-type: none"> • Ei virtaa • Akut ovat tyhjiä • Olet liian kaukana tukiasemasta • Väärä johto • Puhelinjohto ei ole kytketty verkkosovittimeen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytk se takaisin • Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan • Siirry lähemmäksi tukiasemaa • Käytä toimitettua johtoa • Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen
Huono äänenlaatu	<ul style="list-style-type: none"> • Olet liian kaukana tukiasemasta • Tukiasema on liian lähellä sähkötarvikkeita, teräsbetoniseinää tai metallisia ovenkarmeja 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekisteröi luuri tukiasemalle • Siirry lähemmäksi tukiasemaa
 kuvake vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> • Luuria ei ole rekisteröity tukiasemalle • Olet liian kaukana tukiasemasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista kytkennät • Siirry lähemmäksi tukiasemaa
Kopiointia matkapuhelimen SIM-kortilta SE430-puhelimen puhelinluetteloon ei ole suoritettu.	Vain matkapuhelimen SIM-kortin puhelinluettelon merkinnät siirretään; matkapuhelimen muistiin tallennettujen merkintöjen muistia ei siirretä.	Siirrä puhelinluettelon merkinnät matkapuhelimen muistista matkapuhelimen SIM-kortille ja tämän jälkeen SE430-puhelimeen.

Vika	Syyt	Ratkaisu
<p>Luurissa näkyy "ei käytettävissä"</p> <ul style="list-style-type: none"> • yritettäessä lisätä toista luuria tukiasemaan • käytettäessä luuria 	<ul style="list-style-type: none"> • Luurin lisäämismenetelmä epäonnistui • Luurien enimmäismäärä (5) on saavutettu • Tukiasema on jo yhteydessä toiseen luuriin 	<ul style="list-style-type: none"> • Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso sivu 40). • Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen. • Poista luurin rekisteröinti rekisteröidäksesi uusi luuri • Odota kunnes tukiasema on käytettävissä
Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa	SE430-tukiasema tai verkkolaite on liian lähellä sähkölaitteita	Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas
Soittajan tunnustus -palvelu ei toimi	Palvelua ei ole aktivoitu	Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi
Ei soittoaäntä	Soittoaäni ei ole käytössä	Lisää äänenvoimakkuutta
Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa	Puhelinluettelo on täynnä	Poista merkintä vapauttaaksesi muistia
Uusien SMS-viestien vastaanotto ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> • SMS-muisti täynnä • Väärät SMS-asetukset 	<ul style="list-style-type: none"> • Poista vanhoja SMS-viestejä • Tarkista SMS-asetukset (katso sivu 31)
SMS viestien lähetyks ja vastaanotto ei onnistu	<ul style="list-style-type: none"> • Lähtevien ja saapuvien SMS-viestikeskusten numerot ovat väärin • Tilauksesi ei ole voimassa • Toinen SMS-käytössä oleva puhelin on linjalla • Operaattorien välinen yhteensopivuusongelma • Salattu soittaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Katso "SMS-asetukset" sivulla 31 • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Deaktivoi yhden laitteen SMS-vastaanotto • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Näytä soittajan tiedot (katso "Pito ID" sivulla 46)

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä häirtävaikutuksia.
4. Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

Yhdenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC vakuuttaa täten, että SE430x laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohjeet

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana. Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään:

Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin
2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.



A

Akkujen taso 13
 Autom. lopet 36
 Autom. vast 36
 Automaattinen suunta 42

Ä

Äänihäiriö 48
 Ääniviesti 45

E

Erikoisasetukset 38

F

Flash-aika 38

H

Haku 14
 Hands free -vastaaminen 18
 Herätys 33
 Herätysääni 33
 Huonetarkkailutila 37

K

Kaiutintila 18
 Kello&Herätys 33
 Kieli 36
 Kierätys ja hävittäminen 49
 Konferenssipuhelu 20
 Konferenssitala 43
 Korvakuulokkeen
 äänenvoimakkuus 18, 19
 Kuvakkeet 8

L

Lisälaitteet 5
 Luur. melodia 34
 Luuri 6
 Luurin nimi 35
 Luurin näppäimet 7

M

Mykistä luuri 18

N

Näppäimistön lukitus/
 avaaminen 14
 Näppäinääni 35

O

Omat asetukset 34
 Online-ohjeet 4

P

PIN-koodi 41
 Perustoiminnot 11
 Pito ID 46
 Poista SMS 29
 Poista luurin mykistys 18
 Puh odotus 20
 Puh. siirto 44
 Puhelinluett. 21
 Puhelinluettelon kopiointi
 SIM-kortilta 23
 Puhelinluettelon
 muokkaaminen 22
 Puhelinluettelon
 poistaminen 22
 Puhelinluettelon siirtäminen 24
 Puhelun esto 39
 Puhelun lopettaminen 14, 18
 Puhelun siirto kun puhelin
 on varattu 44
 Puhelun siirto kun puheluun
 ei vastata 44
 Puheluun vastaaminen 14, 18
 Päivämäärä ja kellonaika 33

R

Rekist. Poist 41
 Rekisteröinti 40
 Resetointi 42
 Ryhmämelodia 35

S

SMS 27
 SMS vast.otto 31
 SMS-asetukset 31
 SMS-keskus 32
 SMS-viestien kirjoittaminen
 ja lähetys 27
 SMS-viestiin vastaaminen 29
 SMS-viestin lähetys 29
 SMS-ääni 35
 Sisäpuhelin 19
 Soit.voim 34
 Soita takais 45
 Soitettava numero 31

Soittajan numero 32
 Soittajan tunnistus 20
 Soittaminen 14
 Soittolista 25
 Soittolistan poistaminen 25
 Soittolistan tallentaminen 25
 Suoravalintamuisti 23
 Suuntanumero 39
 Symbolit 8

T

Taustavalo 15
 Teksti- ja numeromerkinnät 15
 Toiminnon LED-valo 15
 Tukiasema 9
 Tuleva 28

U

Uud.soit.luet 25
 Uud.soit.luet poistaminen 26
 Uud.soit.luet tallentaminen 26

V

Valikon navigointi 10
 Valinta 38
 Valmiustila 14
 Vauvasoitto 39
 Vedos 30
 Vedosviestin editointi 30
 Verkkopalvelu 44
 Viivästetty ennakkosiirto 44

Y

Yhdenmukaisuus 49
 Yhteyshenkilön
 tallentaminen 21



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 27131

