

Langaton puhelin

iDECT V2



Tuotenumero 36-3395, 36-3396

Ver. 200805

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

Langaton puhelin

Tuotenro 36-3395, 36-3396 • malli iDECT V2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Sisällysluettelo

Turvallisuus	3
iDECTV2:n poistaminen pakkauksesta	3
Painikkeet	4
Näytön symbolit	6
Ennen kuin aloitat	8
Esivalmistelut	10
Asetukset	12
Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen	20
Puhelinmuistio	24
Tulevan puhelun numeronäyttö	27
Usean luuriyksikön käyttäminen	30
Luuriyksikön rekisteröiminen	34
Vianetsintä	37
Puhdistus	41
Kierrätys	41
Tekniset tiedot	41

Turvallisuus

- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike. Älä yritä korjata laitetta itse.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä peitä keskusyksikköä. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta tai suositeltua muuntajaa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista

Tämä puhelin ei sovellu hätäpuheluisten soittamiseen sähkökatkon sattuessa. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.


(Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvitset myös tavallisen puhelimen, joka ei tarvitse sähkövirtaa toimiakseen ja jolla voit näin ollen soittaa hätäpuhelut sähkökatkojenkin aikana.)





IDect V2:n poistaminen pakkauksesta

Pakkauksen sisältö:

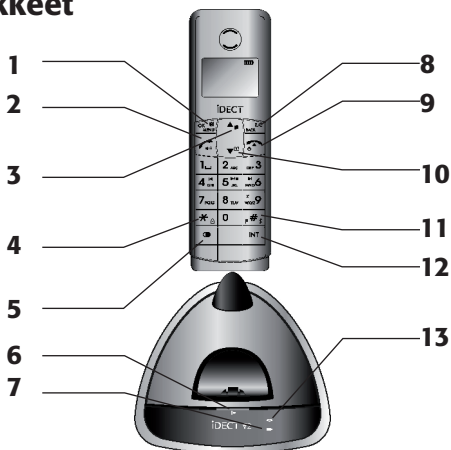






- Langaton luuriyksikkö
- Keskusyksikkö
- Luuriyksikön paristot ja paristolokeron kansi
- Keskusyksikön puhelinjohto
- Keskusyksikön muuntaja

Painikkeet




1.  **VALIKKO/OK/MYKISTYS**
 - Aloita valikkotoimintojen käyttäminen.
 - Vahvista valintasi selatessasi uudelleenalivalintalistoja.
 - Mykistä mikrofoni puhelun aikana.
2.  **LUURI/KAIUTINPUHELU**
 - Nosta luuri, soita puhelu tai vastaa puheluun.
 - Käynnistä tai sammuta kaiutinpuhelu puhelun aikana. (Huom.: Toimintoa ei voi käyttää, kun paristot ovat loppumassa).
3.  **NAVIGOINTIPAINIKE YLÖS**
 - Lisää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ▲.
 - Liiku valikoissa.
 - Siirry odotustilassa vastaamattomien puheluiden listaan.
4.  **NÄPPÄINLUKITUS**

Lukitse tai avaa näppäimet lukituksesta painamalla painiketta pohjaan odotustilassa.

5.  **VIIMEKSI VALITUN NUMERON UUELLEENVALINTA**
- Paina, niin näet 10 viimeksi valittua numeroa.
6.  **LUURIYKSIKÖN HAKU**
- Painamalla painiketta saat kaikki rekisteröidyt luuriyksiköt soimaan. Kätevää, jos et muista missä luurit ovat!
7. **LATAUKSEN MERKKIVALO**
Syttyy, kun luuriyksikön akku latautuu.
8.  **TAAKSEPÄIN/R/C**
- Poistu valikkotilasta ja palaa odotustilaan.
- R-toimintoa (uudelleenvalinta) voit käyttää plus-palveluihin, tai jos puhelimesi on liitetty yksityiseen vaihdepalveluun (PBX).
- Korjaa virhepainallukset yksi kerrallaan.
9.  **LOPETA PUHELU/ON-OFF**
- Lopeta puhelu.
- Sammuta tai avaa luuriyksikkö pitämällä painiketta pohjassa.
10.  **NAVIGOINTIPAINIKE ALAS/PUHELINMUISTIO**
- Alenna äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla ▼.
- Liiku valikoissa.
- Avaa puhelinmuistio odotustilassa.
11.  **HILJENNÄ/KESKEYTÄ/VAIHDA ISOJEN JA PIENTEN KIRJAINTEEN VÄLILLÄ**
- Kytke ääni päälle tai pois päältä painamalla odotustilassa.
- Paina ja pidä pohjassa puhelun aikana keskeyttääksesi puhelun hetkeksi (voidaan tarvita osaan pluspalveluista).
- Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä tallentaessasi numeroita puhelinmuistioon.
12.  **SISÄPUHELUT-** Soita sisäpuhelu (mikäli käytössäsi on useita luuriyksiköitä).
- Paina puhelun aikana soittaaksesi toiseen luuriyksikköön tai vaihdellaksesi sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä. Pidä painiketta pohjassa kun haluat aloittaa puhelun, jolla on useampi osanottaja.
13. **LINJAN MERKKIVALO** Syttyy, kun linja on auki ja vilkkuu, kun sinulla on vastaamaton puhelu tai kun keskusyksikkö hakee luuriyksikköä.

Näytön symbolit

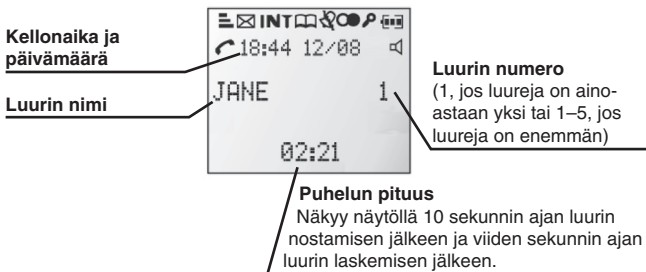

Symbolien merkitys



Signaalitaso

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Vilkkuu, kun luuriyksikkö yrittää saada yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos kuvake vilkkuu puhelun aikana.



Viesti

Näkyvä, kun sinulle on uusi viesti.



Sisäpuhelu

Vilkkuu, kun luuriyksikkö soi sisäpuhelun merkiksi ja palaa vilkkumatta, kun sisäpuhelu on käynnissä.



Puhelinmuistio/muisti

Näkyvä näytöllä, kun selaat puhelinmuistiota tai valikkoja.



Soittoääni pois päältä

Näkyvä, kun tulevien puheluiden soittoääni on sammutettu.

**Uudelleenvalinta**

Näkyä, kun käytetään viimeksi valittujen numeroiden listaa.

**Näppäinlukitus**

Näkyä, kun näppäinlukitus on päällä.

**Akun tilan kuvake**

Kun laite varoittaa akun loppumisesta, luuriyksikkö on ladatakseen. Aseta luuriyksikkö latauslokeroon. Kuvake vilkkuu latauksen ajan.

**Puhelin**

Vilkkuu, kun luuriyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi ja palaa vilkkumatta, kun puhelinlinja on auki.

**Kaiutin**

Merkkivalo palaa, kun luuriyksikkö on kaiutintilassa.

Ennen kuin aloitat

Keskusyksikön paikan valinta

Sijoita keskusyksikkö vaakasuoralle alustalle ja varmista, että:

- Muuntajan johto ylittää 230 V:n (vaihtovirta) pistorasiaan.
- älä pidennä muuntajan johtoa.
- Keskusyksikön puhelinjohto ylittää puhelinpistorasiaan.
- Yksikkö ei ole toisen puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- Yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen tai television välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys.

Ota huomioon:

- Luurin ja keskusyksikön välissä oleva suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi, saattaa katkaista radioyhteyden.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Sähköverkkoon liittäminen

Tärkeää! Käytä aina pakkauksen muuntajaa. Muiden muuntajien käyttö kumoaa laitteen saamat hyväksynnät.

Akkujen käsittely

Luuriyksikön mukana oleva akku voi vaurioitua, jos se putoaa tai sitä käsitellään huolimattomasti. Käsittele luuriyksikköä ja akkua varoen.

Häiriöt

Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Jos et siirry, puhelu saattaa katketa. Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Signaalitason kuvake saattaa vilkkua luuriyksikön näytöllä, kunnes yhteys on kunnossa.


Kantaman ulkopuolella -varoitus

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiäänä tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikenee tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu saattaa katketa.

Esivalmistelut


Asennus

1. Valitse keskusyksikölle sopiva paikka.
2. Liitä muuntajan kaapeli ja puhelinkaapeli keskusyksikön pohjaan.
3. Liitä muuntaja seinäpistorasiaan (230 V AC, 50 Hz).

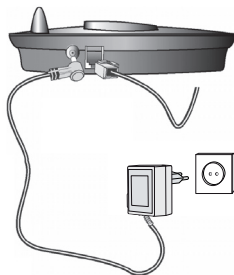

4. Akkujen asennus

- a. Aseta akut akkulokeroon merkintöjen mukaisesti.
- b. Liu'uta akkulokeron kansi takaisin paikalleen ja paina se kunnolla kiinni.

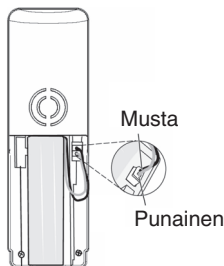

5. Lataa akkuja 15 tunnin ajan

Ennen ensimmäistä käyttökertaa akut tulee ladata täyteen. Luuriyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiääni, kun se asetetaan paikalleen latausyksikköön.

Anna luurin olla latauksessa 15 tunnin ajan.

6. Liitä keskusyksikkö puhelinpistorasiaan.

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuta luuri seuraavalla tavalla (jos haluat säästää akkua, kun luuri ei ole keskusyksikössä).



Paina **PUHELUN LOPETUS** -painiketta 2 sekunnin ajan.

Luurin näyttö sammuu.



Luurin kytkeminen takaisin päälle:

Paina nopeasti **PUHELUN LOPETUS** -painiketta, tai aseta luuri keskusyksikköön tai lataustelineeseen.

Huom.!

Kun luuri on sammutettu, sillä ei voida soittaa. **Ei edes hätäpuhelua.**


Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Ota huomioon, että luurin ja keskusyksikön välisen radioyhteyden muodostumiseen saattaa mennä hetki.

Jos akut ovat tyhjentyneet täysin (tai jos luuri on sammutettu) ja asetat luurin lataukseen, yhteyden muodostuminen voi viedä noin viisi minuuttia. Jos nostat luurin tänä aikana, se yrittää muodostaa yhteyden keskusyksikön kanssa.

Lukitse luurin näppäimet



Paina **NÄPPÄINLUKITUS**-painiketta 2 sekunnin ajan.

Näytöllä näkyy  ja näppäimet ovat lukittuna.












Poista lukitus pitämällä **NÄPPÄINLUKITUS**-painiketta pohjassa 2 sekuntia.

HUOM.! Tuleviin puheluihin voi edelleen vastata normaalisti, vaikka näppäinlukitus olisikin päällä.







Asetukset

Luurin nimen muuttaminen

Voit nimetä luurin. Tämä on kätevä toiminto, jos luureja on monta.

- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
- 2  Paina kaksi kertaa **NAVIGOINTIPAINIKE ALAS/PUHE-LINMUISTIO** -painiketta.
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
- 4  Paina kerran **NAVIGOINTIPAINIKE ALAS/PUHELINMUISTIO** -painiketta.
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**
Näytöllä lukee ”Enter name” ja luurin nykyinen nimi. Jos luurille ei ole aikaisemmin annettu nimeä, ei näytöllä näy mitään.
- 6  Paina **TAAKSEPÄIN/R/C** poistaaksesi mahdolliset kirjaimet näytöltä.
- 7  Kirjoita numeropainikkeilla haluamasi nimi ja vahvista nimi painamalla **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta (katso merkkitaulukko kohdasta ”Puhelinmuistio”).
- 8  Kun olet valmis, paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 9  Poistu valikosta painamalla **LOPETA PUHELU**.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 2  Paina kerran ▼.
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Set Time & Day".
- 4  Syötä kellonaika ja päivämäärä muodossa TT:MM PP/KK ja paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 5  Paina vielä kerran **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta päivittääksesi mahdolliset muut rekisteröidyt luurit.
- 6  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.

Luurin soittoäänien ja sen voimakkuuden asetus


- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 2  Paina kahdesti ▼-painiketta.
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee ”Personal Set >Handset Tones”.
- 4  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee ”Handset Tone > Ring Volume”.
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä näkyy äänenvoimakkuuden taso ja luuri soi.
- 6  Aseta äänenvoimakkuus ▲- ja ▼-painikkeilla ja paina sitten **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.

- 7  Paina ▼.
Näytöllä lukee ”Handset Tones > Ring Melody”.
- 8  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
Näytöllä näkyy valittu soittoääni ja luuriyksikkö soittaa sitä.
- 9  Aseta äänenvoimakkuus ▲- ja ▼-painikkeilla ja paina sitten **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.

- 10  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ ON-OFF**.

Keskusyksikön soittoäänien asetus










Voit asettaa keskusyksikköön eri soittoäänien kuin luurissa, tai asettaa soittoäänien äänettömälle.

- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Main Menu > Phonebook".
- 2  Paina kahdesti **▼**-painiketta. Näytöllä lukee "Main Menu > Personal Set".
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Personal Set > Handset Tones".
- 4  Paina kolme kertaa **▼**. Näytöllä lukee "Personal Set > Base Tone".
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Base Tone > BS Ring Vol".
- 6  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä näkyy äänen voimakkuuden taso ja keskusyksikkö soi.
- 7 
 Aseta äänen voimakkuus **▲**- ja **▼**-painikkeilla ja paina sitten **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
- 8 
 Paina **▼**. Näytöllä lukee "Base Tone > BS Ring Melody".
- 9  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä näkyy valittu soittoääni ja keskusyksikkö soittaa sitä.
- 10 






 Aseta äänen voimakkuus **▲**- ja **▼**-painikkeilla ja paina sitten **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Base Tone > BS Ring Melody".
- 11  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUEHELU/ON-OFF**.




Näppäinäänet

Näppäinäänten sammuttaminen:

- 1  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
- 2  Paina **kahdesti ▼**-painiketta.
Näytöllä lukee "Main Menu > Personal Set".
- 3  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
Näytöllä lukee "Personal Set > Handset Tones".
- 4  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
- 5  Paina **kahdesti ▼**-painiketta.
Näytöllä lukee "Key Beep> On".
- 6  Valitse "On" tai "Off" painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
- 7  Vahvasta valintasi **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painikkeella. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.
- 8 
 Poistu valikosta painamalla **TAAKSEPÄIN/R/C**-painiketta tai palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA Puhelu/ON-OFF** -painiketta .

Valikon kieli

- 1  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
- 2  Paina **kahdesti ▼**-painiketta.
Näytöllä lukee "Main Menu > Personal Set".
- 3  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
- 4  Paina **kahdesti ▼**-painiketta.
Näytöllä lukee "Personal Set > Language".
- 5  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
Näytöllä lukee "Language > English".



- 6**  Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼.
- 7**  Vahvista valintasi **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painikkeella.
Puhelimesta kuuluu merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.
- 8**  Poistu valikosta painamalla **TAAKSEPÄIN/R/C**-painiketta tai palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF** -painiketta.

Keskusyksikön PIN-koodin muuttaminen

Tehdasasetuksena on "0000". Jos haluat suojata keskusyksikön asetukset, kannattaa PIN-koodi muuttaa.








Muuta koodi näin:



- 1**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**.
Näytöllä lukee "Main Menu > Phonebook".
- 2**  Paina **kolme** kertaa ▼.
Näytöllä lukee "Main Menu > Advanced Set".
- 3**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 4**  Paina **kahdesti** ▲ -painiketta.
Näytöllä lukee "Advanced Set > Change Pin".
- 5**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee: "Enter New Pin".
- 6**  **Syötä uusi PIN-koodi.**
- 7**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee: "Confirm PIN".
- 8**  **Näppäile PIN-koodi uudestaan.**
- 9**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa uuden PIN-koodin ja uusi PIN-koodi näkyy myös nopeasti näytöllä.

- 10**  Poistu valikosta painamalla **TAAKSEPÄIN/R/C**-painiketta tai palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA Puhelu/ON-OFF** -painiketta.
- 11**  **HUOM.!** Jos PIN-koodia on aikaisemmin muutettu muuksi kuin tehdasasetus "0000", pyytää puhelin sinua kohdassa 5 syöttämään senhetkisen PIN-koodin. Näppäile PIN-koodi ja paina sitten **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Tämän jälkeen puhelin pyytää sinua antamaan uuden PIN-koodin.

Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen tarkoittaa, että puhelin palautuu tehdasasetustilaan ja puhelinmuistion tiedot sekä tiedot saapuneista ja soitetuista puheluista pyyhkiytyvät.

- 1**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Main Menu > Phonebook".
- 2**  Paina **kolme** kertaa ▼. Näytöllä lukee "Main Menu > Advanced Set".
- 3**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 4**  Paina **kerran** ▲. Näytöllä lukee "Advance Set > Reset".
- 5**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Enter Pin", jos olet muuttanut PIN-koodin muuksi kuin tehdasasetus "0000". Jos et ole vaihtanut PIN-koodia, lukee näytöllä "Confirm Reset?" ja siirryt suoraan kohtaan 8.
- 6**  Näppäile käytössä oleva PIN-koodi.
- 7**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Confirm Reset?".

- 8**  **Paina VALIKKO/OK/MYKISTYS -painiketta.**
Puhelimesta kuuluu merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.
- 9**  **Poistu valikosta painamalla TAAKSEPÄIN/R/C-**
painiketta tai palaa normaalitilaan painamalla LOPETA
PUHELU/ON-OFF -painiketta .

Tehdasasetukset

Puhelimesta on toimitettaessa seuraavat tehdasasetukset:

- Näppäinlukko – pois päältä
- Uudelleenvalintalista – tyhjä
- Saapuneiden puheluiden lista – tyhjä
- Puhelinmuistio – tyhjä
- Luuriyksikön äänenvoimakkuus – 2
- Luuriyksikön kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuus – 2
- Luuriyksikkö: Soittoäänen voimakkuus – korkea; soittoääni – 5
- Keskusyksikkö: Soittoäänen voimakkuus – matala; soittoääni – 3
- Näppäinäänet – päällä
- Luuriyksikön nimi – handset
- Kieli – englanti
- Merkkiääni – signaali
- Flash timing – Medium
- PIN-koodi – 0000
- Kellonaika & päivämäärä – 00:00 01/01

Puhelun soittaminen ja vastaanottaminen

Kaiutintoiminto



Kaiutintoiminnon avulla voit keskustella vastapuolen kanssa ilman luuria. Voit vaihtaa kaiuttimen ja luurin välillä puhelun aikana painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**-painiketta. Näytöllä näkyy kaiuttimen kuvake, kun kaiutin on päällä.

Puhelun soittaminen

1



Syötä puhelinnumero.

Jos näppäilet väärin, poista numerot yksitellen **TAAKSEPÄIN/R/C**-painikkeella .

2



Paina **LUURI/KAIUTINPUHELU**-painiketta.

Näytöllä lukee "Calling" sekä se numero, johon olet parhaillaan soittamassa.

Voit syöttää numeron **LUURI/KAIUTINPUHELU**-painikkeen painamisen jälkeen, mutta tällöin et voi korjata virheellistä numeroa.

Puhelun vastaanottaminen

Kun sinulle soitetaan, keskusyksikkö ja luuri (ellei sen soittoääntä ole sammutettu) soivat. Jos tilaat operaattoriltasi numeronäyttöpalvelun, soittajan numero tai nimi näkyy näytöllä. Muussa tapauksessa näytöllä lukee "External call".



Vastaa puheluun painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**.

Puhelun lopetus



Paina **LOPETA PUEHELU/ON-OFF** -painiketta, kunnes keskusyksikön linjan merkkivalo sammuu.

Voit lopettaa puhelun myös asettamalla luurin keskusyksikön telineeseen.

Näytöllä lukee "Call ended" ja puhelun kesto näkyy näytöllä 5 sekunnin ajan.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Voit säätää luurin tai kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana:



Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ▲ ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ▼. Äänenvoimakkuudella on kolme eri tasoa. Kun lopetat puhelun, äänenvoimakkuus säilyy asettamallasi tasolla.

Mikrofonin mykistäminen




Estä vastapuolta kuulemasta sinua puhelun aikana toimimalla seuraavasti:











Sulje mikrofoni painamalla **VALIKKO/OK/MYKISTYS**. Paina painiketta uudestaan, kun haluat taas käyttää mikrofonia.

Viimeksi valitun numeron uudelleentalinta







Soita johonkin 10:stä viimeksi valitusta numerosta (enintään 24 lukua) toimimalla seuraavasti:

- 
 Paina **UDELLEENTALINTA**-painiketta.
- 
 Valitse haluamasi numero 10:stä viimeksi valitusta numerosta ▲- tai ▼-painikkeilla.
- 
 Soita numeroon painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**.






Numeron tallentaminen viimeksi valittujen numeroiden listalta puhelinmuistioon

- 1  Paina **UDELLEENVALINTA**-painiketta.
- 2  Siirry oikean numeron kohdalle ▲ - ja ▼ -painikkeilla.
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**.
Näytöllä näkyy ”Redial >Copy to Phbk”.
- 4  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**.
Näytöllä lukee ”Enter Name”.
- 5  **Kirjoita numeropainikkeilla haluamasi nimi numerolle** (katso osio ”Puhelinmuistio”).
- 6  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
Näytöllä lukee ”Enter number” ja numero.
- 7  Muokkaa numeroa tarvittaessa. Poista numerot yksitellen **TAAKSEPÄIN/R/C**-painikkeella.
- 8  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa tallennuksen. Soitettujen numeroiden lista näkyy näytöllä.

Poista numero viimeksi valittujen numeroiden listalta

- 1  Paina **UDELLEENVALINTA**-painiketta.
- 2  Etsi tarvittaessa haluamasi numero painikkeella ▲ tai ▼.
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä näkyy ”Redial >Copy to Phbk”.
- 4  Paina kerran ▼. Näytöllä lukee ”Redial >Delete”.
- 5  Vahvista valintasi **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painikkeella. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.
- 6  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.









Poista kaikki numerot viimeksi valittujen numeroiden listalta

- 1  Paina **UDELLEENVALINTA**-painiketta.
- 2  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä näkyy ”Redial >Copy to Phbk”.
- 3  Paina kahdesti ▼-painiketta. Näytöllä lukee ”Redial >Delete All”.
- 4  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee ”Delete All?”
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näytöllä lukee ”Redial > List Empty” ja puhelin palaa normaalitilaan.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa puhelinmuistioon 50 puhelinnumeroa. Yhteen muisti-paikkaan mahtuu puhelinnumero, jossa voi olla 20 numeroa, ja nimi, jossa voi olla 10 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Numeron tallennus




-  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta kahdesti. Näytöllä lukee "Phonebook >New Entry".
-  Paina kerran **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Enter Name".
-  Kirjoita nimi numeropainikkeilla (merkkitaulukko alla) ja paina sitten kerran **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.

-  Kirjoita haluamasi puhelinnumero.
-  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.
-  Tallenna uusi numero painamalla **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
-  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUEHELU/ON-OFF**.

* Merkkitaulukko










Numeropainikkeita painamalla saat esille seuraavat merkit seuraavassa järjestyksessä:


1 – [välilyönti] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ §	7 – P Q R S 7 Π Θ Σ ρ q r s 7 Π Θ Σ
2 – A B C 2 Ä Å Æ a b c 2 ä å æ	8 – T U V 8 Û t u v 8 ü
3 – D E F 3 É d e f 3 é	9 – W X Y Z 9 Ø Ω Ξ ϖ x y z 9 Ø Ω Ξ ϖ
4 – G H I 4 Γ g h i 4 γ	0 – . 0 , / : ; ’ ’ ! j ? ¿ * + - %
5 – J K L 5 λ j k l 5 λ	# – Suuret tai pienet kirjaimet
6 – M N O 6 Ñ Ö m n o 6 ñ ö	

Soittaminen tallennettuun numeroon






- 1  Paina kahdesti **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta ja **▼**- ja **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta kerran. Näytöllä näkyy puhelinmuistion ensimmäinen paikka.
- 2  Valitse puhelinmuistiosta haluamasi nimi painamalla **▲** tai **▼**. Voit etsiä nimeä myös painamalla näppäimistöltä nimen ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeropainiketta ja siirtyä sitten tarvittaessa listalla eteen- tai taaksepäin.
- 3  Soita numeroon painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**.

Puhelinmuistion tietojen muokkaaminen





- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta kahdesti. Näytöllä lukee "Phonebook >New Entry".
- 2  Paina kahdesti **▼**-painiketta. Näytöllä lukee "Phonebook >Edit Entry".
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta.
- 4  Valitse puhelinmuistiosta haluamasi nimi painamalla **▲** tai **▼**.
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Näytöllä lukee "Phonebook > valitsemasi numero".
- 6  Paina **TAAKSEPÄIN/R/C** poistaaksesi kirjaimia. Kirjoita tilalle uusia numeropainikkeilla merkkitaulukon mukaan.
- 7  Vahvista syöttämäsi tiedot **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painikkeella. Näytöllä lukee "Enter Number" > 0123456789_
- 8  Muokkaa numeroa peruuttamalla **TAAKSEPÄIN/R/C**-painikkeella ja syötä uudet numerot numeropainikkeilla.
- 9  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näyttö palaa numeroiden muokkaustilaan.

- 10  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.

Muistipaikan tyhjentäminen puhelinmuistiosta

- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS**-painiketta kahdesti ja ▼-painiketta kolmesti. Näytöllä lukee "Phonebook >Delete Entry".
- 2  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 3  Valitse poistettava muistipaikka painamalla ▲ tai ▼. Näytöllä lukee "Phonebook > valittu muistipaikka".
- 4  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näyttö palaa muistipaikkojen tyhjentämistilaan.
- 5  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.

Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen puhelinmuistiosta

- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta kahdesti ja ▼-painiketta neljästi. Näytöllä lukee "Phonebook >Delete All".
- 2  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Confirm?".
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näyttö palaa muistipaikkojen tyhjentämistilaan.
- 4  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.


Tulevan puhelun numeronäyttö

Huom.! Ota yhteyttä puhelinoperaattoriisi, kun haluat palvelun käyttöösi.


Numeronäytön avulla näet soittajan numeron luurin näytöllä ennen puheluun vastaamista. iDECT V2 tallentaa 20 viimeisimmän saapuneen puhelun numerot riippumatta siitä onko puheluun vastattu. Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki muistipaikat ovat käytössä.

Jos muistissa on uusia numeroita, näkyy näytöllä teksti "X New Call" siihen asti, kunnes olet katsonut kaikki listalla olevat vastamattomat numerot. Paina ▲ nähdäksesi listan ("Call list>").


Seuraavaksi joitakin esimerkkejä numeronäytöstä:




Puhelu numerosta, jonka nimi (Jenny) ja numero on tallennettu puhelinmuistioon. Näytöllä näkyy myös puhelun päivämäärä ja kellonaika. Paina painiketta **[P#s]** nähdäksesi koko numeron.




Paina painiketta **[P#s]** katsoaksesi tarkempia puhelutietoja. Tämän esimerkin mukaan viimeisin puhelu tuli 15. huhtikuuta kello 16.21.



Puhelu numerosta, jonka nimeä ja numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.






Puhelu salaisesta numerosta.









Puhelu numerosta, joka ei ole saatavilla (esimerkiksi ulkomaalainen numero)





Numeronäytön tietojen tarkastelu ja niihin soittaminen

- 
 Paina **NAVIGOINTIPAINIKE YLÖS**.
Näytöllä lukee "Call list > ja listan ensimmäinen muistipaikka. Jos listalla ei ole käytettyjä muistipaikkoja, näytöllä lukee "List Empty".
- 
 Selaa puhelujen välillä nuolipainikkeilla ▲ ja ▼.
- 
 Soita valitsemaasi numeroon painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU** tai paina **LOPETA/ON-OFF**.





Numeron tallentaminen numeronäytöstä puhelinmuistioon

- 
 Seuraa kohtia 1 ja 2 luvussa "Numeronäytön tietojen tarkastelu ja niihin soittaminen" ja etsi se numero, jonka haluat tallentaa puhelinmuistioon.
- 
 Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee "Call List >Copy to Phbk".
- 
 Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee "Enter Name".
- 
 Kirjoita nimi numeropainikkeilla.
- 
 Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä näkyy teksti "Enter Number" ja tallennettava numero.
- 
 Muokkaa numeroa tarvittaessa ja tallenna numero painamalla **VALIKKO/OK/MYKISTYS**.
Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi.

Muistipaikan tyhjentäminen numeronäytöstä

- Seuraa kohtia 1 ja 2 luvussa ”Numeronäytön tietojen tarkastelu ja niihin soittaminen” ja etsi se numero, jonka haluat poistaa.
-  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
-  Paina kerran ▼.
Näytöllä lukee ”Call List >Delete”.
-  **Vahvista tietojen poistaminen VALIKKO/OK/MYKISTYS -painikkeella.**
Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näytöllä näkyy luettelon seuraava muistipaikka.
-  Palaa normaalitilaan painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.

Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen numeronäytöstä

- Noudata yllä olevia kohtia 1 ja 2 avataksesi tulevien puheluiden listan.
-  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
-  Paina kahdesti ▼-painiketta.
Näytöllä lukee ”Call List >Delete All”.
-  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
Näytöllä lukee ”Delete All?”
-  Vahvista tietojen poistaminen **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painikkeella.
Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi. Näyttö palautuu automaattisesti normaalitilaan.

Usean luuriyksikön käyttäminen



Keskusyksikköön voi rekisteröidä neljä luuriyksikköä. Kahden tai useamman luurin avulla voit:

- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Yhdistää ulkoa tulevia puheluita luurista toiseen.
- Vaihdella ulko- ja sisäpuhelun välillä.
- Järjestää neuvottelupuhelun kolmen henkilön välillä.

Luurin näytöllä näkyy luurin numero (1–4).

Huom.! Vain yksi luuriyksikkö voi olla yhdistettynä ulkopuheluun kerrallaan. Jos yrität soittaa, kun toisella luurilla on ulkopuhelu käynnissä, kuulet varattu-merkkiään.

Sisäpuhelun soittaminen

- 1  Paina **SISÄPUHELU**-painiketta.
- 2  Valitse toisen luuriyksikön numero.
 Toinen luuriyksikkö soi ja sen näytöllä lukee ”Call from: Handset1” (jos sinun luurisi numero on 1). Puhelun aikana näytöllä lukee ”Intercom” ja toisen luuriyksikön numero.

Sisäpuhelun lopetus



Lopeta puhelu painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**-painiketta tai asettamalla luuri keskusyksikköön.

Sisäpuhelun vastaanottaminen


Sisäpuhelun soittoaäni on erilainen kuin ulkopuhelun. Kun luuriin tulee sisäpuhelu, näytöllä lukee ”Call from” sekä soittavan luurin numero.





Vastaa painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**.

Puhelun siirtäminen

Kun olet soittanut ulkoisen puhelun tai vastannut ulkoiseen puheluun, ja haluat yhdistää puhelun toiseen luuriin:

- 

1 **INT** Paina **SISÄPUHELU**-painiketta.
Näytöllä näkyy mahdollisten luuriyksiköiden numerot.
- 

2 Syötä sen luuriyksikön numero, johon haluat siirtää puhelun.
Ulkoisen puhelun asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.
Jos toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata ulkoiseen puheluun painamalla uudestaan **SISÄPUHELU**-painiketta.
- 

3 Lopeta keskustelu ja siirrä puhelu painamalla **LOPETA Puhelu/ON-OFF**.
Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin **LOPETA Puhelu/ON-OFF** -painikkeella, ennen kuin toisen luurin käyttäjä on vastannut sisäiseen puheluusi. Jos toinen luuri ei vastaa yhdistettyyn puheluun 30 sekunnin kuluessa, puhelu siirtyy takaisin sinulle ja luurisi soi.

Kahden puhelun välillä vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevan sisä- ja ulkopuhelun välillä seuraavasti:



Paina **SISÄPUHELU**-painiketta joka kerta, kun haluat vaihtaa sisä- ja ulkopuhelun välillä.



Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF** -painiketta sisäisen puhelun ollessa käynnissä.





Jos painat **LOPETA PUHELU/ON-OFF** -painiketta ulkoisen puhelun ollessa käynnissä, katkeaa ulkoinen puhelu kokonaan.

Puhelu kolmen osapuolen kesken

1 Soita ulkopuhelu tai vastaa ulkopuheluun (tämä on tehtävä ensin).

2  Paina **SISÄPUHELU**-painiketta.

3  Syötä sen luuriyksikön numero, jonka haluat osallistuvan kolmen osapuolen puheluun.

4  Kun toinen luuri vastaa, paina **SISÄPUHELU**-painiketta yhden sekunnin ajan.
Näytöllä lukee ”Conference”.

Kolmen osapuolen puhelun lopettaminen



Poistu kolmen osapuolen puhelusta painamalla **LOPETA PUHELU/ON-OFF**.

Puhelun muut osanottajat jatkavat puhelua keskenään.

Tulevan puhelun merkkiääni

Kun sinulla on käynnissä sisäpuhelu, ja sinulle soitetaan ulkoinen puhelu, luurista kuuluu tulevan puhelun merkkiääni.

Ulkoiseen puheluun vastaaminen ja sisäpuhelun katkaiseminen:



Vastaa painamalla **LUURI/KAIUTINPUHELU**.

Sisäpuhelu katkeaa ja vastaat ulkopuheluun.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku

Tällä toiminnolla saat kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit soimaan, mikä on esimerkiksi kätevää jos unohdit minne jätit luurin.



Paina keskusyksikön **LUURIYKSIKÖN HAKU** -painiketta.

Kaikki rekisteröidyt luurit soivat 30 sekunnin ajan ja näytöllä lukee "Paging".



Jos haluat lopettaa soimisen ennen kuin 30 sekuntia on kulunut:

Paina uudestaan **LUURIYKSIKÖN HAKU** -painiketta.









Tai: Paina mitä tahansa näppäintä luurissa.

Luuriyksikön rekisteröiminen

Pakkauksen luuriyksikkö on rekisteröity valmiiksi keskusyksikköön, joten sitä ei tarvitse rekisteröidä. Muut luuriyksiköt on rekisteröitävä. Keskusyksikköön voi rekisteröidä neljä luuriyksikköä.

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön

Varmista, että rekisteröitävä luuri on valmiustilassa.










- 1  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Main Menu > Phonebook".
- 2  Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee "Main Menu > Advanced Set".
- 3  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 4  Paina ▼-painiketta. Näytöllä lukee "Advanced Set > Registration".
- 5  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee: "Enter PIN". Tehdasasetettu PIN-koodi on "0000", jos et ole vaihtanut sitä.
- 6  Näppäile käytössä oleva PIN-koodi.
- 7  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee "Registering...".
 Kun näytöllä lukee "Registrering", paina **LUURIYKSİKÖN HAKU** -painiketta pohjaan, kunnes keskusyksiköstä kuuluu toistuva merkkiääni.
 Jos keskusyksikkö löytyy ja PIN-koodi on syötetty oikein, vahvistaa pitkä merkkiääni rekisteröinnin onnistumisen. Luuriyksikön näytöllä näkyy vapaana olevat luurien numerot.
 Valitse haluamasi numero tai odota hetki, niin luuriyksikölle annetaan automaattisesti alin vapaana oleva numero.

Epäonnistui ko rekisteröinti?

Jos rekisteröinti epäonnistui, lukee näytöllä ”Registration failed”. Yritä rekisteröidä luuri uudestaan toimimalla nopeammin. Jos rekisteröinti ei vielä kukaan onnistu, ota yhteyttä myymälään tai asiakaspalveluun.

Luurin rekisteröinnin poisto

Saatat joutua poistamaan rekisteröinnin, jos jokin luureista esimerkiksi rikkoutuu.

- 1**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee ”Main Menu > Phonebook”.
- 2**  Paina kolme kertaa ▼. Näytöllä lukee ”Main Menu > Advanced Set”.
- 3**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 4**  Paina kaksi kertaa ▼. Näytöllä lukee ”Advanced Set > Unregister”.
- 5**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Näytöllä lukee: ”Enter PIN”. Tehdasasetettu PIN-koodi on ”0000”, jos et ole vaihtanut sitä.
- 6**  Näppäile käytössä oleva PIN-koodi.
- 7**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta.
- 8**  Paina sen luurin numeroa, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 9**  Paina **VALIKKO/OK/MYKISTYS** -painiketta. Puhelimesta kuuluu pitkä merkkiääni, joka vahvistaa valintasi ja luuri palautuu normaalitilaan. Sen luurin näytöllä, jonka rekisteröinnin juuri olet poistanut, lukee ”Unregistered”.

Luurin rekisteröiminen toiseen keskusyksikköön

Voit rekisteröidä iDect V1:n mihin tahansa GAP-yhteensopivaan keskusyksikköön. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luureja keskusyksikköön. Emme kuitenkaan takaa kaikkien toimintojen tai näytön viestien toimivuutta, jos käytät muiden valmistajien laitteita.

- 1** Katso **keskusyksikön** käyttöohjeista, miten se asetetaan rekisteröintitilaan.
- 2** Katso **luurin** käyttöohjeista, miten luuri rekisteröidään. Katso keskusyksikön käyttöohjeesta, jos sinua pyydetään syöttämään keskusyksikön PIN-koodi.

Vianetsintä


Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilö. Tuotteen takuu raukeaa, jos yrität korjata sitä itse.

Varmista ensin seuraavat asiat:


- Olet noudattanut luvun ”Asennus” ohjeita.
- Kaikki pistokkeet ovat hyvin paikoillaan.
- Pistorasiassa on virtaa.
- Puhelimen akut on asetettu oikein ja ne ovat ehjät.

Tavallinen käyttö


”En voi soittaa tai vastaanottaa puheluita”

- Jos luurin näyttö on pimeä, luuri saattaa olla pois päältä. Paina luuri päälle **LOPETA PUHELU/ON-OFF** -painikkeella.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Varmista, että käytät pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun tila näytön kuvakkeesta . Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, ja laita se hetken päästä takaisin. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

”En voi soittaa puheluita”

- Luurin näppäinlukitus saattaa olla päällä. Avaa näppäinlukitus pitämällä NÄPPÄINLUKKO-painiketta  kahden sekunnin ajan.

”Kun näppäilen numeron, mitään ei tapahdu”

- Varmista, että luurin akut ovat oikein paikoillaan.
- Tarkista akun tila näytön kuvakkeesta . Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

”Kun syötän numeron, se näkyy näytöllä, mutta en voi soittaa ulkopuhelua.”

- Siirrä luuri lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.

”Puhelin ei soi”

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Varmista, että käytät pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

- Siirrä luuria lähemmäs keskusyksikköä tai toiseen paikkaan.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.
- Parhaan tuloksen saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman korkealla. Esimerkiksi kaksikerroksisessa talossa on paras paikka keskusyksikölle yläkerrassa, siinä huoneessa, johon portaat johtavat.

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää toimi.”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

”Luurista kuuluu merkkiäni puhelun aikana.”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, muuten puhelu saattaa katketa.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Jos akun varaustaso on alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.

”Numeronäyttö ei toimi.”

- Palvelu täytyy tilata puhelinoperaattorilta. Ota yhteys palveluntarjoajaasi.
- Soittajan numero voi olla salainen, tai hän voi soittaa sellaisesta verkosta, joka ei välitä puhelu-ID-tietoja (puhelu voi esim. tulla yritysvalituksesta tai ulkomailta).

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni”

- Jos samaan keskusyksikköön on rekisteröity useita luureja, varmista ettei linja ole toisen luurin käytössä.

”Luurin äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”

- Varmista, että kuuloke on korvasi kohdalla.
- Säädä äänenvoimakkuus painikkeella ▲ tai ▼.

Useiden luuriyksiköiden käyttö**”En voi siirtää puhelua.”**

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
- Varmista, että olet syöttänyt oikean numeron (1–4).

Paristot**”Luurin akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”**

- Varmista, että akut on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akkuja tulee ladata ensimmäisellä kerralla 15 tuntia, jotta ne toimivat oikein.
- Puhdista keskusyksikön latausliittimet puhtaalla ja kuivalla liinalla.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kunnolla pistorasiassa, ja että pistorasiassa on virtaa.

”Olen yrittänyt ladata akkuja, mutta saan silti varoituksen alhaisesta paristotasosta.”

- Jos olet tarkistanut ylläolevat kohdat, eikä ongelma poistu, akut on vaihdettava. Jos et tiedä minkälaiset akut tarvitset, ota yhteyttä ostopaikkaan.
- Älä heitä loppuun käytettyjä akkuja sekajätteisiin tai luontoon, vaan jätä ne ostopaikkaan tai kierrätyspisteeseen.

Puhdistus

Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai vahvoja liuottimia. Ne voivat vaurioittaa tuotetta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Standardit:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Taajuusalue:	1,88–1,9 GHz (kaistanleveys 20 MHz)
Kaistanleveys, kanava:	1,728 MHz
Kantama:	Jopa 300 m ulkona ja 50 m sisätiloissa
Akkujen kestävyys:	Valmiusaika: n. 100 tuntia Puheaika: n. 10 tuntia Latausaika: n. 12–15 tuntia
Käyttöympäristö:	Käyttö: 0 °C ... 40 °C Säilytys: -20 °C ... 60 °C
Luurin virtalähde:	1 kpl ladattavia 559 mA:n NiMH-akkuja
Keskusyksikön virtalähde:	Muuntajan kautta 230 V AC, 50 Hz
Latausyksikkö:	9 V AC, 300 mA

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

Cordless DECT Telephone
36-3395, 36-3396
iDECT V2 single and twin

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-6
Article 3.2 (Radio):	EN 301406



Insjön, Sweden, May 2008

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel.: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com