

Trådlös telefon

iDECT V2



Artikelnummer 36-3395, 36-3396

Ver. 200805

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

Trådlös telefon

Artikelnummer 36-2708 • Modell iDECT V2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Innehållsförteckning

Säkerhet	3
Att packa upp din iDECTV2	3
Vad finns var	4
Symbolerna på displayen	6
Innan du börjar	8
Förberedelser	10
Inställningar	12
Ringa och besvara samtal	20
Telefonboken	24
Nummerpresentation	27
Använda ett system med flera handenheter	30
Registrering av handenhet	34
Felsökning	37
Rengöring	41
Avfallshantering	41
Specifikationer	41

Säkerhet

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal. Försök aldrig att reparera produkten själv.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller läskedryck.
- Täck inte över basenheten. Tillräcklig ventilation är nödvändig för att förhindra att apparaten blir för varm.
- Placera inte apparaten i en fuktig, dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- Använd endast medföljande eller rekommenderad nätadapter.

Viktig information – nödsamtal

Denna telefon är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott. Alternativa sätt bör ordnas för att kunna ringa larmcentralen.


(Detta innebär att du också bör ha en vanlig telefon ansluten till telenätet, så att du kan ringa även vid strömavbrott.)





Att packa upp din iDECT V2

I lådan finns:

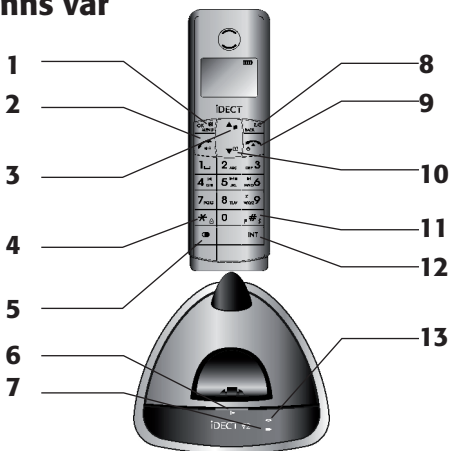- Trådlös handenhet
- Basenhet
- Batterier till handenhet och en lucka till batteriutrymmet
- Telefonsladd till basenheten
- Nätadapter för basenheten

Vad finns var



1.  **MENY/OK/SEKRETESS**
 - Tryck för att börja använda menyfunktionerna.
 - När du bläddrar i listorna för återuppringning, tryck för att bekräfta ditt val.
 - Tryck under samtal för att stänga av din mikrofon.
2.  **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON**
 - Tryck för att lyfta luren, för att ringa eller svara på ett samtal.
 - Tryck under samtal för att sätta på och stänga av högtalarfunktionen (OBS: Funktionen fungerar ej vid låg batterinivå).
3.  **NAVIGERINGSKNAPP UPPÅT**
 - Tryck under samtal på ▲ för att höja högtalarvolymen.
 - Tryck för att navigera i menyerna.
 - I vänteläget, tryck för att visa lista på missade samtal.
4.  **KNAPPLÅS**
 - I vänteläget, tryck och håll in knappen för att låsa eller låsa upp knapparna.

5. ÅTERUPPRINGNING AV SENAST SLAGNA NUMMER

- Tryck för att visa lista på de 10 senast slagna numren.

6. SÖK HANDEHET

- Tryck för att få alla registrerade handenheter att ringa (användbart ifall du har glömt var du har lagt handenheten).

7. LADDNINGSLAMPA

Tänds när handenhetsens batteri laddas.

8. BAKÅT/R/C

- När du är i menyfunktionen, tryck för att gå ur menyn och återgå till vänteläget.
- R-funktionen (återuppringning) kan användas för plustjänster eller om din telefon är ansluten till en privat abonnentväxel (PBX).
- Tryck för att radera en bokstav eller siffra.

9. LÄGG PÅ LUR/ON-OFF

- Tryck för att avsluta ett samtal.
- Tryck och håll in för att slå på och stänga av handenheten.

10. NAVIGERINGSKNAPP NEDÅT/TELEFONBOK

- Tryck under samtal på ▼ för att sänka högtalarvolymen.
- Tryck för att navigera i menyerna.
- I vänteläget, tryck för att komma åt telefonboken.

11. TYST/PAUS/VÄXLA MELLAN GEMENER OCH VERSALER

- I vänteläget, tryck för att slå på/stänga av ljudet.
- Tryck och håll in under samtal för att skapa en paus (kan behövas för en del plustjänster).
- Tryck för att växla mellan gemener och versaler när du lägger in poster i telefonboken.

12. INTERNSAMTAL

- Tryck för att ringa ett internsamtal (gäller om du har mer än en handenhet).
- Tryck under samtal för att ringa en annan handenhet eller växla mellan ett externt och ett internt samtal. Tryck och håll in för att påbörja ett flerpartssamtal.

13. LINJEINDIKATOR

Denna tänds när du har en koppling till telefonlinjen, och blinkar när du har missade samtal eller att basenheten söker efter handenheten.

Symboler på displayen



Vad symbolerna betyder



Signalnivå

Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten. Blinkar medan handenheten försöker etablera en radiolänk till basenheten. Om denna symbol blinkar under samtal, förflytta dig närmare basenheten.



Meddelande

Visas när du har ett nytt meddelande.



Internt samtal

Blinkar när handenheten ringer för internt samtal och lyser med fast sken när ett internt samtal är uppkopplat.



Telefonbok/minne

Visas när du bläddrar i telefonboken eller bland menyerna.



Ringsignal av

Visas när ringsignalen för inkommande samtal är avstängd.

**Återuppringning**

Visas när du är i listan för senast slagna nummer.

**Knapplås**

Visas när knapparna är låsta.

**Batteriindikator**

När denna visar "Låg batterinivå" måste handenheten laddas. Placera handenheten i laddfacket så snart som möjligt. Symbolen blinkar under tiden batterierna laddas.

**Telefon**

Blinkar när handenheten ringer för inkommande samtal och lyser med fast sken när du har en koppling till telefonlinjen.

**Högtalarläge**

Symbolen lyser när handenheten är i högtalarläge.

Innan du börjar

Välja en plats för basenheten

Basenheten ska placeras på en plan vågrätt yta i en position där:

- Nätadaptern når fram till ett lättåtkomligt vägguttag med 230 V växelström - försök aldrig att förlänga nätadapterns kabel.
- Basenhetens telesladd når fram till telefonjacket.
- Den inte är i närheten av en annan telefon – det kan orsaka störningar.
- Den inte är i närheten av en diskbänk, ett badkar eller en dusch, eller någon annanstans där den riskerar att utsättas för väta.
- Den inte är i närheten av andra elektriska apparater – kylskåp, tvättmaskiner, mikrovågsugnar, lysrör, tv-apparater, mm.

Radiosignaler mellan handenhetsen och basenheten

För att använda handenhetsen och basenheten tillsammans måste du kunna upprätta en radiolänk mellan dem.

Observera att:

- Ett stort metallföremål – till exempel ett kylskåp, en spegel eller ett arkivskåp – mellan handenhetsen och basenheten kan blockera radiosignalen.
- Andra massiva strukturer som t.ex. väggar kan reducera signalstyrkan.

Anslutning till elnätet

VIKTIGT! Basenheten måste användas med den nätadapter som har levererats med enheten. Bruk av en annan nätadapter ogiltiggör de godkännanden denna apparat har fått.

Hantering av batterierna

Batterierna som levererats med handenhetsen kan skadas om den tappas eller behandlas vårdslöst. Hantera alltid handenhetsen och batterierna försiktigt.

Störningar

Om ljudkvaliteten försämras när du förflyttar dig under ett samtal beror detta troligtvis på störningar i signalen mellan handenhetsen och basenhetsen, möjligtvis på grund av att du är för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.

Flytta dig till en annan position för att bli av med störningarna.

Om du inte förflyttar dig kan samtalet komma att brytas. Radiostörningar i omgivningarna kan ibland orsaka ett kortare avbrott i radiolänken mellan handenhetsen och basenhetsen under samtal. Signalnivån på handenhetsens symboldisplay kan blinka tills länken är återupprättad.


”Utom räckvidd” -varning

Om du hör en varningssignal under ett samtal och/eller ljudet i hörluren blir avlägset eller frövrängt, kan du vara på väg utanför basenhetsens räckvidd. Flytta dig närmare basenhetsen tills tonen upphör. Annars kan ditt samtal komma att brytas.

Förberedelser


Installation och montering

1. Välj en lämplig plats för basenheten.
2. Anslut sladden från nätadaptern och telefonsladden på undersidan av basenheten.
3. Anslut nätadaptern till 230 V AC, 50 Hz vägguttag.

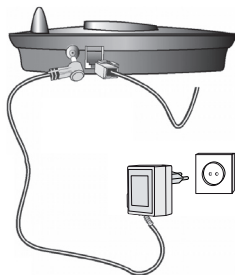

4. Installation av batterierna

- a. Sätt i batterierna enligt märkningen i batterifacket.
- b. Passa in batteriluckan, låt den glida på plats och tryck till för att se till att den sitter fast.

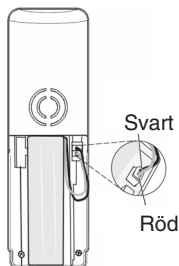

5. Ladda batterierna i 15 timmar

Innan du använder handenheten första gången är det viktigt att ladda batterierna fullt.

Handenheten ger ifrån sig en kort signal när den sitter rätt i laddningspositionen.

Låt handenheten sitta i laddningspositionen i 15 timmar.

6. Anslut basenheten till telefonjacket.

Slå på och stänga av handenheten

För att stänga av handenheten (ifall du behöver spara på batterier när handenheten är borta från basenheten):



Tryck på **LÄGG PÅ** och håll den intryckt i 2 sekunder. Handenhetens display slocknar.



För att slå på handenheten igen:

Tryck snabbt på **LÄGG PÅ** eller placera åter handenheten på basenheten eller laddhållaren.

Obs!


När handenheten är avstängd kan den inte användas till att ringa samtal. **Gäller även nödsamtal.**

När handenheten är avstängd kommer den inte att ringa vid inkommande samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att svara på ett samtal när handenheten är avstängd måste du slå på den igen. Kom ihåg att det kan ta en liten stund för handenheten att återetablera en radiolänk med basenheten.

Om batterierna har blivit helt urladdade (eller om handenheten är avstängd) och du placerar handenheten i laddningspositionen, kan det ta omkring 5 minuter att få en länk med basenheten. Om du lyfter handenheten under denna tid kommer den att försöka upprätta en länk med basenheten.

Låsa knapparna på handenheten



Tryck på **KNAPPLÅS** och håll den intryckt i 2 sekunder. Displayen visar  och knapparna är låsta.




För att låsa upp knapparna igen, tryck på **KNAPPLÅS** och håll den intryckt i 2 sekunder.

OBS! Inkommande samtal kan fortfarande besvaras normalt även om knapparna är låsta.







Inställningar

Ändra handenhetens namn

Du vill förmodligen ge displayen en personlig utformning med ditt namn innan du börjar använda handenheten, i synnerhet om du har flera handenheter till samma system.

- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 2  Tryck två gånger på **NAVIGERINGSKNAPP NEDÅT/TELEFONBOK**.
- 3  Tryck på **MENY/OK**.
- 4  Tryck en gång på **NAVIGERINGSKNAPP NEDÅT/TELEFONBOK**.
- 5  Tryck på **MENY/OK**.
Displayen visar "Enter name" och nuvarande namn på handenheten. Om du inte har gett handenehten ett namn tidigare visas ingenting.
- 6  Tryck på **BAKÅT/R/C** för att radera eventuella bokstäver på displayen.
- 7  Skriv in önskat namn med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta (Se avsnitt "Telefonboken" för teckentabell).
- 8  När du är klar, tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 9  Tryck **LÄGG PÅ** för att gå ur menyn.

Ställa in tid och datum

-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
-  Tryck på ▼ en gång.
-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Set Time & Day".
-  Ange tid och datum i formatet TT:MM DD/MM och tryck sedan **MENY/OK/SEKRETESS**.
-  Tryck en gång till på **MENY/OK/SEKRETESS** för att uppdatera eventuella övriga registrerade handenheter.
-  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

Ställa in handenhetsens ljudnivå och ringsignal

- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 2  Tryck på ▼ två gånger.
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Personal Set > Handset Tones".
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Handset Tones > Ring Volume".
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar aktuell ljudnivå och handenheten ringer.
- 6  Använd ▲ och ▼ för att ställa in ljudnivå och tryck därefter **MENY/OK/SEKRETESS**.

- 7  Tryck på ▼.
Displayen visar "Handset Tones > Ring Melody".
- 8  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar aktuell ringsignal och handenheten spelar upp den.
- 9  Använd ▲ och ▼ för att ställa in ringsignal och tryck därefter **MENY/OK/SEKRETESS**.

- 10  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

Ställa in basenhetens ringsignal

Basenheten kan ställas in för en annan ringsignal än handenhetsen, eller ställas i ljudlöst läge om så önskas.









- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Main Menu > Phonebook".
- 2  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Main Menu > Personal Set".
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Personal Set > Handset Tones".
- 4  Tryck på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Personal Set > Base Tone".
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Base Tone > BS Ring Vol".
- 6  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar aktuell ljudnivå och basenheten ringer.
- 7  Använd ▲ och ▼ för att ställa in ljudnivå och tryck därefter **MENY/OK/SEKRETESS**.

- 8  Tryck på ▼.
Displayen visar "Base Tone > BS Ring Melody".
- 9  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar aktuell ringsignal och basenheten spelar upp den.
- 10  Använd ▲ och ▼ för att ställa in ringsignal och tryck därefter **MENY/OK/SEKRETESS**.
 Displayen visar "Base Tone > BS Ring Melody".






- 11  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.




Tangentljud

För att stänga av tangentljud:

- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 2  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Main Menu > Personal set"
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Personal Set > Handset Tones"
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 5  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Key Beep > On".
- 6  Använd ▲ och ▼ för att välja "On" eller "Off".
- 7  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta ditt val. En signal som bekräftar ditt val ljuder.
- 8  Tryck på **BAKÅT/R/C** för att gå ur menyn eller tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläge.

Inställning av menyspråk










- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 2  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Main Menu > Personal set".
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 4  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Personal set > Language".
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Language > English"



- 6**  Använd ▲ och ▼ för att välja språk.
- 7**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta ditt val. En signal som bekräftar ditt val ljuder.
- 8**  Tryck på **BAKÅT/R/C** för att gå ur menyn eller tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläge.

Ändra basenhetens PIN-kod

Basenhetens PIN-kod är vid leverans "0000". Om du vill skydda basenhetens inställningar kan PIN-koden ändras till en personlig kod.









Ändra PIN-kod:

- 1**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Main Menu > Phonebook".
- 2**  Tryck på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Main Menu > Advanced Set".
- 3**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 4**  Tryck på ▲ två gånger.
Displayen visar "Advanced Set > Change Pin".
- 5**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter New Pin".
- 6**  Tryck in den nya PIN-koden.
- 7**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Confirm PIN".
- 8**  Tryck in PIN-koden igen.
- 9**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar den nya PIN-koden ljuder och displayen visar snabbt den nya PIN-koden.→

- 10**  Tryck på **BAKÅT/R/C** för att gå ur menyn eller tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläge.
- 11**  OBS! Om PIN-koden tidigare har ändrats från leveransinställningen "0000" kommer du vid punkt 5 att bli uppmanad att ange aktuell PIN-kod. Knappa in PIN-koden och tryck därefter på **MENY/OK/SEKRETESS**. Därefter blir du uppmanad att ange den nya PIN-koden.

Återställning till leveransinställningar

En återställning av handenheten innebär att telefonen återgår till fabriksinställningarna samt att telefonboken och listorna för senast inkomna och utgående samtal raderas.

- 1**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Main Menu > Phonebook".
- 2**  Tryck på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Main Menu > Advanced Set".
- 3**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 4**  Tryck på ▲ en gång.
Displayen visar "Advanced Set > Reset".
- 5**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter PIN" om du har ändrat koden från leveransinställningen "0000".
Om du inte har ändrat PIN-koden från leveransinställningen "0000" visar displayen "Confirm Reset?" och du går direkt till steg 8.
- 6**  Tryck in aktuell PIN-kod.
- 7**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Confirm Reset?"
- 8**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.

9



En signal som bekräftar ditt val ljuder.

Tryck på **BAKÅT/R/C** för att gå ur menyn eller tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläge.

Leveransinställningar

- Telefonen har vid leverans följande inställningar:
- Knapplås – av
- Återuppringningslistan – tom
- Lista för senast inkommande samtal – tom
- Telefonbok – tom
- Ljudnivå i handenhet – 2
- Ljudnivå för handenhetens högtalartelefon – 2
- Handenhet: Ringsignalsvolym – hög; ringsignal – 5
- Basenhet: Ringsignalsvolym – låg; ringsignal – 3
- Knappton – på
- Namn på handenhet – handset
- Språk – engelska
- Signaltyp – ton
- Flash timing – Medium
- PIN-kod – 0000
- Tid & datum – 00:00 01/01

Ringa och besvara samtal

Använda högtalartelefonen



Högtalartelefonen låter dig höra samtal utan att hålla handenhetens hörlur mot örat. Du kan växla mellan högtalartelefon och hörlur under samtal genom att när som helst trycka på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON**-knappen. Displayen visar symbolen för högtalare när den är aktiverad.

Ringa ett samtal

1



Knappa in telefonnumret.

Om du gör ett fel, använd **BAKÅT/R/C** för att radera siffrorna en efter en från displayen.

2



Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON**

Displayen visar "Calling" och numret du ringer.

(Du kan slå numret efter att du har tryckt **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON**-knappen för att få kopplingston om du vill, men du kommer inte att kunna korrigera några felinslag om du gör på det sättet.)

Svara på ett samtal

Vid inkommande samtal ringer basenheten och handenheten (ifall inte handenhetens ringsignal är avstängd). Om du abonnerar på tjänsten Nummerpresentation visas numret eller namnet på den som ringer på displayen. I annat fall visar displayen "External call".

Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att besvara samtalet.

Avsluta ett samtal



Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** så att linjeindikatorn på basenheten slocknar.
Du kan också avsluta ett samtal genom att placera handenheten i basenheten.
Displayen visar "Call ended" och samtalslängd i 5 sekunder.

Volym i hörlur

Under samtal kan du justera volymen i hörluren eller högtalar-telefonen:



Tryck på ▲ eller ▼ för att höja eller sänka volymen. Det finns tre nivåer. Efter att du har avslutat samtalet kommer volymen att förbli på den nivå som du har ställt in.

Stänga av mikrofonen



Under ett samtal kan du stänga av mikrofonen så att personen i andra änden inte kan höra dig:







Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att stänga av mikrofonen. Tryck på knappen igen för att återaktivera mikrofonen.

Återuppringning av senast slagna nummer







Du kan göra en återuppringning av ett av de senaste tio nummer du ringt (upp till 24 siffror):

- 1  Tryck på **ÅTERUPPRINGNING**.
- 2  Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilket av de tio senast slagna numren du vill ringa.
- 3  Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att ringa.

Lagra ett nummer i återuppringningslistan i telefonboken

- 1  Tryck på **ÅTERUPPRINGNING**.
- 2  Tryck på ▲ eller ▼ om det behövs tills det önskade numret visas.
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Redial > Copy to Phbk".
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter name".
- 5  Skriv in ett namn med hjälp av sifferknapparna (Se avsnitt "Telefonboken" för teckentabell).
- 6  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter number" samt numret.
- 7  Redigera om nödvändigt numret. Använd **BAKÅT/R/C** för att radera siffrorna en efter en från displayen.
- 8  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar lagringen ljuder.
Återuppringningslistan visas.

Radera ett nummer från återuppringningslistan

- 1  Tryck på **ÅTERUPPRINGNING**.
- 2  Tryck på ▲ eller ▼ om det behövs tills det önskade numret visas.
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Redial > Copy to Phbk".
- 4  Tryck på ▼ en gång.
Displayen visar "Redial > Delete"
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta ditt val.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
- 6  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.








Radera alla nummer från återuppringningslistan

- 1  Tryck på **ÅTERUPPRINGNING**.
- 2  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Redial > Copy to Phbk".
- 3  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Redial > Delete All"
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Delete All?".
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
Displayen visar "Redial > List Empty" och telefonen återgår till normalläget.

Telefonboken

Du kan lagra upp till 50 nummer i telefonboken. Varje nummer kan innehålla upp till 20 siffror, och kan lagras med ett namn med upp till 10 tecken (inklusive mellanslag).

Lagra ett nummer




- 
 Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** två gånger.
Displayen visar "Phonebook > New Entry".
- 
 Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** en gång.
Displayen visar "Enter Name".
- 
 Skriv in ett namn med hjälp av sifferknapparna (se nedan för teckentabell), och tryck sedan på **MENY/OK/SEKRETESS** en gång.
- 
 Skriv in det önskade telefonnumret.
- 
 Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
- 
 Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att börja lägga in en ny post.
- 
 Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

* Teckentabell










Tryck upprepade gånger på sifferknapparna för att ta fram följande tecken till namninmatning i telefonboken:

1 – [mellanslag] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ §	7 – P Q R S 7 Π Θ Σ p q r s 7 Π Θ Σ
2 – A B C 2 Ä Å Æ a b c 2 ä å æ	8 – T U V 8 Ü t u v 8 ü
3 – D E F 3 É d e f 3 é	9 – W X Y Z 9 Ø Ω Ξ w x y z 9 Ø Ω Ξ
4 – G H I 4 Γ g h i 4 γ	0 – . 0 , / : ; " ' ! ? ¿ * + - %
5 – J K L 5 λ j k l 5 λ	# – Byta mellan stora och små bokstäver
6 – M N O 6 Ñ Ö m n o 6 ñ ö	

Ringa ett lagrat nummer




-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** 2 gånger, ▼ och **MENY/OK/SEKRETESS** en gång.
Displayen visar det första numret i telefonboken.
-  Använd ▲ och ▼ för att välja namn i telefonboken. ELLER så kan du söka genom att trycka på knappen på den numrerade knappsatsen för första bokstaven i namnet, och sedan använda ▲ och ▼ om det behövs.
-  Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att ringa numret.

Redigera en post i telefonboken





-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** två gånger.
Displayen visar "Phonebook > New Entry".
-  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Phonebook > Edit Entry".
-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
-  Använd ▲ och ▼ för att välja namn i telefonboken.
-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Phonebook > det namn du har valt"
-  Tryck på **BAKÅT/R/C** för att radera bokstäver. Skriv in nya med sifvertangenterna enligt teckentabellen ovan.
-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta inmatningen. Displayen visar "Enter Number > 0123456789_"
-  För att redigera numret, backa med **BAKÅT/R/C** och skriv sedan in nya siffror med sifvertangenterna.
-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
Displayen återgår till läge för att redigera poster. →

- 10**  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

Radera en post i telefonboken

- 1**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** två gånger och på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Phonebook > Delete Entry".
- 2**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 3**  Använd ▲ och ▼ för att välja den post du vill radera.
Displayen visar "Phonebook > aktuell post".
- 4**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
Displayen återgår till läget för att radera poster.
- 5**  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

Radera alla poster i telefonboken

- 1**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** två gånger och på ▼ fyra gånger.
Displayen visar "Phonebook > Delete All".
- 2**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Confirm".
- 3**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
Displayen återgår till läget för att radera poster.
- 4**  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.


Nummerpresentation

Obs! För att abonnera på denna tjänst måste du kontakta din teleoperatör.


Nummervisare låter dig se telefonnumren på de som ringer på handenhetsens display innan du svarar. iDECT V2 lagrar numren för de 20 senaste inkommande samtalen (både om du svarat på samtalet eller inte) så att du kan ringa tillbaka till dem senare. När nummervisarens lista är full kommer nästa inkommande samtal att skriva över det äldsta.

Om du har nya poster i nummervisaren kommer "X New Call" att visas på displayen och försvinner därifrån först när du har tittat på alla obesvarade poster i listan. Tryck ▲ för att komma till listan ("Call list>").


Här följer några exempel på poster i nummervisaren:



Ett samtal från någon vars namn (Jenny) och nummer finns lagrade i din telefonbok. Displayen visar även datum och tiden samtalet inkom. Tryck på **[P#S]** för att se hela numret.




Tryck på **[P#S]** för att se fler detaljer. I detta exempel inkom senaste samtal kl 16:21 den 15:e april.



Ett samtal från någon vars namn och nummer inte finns lagrade i din telefonbok.






Ett samtal från någon som har dolt nummer.








Ett samtal från någon vars nummer är otillgängligt (det kan till exempel vara ett internationellt samtal).






Kontrollera och ringa posterna i nummervisaren

- 1  Tryck på **NAVIGERINGSKNAPP UPPÅT ▲**.
Displayen visar "Call list >" och första posten i listan.
Om det inte finns några poster visas "List Empty" på displayen.
- 2  Använd ▲ och ▼ för att bläddra bland posterna.
- 3  Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att ringa det valda numret eller tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF**.






Lagra ett nummer från nummervisaren i telefonboken

- 1 Följ steg 1 och 2 under "Kontrollera och ringa posterna i nummervisaren" för att ta fram det nummer du vill lagra.
- 2  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Call List > Copy to Phbk".
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter name".
- 4  Skriv in ett namn med sifvertangenterna.
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter Number" och numret som ska sparas.
- 6  Redigera numret vid behov, och tryck sedan på **MENY/OK/SEKRETESS** för att spara numret.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.

Radera en post i nummervisaren

- 1  Följ steg 1 och 2 under "Kontrollera och ringa posterna i nummervisaren" för att ta fram det nummer du vill radera.
- 2  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 3  Tryck på ▼ en gång.
Displayen visar "Call List > Delete".
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta raderingen.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder.
Displayen visar nästa post i listan.
- 5  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att återgå till normalläget.

Radera alla poster i nummervisaren

- 1  Följ steg 1 och 2 ovan för att ta fram listan på inkommande samtal.
- 2  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 3  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Call List > Delete All"
- 4  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Delete All?"
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS** för att bekräfta raderingen.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder. Displayen återgår automatiskt till normalläget.

Använda ett system med flera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter per basenhet.

Du kan med två eller flera registrerade handenheter:


- Ringa interna samtal från en handenhet till en annan.
- Överföra ett externt samtal från en handenhet till en annan.
- Pendla mellan ett externt och internt samtal.
- Arrangera ett treparts konferenssamtal.

Varje handenhets nummer (1 till 4) visas på displayen.

Obs! Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en och samma gång. Om du försöker ringa medan en annan handenhet är inkopplad på linjen kommer du att höra en upptagetton.

Ringa ett internt samtal

1  Tryck på **INTERNSAMTAL**.

2  Slå den andra handenhetsens interna nummer.
Den andra handenheten ringer, och dess display visar "Call from: Handset 1" (om din handenhet har nummer 1). Under samtalet visar displayen "Intercom" och den andra handenhetsens nummer.

Avsluta ett internt samtal



Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** eller placera handenheten på basenheten för att avsluta samtalet.

Svara på ett internt samtal




Ringsignalen för interna samtal skiljer sig från den för externa samtal. När någon ringer ett internt samtal till dig visar displayen "Call from" samt numret på den handenhet som ringer.



Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att svara.

Överföra ett samtal

När du har ringt eller svarat på ett externt samtal och vill överföra det till en annan handenhet:

- 1**  Tryck på **INTERNSAMTAL**.
Displayen visar numren till de tillgängliga handenheterna.
- 2**  Slå numret till den handenhet du vill överföra samtalet till.
Det externa samtalet försätts i vänteläge och den andra handenheten ringer. När användaren av den andra handenheten svarar kan du tala med honom/henne. Om användaren inte svarar kan du återgå till det externa samtalet när som helst genom att trycka på **INTERNSAMTAL** igen.
- 3**  Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att lägga på och överföra samtalet.
Du kan trycka på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att överföra det externa samtalet innan den andra handenheten svarar på ditt interna samtal. Om användaren inte har svarat efter 30 sekunder kommer det externa samtalet tillbaka till dig och din handenhet kommer att ringa.

Växla mellan två samtal

När du har ett pågående externt och ett internt samtal på samma gång kan du växla från det ena till det andra på följande sätt:



Tryck på **INTERNSAMTAL** varje gång du vill växla mellan internt och externt samtal.



Du kan överföra det externa samtalet till den andra handenheten genom att trycka på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** medan du är kopplad till det interna samtalet.



Om du trycker på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** medan du är kopplad till det externa samtalet, kommer du att koppla bort det.

Arrangera en trepartskonferens

1

Ring eller svara på ett externt samtal (du måste göra detta först).

2



Tryck på **INTERNSAMTAL**.

3



Slå numret till den handenhet du vill ska delta i trepartskonferensen.

4



När den andra användaren svarar, tryck på och håll in **INTERNSAMTAL** i en sekund. Displayen visar "Conference".

Avsluta konferensen



Tryck på **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att gå ur trepartskonferensen.

Övriga deltagare fortsätter att vara uppkopplade med varandra.

Signal för nytt samtal

När du är inne i ett internt samtal och ett externt samtal ringer kommer du att höra signalen för **nytt samtal** som meddelar dig om att någon ringer dig.

För att svara på det externa samtalet och avsluta det interna samtalet:



Tryck på **LYFT LUR/HÖGTALARTELEFON** för att svara.

Det interna samtalet avbryts och du ansluts till det externa samtalet.

Söka alla handenheter från basenheten

För att få alla registrerade handenheter att ringa (användbart om du glömt var du har lagt en handenhet):



Tryck på **SÖK HANDEHET** på basstationen. Alla registrerade handenheter avger nu en signal i 30 sekunder och displayerna visar "Paging".

För att avbryta signalen innan 30 sekunder har gått:



Tryck antingen på **SÖK HANDEHET** igen.








Eller: Tryck på valfri knapp på valfri handenhet.

Registrering av handenhet

Handenheten som har levererats med basenheten är redan registrerad till den, så du behöver inte registrera den. Men om du har köpt extra handenheter separat behöver du registrera dem. Du kan registrera upp till 4 handenheter till din basenhet.

Registrera en ny handenhet till basenheten

Se till att handenheten du registrerar är i vänteläge.










- 1  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Main Menu > Phonebook".
- 2  Tryck på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Main Menu > Advanced Set".
- 3  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 4  Tryck på ▼ en gång.
Displayen visar "Advanced Set > Registration".
- 5  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter PIN". PIN-koden är "0000" såvida du inte har ställt in en ny PIN-kod.
- 6  Tryck in aktuell PIN-kod.
- 7  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Registrering..."
När displayen visar "Registrering", tryck och håll in **SÖK HANDEHET** tills basstationen avger en signal som upprepas.
Om basenheten hittas och PIN-koden är korrekt avges en lång signal som bekräftar registreringen. Handenhetens display visar sedan tillgängliga nummer för handenheter.
Ange önskat nummer för handenheten eller vänta en stund så tilldelas handenheten det lägsta tillgängliga numret.

Om registreringen misslyckades

Om detta händer visas "Registration failed" i displayen. Prova igen att registrerar och se till att du inte väntade för länge mellan stegen ovan. Om du fortfarande inte kan registrera handenheten, kontakta kundtjänst.

Avregistrera en handenhet

Du kan behöva göra detta för att ersätta en defekt handenhet.

- 1**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Main Menu > Phonebook".
- 2**  Tryck på ▼ tre gånger.
Displayen visar "Main Menu > Advanced Set".
- 3**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 4**  Tryck på ▼ två gånger.
Displayen visar "Advanced Set > Unregister".
- 5**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
Displayen visar "Enter PIN"
PIN-koden är "0000" såvida du inte har ställt in en ny PIN-kod.
- 6**  Tryck in aktuell PIN-kod.
- 7**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
- 8**  Tryck in numret till den handenhet du vill avregistrera.
- 9**  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**.
En lång signal som bekräftar ditt val ljuder och handenheten återgår till normalläge. Displayen på den handenhet du har avregistrerat visar "Unregistered".

Registrera till en basenhet av ett annat märke

Din iDECT V1 kan registreras till valfri GAP-kompatibel basenhet. Du kan även registrera andra GAP-kompatibla handenheter till din basenhet. **Vi garanterar inte att alla funktioner eller meddelanden i displayen kommer att vara tillgängliga vid användande av andra tillverkares utrustning.**

- 1** Följ instruktionerna i **basenhetens** bruksanvisning om hur du försätter basenheten i registreringsläge.
- 2** Följ instruktionerna i **handenhetens** bruksanvisning för att registrera handenheten (till exempel, Registrera en ny handenhet till basenheten). Om du behöver ange en PIN-kod till basenheten, se basenhetens bruksanvisning.

Felsökning



Service får endast utföras av behörig servicepersonal. Försök aldrig att själv reparera produkten eftersom garantin då blir ogiltig.

Kontrollera först att:

- Du följt stegen i avsnitt "Installation och montering".
- Alla kontakter sitter ordentligt i sina uttag.
- Spänningen är påslagen till vägguttaget.
- Telefonens batterier är korrekt och rätt installerade och att de inte är uttjänta.

Vardagligt bruk


"Jag kan inte ringa eller ta emot samtal."

- Om handenhetsens display är blank kan den vara avstängd. Tryck på  **LÄGG PÅ LUR/ON-OFF** för att slå på den igen.
- Kontrollera att basenhetens nätadapter sitter korrekt i vägguttaget och att spänningen är påslagen till vägguttaget. Basenheten behöver ström för normal drift av telefonen, inte bara för att ladda handenhetsens batterier.
- Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med apparaten. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.
- Flytta handenheten närmare basenheten.
- Kontrollera symbolen för batterinivån  på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddhållaren för att ladda upp batterierna.
- Dra ur nätadaptern ur vägguttaget, vänta några sekunder och sätt sedan i den igen. Detta kan lösa problemet.

”Jag kan inte ringa samtal”

- Handenhetens tangenter kan vara låsta. Lås upp dem genom att hålla in **KNAPPLÅS**  i två sekunder.

”När jag knappar in ett nummer händer ingenting”

- Kontrollera att batterierna är korrekt placerade i handenheten.
- Kontrollera symbolen för batterinivån  på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddhållaren för att ladda upp batterierna.

”När jag knappar in ett nummer visas det på displayen, men jag kan inte ringa ett externt samtal.”

- Försök flytta handenheten närmare basenheten.
- Pröva en annan position för basenheten, helst högre upp om möjligt, eller längre bort från annan elektrisk utrustning.
- Om du har mer än en handenhet registrerade till samma basenhet, kontrollera att inte någon av de andra handenheterna använder linjen.

”Telefonen ringer inte”

- Kontrollera att basenhetens nätadapter sitter korrekt i vägguttaget och att spänningen är påslagen till vägguttaget. Basenheten behöver ström för normal drift av telefonen, inte bara för att ladda handenhetens batterier.
- Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med apparaten. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.

”Det är störningar och brus på linjen.”

- Flytta handenheten närmare basenheten eller till en annan position.
- Prova att flytta basenheten så att den inte befinner sig nära annan elektrisk utrustning, som tv-apparat eller en dator.
- Du får bästa resultat om placera basenheten så högt upp som möjligt. Till exempel, i ett tvåvåningshus är den idealiska platsen för basenheten det rum på övervåningen dit trappen leder.

”Mitt samtal bröts när jag var utom räckvidd. Nu kan jag inte använda min handenhet.”

- Flytta handenheten närmare basenheten innan du försöker ringa igen.

”Handenheten avger ljudsignaler under samtal.”

- Du kan vara på väg utom räckvidd för basenheten. Flytta dig närmare, annars kan ditt samtal komma att brytas.
- Kontrollera symbolen för batterinivån på displayen. Om nivån är för låg, sätt tillbaka handenheten på basenheten för att ladda upp batterierna.

”Nummerpresentationen fungerar inte.”

- Du måste abonnera på tjänsten Nummerpresentation. Kontakta din teleoperatör.
- Den som ringer kan ha dolt nummer, eller så kan de ringa från ett nät som inte översänder samtals-ID (det kan till exempel vara genom en företagsväxel, eller utlandssamtal).

”När jag försöker ringa hör jag en upptagetton.”

- Om du har mer än en handenhet registrerade till samma basenhet, kontrollera att inte någon av de andra handenheterna använder linjen.

”Volymen i hörluren är låg när jag ringer ett samtal.”

- Se till att du håller hörluren ordentligt mot ditt öra.
- Justera volymen med knapparna ▲ och ▼.

Användning av flera handenheter**”Jag kan inte överföra ett samtal.”**

- Se till att den andra handenheter finns inom basenhetens räckviddsområde.
- Försäkra dig om att du slår rätt nummer till den andra handenheter (1-4).

Batterier**”Batterierna tar slut på en timme eller två.”**

- Se till att ladda batterierna fullt före första användning. Batterierna bör laddas upp till 15 timmar första gången för att erhålla full kapacitet.
- Rengör laddkontaktarna på basenheten med en ren torr trasa.
- Kontrollera att basenhetens nätadapter sitter korrekt i vägguttaget och att spänningen är påslagen till vägguttaget.

”Jag har försökt att ladda batterierna, men får fortfarande varning om att batterinivån är låg.”

- Om du kontrollerat ovanstående punkter och fortfarande har problem måste du byta batterierna. Är du osäker på vilka batterier du ska använda, kontakta inköpsstället.
- Kasta aldrig dina uttjänta batterier i soporna eller i naturen utan lämna dem alltid till ett inlämningsställe, återvinningscentral eller till inköpsstället.

Rengöring

Rengör med en mjuk trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel, dessa kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Standard:	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frekvensområde:	1,88 till 1,9 GHz (20 MHz bandbredd)
Bandbredd kanal:	1,728 MHz
Räckvidd:	Upp till 300 m utomhus, upp till 50 m inomhus
Batteritider:	Standbytid: ca 100 tim. Taltid: ca 10 tim. Laddtid: ca 12-15 tim.
Användningsmiljö:	Användning: 0 °C till 40 °C Förvaring: - 20 °C till 60 °C
Strömförsörjning, handenhet:	1 st. uppladdningsbart 550 mA NiMH-batteri
Strömförsörjning, basenhet:	via nätadapter 230 V AC, 50 Hz
Laddstation	9 V AC, 300 mA

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

Cordless DECT Telephone

36-3395, 36-3396

iDECT V2 single and twin

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1

**Article 3.1b (EMC): EN 301489-1
EN 301489-6**

Article 3.2 (Radio): EN 301406



Insjön, Sweden, May 2008

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel.: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com