


Kontrollpanel MDF2-16/20 DEN3

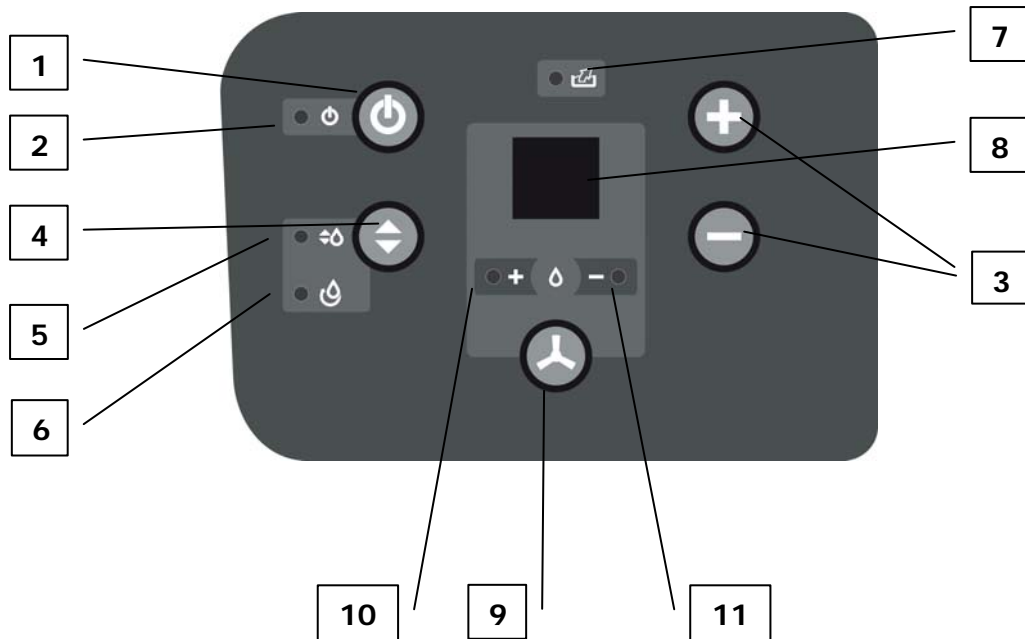

1. När du trycker på denna knapp slår du på apparaten – kontrollampen POWER lyser nu varaktigt. När du trycker på denna knapp igen slår du av apparaten – kontrollampen POWER slocknar.
2. Kontrollampa: När du ansluter apparaten till nätet första gången blinkar lampan långsamt. Efter att apparaten slagits på lyser den varaktigt (apparaten är driftklar). Efter att apparaten slagits av slocknar lampan.
3. Så snart apparaten slagits på kan fuktighetsinställningsvärdet höjas/sänkas om du trycker på denna knapp – inställningsvärdet väljer man i 5 steg från 35% R.H. till 80% R.H. Avfuktningen startar automatiskt och avslutas automatiskt så snart den inställda fuktighetsgraden har uppnåtts
4. När du trycker på denna knapp kan du växla mellan „standardläge“ och kontinuerligt avfuktningläge.
5. Kontrollampa: denna lyser när apparaten befinner sig i „standardläge“. Apparaten arbetar tills den inställda luftfuktigheten har uppnåtts.
6. Kontrollampa: denna lyser när apparaten befinner sig i kontinuerligt avfuktningläge.
7. Kontrollampa: denna lyser när vattenbehållaren är full. Apparaten stoppar driften automatiskt. Vattenbehållaren måste tömmas.
8. DISPLAY: När apparaten är påslagen visar displayen alltid rummets aktuella luftfuktighet. Tryck på knapparna + och -, och den valda inställningen blinkar kort, därefter visas rummets aktuella luftfuktighet igen.
9. Genom att trycka på den här knappen reglerar du ventilatorn. Ställ in ventilatorn på „+“ för maximal luftavfuktning. När luftfuktigheten har reducerats och en tystare drift önskas ställer du upp ventilatorn „-“.
10. Kontrollampa: Denna lyser om ventilatorn är inställd på maximal effekt.
11. Kontrollampa: Denna börjar lysa om ventilatorn står på minimal effekt för tyst drift.

ANVISNINGAR

1. Apparaten reagerar med en tidsfördröjning på upp till 5 minuter när du ändrar inställningarna
2. Om du har stängt av luftfuktaren, vänta 3-5 minuter innan du tar den i drift igen.