

Digital Watch


Art.no	36-4410 Black	Model	R10370-10
	36-4411 White		R10370-11
	36-4412 Purple		R10370-14
	36-4413 Pink		R10370-15
	36-4414 Red		R10370-19

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.


Operation



Press S3 to select a mode. The following modes are available:



Time




AL (alarm)



ST (stopwatch)

Time

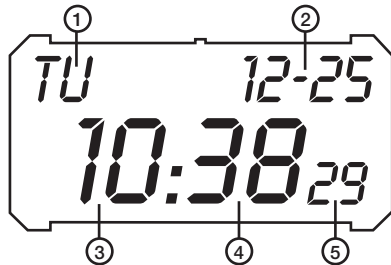

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Day | 3. Hours |
| 2. Month/
date | 4. Minutes |
| | 5. Seconds |

Setting the time

- Advance to the time setup using S3 (the seconds flash).
- Press S1 to change the hours and then S2 to progress to the minutes. Continue in the same way to set the seconds, day, month and date.
- Confirm and return to time display by pressing S3.

Setting the alarm

- Advance to AL (alarm) using S3.
- Press S2 and the hours will begin to flash. Change the hours using S1.
- Press S2 again and the minutes will begin to flash. Change the minutes using S1.
- Press S1 to activate the ALARM and/or CHIME (hourly chime). To deactivate, press S1 again so that neither ALARM nor CHIME is displayed.
- Push any button to turn off the alarm when it sounds.

Stopwatch

- Advance to ST (stopwatch) using S3.
- Press S1 to start or stop the stopwatch.
- Press S2 to reset the stopwatch.

Care and maintenance

Wipe the product using a dry cloth when necessary. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Battery CR2025
(Clas Ohlson article number 32-2235)

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

clas
ohlson

Armbandsklocka digital


Art.nr	36-4410 Svart	Modell	R10370-10
	36-4411 Vit		R10370-11
	36-4412 Lila		R10370-14
	36-4413 Rosa		R10370-15
	36-4414 Röd		R10370-19

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Användning



Tryck på S3 för att välja läge. Följande lägen är tillgängliga:



Tidvisning

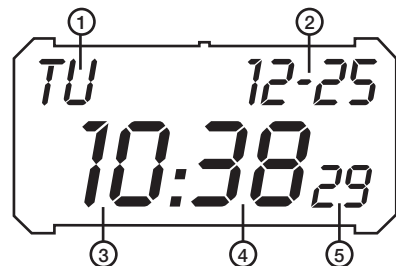

1. Veckodag
2. Månad/
dag
3. Timmar
4. Minuter
5. Sekunder

Ställa in tiden

1. Stega fram till inställning av tiden med S3 (sekunderna blinkar).
2. Tryck på S1 för att justera timmarna och sedan S2 för att gå vidare till minuterna. Fortsätt likadant för att ställa in sekunderna, veckodag, månad och dag.
3. Bekräfta och återgå med S3.

Ställa in alarm

1. Stega fram till AL (Alarm) med S3.
2. Tryck på S2 och timmarna börjar blinka. Justera med S1.
3. Tryck på S2 igen och minuterna börjar blinka. Justera med S1.
4. Tryck på S1 för att aktivera ALARM och/eller CHIME (piper en gång varje heltimme). För att avaktivera tryck på S1 igen så att varken ALARM och/eller CHIME syns i displayen.
5. Tryck på någon knapp när alarmet ljuder för att stänga av.

Stoppur

1. Stega fram till ST (stoppur) med S3.
2. Tryck på S1 för att starta och stoppa tidtagningen.
3. Tryck på S2 för att återställa.

Skötsel och underhåll

Vid behov torka av produkten med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri CR2025
(Clas Ohlson artikelnummer 32-2235)

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

clas
ohlson

Digitalt armbåndsur


Art.nr. 36-4410 Svart	Modell R10370-10
36-4411 Hvit	R10370-11
36-4412 Lilla	R10370-14
36-4413 Rosa	R10370-15
36-4414 Rød	R10370-19

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problem eller andre spørsmål, kontakt vår kundetjeneste.

Bruk



Trykk på S3 for å velge innstilling. Følgende innstillinger er tilgjengelige:




Tidvisning

AL = Alarm

ST = Stoppur

Tidvisning

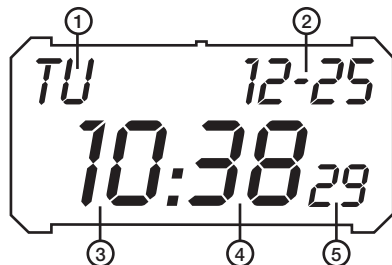

1. Ukedag

3. Timer

2. Dato

4. Minutter

5. Sekunder

Stille inn tiden

1. Trykk for innstilling av tiden med S3 (sekundene blinker).
2. Trykk på S1 for å justere timene og deretter S2 for å gå videre til minuttene. Fortsett likedan for å stille inn sekundene, ukedag, måned og dato.
3. Bekreft og gå tilbake med S3.

Stille inn alarm

1. Trykk for innstilling av AL (Alarm) med S3.
2. Trykk på S2 og timene begynner å blinke. Justér med S1.
3. Trykk på S2 igjen og minuttene begynner å blinke. Justér med S1.
4. Trykk på S1 for å aktivere ALARM og/eller CHIME (piper en gang hver heltime). For å deaktivere trykk på S1 igjen så hverken ALARM og/eller CHIME synes i displayet.
5. Trykk på vilkårlig knapp når alarmen lyder for å stenge av.

Stoppur

1. Trykk frem til ST (stoppur) med S3.
2. Trykk på S1 for å starte og stoppe tidtaketningen.
3. Trykk på S2 for å tilbakestille.

Stell og vedlikehold

Ved behov tørk av produktet med en tørr klut. Bruk aldri løsemidler eller slipende rengjøringsmidler.

Avhending

Ved kassering av produktet skal dette gjøres etter lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Batteritype CR2025

(Clas Ohlson artikkelnummer 32-2235)

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

Digitaalinen rannekello

Nro 36-4410	Musta	Malli R10370-10
36-4411	Valkoinen	R10370-11
36-4412	Liila	R10370-14
36-4413	Roosa	R10370-15
36-4414	Punainen	R10370-19


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö



Valitse tila painamalla S3.

Valittavina ovat:




Ajan näyttö

AL = Herätys

ST = Ajanotto

Ajan näyttö

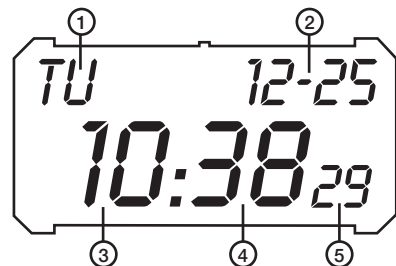

1. Viikonpäivä

3. Tunnit

2. Kuukausi/
päivä

4. Minuutit

5. Sekunnit

Ajan asettaminen

1. Siirry ajan asetustilaan S3-painikkeella (sekunnit alkavat vilkkua).
2. Säädä tunnit painamalla S1. Siirry minuuttien asetukseen painamalla tämän jälkeen S2. Säädä samalla tavoin sekunnit, viikonpäivä, kuukausi ja päivä.
3. Vahvista ja palaa takaisin S3-painikkeella.

Herätyksen asettaminen

1. Siirry kohtaan AL (herätys) S3-painikkeella.
2. Paina S2, jolloin tunnit alkavat vilkkua. Säädä tunnit S1-painikkeella.
3. Paina uudelleen S2, jolloin minuutit alkavat vilkkua. Säädä minuutit S1-painikkeella.
4. Aktivoi ALARM (herätys) ja/tai CHIME (piip-paus tunnin välein) painamalla S1. Lopeta kyseiset toiminnot painamalla uudestaan S1, jolloin ALARM ja/tai CHIME häviävät näytöltä.
5. Saat sammutettua hälytysäänen painamalla mitä tahansa painiketta.

Ajanotto:

1. Siirry ajanottotilaan (ST) S3-painikkeella.
2. Käynnistä ja keskeytä ajanotto painamalla S1-painiketta.
3. Palauta asetukset S2-painikkeella.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla.

Älä käytä luottimia tai hiovia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo CR2025

(Clas Ohlsonin tuotenumero 32-2235)

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222

sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

clas
ohlson