

7" Digital Photo Frame

Digital fotoram 7"

Digital fotoramme 7"

Digitaalinen valokuvakehys 7"



Art.no

18-2843

18-2844

38-9050

38-9051

Model

DP730AD-UK

DP730AD-UK

DP730AD

DP730AD

Ver. 20130628

English

Svenska

Norsk

Suomi

clas ohlson

7" Digital Photo Frame

Art. no	18-2843	Model	DP730AD-UK
	18-2844		DP730AD-UK
	38-9050		DP730AD
	38-9051		DP730AD

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

1. Product description

- 7" Widescreen Digital Picture Frame.
- Displays digital JPEG images.
- USB memory and memory card slots (SD/SDHC/MMC).
- Mains power adaptor.


2. Contents

- Digital Photo Frame
- Instruction manual
- Mains adaptor
- Stand

3. Safety

- **Warning!** Do not open the casing. Certain components within the product's casing carry dangerous currents. Contact with these may give you an electric shock.
- The product should only be repaired by qualified service technicians.
- The product should not be taken apart or modified.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid. Do not place any objects containing liquid on the product, e.g. flower vases or soft drinks.
- Do not cover the ventilation openings. Do not place the product close to heat sources such as on top of the radiator or TV, or on e.g. the sofa which will block the ventilation openings.
- Always unplug the adaptor from the electrical outlet if the product is not be used for an extended period.
- The product is designed for 8–10 hours of continuous operation. Avoid any prolonged use. Allow the product to rest for a while before using it again.
- The product is intended for indoor use only.
- Do not expose the product to direct sunlight for prolonged periods.
- Do not use the product in damp, dusty, or dirty environments.
- Only use a lightly moistened soft cloth with a little washing up liquid to clean the screen.
- Do not disconnect the mains adaptor while the frame is in use. The attached memory storage device may be damaged. Neither should the connected memory storage device be removed when the frame is in use.

4. Buttons and functions

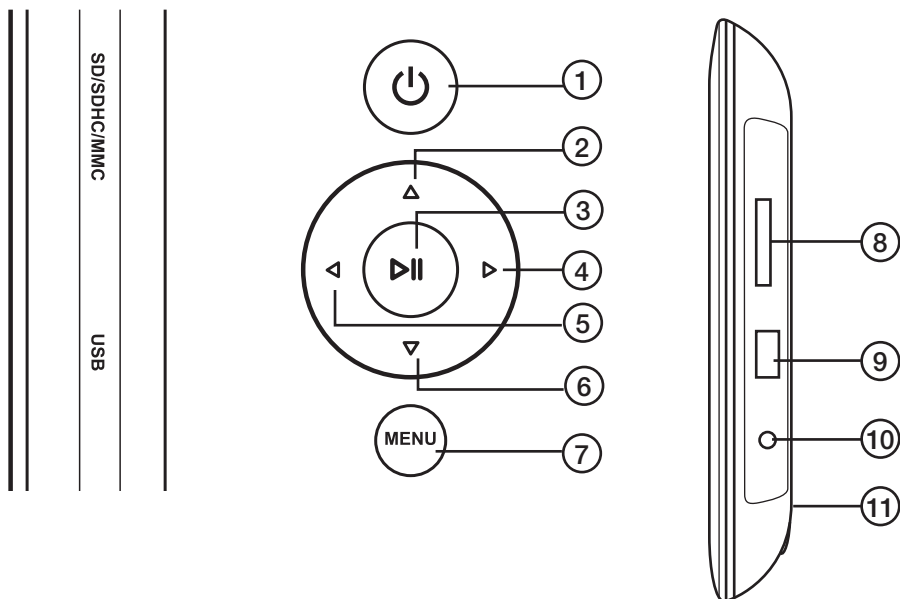

Rear buttons


1. [⏻] Power On/Off.
2. [▲] Move cursor up.
3. [▶||] Start slideshow, pause or confirm.
4. [▶] Move cursor right.
5. [◀] Move cursor left.
6. [▼] Move cursor down.
7. [MENU] Return to main menu, or open file processing (copy/delete file).


On the right hand side of the photo frame

8. Memory card slot: SD/SDHC/MMC
9. USB port
10. DC 5 V
11. Stand attachment point

5. Use

This photo frame is intended for tabletop use.

1. Screw the stand onto the back. (11).
2. Peel off the protective film from the screen.
3. Plug the mains adaptor into a wall socket and then plug the DC connector into the DC 5 V socket on the photo frame.
4. Connect a SD/SDHC/MMC memory card or USB memory to the photo frame.
5. Press [] (1) to turn the photo frame on.
6. The start-up page will be displayed.

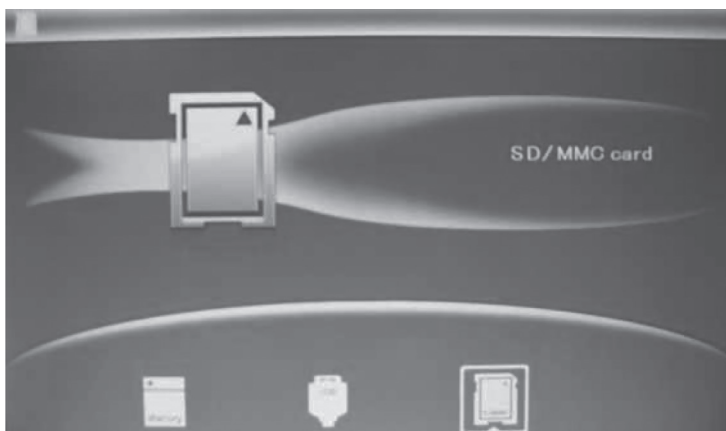

7. A symbol for the connected memory will appear on the display and its images will be displayed as a slideshow straight away. (Select which memory device images are to be displayed, if there are several options).
8. Press [MENU] (7) twice to display the main menu. **Photo** (images), **File** (displays list of images/folders in memory), **Calendar** (time and date) or **Setup** (settings).

6. Main menu

6.1 Photo – display of images in thumbnail size

1. Highlight the desired connected memory device
2. Highlight the **Photo symbol** (on the far left) using the arrow keys (4) (5).
3. Highlight the desired image using the arrow keys (2) (4) (5) (6).
4. Information about the highlighted image will be displayed: File name, file history, image size and image number/total number of images.
5. Press [MENU] to return to the main menu.
6. Press [▶II] to begin playing the slideshow from the highlighted image.



6.2 File – display of files and folder on the selected memory device

Highlight the desired memory device using the arrow keys (2) (4) (5) (6). Information about the files and folders on the memory device will be displayed. You can display JPEG images by pressing [▶II].



6.3 Calendar - display of time and date

1. Press [MENU] twice to open the main menu.
2. Move to the **Calendar symbol** using the arrow keys (4) (5).
3. Press [▶II] to confirm.
4. Setting the time and date:
5. Open Setup and select **Set time/date**. Press [▶II] (3) to confirm.
6. The Year is highlighted, adjust if necessary using the arrow keys (4) (5). (In setup mode the highlighted text is red). Press [▶II] (3) to confirm.
7. Set the month, date, hour, minute and seconds in the same way.
8. Advance to **Save Time** using the arrow keys (2) (6) to save your settings. Press [▶II] (3) to confirm.


Setting the time format:

- a. Advance to **Set Time Format**.
- b. Press [▶II] (3) to confirm.
- c. Select a 12 or 24 hour display.
- d. Press [MENU] (7) twice to return to the main menu.



6.4 Setup

1. Press [MENU] twice to open the main menu.
2. Move to the **Setup symbol** using the arrow key [▶] (4).
3. Press [▶II] (3) to confirm.
4. The main menu has settings for:
 - a. Language – English, Swedish, Finnish or Norwegian.
 - b. Slide mode – 1 image, 4 images or 3 images.
 - c. Slide speed – from 3 seconds to 1 hour.
 - d. Photo effect – Colour, Monochrome (black&white), Sepia (sepia-toned).
 - e. Slide effect (transition effect) – Random, Split horizontal in, etc.
 - f. Photo mode (display size) – Auto fit, Optimal or Full.
 - g. Display – Contrast, Brightness, Saturation and Tint.
 - h. Set time/date.
 - i. Set time format (12/24 hour clock).
 - j. Format built-in memory.
 - k. Reset setting (return to default factory settings).
 - l. Exit (finish and return to normal display mode).
5. Press [MENU] to return to normal display mode.

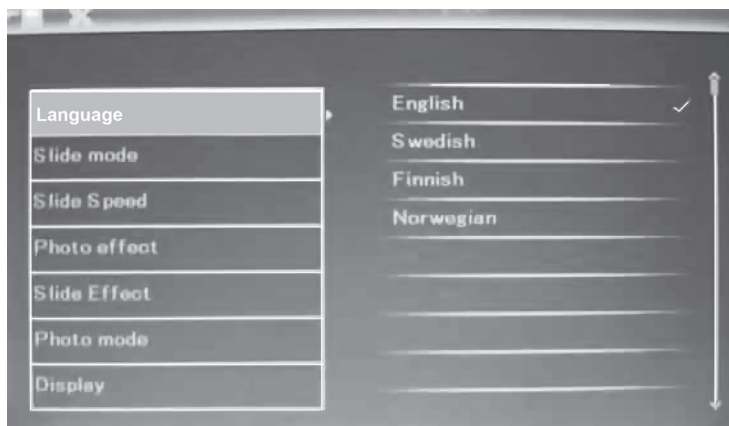

6.5 Copy, rotate or zoom images

1. Highlight the connected USB memory or memory card.
2. Highlight the **Photo symbol** (on the far left) using the arrow keys (4) (5).
3. Highlight the desired image using the arrow keys (2) (4) (5) (6) and then press [▶||] to view the entire image.
4. Push and hold [MENU] (7) for 3 seconds.
5. You have now accessed the settings. Highlight a function: **Save Picture**, **Rotate** or **Zoom**.
6. Make your settings using the [▶||] button.
7. Highlight **Save Picture** and press [▶||] to save the image you have changed.
8. Press [MENU] to return to normal display mode.



6.6 Deleting images

1. Highlight the desired connected memory device.
2. Highlight the **File symbol** using the arrow keys (4) (5).
3. Highlight the desired file using the arrow keys (2) (6).
4. Push and hold [MENU] (7) for 3 seconds.
5. You have now accessed the settings. Highlight a function: **Delete** or **Exit**.
6. Press [MENU] to return to normal display mode.

7. Care and maintenance

Wipe the surface clean using a soft, damp cloth. Never use solvents or strong detergents.

8. Troubleshooting guide

Problem	Solution
The device does not start/no photo is shown.	Check that the mains adaptor is correctly connected.
The memory card cannot be read.	Make sure that the files on the memory card are supported by the device. See Specifications.
Some photos are uploaded quicker than others.	Images with high resolution take longer to load. Use images with lower resolution for quicker display. The recommended resolution is 800 x 600 pixels.

9. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

10. Specifications

Screen	7"colour TFT LCD (16x9)
Resolution	800 (h) x 480 (v)
Viewing angle	60° (left/right/vertically), 40° (horizontally)
Contrast	350:1
Light intensity	230 cd/m ²
Response time	20 ms
Input voltage	5 V DC, 1 A via the supplied mains adaptor (100-240 V AC, 50/60 Hz)
USB port	USB 2.0
Memory card slot	SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), SDHC (Secure Digital High Capacity)
Internal memory	1 MB
Picture format	JPEG
Operating temperature	0 °C to 40 °C (at humidity level of 10-85 % RH)
Size	202 x 142 x 23 mm

Digital fotoram 7"

Art. nr	18-2843	Modell	DP730AD-UK
	18-2844		DP730AD-UK
	38-9050		DP730AD
	38-9051		DP730AD

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

1. Produktbeskrivning

- 7" Digital fotoram widescreen.
- Visar dina digitala jpeg-bilder.
- Anslutning för USB-minne eller minneskort (SD/SDHC/MMC).
- Lev. med nätadapter.


2. Förpackningen innehåller

- Digital fotoram
- Bruksanvisning
- Nätadapter
- Stöd

3. Säkerhet

- **Varning!** Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddad på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. blomvas eller dryck.
- Täck inte för ventilationsöppningarna. Placera inte heller produkten i närheten av varma ställen som ovanför element, ovanpå en teve eller i t.ex. en soffa där ventilationsöppningarna blockeras.
- Ta alltid ur nätadaptern från eluttaget om inte produkten ska användas under en längre tid.
- Produkten är konstruerad för 8 till 10 timmars kontinuerlig drift. Undvik att använda den under längre tid än så. Låt produkten vila en stund innan den används igen.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Undvik att utsätta produkten för direkt solljus under längre tid.
- Använd inte produkten i fuktiga, dammiga eller smutsiga miljöer.
- Använd endast en mjuk tvättduk som är svagt fuktad med vatten och mildt diskmedel vid rengöring av skärmen.
- Koppla inte ifrån nätadaptern samtidigt som uppspelningen pågår. Risk finns för att det anslutna minnet skadas. Ta inte heller bort det anslutna minnet när uppspelning pågår.

4. Knappar och funktioner

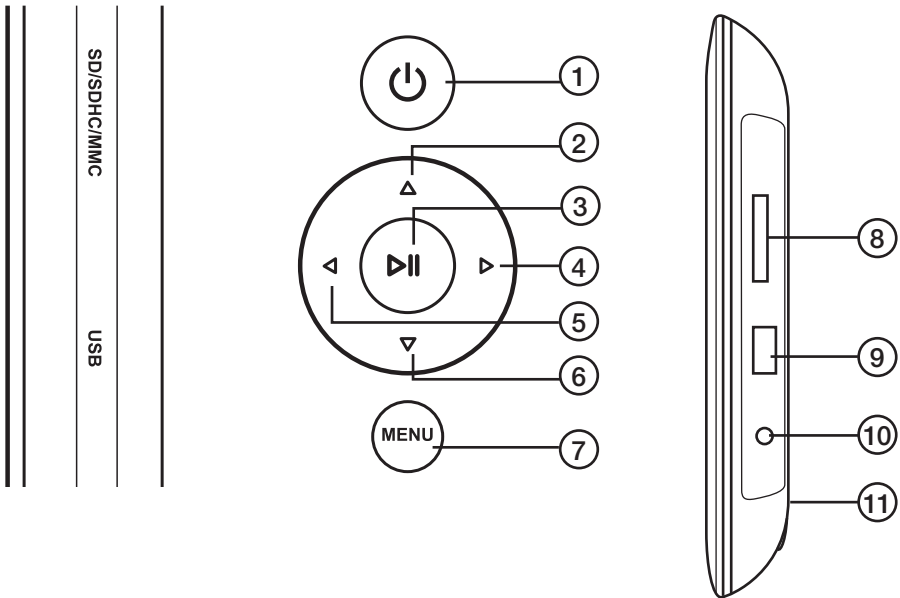

Tryckknappar på baksidan


1. [⏻] Strömbrytare Av/På.
2. [▲] Flytta markören uppåt.
3. [▶||] Tryck för att starta bildspel, göra paus eller tryck för att bekräfta val.
4. [▶] Flytta markören åt höger.
5. [◀] Flytta markören åt vänster.
6. [▼] Flytta markören neråt.
7. [MENU] Tryck för att återgå till huvudmeny, eller öppna filhantering (kopiera/radera filer).


På högersidan av fotoramen

8. Anslutning för minneskort: SD/SDHC/MMC
9. USB-anslutning
10. DC 5 V
11. Infästning för stödet

5. Användning

Fotoramen är avsedd för att ställas på ett bord eller liknande.

1. Skruva dit stödet på baksidan (11).
2. Ta bort skyddsfilm från displayen.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och koppla DC-proppen till DC 5 V-uttaget på fotoramen.
4. Anslut ett minneskort SD/SDHC/MMC eller USB-minne till fotoramen.
5. Tryck på [] (1) för att slå på fotoramen.
6. Startbilden visas.

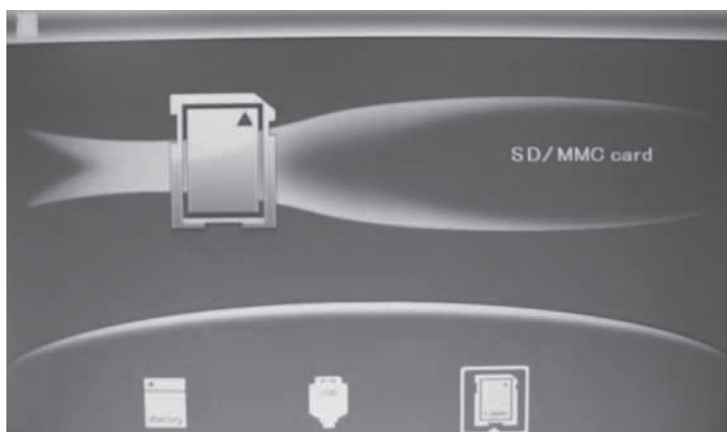

7. En symbol för det anslutna minnet visas på displayen och bilderna börjar visas som ett bildspel direkt. (Välj önskat minne för visning, om det finns flera minnen anslutna.)
8. Tryck två gånger på [MENU] (7) för att öppna huvudmeny: **Photo** (bilder), **File** (visar minnets innehåll av bilder/mappar), **Calendar** (visa kalender och tid) eller **Setup** (inställningar).

6. Huvudmenyn


6.1 Photo här visas bilder som miniatyrer

1. Markera det anslutna minneskortet
2. Markera **Photo-ikonen** (längst till vänster) med riktningssknapparna (4)(5).
3. Markera önskad bild med riktningssknapparna (2)(4)(5)(6).
4. Information om den markerade bilden visas: Filnamn, filstorlek, bildstorlek och bildnummer/totala antalet bilder.
5. Tryck på [MENU] för att återgå till huvudmenyn.
6. Tryck på [▶ II] för att starta bildspel från den markerade bilden.



6.2 File här visas filer och mappar som finns på minnet

Markera anslutet minneskort med riktningssknapparna (2)(4)(5)(6). Information om minnets innehåll av filer och mappar visas. Du kan visa JPEG-bilder genom att trycka på [▶ II].

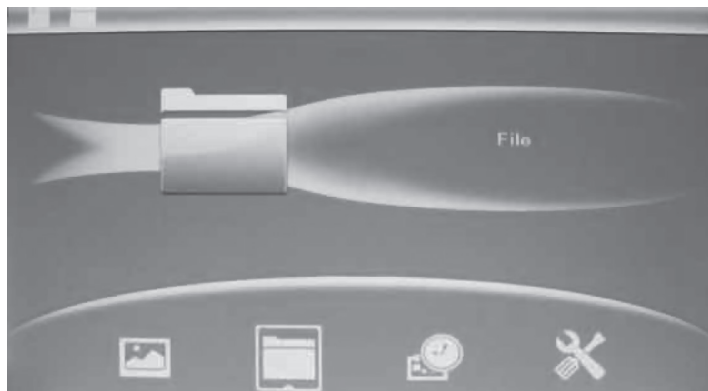

6.3 Calendar - visning av kalender och tid

1. Tryck två gånger på [MENU] för att öppna huvudmenyn.
2. Stega till **Calendar-ikonen** med riktningssknapparna (4)(5).
3. Tryck på [**►II**] för att bekräfta.
4. Ställ in kalender och tid så här:
5. Öppna **Setup** (inställningar) och välj **Set time/date**. Tryck på [**►II**] (3) för att bekräfta.
6. Year (år) markeras. Ställ in rätt år med riktningssknapparna (4)(5). (I inställningsläge blir den markerade texten röd.) Tryck på [**►II**] (3) för att bekräfta.
7. Fortsätt lika med månad, datum, timme, minut och sekund.
8. Stega till **Save Time** med riktningssknapparna (2)(6) för att spara inställning. Tryck på [**►II**] (3) för att bekräfta.


Ställ in visningsformat för tid så här:

- a. Stega ner till **Set Time Format**.
- b. Tryck på [**►II**] (3) för att bekräfta.
- c. Välj 12- eller 24- timmarsvisning.
- d. Tryck två gånger på [MENU] (7) för att återgå till huvudmenyn.



6.4 Setup (inställningar)

1. Tryck två gånger på [MENU] för att öppna huvudmenyn.
2. Stega till Setup-ikonen med riktningsknappen [▶] (4).
3. Tryck på [▶ II] (3) för att bekräfta.
4. Huvudmenyn har inställningar för:
 - a. Language (språk): English, Swedish, Finnish eller Norwegian.
 - b. Slide mode (bildvisningsläge): 1 bild, 4 bilder eller 3 bilder.
 - c. Slide speed (tidsfördröjning mellan bilderna): Från 3 sekunder till 1 timme.
 - d. Photo effect (bildeffekt): Color (färg), Monocrom (svart/vit) Sepia (sepia-tonad).
 - e. Slide effect (effekt vid bildövergång): Random, Split horisontal in etc.
 - f. Photo mode (bildstorlek): Auto fit, Optimal eller Full.
 - g. Display: Contrast (kontrast) Brightness (ljusstyrka) Saturation (färgmättnad) och Tint (nyans)
 - h. Set time/date (ställ in tid och datum).
 - i. Set time format (visningsformat för tid: 12/24-timmarsformat).
 - j. Format built-in memory (formatera det inbyggda minnet).
 - k. Reset setting (återställ fabriksinställningar).
 - l. Exit (avsluta och återgå till normalvisning).
5. Tryck på [MENU] för att återgå till normal bildvisning.

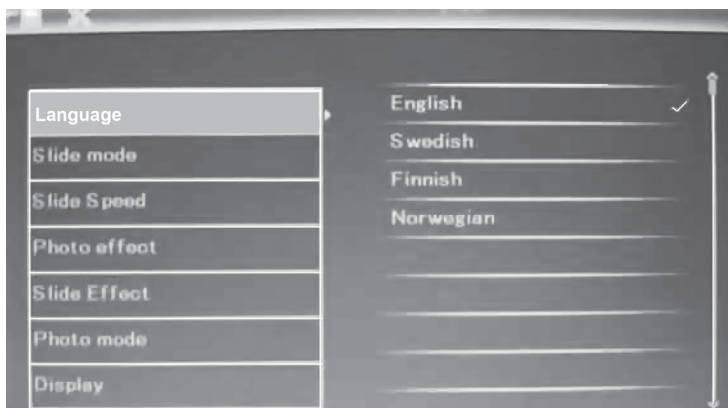

6.5 Kopiera, rotera eller zooma bilder

1. Markera det anslutna USB-minnet eller minneskortet.
2. Markera **Photo-ikonen** (längst till vänster) med riktningssknapparna (4)(5).
3. Markera önskad bild med riktningssknapparna (2)(4)(5)(6) och tryck på **[▶II]** för att visa hela bilden.
4. Håll in [MENU] (7) i ca 3 sekunder.
5. Inställningarna öppnas. Markera önskad funktion **Save Picture** (spara bild), **Rotate** (rotera) eller **Zoom** (förstora bild).
6. Gör önskade inställningar genom att trycka flera gånger på **[▶II]**.
7. Markera **Save Picture** och tryck på **[▶II]** för att spara bilden som du har ändrat.
8. Tryck på [MENU] för att återgå till normal bildvisning.



6.6 Radera bilder

1. Markera det anslutna minneskortet.
2. Markera **File-ikonen** med riktningssknapparna (4)(5).
3. Markera önskad fil med riktningssknapparna (2)(6).
4. Håll in [MENU] (7) i ca 3 sekunder.
5. Inställningarna öppnas. Markera önskad funktion: **Delete** (radera) eller **Exit** (avbryt).
6. Tryck på [MENU] för att återgå till normal bildvisning.

7. Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

8. Felsökningsschema

Symptom	Åtgärd
Enheten startar ej/ingen bild visas.	Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten.
Det går inte att läsa från minneskortet.	Kontrollera att filerna på minneskortet stöds av enheten. Se Specifikationer.
Vissa bilder laddas fortare än andra.	Bilder med hög upplösning tar längre tid att ladda. Använd bilder med lägre upplösning för snabbare visning. Rekommenderad upplösning är 800 x 600 bildpunkter.

9. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

10. Specifikationer

Skärm	7" färg TFT LCD (16x9)
Upplösning	800 (h) x 480 (v)
Betraktingsvinkel	60° (vänster/höger/vertikalt), 40° (horisontellt)
Kontrast	350:1
Ljusstyrka	230 cd/m ²
Responstid	20 ms
Drivspänning	5 V DC, 1 A via medföljande nätadapter (100-240 V AC, 50/60 Hz)
USB-anslutning	USB 2.0
Minneskortsanslutning	SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), SDHC (Secure Digital High Capacity)
Internt minne	1 MB
Bildformat	JPEG
Användningstemperatur	0 °C ~ 40 °C (vid luftfuktighet 10 ~ 85 % RH)
Storlek	202 x 142 x 23 mm

Digital fotoramme 7"

Art.nr.	18-2843	Modell	DP730AD-UK
	18-2844		DP730AD-UK
	38-9050		DP730AD
	38-9051		DP730AD

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

1. Produktbeskrivelse

- 7" Digital fotoramme widescreen.
- Viser dine digitale jpeg-bilder.
- Tilkobling for usb-minne eller minnekort (SD/SDHC/MMC).
- Leveres med nettdapter.


2. Forpakningen inneholder

- Digital fotoramme
- Bruksanvisning
- Strømadapter
- Støtte

3. Sikkerhet

- **Advarsel!** Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Plasser aldri produktet i nærheten av gjenstander, som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet. Dette gjelder f.eks. blomstervase eller leskedrikk.
- Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes. Plasser heller ikke produktet i nærheten av varme steder, som f.eks. like over et varmeelement, oppå tv eller i en sofa hvor ventilasjonsåpningene blokkeres.
- Strømadapteren må kobles fra strømuttaket dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Produktet er konstruert for 8 til 10 timers kontinuerlig drift. Unngå å bruke det i lengre tid i strekk enn dette. La produktet hvile en stund før det brukes igjen.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Unngå å utsette produktet for direkte sollys over lang tid.
- Bruk aldri dette produktet i støvete, fuktige eller skitne miljøer.
- Benytt kun en myk, lett fuktet klut og mildt vaskemiddel ved rengjøring av skjermen.
- Nettadapter må ikke kobles fra, mens spilling pågår. Det er fare for at det tilkoblede minnet skades. Ta heller ikke bort det tilkoblede minnet mens spilling pågår.

4. Knapper og funksjoner

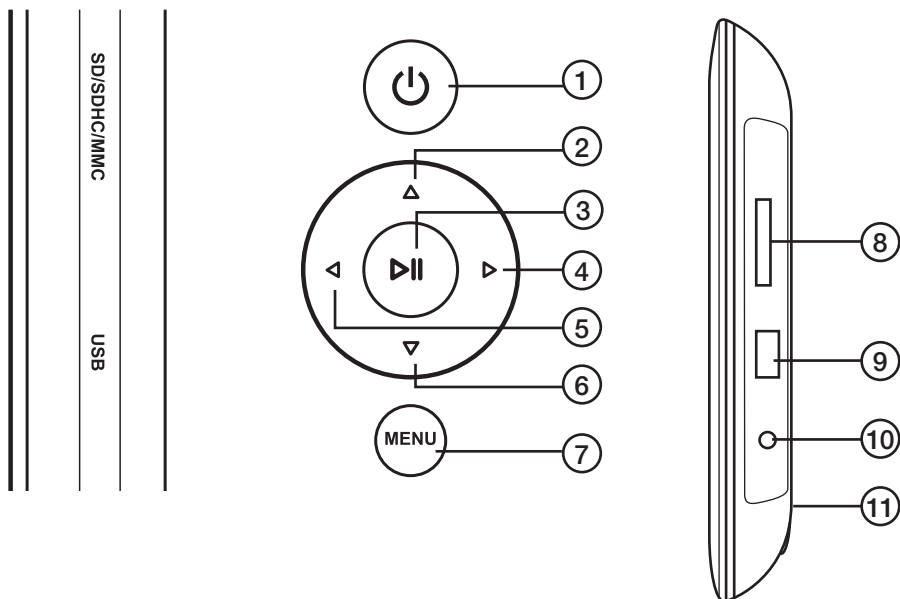

Taster på baksiden


1. [⏻] Strømbryter Av/På.
2. [▲] Flytte markøren oppover.
3. [▶||] Trykk for å starte bildeframvisningen, ta pause eller for å bekrefte et valg.
4. [▶] Flytte markøren til høyre.
5. [◀] Flytte markøren til venstre.
6. [▼] Flytte markøren nedover.
7. [MENU] Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen eller åpne filhåndteringen (kopiere/slette filer).


På fotorammens høyre side

8. Tilkobling for minnekort: SD/SDHC/MMC
9. Usb-tilkobling
10. 5 V DC
11. Innfesting av støtte.

5. Bruk

Fotorammen er beregnet for å stå på et bord eller liknende.

1. Skru fast støtten på baksiden (11).
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen.
3. Støpselet plugges så til et strømuttak og et 5 V DC-uttaket på fotorammen.
4. Et minnekort av typen SD/SDHC/MMC eller USB kobles til fotorammen.
5. Trykk på [] for å slå på fotorammen.
6. Startbildet vises.

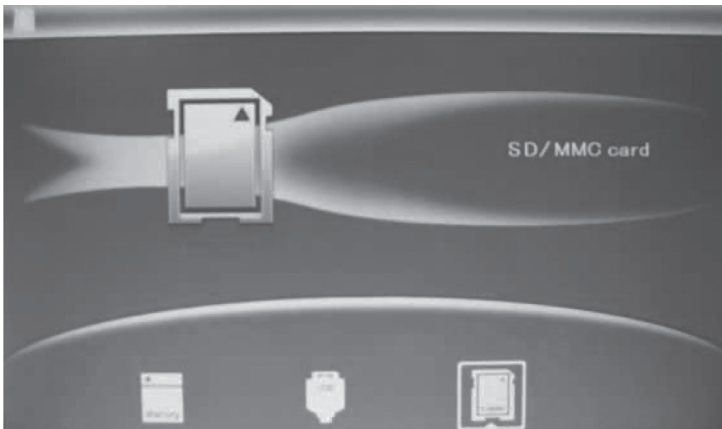

7. Et symbol for det tilkoblede minnet vises på skjermen. Bildeframvisningen starter umiddelbart. (Velg ønsket minne for visning dersom flere minner er koblet til).
8. Trykk to ganger på [MENU] for å åpne hovedmenyen: **Photo** (bilder), **File** (viser minnets innhold av bilder/mapper), **Calendar** (viser kalender og tid) eller **Setup** (innstillinger).

6. Hovedmenyen

6.1 Photo - Her vises bilder som miniatyurer

1. Merk det tilkoblede minnekortet.
2. Marker **Photo-ikonet** (plassert lengst til venstre) med retningstastene (4) eller (5).
3. Merk ønsket bilde med retningstastene (2)(4)(5) eller (6).
4. Informasjon om det merkede bildet vises: Filnavn, filstørrelse, bildestørrelse og bildenummer/totalt antall bilder.
5. Trykk på [MENU] for å gå tilbake til hovedmenyen.
6. Trykk på [▶II] for å starte bildeframvisning fra det merkede bildet.



6.2 File – Her vises filer og mapper som er på minnet

Merk ønsket minnekort med retningstastene (2)(4)(5) eller (6). Informasjon om minnets innhold av filer og mapper vises. Du kan vise JPEG-bilder ved å trykke på [▶II].



6.3 Calendar – Her vises kalender og tid

1. Trykk to ganger på [MENU] for å åpne hovedmenyen.
2. Gå til **kalenderikonet** med retningstastene (4)(5).
3. Trykk på [►||] for å bekrefte.
4. Tid og dato stilles inn slik:
5. Åpne **Setup** (innstillinger) og velg **Set time/date**. Trykk på [►||] for å bekrefte.
6. Year (år) merkes, still inn riktig år med retningstastene (4)(5) (I innstillingsmodus blir den merkede teksten rød). Trykk på [►||] for å bekrefte.
7. Fortsett på samme måten med måned, dato, time, minutt og sekund.
8. Gå til **Save Time** med retningstastene (2)(6) for å lagre innstillingen. Trykk på [►||] for å bekrefte.


Visningsformat for tid stilles inn slik

- a. Gå ned til **Set Time Format**.
- b. Trykk på [►||] for å bekrefte.
- c. Velg mellom 12 eller 24 timers visning.
- d. Trykk to ganger på [MENU] for å gå tilbake til hovedmenyen.



6.4 Setup (innstillinger)

5. Trykk to ganger på [MENU] for å åpne hovedmenyen.
6. Gå til **Setup-ikonet** med retningstastene [▶] (4).
7. Trykk på [▶ II] for å bekrefte.
8. Hovedmenyen har innstillinger for:
 - a. Language (språk): English, Swedish, Finnish eller Norwegian
 - b. Slide mode (bildeframvisningsmodus): 1 bilde, 3 bilder eller 4 bilder
 - c. Slide speed (tidsintervallet mellom bildeskiftet). Fra 3 sekunder til 1 time.
 - d. Photo effect (bildeeffekt): Color (farge), Monocrom (svart/hvit), Sepia (sepiatonet).
 - e. Slide effect (effekt ved bildeovergang): Random, Split horisontal in etc.
 - f. Photo mode (bildestørrelse): Auto fit, Optimal eller Full.
 - g. Display: Contrast (kontrast) Brightness (lysstyrke), Saturation (fargemetting) og Tint (nyanse).
 - h. Set time/date (still inn tid og dato).
 - i. Set time-format (visningsformat for tid 12/24 timer).
 - j. Format built-in memory (formaterer det innebygde minnet).
 - k. Reset setting (stille tilbake til fabrikkinnstillingene).
 - l. Exit (avslutte og gå tilbake til normalvisning).
5. Trykk på [MENU] for å gå tilbake til normal bildevisning.

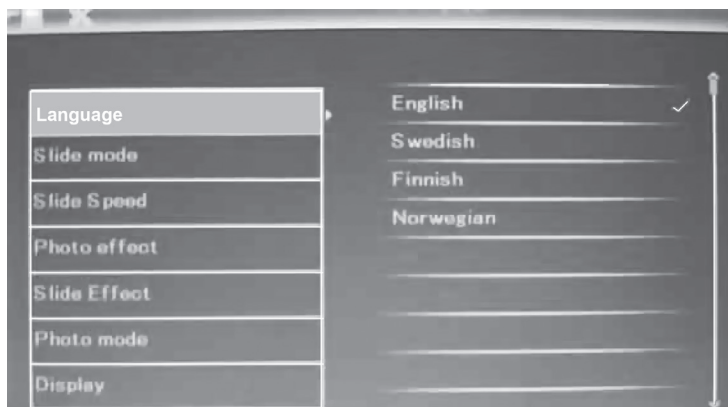

6.5 Lagre, rotere eller zoome bildet

1. Merk det tilkoblede USB-minnet eller minnekortet.
2. Marker **Photo-ikonet** (plassert lengst til venstre) med retningstastene (4) eller (5).
3. Merk ønsket bilde med retningstastene (2)(4)(5) eller (6) og trykk på **[▶ II]** for å vise hele bildet.
4. Hold inn **[MENU]** (7) i ca. 3 sekunder.
5. Innstillingene åpnes. Merk ønsket funksjon: **Save Picture** (lagre bildet), **Rotate** (rotere) eller **Zoom** (forstørre bilde).
6. Foreta ønsket innstilling ved å trykke flere ganger på **[▶ II]**.
7. Merk **Save Picture** og trykk på **[▶ II]** for å lagre bildet som du har endret.
8. Trykk på **[MENU]** for å gå tilbake til normal bildevisning.



6.6 Slette bilder

1. Merk det tilkoblede minnekortet.
2. Merk **File-ikonet** med retningsknappene (4)(5).
3. Merk ønsket fil med retningsknappene (2)(6).
4. Hold inn **[MENU]** (7) i ca. 3 sekunder.
5. Innstillingene åpnes. Merk ønsket funksjon: **Delete** (slette) eller **Exit** (avbryt).
6. Trykk på **[MENU]** for å gå tilbake til normal bildevisning.

7. Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri løsningsmiddel eller sterke rengjøringsmidler.

8. Feilsøking

Symptom	Tiltak
Enheden starter ikke / Det kommer ikke opp noe bilde på skjermen.	Kontroller at strømledningen er riktig satt i.
Minnekortet kan ikke leses.	Kontroller at filene på minnekortet støttes av bilderammen. Se Spesifikasjoner.
Enkelte bilder lades fortere enn andre.	Bilder med høy oppløsning tar lengre tid å laste ned. Bruk bilder med lavere oppløsning for raskere visning. Anbefalt oppløsning er 800 x 600 punkter.

9. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

10. Spesifikasjoner

Skjerm	7" farge TFT-LCD (16x9)
Oppløsning	800 (h) x 480 (v)
Betrakningsvinkel	60° (venstre/høyre/vertikalt), 40° (horisontalt)
Kontrast	350:1
Lysstyrke	230 cd/m ²
Responstid	20 ms
Spenning	5 V DC, 1 A via medfølgende batterieliminatort (100 240 V AC, 50/60 Hz)
Usb-tilkobling	USB 2.0
Minnekort	SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), SDHC (Secure Digital High Capacity)
Internminne	1 MB
Bildeformat	JPEG
Brukstemperatur	0 °C ~ 40 °C (ved luftfuktighet mellom 10 og 85 % RH)
Størrelse	202 x 142 x 23 mm

Digitaalinen valokuvakehys 7"

Tuotenumero	18-2843	Malli	DP730AD-UK
	18-2844		DP730AD-UK
	38-9050		DP730AD
	38-9051		DP730AD

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

1. Tuotekuvaus

- Digitaalinen valokuvakehys 7", widescreen.
- Näyttää digitaaliset jpeg-kuvat.
- Liitäntä usb-muistille tai muistikortille (SD/SDHC/MMC).
- Mukana muuntaja.


2. Pakkauksen sisältö

- Digitaalinen valokuvakehys
- Käyttöohje
- Muuntaja
- Tuki

3. Turvallisuus

- **Varoitus!** Älä avaa laitteen koteloa. Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Laitteen saa korjata vain alan ammattilainen.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Älä myöskään aseta tuotetta lämpimien paikkojen läheisyyteen, esim. lämmittimen tai tv:n päälle tai sohvalle, jossa ilmanvaihtoaukot ovat vaarassa peittyä.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, jos et käytä tuotetta pidempään aikaan.
- Tuote on suunniteltu 8–10 tunnin jatkuvaan käyttöön. Vältä käyttämästä sitä pidempään yhtäjaksoisesti. Anna laitteen levähtää hetki, ennen kuin käytät sitä uudestaan.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta pitkiä aikoja suoralle auringonpaisteelle.
- Älä käytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa.
- Puhdista näyttö tarvittaessa pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla tiskiaaineliuksella.
- Älä irrota muuntajaa toiston aikana. Tämä voi vahingoittaa kehykseen liitettyä muistia. Älä myöskään poista liitettyä muistia toiston aikana.

4. Painikkeet ja toiminnot

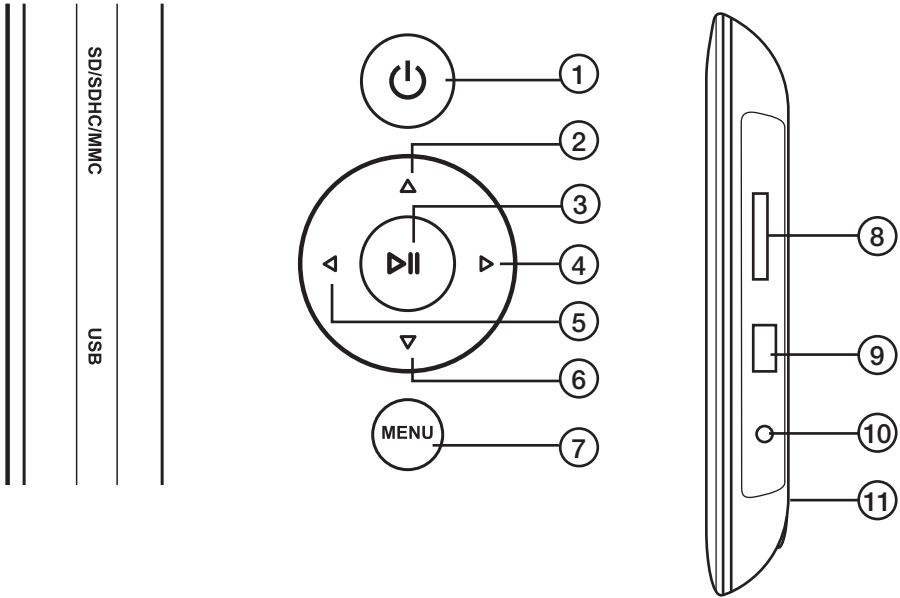

Taustapuolen painikkeet


1. [⏻] Virtakytkin.
2. [▲] Siirtää osoitinta ylöspäin.
3. [▶||] Aloittaa/keskeyttää kuvaesityksen tai vahvistaa valinnan.
4. [▶] Siirtää osoitinta oikealle.
5. [◀] Siirtää osoitinta vasemmalle.
6. [▼] Siirtää osoitinta alaspäin.
7. [MENU] Palaa päävalikkoon tai avaa tiedostonhallinta (kopioi/poista tiedostoja).


Valokuvakehyksen oikealla sivulla

8. Liitäntä muistikortille: SD/SDHC/MMC
9. Usb-liitäntä
10. DC 5 V
11. Tuen kiinnityskohta

5. Käyttö

Valokuvakehyksen voi asettaa pöydälle tai muulle vastaavalle pinnalle.

1. Ruuvaa tuki takaosaan (11).
2. Irrota näytön suojakalvo.
3. Kytke muuntaja seinäpistorasiaan ja liitä DC-pistoke kehyksen DC 5 V -liitäntään.
4. Liitä valokuvakehykseen muistikortti (SD/SDHC/MMC) tai usb-muisti.
5. Käynnistä valokuvakehys painamalla [] (1).
6. Näytölle ilmestyy aloituskuva.

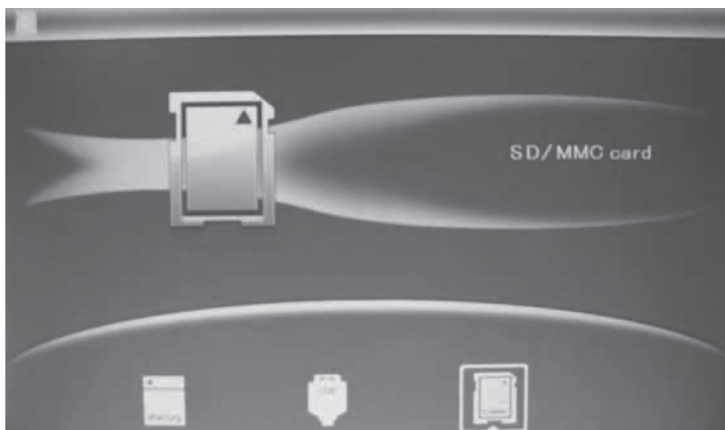

7. Liitetyn muistin kuvake näkyy näytöllä ja kuvaesitys alkaa välittömästi. (Mikäli liitettyä on useampi muisti, valitse niistä se, jonka kuvia haluat katsella).
8. Avaa päävalikko painamalla kaksi kertaa [MENU] (7): **Photo** (kuvat), **File** (muistin sisältämät kuvat/kansiot), **Calendar** (kalenteri ja aika) tai **Setup** (asetukset).

6. Päävalikko


6.1 Photo (Kuvien katseleminen pienoiskoossa)

1. Valitse liitetty muistikortti.
2. Valitse **Photo-kuvake** (vasemmanpuoleisin) nuolipainikkeilla (4) (5).
3. Valitse haluamasi kuva nuolipainikkeilla (2) (4) (5) (6).
4. Näet valitun kuvan tiedot: tiedostonimen, tiedoston koon, kuvan koon ja kuvan numeron/kuvien kokonaismäärän.
5. Palaa päävalikkoon [MENU]-painikkeella.
6. Käynnistä kuvaesitys valitulla kuvalla painamalla [▶II].



6.2 File (Muistissa olevien tiedostojen ja kansioiden tarkastelu)

Valitse liitetty muistikortti nuolipainikkeilla (2) (4) (5) (6). Näet muistin tiedostoja ja kansioita koskevat tiedot. Voit katsella JPEG-kuvia painamalla [▶II].

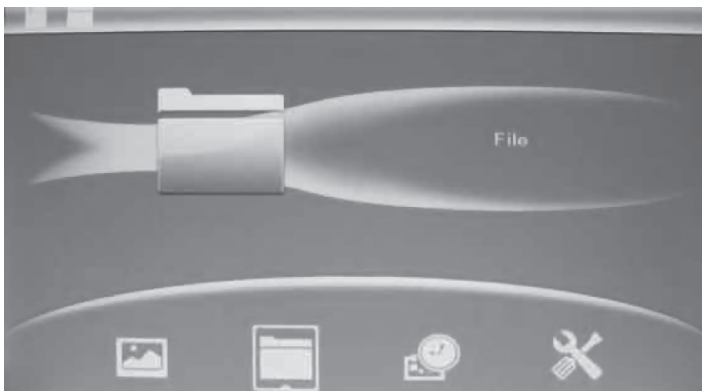

6.3 Calendar (Kalenteri ja aika)

1. Avaa päävalikko painamalla kaksi kertaa [MENU].
2. Siirry **Calendar-kuvakkeen** kohdalle nuolipainikkeilla (4) (5).
3. Vahvista painamalla [▶ II].
4. Aseta aika ja kalenteri seuraavalla tavalla:
5. Avaa **Setup** (asetukset) ja valitse **Set time/date**. Vahvista painamalla [▶ II] (3).
6. Aseta vuosi (Year) nuolipainikkeilla (4) (5) (asetustilassa valittu teksti näkyy punaisena). Vahvista painamalla [▶ II] (3).
7. Aseta samalla tavoin kuukausi, päivä, tunnit, minuutit ja sekunnit.
8. Tallenna asetukset siirtymällä kohtaan **Save Time** nuolipainikkeilla (2) (6). Vahvista painamalla [▶ II] (3).


Aseta ajan näyttötapa seuraavalla tavalla

- a. Siirry kohtaan **Set Time Format**.
- b. Vahvista painamalla [▶ II] (3).
- c. Valitse 12 tai 24 tunnin näyttötapa.
- d. Palaa päävalikkoon painamalla kahdesti [MENU]-painiketta (7).



6.4 Setup (Asetukset)

1. Avaa päävalikko painamalla kaksi kertaa [MENU].
2. Siirry **Setup-kuvakkeen** kohdalle nuolipainikkeella [▶] (4).
3. Vahvista painamalla [▶ II] (3).
4. Päävalikon asetukset:
 - a. Language (kieli): English, Swedish, Finnish, Norwegian.
 - b. Slide mode (kuvannäyttötila): 1, 3 tai 4 kuvaa.
 - c. Slide speed (kuvien vaihtonopeus): 3 sekuntia–1 tunti.
 - d. Photo effect (kuvaefekti): Color (väri), Monocrom (mustavalkoinen), Sepia (seepia).
 - e. Slide effect (kuvien vaihtotapa): Random, Split horisontal in jne.
 - f. Photo mode (kuvakoko): Auto fit, Optimal tai Full.
 - g. Display: Contrast (kontrasti) Brightness (kirkkaus), Saturation (värikylläisyys) ja Tint (sävy).
 - h. Set time/date (ajan ja päivämäärän asettaminen).
 - i. Set time format (ajan näyttötapa: 12/24 tuntia).
 - j. Format built-in memory (kiinteän muistin formatointi).
 - k. Reset setting (tehdasasetusten palauttaminen).
 - l. Exit (lopetus ja normaalinäyttöön paluu).
5. Palaa normaaliin kuvien katseluun painamalla [MENU].

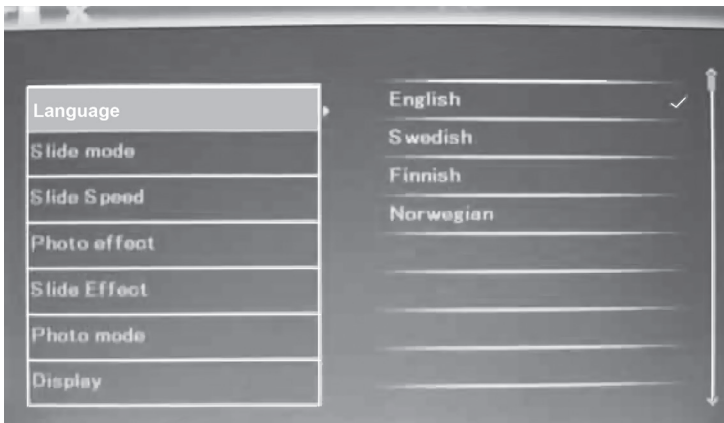

6.5 Kuvien tallentaminen, kiertäminen tai suurentaminen

1. Valitse liitetty USB-muisti tai muistikortti.
2. Valitse **Photo-kuvake** (laitimmaisena vasemmalla) nuolipainikkeilla (4) (5).
3. Valitse haluamasi kuva suuntapainikkeilla (2)(4)(5)(6) ja paina **[▶ II]** nähdäksesi koko kuvan.
4. Paina **[MENU]** (7) noin kolmen sekunnin ajan.
5. Asetusvalinnat avautuvat. Valitse haluamasi toiminto **Save Picture** (tallenna kuva), **Rotate** (pyöritä) tai **Zoom** (suurena kuvaa).
6. Valitse haluamasi asetukset painamalla useita kertoja **[▶ II]**-painiketta.
7. Valitse **Save Picture** ja tallenna muutokset painamalla **[▶ II]**.
8. Palaa normaaliin kuvien katseluun painamalla **[MENU]**.



6.6 Kuvien poistaminen

1. Merkitse liitetty muistikortti.
2. Merkitse **File-kuvake** nuolipainikkeilla (4) (5).
3. Valitse haluamasi tiedosto nuolipainikkeilla (2) (6).
4. Pidä **[MENU]**-painiketta (7) pohjassa noin 3 sekunnin ajan.
5. Asetusvalikko avautuu. Valitse toiminto: **Delete** (poista) tai **Exit** (keskeytä).
6. Palaa normaaliin kuvien katseluun painamalla **[MENU]**.

7. Huolto ja ylläpito

Pyyhi pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

8. Vianhakutaulukko

Vika	Toimenpiteet
Laite ei käynnisty. / Laitteessa ei näy kuvaa.	Varmista, että muuntaja on liitetty oikein.
Muistikortilta lukeminen ei onnistu.	Varmista, että laite tukee muistikortin tiedostoja. Ks. Tekniset tiedot.
Kuvat latautuvat eri tahtiin.	Erottelukyvyltään korkeiden kuvien latautuminen kestää kauemmin. Matalaerottelukyvisten kuvien näyttäminen on nopeampaa. Suositeltu erottelukyky on 800x600 kuvapistettä.

9. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

10. Tekniset tiedot

Näyttö	7":n väri-TFT LCD (16x9)
Erottelukyky	800 (H) x 480 (V)
Tarkastelukulma	60° (vasen/oikea/vertikaalinen), 40° (horisontaalinen)
Kontrasti	350:1
Kirkkaus	230 cd/m ²
Reaktioaika	20 ms
Käyttöjännite	5 V DC, 1 A muuntajan kautta (100–240 V AC, 50/60 Hz)
Usb-liitäntä	USB 2.0
Muistikortin liitäntä	SD (Secure Digital), MMC (Multimedia Card), SDHC (Secure Digital High Capacity)
Kiinteä muisti	1 Mt
Kuvaformaatti	JPEG
Käyttölämpötila	0–40 °C (kun ilmankosteus 10–85 % RH)
Mitat	202 x 142 x 23 mm

Sverige

Kundtjänst tel.: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 08545 300 9799
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.com/uk

Postal 10 – 13 Market Place
Kingston Upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson