


DVD SPELARE TILL BILEN

BRUKSANVISNING



Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk.

Varning: Risk för allvarlig mekanisk sammanbrott, använd vänligen inte 8 cm skivor.

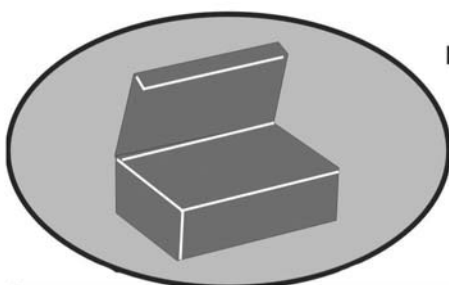

Picture A




Laddaren ser annorlunda ut beroende på var du bor.

Picture B




- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Strömindikator | 8. ► Play/Pause- knapp |
| 2. ⏪ Föregående- knapp | 9. ⏩ Nästa- knapp |
| 3. Meny | 10. ■ Stopp- knapp |
| 4. Skivingång | 11. ↓ Ned- knapp |
| 5. ↑ Upp- knapp | 12. → Höger- knapp |
| 6. ← Vänster- knapp | 13. Enter- knapp |
| 7. Eject- knapp | |

Picture C

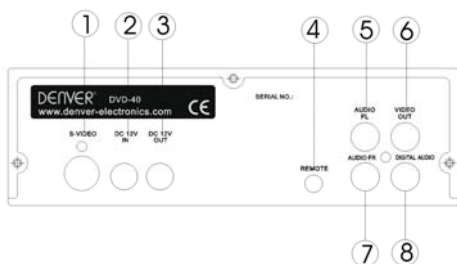


- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. S-video uttag | 5. Audio FV |
| 2. DC 12V Ingång | 6. VIDEO UTTAG |
| 3. DC 12V Uttag | 7. Audio FH |
| 4. Fjärruttag | 8. Digital Audio uttag (Koaxial) |

Picture D

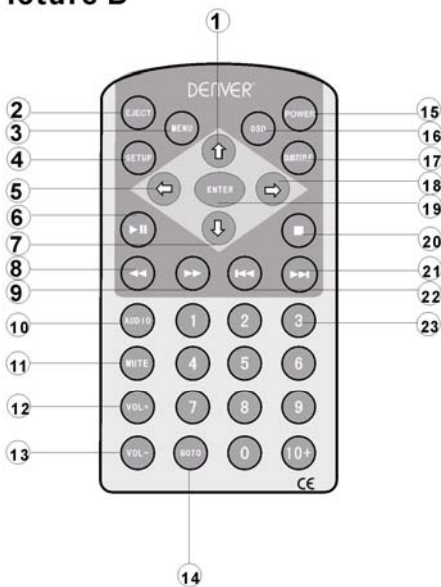


- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. ↑Pilknapp | 13. Volym- |
| 2. Eject | 14. GÅ TILL |
| 3. Meny | 15. Power |
| 4. OSD | 16. OSD |
| 5. ←Pilknapp | 17. Textning |
| 6. ► Play/Pause | 18. →Pilknapp |
| 7. ↓Pilknapp | 19. Enter |
| 8. ⏪ FR | 20. ■ Stopp |
| 9. ⏩ FF | 21. ⏩ Nästa |
| 10. Ljud | 22. ⏪ Föregående |
| 11. Mute | 23. Nummerknappar |
| 12. Volym+ | |

Picture E

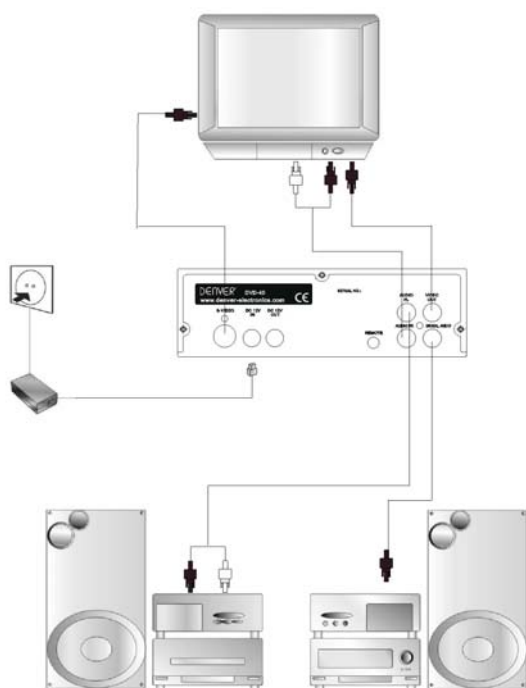

USED AT HOME

Picture F

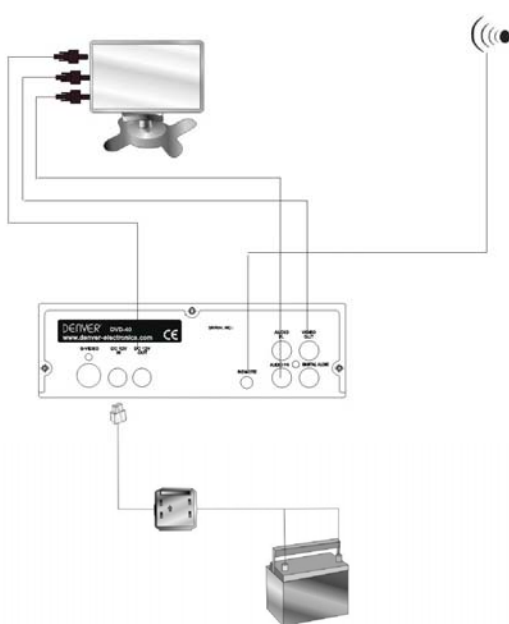

USED IN CAR

SVENSK BRUKSANVISNING

DVD Funktioner

Enheten ger dig högupplösnings bilder, högkvalitets ljud och surround effkt. Förutom olika versioner av DVD skivor kan enheten avspela olika skivtyper såsom VCD, Super-VCD, CD, HDCD, MP3, JPEG-CD, o.s.v.

Funktioner:

- Elektronisk stötskydds- funktion inuti. Extra 64Mbit SDRAM cache minne som stödjer buffertid för spår (CD 36 sek□VCD 7 sek□DVD 4 sek□MP3 100 sek).
- Låg strömförbrukning.
Standby ström: 4 mA eller mindre.
Användningsström: 0.8 A eller mindre.
- Dammsäkert design. Det dammsäkra metallhöljet är till för att skydda den optiska mekanismen och de elektriska delarna (Speciellt den optiska pick- upen) I enheten från möjlig skada förvällat av damm eller statisk elektricitet.
- Intelligens. En högkvalitets CPU används till styrning av alla maskinens delar.
- Intelligent Skivingång: När en skiva registreras I skivingången avbryts standby-funktionen och skivan avspelas automatiskt utan ytterligare åtgärder.
- Dolby AC-3 och DTS audio avkodare inuti enheten.
- Avancerad intelligent DVD navigator inuti. Enheten tillpassas vilken som helst DVD program skiva.
- Alla sorters CD skivor och DVD skivor är kompatibla. Inklusive ljud CD / HDCD / DTS-CD / MP3 CD / JPEG CD / Video CD / Super VCD / DVD-5 / DVD-9 / CD-R / **DVD-R / DVD+RW**
- PAL / NTSC /MULTI system kan väljas.

Tillbehör

Picture A

Var vänlig kontrollera att följande tillbehör finns med när du köpt denna enhet.

- Fjärrkontroll 1st.
- Batteri (AAA, till fjärrkontroll) 2st.
- Bruksanvisning** 5st.
- Ljudsladd 1st.
- Videosladd 1st.
- Fjärrsensor 1st.
- Fästen 2st.
- Skruvar ett antal
- Plattform 1st.

Namn på delar

Picture B

Front panel

Picture C

Bak panel

Picture D

Fjärrkontroll

Infraröd fjärrkontroll

Med denna enhet följer en infraröd fjärrkontroll som fungerar perfekt som fjärrkontroll funktion.

Sätta I batterier:

- Öppna batterifacket, sätt I 2 AAA batterier, enligt markeringarna inuti facket mhp batteriernas "+" och "-" pol.
- När du använder fjärrkontrollen, var vänlig att rikta denna mot DVD spelarens frontpanel.

Fjärrkontroll- varningar

För att undvika att fel uppstår, elektrisk stöt, brand eller personskada, var vänlig observera följande:

- Var vänlig, byt ut batterierna I den infraröda fjärrkontrollen när avståndet för användning reduceras.
- Skada kan uppstå om du utsätter fjärrkontrollen för direkt solljus eller starkt ljus. Var vänlig, förvara fjärrkontrollen på ett kallt ställe.
- Var vänlig, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte ska använda den under en längre period för att undvika batteriläckage.
- Var vänlig, ta ut alla batterier om du inte ska använda enheten under en längre period.
- Skala inte av batteriernas plasthölje och använd inte batterier som inte har något hölje.

- Batterier som förstörs kan orsaka elektrolytiskt läckage som kan förstöra andra saker och vätskan kan även orsaka brand.
- Om vätska läcker från batterierna, kontakta din lokala förhandlare.
- Tvätta ordentligt med vatten om du får batteri- vätska på kroppen.

Anslutningar

Picture E

Var vänlig se bild F ovan (hemanvändning)

Picture F

Var vänlig se bild G ovan (bilanvändning)

Generell användning

Om du vill ansluta enheten till en TV, tillkoppla alla sladdar mellan TV och enhet, sätt I batterier I fjärrkontrollen, sätt på TV'n och du kan härmed njuta av enhetens avspelning.

Om du vill ansluta enheten till en förstärkare, aktivera ur enheten och väljer korrekt förstärkar- funktion enligt de skivor du vill avspela.

Aktivera och avspela

- Tryck på enhetens **POWER** knapp.
- Använd TV'ns fjärrkontroll för att välja korrekt video kanal (VIDEO IN).
- Sätt I en skiva I enhetens skivingång med den märkta sidan upp.
- Enheten tar emot skivan automatiskt och börjar att läsa av skivan. Enheten kan identifiera olika skivformat och visar formatet på TV skärmen. Om en meny visas på skärmen kan du använda pilknapparna **↑**, **↓**, **←** och **→** på fjärrkontrollen för att flytta menymarkeringen till önskad titel för att herefter trycka på [ENTER] knappen för att bekräfta ditt val. Du kan även använda nummerknapparna för att välja titel direkt.

Paus

Tryck på **⏏** för att avbryta avspelningen temporärt. Tryck på samma knapp fen gång till för att återgå till normal avspelning.

Mute

(Endast användbar vid analog signal)

Tryck på **MUTE** knappen för att avbryta enhetens ljudfunktion. Tryck på knappen en gång till för att återgå till normalt ljudläge.

Ta ut skivan

Tryck på **EJECT** knappen för att avbryta avspelningen varefter skivan kan tas ut ur skivingången.


Stänga av enheten

Tryck på **POWER** knappen.
Stäng av all ansluten utrustning.

Använda fjärrsensorn

Om du vill placera DVD enheten där du inte kan se den, var vänlig anslut fjärrsensorn I tillhörande uttag på enheten. Placera herefter fjärrsensorn på ett ställe I bilen där du kan se denna. Härmed kan du manövrera enheten, bara du riktar fjärrkontrollen mot fjärrsensorn.

Anmärkning:

- Om bilden under avspelning inte visas på hela skärmen eller om vissa delar är gömda eller om svart/vit bild visas ska du inställa systemet. Var vänlig att välja korrekt (PAL eller NTSC), vänligen se instruktioner i kapitel 6, systeminställning.
- Om du ser denna symbol  på TV skärmen betyder det att funktionen är ogiltig.

Normal användning

Vi presenterar här olika sorters funktioner som vanligtvis används vissa vanliga funktioner och som du kan utföra på ett eller flera sätt enligt dina önskemål.

Använd menyn för att välja ämne

Om DVD skivan har en meny kan su se denna genom att trycka på **MENU** knappen varefter du kan välja ämne som ska avspelas

enligt följande procedurer.

- 1). Tryck på **MENU**
Skärmen visar menybilden, innehållet i menyn varierar från skiva till skiva.
- 2). Använd pilknapparna **↑, ↓, ←** eller **→** för att markera önskat ämne.
- 3). Tryck på **ENTER** för att bekräfta önskat val.
- 4). Om skärmen visar en undermeny kan du även välja och bekräfta enligt punkt (1)-(3) ovan.

Spola framåt

Under avspelning kan du trycka på **▶▶** knappen för att spola framåt. Det finns fyra spolningshastigheter (FF1x, FF2x, FF3x och FF4x) för framåtspolning. För varje tryck på knappen ökar spolningshastigheten en grad. När du spolar vid högsta hastigheten (FF4x), trycker du på **▶▶** knappen en gång till för att återgå till normal avspelningshastighet.

Bakåtspolning

Under avspelning kan du trycka på **◀◀** knappen för att spola bakåt. Det finns fyra spolningshastigheter (FF1x, FF2x, FF3x och FF4x) för bakåtspolning. För varje tryck på knappen ökar spolningshastigheten en grad. När du spolar vid högsta hastigheten (FF4x), trycker du på **▶▶** knappen en gång till för att återgå till normal avspelningshastighet.

Stega till nästa kapitel/spår


Tryck på **▶▶▶** knappen.

Stega till föregående kapitel/spår

Tryck på **◀◀◀** knappen

Välja spår

Det finns olika sätt att göra detta på.

- A. Tryck på **▶▶▶** eller **◀◀◀** för att stega till nästa eller föregående spår och avspela.
- B. Om du avspelar en skiva med spårnummer kan du trycka in numret med nummerknapparna. Om följande symbol  ses på skärmen kan det vara en av följande orsaker till detta: (1) Spåret på skivan är inte numrerat; (2) numret finns inte på skivan; (3) skivan har ingen nummervals- funktion.
- C. Välj spår via spår lista (såsom mp3 o.s.v. menylista)

Välja textspråk

Med DVD skivor kan du använda **SUBTITLE** knappen för att välja textspråk såsom engelska o.s.v. Håll knappen nede varefter tillgängliga språk visas på skärmen.

Välja ljudspråk

For DVD discs, you can push **AUDIO** to switch the audio channel.
And for other discs, press this button to switch L/R channel.

Tid och status- visning.

Tryck på **OSD** knappen varefter aktuell avspelningstid och status t.ex. förbrukad avspelningstid, återstående avspelningstid, kapitel/spårinformation ses på TV skärmen. Tryck på **OSD** flera gånger för att se de olika informationerna på skärmen.

Systeminställning

Tryck på **SETUP** knappen varefter följande inställningsmeny ses på skärmen. När denna ser inställningsmenyn, tryck på **↑** eller **↓** knappen för att markera ett önskat ämne. Tryck häfter på **ENTER** knappen för att bekräfta ditt val. I en huvudmeny, använd **→** knappen för att gå till dennes undermeny till höger på skärmen.

Anmärkning: I varje meny kan du använda **↑** eller **↓** knappen för att markera ett ämne för att häfter trycka **ENTER** för att bekräfta ditt val. Tryck på **←** knappen för att gå från menyn till höger på skärmen. Du kan när som helst trycka på **SETUP** knappen för att lämna systeminställningsmenyn.

INSTÄLLNINGSMENY

GENERELL INSTÄLLNING
HÖGTALARINSTÄLLNING
LJUDINSTÄLLNING
FAVORITINSTÄLLNING

LÄMNA INSTÄLLNINGEN

Anmärkning: Favoritinställningarna görs när avspelningen är avbruten.

Det finns vissa vanliga inställningar som beskrivs i det följande. Du kan inställa andra ämnen på detta sätt.

Till exempel: Inställning av bildfunktion (PIC MODE).

1. Tryck på **SETUP**, varefter inställningsbilden ses på skärmen. Gå direkt till 'GENERAL SETUP', och tryck på **ENTER**. Följande ses på skärmen.

GENERAL PAGE

PIC MODE (bild)
ANGLE MARK (vinkel)
OSD LANG (skärmspråk)
CAPTIONS
SCREEN SAVER (skärmläckare)

MAIN PAGE (huvudmeny)

2. Tryck på **→** knappen för att gå in i menyn till höger på skärmen Om den önskade PIC MODE ska vara inställd till FILM, tryck på **↓** knappen för att markera film och tryck häfter på **ENTER**.
3. Tryck på **SETUP** för att lämna systeminställningen.

Anmärkning: Det finns tre typer TV format. Dessa är NORMAL/PS, NORMAL/LB och WIDE. Dessa kan tillpassas olika behov för DVD skivor och TV typer.

Till exempel: Inställning av ljudeffekt.

1. Tryck på **SETUP**, varefter inställningsbilden ses på skärmen. Tryck på **↓** knappen för att markera **SPEAKER SETUP**. Tryck på **ENTER** knappen. Följande ses på skärmen.

SPEAKER SETUP

DOWNMIX >>
CENTER
REAR
SUBWOOFER
CNTR DELAY
REAR DELAY
TEST TONE
MAIN PAGE

LT/RT
STEREO
5.1CH

2. Tryck på **→** knappen för att gå in i menyn till höger på skärmen. Om du önskar att inställa ljudet till STEREO, använd **↓** knappen för att markera STEREO och tryck på **ENTER**.
3. Tryck på **SETUP** för att lämna inställningen.

Till exempel: Inställning av koaxial signal

Om du använder koaxial signal ska ljudeffekten inställas till 'DATA STREAM' eller 'PCM'.

Detaljerad beskrivning nedan:

1. Tryck på **SETUP** varefter inställningsbilden kommer fram på skärmen. Gå in i GENERAL SETUP menyn. Välj häfter 'AUDIO SETUP'. Tryck på **ENTER** knappen varefter följande meny ses på skärmen.
2. Tryck på **→** knappen för att gå in i menyn till höger på skärmen. Använd **↓** knappen för att välja 'SPDIF/RAW' eller 'SPDIF/PCM', och tryck på **ENTER** för att bekräfta ditt val.

AUDIO SETUP

SPDIF OUTPUT
COMPRESSION
LPCM OUTPUT
MAIN PAGE

>>OFF
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM

3. Tryck på **SETUP** för att lämna inställningen.

Notera: När du inte använder koaxial uttaget ska ljudinställningen inställas till 'OFF'.

Till exempel: Inställning av föräldrakontroll

Med en original skiva kan föräldrar skydda barnen från att se barnförbudna filmer. Detaljerad beskrivning om hur du inställer föräldrakontrollen enligt följande:

1. Tryck på **STOP** för att avbryta avspelning.
2. Tryck på **SETUP** varefter inställningsmenyn ses på skärmen. Tryck på **↓** knappen för att markera 'PREFERENCES' och tryck på **ENTER**. Använd häfter **↓** knappen för att markera 'PARENTAL', följande meny ses på skärmen:
3. Tryck på **→** knappen för att gå till menyn till höger på skärmen. Om du vill ändra till nivå 3, använd **↓** knappen för att markera '3 PG'. Tryck häfter på **ENTER**. Häfter ber enheten om ett lösenord. Om lösenordet från tillverkaren inte är ändrat, tryck på 3,3,0,8 knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. Tryck på **SETUP** för att lämna inställningsmenyn.

REFERENCES

TV DISPLAY
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DISC MENU
PARENTAL
PASSWORD
DEFAULTS
MAIN PAGE

Denna del beskriver funktioner och användningsmöjligheter för alla knappar på fjärrkontrollen.

POWER

Aktiverar eller stänger av enheten.

EJECT

Genom att trycka på denna knapp kommer skivan ut ur enheten. Om du trycker en gång till laddas skivan igen.

OSD

Visar enhetens status såsom avspelningstid och spåravspelnings- information.

MENU

Under avspelning av DVD skiva kan du trycka på denna knapp för att se menyerna för skivan (funktionen är beroende av om skivan innehåller en meny).

Pilknapparna **↑**, **↓**, **←** och **→**

När en DVD skiva's meny ses på skärmen används dessa knappar till att markera ämnen i menyerna.

ENTER

Använd denna knapp för att bekräfta dina markeringar i menyerna.

▶| Avspelning eller paus i avspelning.

■ Tryck på denna knapp för att avbryta avspelning.

▶▶ Spola framåt.

◀◀ Spola bakåt.

◀◀ Spola bakåt.

◀◀ Gå till föregående kapitel eller spår under avspelning.

▶▶ Gå till nästa kapitel eller spår under avspelning.

SETUP

Inställning av enheten, se avsnittet omhandlande systeminställning.

SUBTITLE

Ändrar textningskanal.

AUDIO

Ändrar DVD ljudkanal.

VOL+, **VOL-**

Volymknappar.

MUTE

Aktiverar/inaktiverar ljudet.

NUMMERKNAPPAR:

[0],[1],...[9] nummerknaparna används för att skriva in nummer t.ex. spårnummer, DVD-kapitel nummer, tid o.s.v.

10+

När ett spårnummer överstiger 9, tryck först på [10+] och därefter passande nummer. Knappen används för att skriva in tio- tal. Använd denna genom att trycka på den flera gånger beroende på vilket nummer du ska ha. Numret ökar med 1 för varje gång.

GOTO

Med denna kan du leta efter en avspelningstidpunkt genom att skriva in tidpunkten direkt. Under avspelning trycker du på denna knapp varefter en sökmeny ses på skärmen, därefter skriver du in önskad tidpunkt.

Tekniska termer

TITLE(titel):

En lång definerad sekvens för bild, musik eller film. Varje titel har ett nummer som gör att den är lätt att hitta.

TRACK(spår):

En CD består av musikspår och en VCD av filmspår. Varje spår har ett nummer till sökning.

CHAPTER(kapitel):

Ett kapitel är mindre än en titel och definieras som en lång definerad sekvens för bild, musik eller film. En titel är uppdelad i flera kapitel och varje kapitel har ett nummer.

SUBTITLE(textning):

Texten längst ner på skärmen som oftast är en översättning av dialogen i en film är också inspelad på skivan.

Skivanmärkingar



Varning: Risk för allvarligt mekansikt sammanbrott, **använd vänligen inte skivor på 8 cm.** **Varning: Använd inte skadade eller förstörda skivor.**

□ Var försiktig så att du inte reparar skivans yta. Sätt i skivan ordentligt i enheten

□ Vänligen ta ut skivan ur enheten när du inte använder den och placera den i fodralet vertikalt eller horisontalt. Luta inte något emot dem eller stapla dem då de kan böjas.

□ Utsätt inte skivor för direkt solljus, höga temperaturer eller fukt.

□ Det är farligt att använda trasiga skivor då skivan kan snurra runt med stor hastighet.

Försök aldrig att reparera skivor med plasttape eller klister för att försöka avspela skivan igen då enheten kan gå sönder och personskada kan uppstå.

□ Om du hör konstiga ljud under avspelning eller om skakningar uppstår, tryck på ■ knappen på en gång.

Kondens inuti enheten

□ När temperatur eller fuktighet ändras plötsligt och om enhetens kalla delar utsätts för värme bildas kondens. (Det kallas för "svettning") I så fall fungerar inte enheten optimalt. När kondensen försvinner fungerar enheten normalt igen.

□ Om kondens har bildats inuti enheten och denna inte fungerar normalt, var vänlig placera enheten i rumstemperatur tills den fungerar normalt igen. Detta tar beroende på omständigheterna 1 till 2 timmar.

□ Likaså kan skivan som laddas i enheten orsaka kondens. Torka därför vänligen av skivan med en torr, mjuk trasa innan du använder den.

Varningar:

□ Håll enheten borta från vatten eller annan vätska. Om enheten kommer i kontakt med vatten stäng av den omedelbart annars kan denna kortslutas och orsaka brand.

□ För att förebygga elektriskt läckage eller skada spill inte vätska såsom alkohol på enheten.

□ Var vänlig att inte ansluta enheten med blöta händer då detta kan orsaka kortslutning.

□ Vänligen placera inte enheten nära öppen eld eller vid höga temperaturer.

□ Placera ej heller enheten nära elektromagnetiska källor. Om du utsätter enheten för elektromagnetiska källor kan enheten gå sönder och orsaka dokumentfel.

□ Tappa inget i enhetens ventilationsöppningar eller andra öppningar för att förebygga elektriska problem eller annan skada;

□ Vänligen ta ut kontakten ur vägguttaget eftersom enheten fortfarande är ansluten till strömmen även om enheten är avstängd;

□ Torka av enhetens hölje med en mjuk, torr trasa när enheten är avstängd.

Användningsvarningar

· Placera enheten horisontalt i dammfri miljö med god ventilationsmöjlighet.

· Se till att enheten och fjärrkontroll inte utsätts för fukt, värme, vibrationer eller direkt solljus;

· Kondens orsakad av fukt kan påverka linsen inuti produkten och påverkar härmed avspelningen i så fall stäng vänligen av enheten (och ta ut skivan) och vänta med avspelning till efter 1 till 2 timmar då kondensen borde ha försvunnit p.g.a. värmen inomhus;

· Stäng inte på och av enheten hela tiden. Efter att du har stängt av enheten vänta i 10 sekunder innan du sätter på den igen.

· Avspela inte repiga, böjda eller smutsiga skivor;

· Vänligen stoppa inte in annat i enheten än skivor.

· När skivan sitter i fel, vänligen pressa inte in skivan i enheten.

Skötsel

□ Ta ut skivan ur enheten om du inte ska använda denna på ett tag. Stäng också av enheten.

□ Ta ut kontakten ur uttaget om du inte ska använda enheten under en längre period. Aktivera enheten med jämna mellanrum för att underhålla enhetens alla delar.

□ Var vänlig välj en serviceverkstad som du litar på till rengöring av linsen om dennes egenskap att avläsa skivor tydligt minskar eller linsen blir smutsig.

□ Var vänlig torka av enhetens hölje och panel med en mjuk trasa.


□ Var vänlig torka bort fläckar som inte går bort bara med vatten med len trasa doppad i tvål och vatten.

□ Om du använder en kemiskt vävd trasa, kontrollera trasans användningsmöjligheter innan.

□ Var vänlig håll enheten borta från insektsmedel och kemiska upplösningsmedel.


□ Vänligen ta ut batterierna ur enheten om du inte ska använda den under en längre period. Stäng även av enheten för att.

Lämna inte enheten på följande ställen:

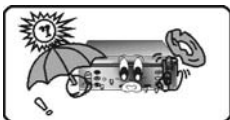

- Där enheten utsätts för direkt solljus under längre tid.
- Rökig eller fuktig miljö.
- Dammig miljö eller höga temperaturer.

- Nära värmekällor.
- Nära starka magnetiska källor.

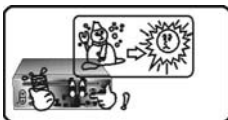

- Var vänlig torka bort fingeravtryck eller smuts på skivor med en mjuk trasa.
- Om skivans yta är väldigt smutsig, var vänlig torka med en mjuk, fuktig trasa.
- Vänligen torka skivan från mitten och rakt ut mot skivans kant. (Om du torkar i cirklar kan du repa skivan och förstör härmed avspelningsen).
- Klistra inte märken på skivan.
- Använd inte bensin, thinner, kassett-rengöringsmedel eller anti-statiskt rengöringsmedel när du torkar av skivan.

Viktig information

Säkerhetsanvisningar:

Farlig spänning inuti enheten- för att förebygga elektrisk stöt öppna inte höljet själv. Om du behöver reparera enheten, var vänlig att kontakta en tekniker. Använd endast reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.

Varningar:

Enheter använder sig av laser vilket kan orsaka radioaktiv personskada. Säkra dig att du använder enheten enligt denna bruksanvisning. Öppna inte enhetens hölje och försök inte att reparera enheten själv. Var vänlig att reparera enheten hos kvalificerad servicepersonal.

Spänningsväljare:

Var vänlig kontrollera om enhetens spänning stämmer överens med extern spänning. Om den externa spänningen är högre än enhetens användarspänning fungerar inte enheten normalt och kan även kan denna förstöras.

Varning:

Risk för allvarlig mekanisk skada, var vänlig att inte använda 8 cm's skivor

Problem	Åtgärder
Knapparna fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen Tryck på POWER för att aktivera enhetens standby funktion. Tryck på POWER en gång till lite senare för att aktivera enheten. Om POWER knappen inte fungerar, tryck på RESET knappen i hålet längst ner i vänstra hörnet med ett spetsigt föremål. Tryck därefter på POWER knappen för att aktivera enheten. Stäng av enheten och aktivera den efter 5 minuter.
Kan inte avläsa skivan	<ol style="list-style-type: none"> Det finns ingen skiva inuti enheten. Skivan ligger i upp och ned. Skivan kan inte avspelas. Skivan är smutsig eller skadad. Laserlinsen är smutsig eller dammig. Kondens har bildats. Var vänlig ta ut skivan och stäng av enheten. Låt enheten vara i ungefär en timme. Linsen är utsliten.
Enheten fungerar inte	<p>(När du trycker på knapparna på enheten eller på fjärrkontrollen)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om strömsladden sitter i ordentligt och om strömindikatorn lyser Var vänlig, tryck på POWER knappen på frontpanelen när enheten befinner sig i standbyläge Kontrollera om batterierna är urladdade eller sätt i batterierna åt rätt håll. Det finns en nästan gömd knapp längst ned till vänster på enhetens frontpanel (RESET BUTTON, återställ) Använd ett spetsigt föremål för att aktivera denna knapp.
Ingen bild	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om bilbatterietspänning är för låg Kontrollera om enheten kan aktiveras och härmed om strömindikatorn lyser. Kontrollera om videosladden sitter i ordentligt. Kontrollera om skärmen är aktiverad och inställd till AV funktion.
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om ljudsladd sitter i ordentligt. Kontrollera om förstärkaren är aktiverad. Kontrollera om MUTE knappen är aktiverad. Använd volymknappen för att skruva upp volymen. Kontrollera om skivan innehåller ljudfunktion.
Ingen avspelning	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera om det finns en skiva i enheten. Kontrollera att skivan inte ligger i upp och ner Skivan är smutsig eller repig Fel skivformat (såsom tex. CDROM skiva) Kontrollera om områdeskoden för skivan är korrekt. Var vänlig använd skivor med korrekt områdeskod Kontrollera om föräldrakontrollen är inställd. Kontrollera om bilbatterietspänning är för låg
"Mosaik"- bild eller ljudstörningar	<ol style="list-style-type: none"> Säkra dig att enheten inte utsätts för skakningar när problemet uppstår Kondens i enheten. Ta ut skivan och försök avspelning en timme senare. Damm på linsen, var vänlig använd rena skivor så att detta inte sker. Linsen är utsliten Skivan är repig eller smutsig

Specifikationer

Generellt	Strömförsörjning	DC 12V
	Strömförbrukning	Mindre än 10 Watt.
	Nettovikt	Ca. 1kg
	Dimensioner	L160 x B160 x H50 mm
	Temperaturgrad	0 ~ 40 °C
	Fuktighetsgrad	20% ~ 75%
Skivor	Skivtyp	12 cm CD/CDR 12 cm DVD/DVDR/DVD+RW
	Avspelbara	CD-Audio/HDCD/MP3/WMA /VCD/SVCD/KodakPicture CD /DVD video
Video	Komposit Video	1.0 Vp-p (75 ohm)
	S-Video	Ljus Signal: 1.0 Vp-p (75 ohm) Färg Signal: 0.286 Vp-p (75 ohm)
Audio	Analog Audio	2 kanaler (1V/2H) Dolby AC-3 eller DTS downmix 0.8 Vrms (@1KHz)
	Digital Audio	Koaxial 1.15 Vp-p
	S/N Grad	≥80 dB
	Dynamisk	≥80 dB