

Pinnacle ShowCenter



Modell/Malli: 200

Nr/Nro: 38-1816

CLAS OHLSON

Pinnacle ShowCenter

Art.nr 38-1816, modell 200

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst .

Obs!

Detta är endast en snabbguide för att enkelt komma igång med utrustningen. Se fullständig manual på den medföljande cd-skivan för detaljerade instruktioner på engelska.

Beskrivning

Titta på din dators filmer eller digitala bilder på teven via Pinnacle ShowCenter.

- Spela upp dina filmer från datorn till ShowCenter trådlöst (802.11b/g) eller via nätverkskabel.
- Kompatibel med MPEG1/2, DivX (ver. 3 eller senare), XviD, DV AVI, WMV, MP3, WMA, JPG, PNG, BMP och GIF.
- Stöd för HDTV upp till 1080i.
- Utgångar för SCART, komponentsignal (progresiv PAL), S-video, digitalsignal (koax/optisk) och analog ljudutgång.
- USB-port för anslutning av digitalkamera eller USB-hårddisk.
- Levereras med fjärrkontroll, scart-kabel och nätverkskabel.
- Kräver Windows XP med service pack 1 eller senare.

Förpackningen innehåller



Pinnacle ShowCenter 200



Fjärrkontroll



WLAN-antenn



Nätsladd




Scart-kabel



Nätverkskabel



Cd-skiva med programvara och fullständig manual i PDF-format

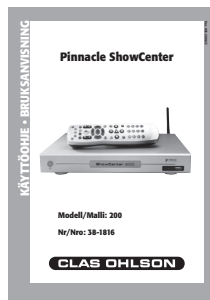

Den här snabbguiden

Installation

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Sätt i de medföljande batterierna i batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Se till att vända batterierna rätt enligt märkningen i batterifacket.

Installation av programvara

Obs! För att installera programvaran under Windows XP krävs administratörsrättigheter.

1. Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-läsare.
2. Installationsprogrammet ska nu starta automatiskt. Du kan även starta installationen manuellt genom att köra filen "autorun.exe" som finns på cd-skivan.
3. Följ installationsanvisningarna på skärmen och ange licensnyckeln när denna efterfrågas. Licensnyckeln finner du på cd-skivans fodral.
4. När installationen är slutförd ombeds du starta om datorn. Detta måste göras för att programmet ska fungera korrekt.


Inkoppling av apparaten

Följande kontroller finns på apparatens framsida:

- På/Av-knapp för att starta/stänga av apparaten.
- Display för apparatens status.
- USB-port för anslutning av digitalkamera eller USB-hårddisk.



Följande anslutningar finns på apparatens baksida:

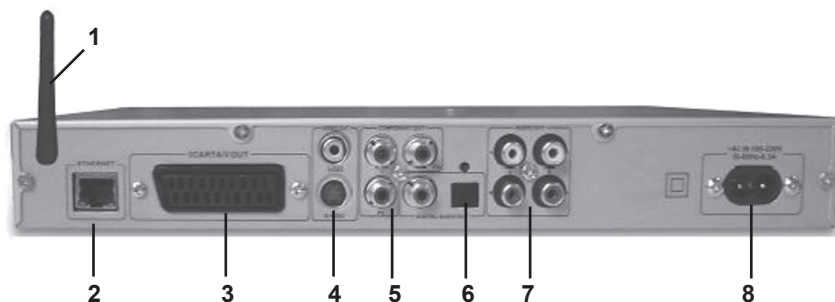

1. **WLAN-antenn** - För trådlös nätverksanslutning.
2. **Ethernet** – Anslutning för nätverkskabel.
3. **Scart-kontakt** - För inkoppling till tv.
4. **S-Video Out** – Ger bättre bild än vanlig videosignal.
5. **Component Out** – Ger högsta bildkvalitet (ej att förväxla som antennsignal). ("HD-format" och "PAL progressive" är endast tillgängligt via denna utgång)
6. **Digital Audio Out** – För anslutning till digital 5.1-förstärkare via koaxial eller optisk utgång.
7. **Audio Out** – Analog ljudutgång för anslutning till stereoförstärkare och/eller tv.
8. **AC IN** – Anslutning för nätsladd (230 V AC, 50 Hz)

Ansluta WLAN-antennen



Skruva försiktigt fast WLAN-antennen på antennanslutningen på apparatens baksida. Se till att antennen riktas vertikalt uppåt för bästa prestanda.

Anslutning till PC

Pinnacle ShowCenter kan anslutas till din pc på 3 olika sätt:


- Direkt till pc via en korskopplad nätverkskabel (medföljer ej).
- Med nätverkskabel via befintligt nätverk (inkoppling till t.ex. router).
- Trådlös anslutning via befintligt trådlöst nätverk (WLAN).

Anslutning direkt till pc



Anslut en korskopplad nätverkskabel (medföljer ej) från datorns nätverksanslutning till nätverksanslutningen på Pinnacle ShowCenter.

Anslutning till nätverk via nätverkskabel

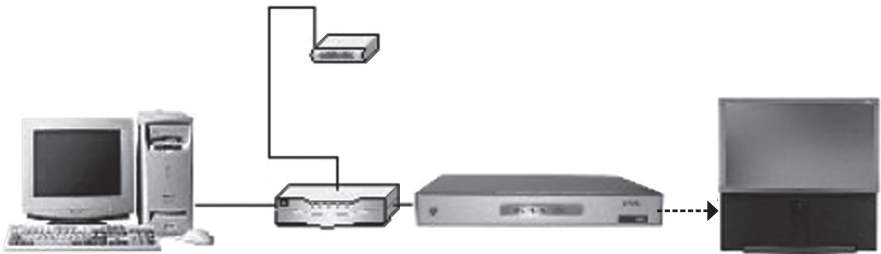

Denna anslutning kräver att nätverket har en router installerad. Anslut en nätverkskabel (medföljer) från routern till nätverksanslutningen på Pinnacle ShowCenter.

Anslutning till trådlöst nätverk



Om du ansluter till ett trådlöst nätverk behövs ingen nätverkskabel. Se till att antennen är korrekt ansluten innan du konfigurerar anslutningen.

Skötsel och underhåll

Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Strömförbrukning	15 W
Ljud- och bildanslutningar	<ul style="list-style-type: none"> - Scart (x 1) - Component Video Out (3 x RCA) - Composite Video (1 x RCA) - S-Video (1 x Mini DIN) - Stereo Out (4 x RCA) - Digital Audio (Optisk, S/PDIF)
Ethernet	10/100BaseT
WLAN	802.11b/g
Processor	Sigma Designs ReallImage EM 8620 (med MPEG/MP3 hårdvarudekoder)

Pinnacle ShowCenter

Art.nr 38-1816, modell 200

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste (se opplysninger på baksiden).

OBS!

Dette er kun en hurtigguide for å enkelt komme i gang med utstyret. Se fullstendig manual på den medfølgende CD-platen for detaljerte instruksjoner på engelsk.

Beskrivelse

Se på dataens filmer eller digitale bilder på TV-en via Pinnacle ShowCenter.

- Spill av dine filmer fra PC-en til ShowCenter trådløst (802.11 b/g) eller via nettverkskabel.
- Kompatibel med MPEG1/2, DivX (ver. 3 eller senere), XviD, DV AVI, WMV, MP3, WMA, JPG, PNG, BMP og GIF.
- Støtte for HDTV opp til 1080 i.
- Utganger for SCART, komponentsignal (progressiv PAL), S-video, digitalsignal (koax/optisk) og analog lydutgang.
- USB-port for tilkobling av digitalkamera eller USB-harddisk.
- Leveres med fjernkontroll, scartkabel og nettverkskabel.
- Krever Windows XP med service pack 1 eller senere.

Forpakningen inneholder



Pinnacle ShowCenter 200



Fjernkontroll



WLAN-antenne



Strømledning



Scartkabel



Nettverkskabel



CD-plate med programvare og fullstendig manuell i PDF-format



Denne hurtigguide

Installasjon

Sett batteriene i fjernkontrollen.

Sett de medfølgende batteriene i batteriluken på fjernkontrollens bakside. Påse at batteriene ligger riktig vei ifølge merkingen i batteriluken.

Installasjon av programvare

OBS! For å installere programvaren på Windows XP kreves administratorrettigheter.

1. Legg den medfølgende CD-platen i PC-ens CD-leser.
2. Installasjonsprogrammet skal nå starte automatisk. Du kan også starte installasjonen manuelt ved å kjøre filen "autorun.exe" som finnes på CD-platen.
3. Følg installasjonsanvisningene på skjermen og angi lisensnøkkelen når du får spørsmål om denne. Lisensnøkkelen finner du på CD-platens futteral.
4. Når installasjonen er fullført, blir du bedt om å starte PC-en på nytt. Dette må gjøres for at programmet skal fungere korrekt.


Inkoppling av apparaten

Følgende kontroller finnes på apparatets framside:

- På/Av-knapp for å starte/skru av apparatet.
- Display for apparatets status.
- USB-port for tilkobling av digitalkamera eller USB-harddisk.



Følgende tilkoblinger finnes på apparatets bakside:

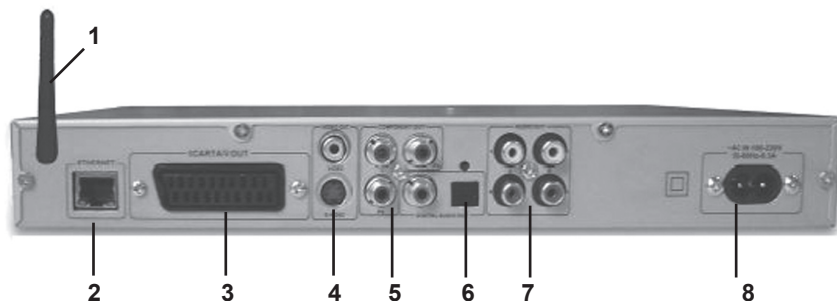

1. **WLAN-antenne** - For trådløs nettverkstilkobling.
2. **Ethernet** – Tilkobling for nettverkskabel.
3. **Scart-kontakt** - For kobling til TV.
4. **S-Video Out** – Gir bedre bilde enn vanlig videosignal.
5. **Component Out** – Gir beste bildekvalitet (må ikke forveksles med antennesignal). ("HD-format" og "PAL progressive" er kun tilgjengelig via denne utgang)
6. **Digital Audio Out** – For tilkobling til digital 5.1-forsterker via koaxial eller optisk utgang.
7. **Audio Out** – Analog lydutgang for Tilkobling til stereoforsterker og/eller tv.
8. **AC IN** – Tilkobling for strømkabel (230 V AC, 50 Hz).

Koble til WLAN-antennen



Skru forsiktig fast WLAN-antennen på antennetilkoblingen på apparatets bakside. Påse at antennen rettes vertikalt oppover for best gjengivelse.

Tilkobling til PC

Pinnacle ShowCenter kan kobles til din PC på 3 forskjellige måter:

- Direkte til PC via en krysset nettverkskabel (medfølger ikke).
- Med nettverkskabel via eksisterende nettverk (kobles til f.eks router).
- Trådløs tilkobling via eksisterende trådløst nettverk (WLAN).

Tilkobling direkte til PC



Koble en krysset nettverkskabel (medfølger ikke) fra PC-ens nettverkstilkobling til nettverkstilkoblingen på Pinnacle ShowCenter.

Tilkobling til nettverk via nettverkskabel



Denne tilkobling krever at nettverket har en router installert. Koble en nettverkskabel (medfølger) fra routeren til nettverkstilkoblingen på Pinnacle ShowCenter.

Tilkobling til trådløst nettverk



Dersom du kobler deg på et trådløst nettverk trengs ingen nettverkskabel. Påse at antennen er korrekt koblet til før du konfigurerer tilkoblingen.

Vedlikehold

Rengjør med en myk fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning	230 V AC, 50 Hz
Strømforbruk	15 W
Lyd- og bildetilkoblinger	<ul style="list-style-type: none"> - Scart (x 1) - Component Video Out (3 x RCA) - Composite Video (1 x RCA) - S-Video (1 x Mini DIN) - Stereo Out (4 x RCA) - Digital Audio (Optisk, S/PDIF)
Ethernet	10/100BaseT
WLAN	802.11b/g
Proseszor	Sigma Designs Reallmage EM 8620 (med MPEG/MP3 hardwaredekode)

Pinnacle ShowCenter

Tuotenumero 38-1816, malli 200

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Huom.!

Tämä on pikaopas, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjää laitteiston käyttöönotossa. Täydellinen englanninkielinen käyttöohje löytyy cd-levyltä.

Kuvaus

Katsele tietokoneesi videotiedostoja tai digitaalikuvia Pinnacle ShowCenterin kautta.

- Katsele videotiedostoja tietokoneelta ShowCenterin kautta langattomasti (802.11b/g) tai verkkokaapelin välityksellä.
- Tukee MPEG1/2-, DivX- (versio 3 tai uudemmat), XviD-, DV AVI-, WMV-, MP3-, WMA-, JPG-, PNG- BMP- ja GIF-tiedostoja.
- HDTV-tuki 1080i asti.
- Liitännät: SCART, komponenttivideosignaali (progressive PAL), S-video sekä digitaalinen (koaksiaali/optinen) ja analoginen ääniliitäntä.
- USB-liitäntä digitaalikameralle tai USB-kovalevyille.
- Mukana kaukosäädin, SCART-kaapeli ja verkkokaapeli.
- Windows XP (SP1) tai uudempi.

Pakkauksen sisältö



Pinnacle ShowCenter 200



Kaukosäädin



WLAN-antenni



Virtajohto




Scart-kaapeli



Verkkokaapeli



Asennuslevy ja täydellinen käyttöohje PDF-muodossa

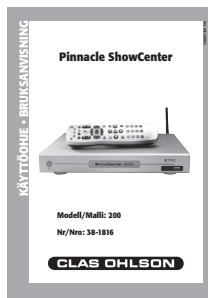

Pikaopas

Asennus

Kaukosäätimen paristojen asennus

Aseta pakkauksen sisältämät paristot kaukosäätimen takana olevaan paristolokeroon. Varmista, että paristot tulevat oikein päin.

Ohjelmiston asennus

Huom.! Windows XP vaatii järjestelmänvalvojan tunnukset, jotta voit asentaa ohjelman.

1. Aseta pakkaukseen sisältyvä CD-levy tietokoneesi CD-asemaan.
2. Tavallisesti asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit myös aloittaa asennuksen käynnistämällä levyllä olevan "autorun.exe" -tiedoston.
3. Noudata näytön ohjeita ja anna kysyttäessä lisenssitunnus. Lisenssitunnus on cd-levyn kannessa.
4. Asennus on nyt valmis. Ohjelma pyytää sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen, jotta ohjelma toimisi normaalisti.


Laitteen kytkentä

Laitteen etupuolella on seuraavat toiminnot:

- Virtakytkin.
- Tilan näyttö.
- USB-liitäntä digitaalikameralle tai USB-kovalevylle.



Laitteen takapaneelissa on seuraavat toiminnot:

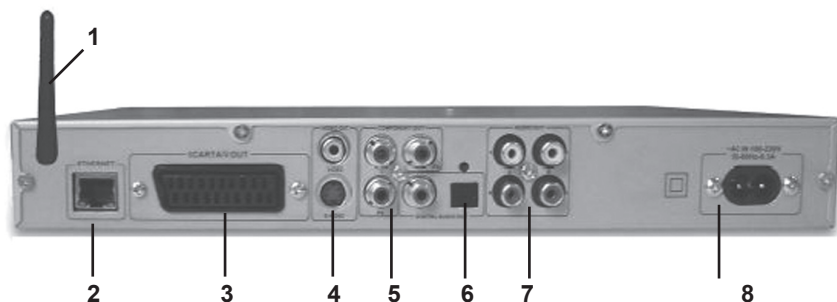

1. **WLAN-antenni** – Langatonta verkkoyhteyttä varten.
2. **Ethernet** – Verkkokaapeliliitintää varten.
3. **Scart-liitin** – Televisiota varten.
4. **S-Video Out** – Antaa paremman kuvan kuin tavallinen videoliitintä.
5. **Component Out** – Antaa parhaan kuvanlaadun (ei saa käyttää antenniliitintäänä). Ainoastaan tämä liitintä antaa HD-formaatti- ja PAL Progressive –kuvaa.
6. **Digital Audio Out** – Digitaalista 5.1-vahvistinta varten koaksiaali- tai optisen liitännän kautta.
7. **Audio Out** – Analoginen äänen ulosmeno stereovahvistinta ja/tai televisiota varten.
8. **AC IN** – Virtajohdon liitintä (230 V AC, 50 Hz)

WLAN-antennin asennus



Ruuvaa WLAN-antenni varoen laitteen takana olevaan antenniliitintään. Varmista, että antenni on pystysuorassa. Tällöin se toimii parhaiten.

Asennus tietokoneeseen

Pinnacle ShowCenter voidaan liittää tietokoneeseen kolmella eri tavalla:

- Asennus suoraan tietokoneeseen ristiinkytketyllä verkkokaapelilla (ei sisälly pakkaukseen).
- Verkkoiliitäntä verkkokaapelilla (reitittimen tms. kautta).
- Langaton kytkentä langattomaan verkkoon (WLAN).

Asennus suoraan tietokoneeseen



Yhdistä ristiinkytketty verkkokaapeli (ei sisälly) tietokoneen verkkoiliitäntään ja Pinnacle ShowCenterin verkkoiliitäntään.

Verkkoiliitäntä verkkokaapelilla



Verkossa on oltava reititin, jotta verkkoiliitäntä olisi mahdollinen. Liitä verkkokaapeli (sisältyy pakkaukseen) reitittimestä Pinnacle ShowCenterin verkkoiliitäntään.

Langattomaan verkkoon liittäminen



Verkkokaapelia ei tarvita langattoman yhteyden luomiseen. Varmista, että antenni on kytketty oikein ennen liittäjän konfigurointia.

Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Virrankulutus	15 W
Ääni- ja kuvaliitännät	<ul style="list-style-type: none">- Scart (x 1)- Component Video Out (3 x RCA)- Composite Video (1 x RCA)- S-Video (1 x Mini DIN)- Stereo Out (4 x RCA)- Digitaalinen ääniliitäntä (Optinen, S/PDIF).
Ethernet	10/100BaseT
WLAN	802.11b/g
Proessori	Sigma Designs ReallImage EM 8620 (MPEG/MP3-dekoderilla)

**SVERIGE**

ORDER	Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
ØVRIG	Tlf.: 23 21 40 05 Faks: 23 21 40 80 E-post: post@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON