

SVENSKA

DENVER

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver.electronics.com

Modell MCA-100

	VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE	
VARNING:FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT HÖLJET ELLER BAKSIDAN. DET FINNS INGA DELAR INUTI ENHETEN SOM DU KAN REPARERA. KONTAKTA KVALIFICERAD SEVICEPERSONAL.		



Denna blyxt med pilhuvud indikerar att det finns oisolera material inuti enheten som kan orsaka elektrisk stöt. För alla i hemmets säkerhet var vänlig att inte ta bort enhetens hölje.



Utropstecknet hänvisar till funktioner som du bör läsa om i medföljande bruksanvisning för att förebygga problem med användning eller skötsel.

VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR BRAND ELLER STÖT, UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.

DROPPVARNING:

Produkten får inte utsättas för vattenstänk och objekt fyllda med vatten såsom vaser får inte placeras ovanpå enheten.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION


- 1.Läs dessa anvisningar.
- 2.Behåll dessa anvisningar.
- 3.Lyd alla varningar.
- 4.Följ alla anvisningar.
- 5.Använd inte enheten nära vatten.
- 6.Rengör endast med en urvriden trasa.
- 7.Blockera inte ventilationsöppningarna.Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 8.Installera inte enheten nära värmekällor såsom element, ugnar eller liknande(inklusive förstärkare) som producerar värme.
- 9.Ändra inte på säkerhetskontakten som är försedd med jord.
- 10.Skydda nätsladden från att gå sönder genom att sticka hål eller trampa på den, speciellt vid kontaktorna och där sladdarna kommer ut från enheten.
- 11.Ta ut kontakten ur uttaget under åskväder eller när du inte ska använda enheten på ett tag.
- 12.All reparation ska utföras av kvalificerad servicepersonal
Enheten ska repareras när enheten har gått sönder på något sätt om sladd eller kontakt är trasiga eller om vätska spillts i enheten eller om föremål har hamnat inuti enheten, om enheten har varit utsatt för regn eller fukt eller om enheten inte fungerar normalt eller har
- 13.Batteri användning, VARNING.För att förebygga batteriläckage som kan orsaka personskada eller skada på **enheten:**
 - Sätt i alla batterierna korrekt enligt + och - markeringarna.
 - Blanda inte batterier(gamla och nya eller kol och alkaline, osv.).
 - Ta ut batterierna när enheten inte ska användas på ett tag.

Klass II utrustning symbol
Denna symbol indikerar att enheten har ett dubbelsolerat system

Miljöinformation

DENVER ELECTRONICS

När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med kökskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaflansen. Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskafla gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaflelse av packningsmaterial batterier och gammel utrustning.

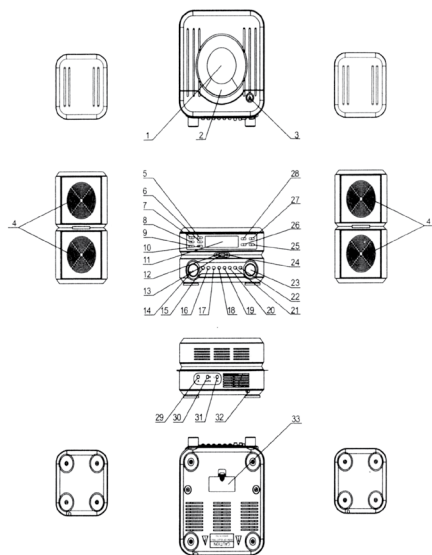

1. CD lucka
2. CD Spegel
3. Öppna/stäng knappen
4. Höger högtalare
4. Vänster högtalare
5. Tidsinställnings knapp
6. Timinställnings knapp
7. Alarm På/Av- knapp
8. Alarminställnings knapp
9. Tidvisnings knapp
10. Minutinställnings knapp
11. CD LCD display
11. Klocka och frekvensvisning
12. FM Stereo LED indikator
13. Fjärrsensor
14. Volym- knapp
15. Program- knapp
16. Repetera- knapp
17. Tillbakaspolnings knapp
18. Framåtspolnings knapp
19. Stopp- knapp
20. Avspelnings/Paus- knapp
21. DBBS- knapp
22. Auto/På- knapp
23. Radio- installnings- knapp
24. På/Av- knapp
25. Buzz/Musik- knapp
26. Funktionsknapp(Välja Radio,CD)
27. AM/FM- knapp
28. FM ST På/Av knapp
29. Uttag till hörlurar
30. Uttag till höger högtalare
31. Uttag till vänster högtalare
32. FM antenn
33. Batteri- lock(till klockan)

FJÄRRKONTROLL

34. Avspelnings/paus- knapp
 35. Stopp- knapp
 36. Repetera I/Repetera allt- knapp
 37. Stega/sök bakåt- knapp
 38. Stega/sök framåt- knapp
 39. Batteri fack(till fjärrkontroll)
- Sätt i (2) "AAA" 1.5V batterier (medföljer ej) enligt markeringarna inuti facket till höger. Alkaline batterier rekommenderas för längre användningstid.

Anmärkning: Om du inte ska använda fjärrkontrollen på ett tag. Ta ut batterierna för att undvika läckage.
Strömförsörjning (AC 230V 50HZ)
Anslut nätsladden till (AC 230V 50HZ) vägguttag.

Varning:

Innan du använder enheten. Kontrollera att strömförsörjningen är kompatibel med HI-FI Systemet (AC 230V 50HZ).
 Sätt inte i eller ta ut sladden när du har våta händer. Om du inte tänker använda enheten på ett tag (tex semester eller liknande) ta ut kontakten ur vägguttaget. När du tar ut sladden från vägguttaget håll i själva kontakten och inte i sladden för att undvika stöt orsakat av förstörd sladd.

Batteri installation(till klockan)

1. Öppna batterifacket(33) på enhetens undersida.
 2. Sätt i (2) "AAA" 1.5V batterier (medföljer ej) enligt markeringarna inuti facket till höger. Alkaline batterier rekommenderas för längre användningstid.
 3. Tryck på batterilocket (33) bakåt för att stänga igen facket ordentligt.
- Anmärkning: Om enheten inte är ansluten till nätet, förloras tidsinställningen när batterierna tas ut.

UTTAG TILL HORLURAR(2)

Du kan använda hörlurar med Φ 3.5MM kontakt till enheten. Innan du ansluter hörlurarna, justera volymen till minimum- nivå för att inte skada din hörsel eller hörlurarna. Anslut hörlurarna till uttaget (29). Högtalarna blir automatiskt frånkopplade. Varning: Om du utsätter dig för hög volym under lång tid, kan du skada din hörsel permanent. Samtidigt kan du missa ett varningsljud när du lyssnar med hörlurar.


VOLYM

Vrid på volymknappen (14) till önskad ljudnivå.

LYSSNA PÅ RADIO

1. Ställ Funktionsknappen (26) i RADIO position.
2. Välj Am eller FM med AM/FM knappen (27).
3. Ställ Auto/På knappen (22) i On position för att aktivera enheten.
4. Vrid på radioinställningsknappen (23) för att installera en radiostation.
5. Tryck på FM ST På/Av knappen (28) för stereo på eller av..
6. För att stänga av radioen, ställ Auto/På knappen (22) i Auto position för att stänga av enheten.

Anmärkning: Under radioavspelnings visas frekvensen på displayen. Du kan inte installera alarm eller klocka när du lyssnar på radio. För att installera, tryck på tidvisningsknappen (9) först. Din tidsinställning memoreras inte om du ser en frekvens på displayen.
 I radiofunktionen visas frekvensen där tiden visas annars.
 Tryck på tidvisnings- knappen (9) och håll den nede för visning av aktuell tid. Tiden visas i ca 20 sekunder och försvinner automatiskt.



ANTENNER

En AM antenn är inbyggd i enheten.
 För bästa mottagning, ska FM antennen (32) vara helt utdragen och ordentligt riktad.

KLOCKINSTÄLLNING

Tryck på tidvisnings- knappen.
 Tryck på tidsinställningsknappen (5) och håll den nede för att ställa in klockan
 Tryck på timinställningsknappen(6) eller minutinställningsknappen (10) var för sig.

ALARMINSTÄLLNING

- Tryck på tidvisningsknappen
1. Tryck på alarminställningsknappen (8) och håll den nede för att installera alarmtiden
 2. Tryck på tidsinställningsknappen (6) eller minutinställningsknappen (10) var för sig.
 3. Aktivera alarmfunktionen genom att ställa Alarm På/Av- knappen(7) i ON position varmed du ser alarmsymbolen på displayen.

Anmärkning: När alarmen aktiveras, ljuder den i 3 minuter. För att stänga av alarmen, tryck på Alarm På/Av- knappen.

Efter att du har inställt alarmtiden efter din önskan, tryck på Auto/På- knappen (22) i Auto position för att aktivera alarm- funktionen.

Tryck på Buzz/Musik- knappen (25) i Buzz position för att vakna till BUZZ

- För att stänga av BUZZ- alarmen, tryck bara på Alarm på/av- knappen (7) en gång.
 Ställ Buzz/Musik- knappen (25) i Musik position för att vakna till Radio eller CD
 För att stänga av Radioalarmen eller CD (Musik), tryck på Al. På/Av knappen (7) en gång.

ANVÄNDA CD-SPELAREN

AVSPELA EN CD

1. Tryck på Öppna/stäng knappen(3) för att öppna CD- facket.
- Sätt i en CD skiva med märkningen uppåt
3. Stäng igen CD- facket.
4. Ställ Funktions- knappen (26) i CD position och ställ Auto/på knappen (22) i On position för att aktivera enheten.
5. Tryck på avspelnings/PAUS knappen (20) för att påbörja avspelnings från och med första spå på skivan.
6. Tryck på avspelnings/PAUS knappen (20) en gång till för att avbryta avspelnings temporärt
7. För att avbryta avspelnings helt, tryck på Stopp knappen(19).

STEGA MELLAN SPÅREN

Tryck på under avspelnings.
 Bakåt-----REW knappen(17)
 Framåt-----F.FWD knappen(18)

Tryck på Framåtspolnings- knappen (18) två gånger för att gå till början av föregående spår.

SÖKA EFTER SPÅR

Tryck på och håll nede under avspelnings
 Bakåt-----REW knappen(17)
 Framåt-----F.FWD knappen(18)

AVSPELNINGSPROGRAMMERING

- Du kan programmera upp till 20 spår för avspelnings i önskad ordningsföljd.
1. Tryck på Program knappen (15) " Prog" blinkar på displayen.
 2. Tryck på F.FWD knappen (18) eller REW knappen (17) för att välja ett önskat spår som ska sparas i minnet.
 3. Tryck på Program knappen (15) för att programmera ett spår.
 4. Gör om steg 7 och 8 för att programmera flera spår.
 5. Tryck på avspelnings/PAUS- knappen (20) för att påbörja avspelnings. För att avbryta program avspelnings, tryck på stopp knappen (19) två gånger.

REPETITIONSAVSPELNING

För att repetera ett spår
 Tryck på Repetera- knappen (16) medans spåret du önskar att repetera avspelas. "REP" blinkar på displayen.
 -----För att repetera ett annat spår, tryck på REW knappen (17) eller F.FWD knappen (18).
 -----För att avbryta repetitionsavspelnings, tryck på Repetera- knappen (16) två gånger.
Repetera alla spår
 Tryck på Repetera- knappen (16) två gånger under avspelnings. "REP" ses på displayen.
 -----Alla spår avspelas i ordningsföljd och härefter börjar sekvensen från början igen (tills du avbryter).
 -----För att avbryta avspelnings, tryck på Repetera- knappen (16) en gång.

PROBLEMLÖSNINGS- GUIDE

Om ett problem uppstår med enheten, kontrollera detta schema innan du kontaktar servicepersonal.

SYMPTOM	ORSAK	ÅTGÄRD
CD spelaren kan inte aktiveras	Sladden sitter inte i ordentligt	
Skivan avspelas ej	Skivan ligger åt fel håll Fel på skivan CD facket är inte stängt Kondens på skivan	Sätt i skivan igen med märkningen uppåt Prova en annan skiva Stäng igen CD facket Torka av skivan med en mjuk trasa
Störningar under CD- avspelnings	Smutsig eller skadad skiva	Rengör eller byt ut skivan
Inget ljud	Kontakt inte i ordentligt Volymen är inställd till minimum Fel på skivan Funktions- knappen I fel position	Sätt i hörlurar igen eller högtalare i korrekt hörlur/högtalaruttag Skriva upp volymen Prova en annan skiva Ställ Funktionsknappen i önskad position
Radiostörningar	Stationär inte inatäld ordentligt för FM eller AM Enheten är inte riktad i korrekt riktning	Installera AM eller FM station ordentligt Vrid på själva enheten tills bästa mottagning uppnås

SKÖTSEL

HANTERA CD SKIVOR

- För att hålla CD skivan ren, håll i den i kanterna. Rör inte vid själva ytan.
- Klistra inte papper eller tape på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
Lämna inte en CD skiva i en parkerad bil där den utsätts för solljus.

Rengöring av enhet

- För att förebygga brand eller elektrisk stör, koppla bort enheten från nätet när du rengör denna.
- Enhetens finish kan torkas av med en vanlig dammtrasa och behandlas som andra möbler. Var försiktig när du rengör och torkar av plastdelar.
- Mild tvål och en urvriden trasa kan användas på frontpanelen.