



DENVER®

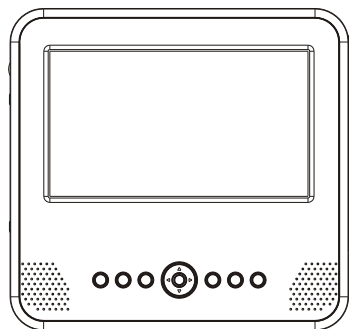

Användarmanual DFT-700D

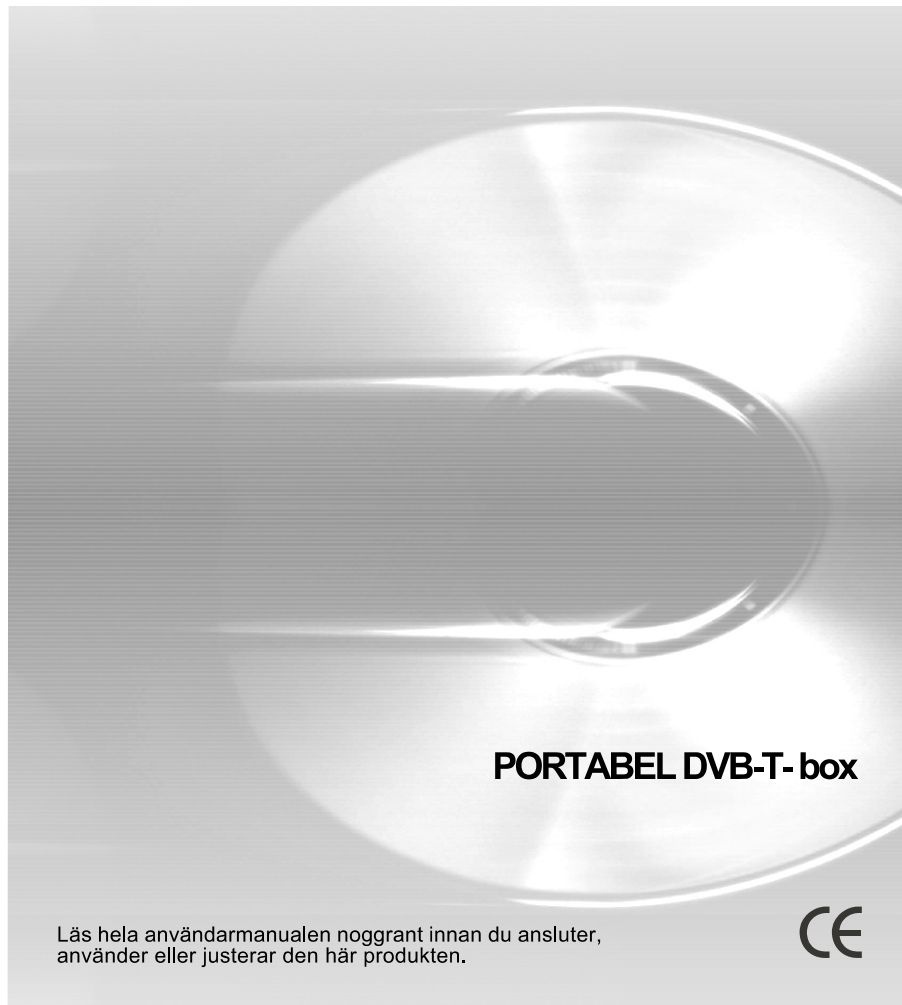

PORTABEL DVB-T- box

Läs hela användarmanualen noggrant innan du ansluter,
använder eller justerar den här produkten.



Miljöinformation



När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen.

Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammal utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammal utrustning.

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning S1

Innan användning (fortsättning) S2

Försiktighetsåtgärder S2

Identifikation av kontroller S3-S5

Huvudenhet _____ S3

Fjärrkontroll _____ S4

Ladda batteriet _____ S5

Kapitel 2-1 Installation S5

Installation _____ S5

Kapitel 2-2 Initial OSD- inställningar S6-S15

Kapitel 2-3 Bekväma funktioner S15-S17

Parametrar och specifikationer S18-S19

Felsökningstips S19

Försiktighetsåtgärder

- Läs alltid säkerhetsföreskrifterna noggrant.
- Spara denna användarmanual för framtida bruk.
- Låt inte utrustningen komma i kontakt med fukt.
- Lägg utrustningen på en plan yta innan du installerar den.
- Lägg den inte på mjukt underlag.
- Om någon av följande inträffar, låt en tekniker undersöka utrustningen:
 1. Utrustningen har kommit i kontakt med fukt.
 2. Utrustningen har fallit och skadats.
 3. Utrustningen har synliga skador.
 4. Utrustningen har inte fungerat bra eller du kan inte få den att fungera enligt användarmanualen.

Varning

- För att undvika elektrisk stöt, öppna inte luckan på baksidan av boxen
- Blockera inte apparatens ventilationsöppningar. Lämna lämpligt utrymme ovanpå och runt den för ventilationens skull.
- Placera inte apparaten i ett tillslutet skåp eller ovanpå något som avger värme.

Upphovsrätt

Denna information får under inga omständigheter reproduceras utan skriftligt tillstånd. Andra namn på produkter och företag som nämns här är varumärken som tillhör respektive ägare.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående anmälan. Tillverkaren ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att materialet är fullständigt eller korrekt och kan inte under några omständigheter hållas som ansvarig för utebliven vinst, omsättning, inklusive men inte begränsat till följdskador eller andra indirekta skador.

Introduktion



Denna DVB-T-box är en „Free-To-Air“- mottagare av de digitala marksändningarna som ger dig tillgång till okodade digitala TV-kanaler och radiosändningar. Den digitala mottagningen fungerar både på VHF & UHF- bandet. I jämförelse med analoga TV-program, tar digitala TV-program bort oljud och störningar och håller hög kvalitet på bild och ljud. Med hjälp av en installationsguide direkt på skärmen kan du enkelt börja njuta av programmen. Dessutom får du en användarvänlig fjärrkontroll som ger dig tillgång till alla funktioner med ett enkelt knapptryck.

Egenskaper

1. Stödjer Bandbredd på 7/8MHz
2. Automatisk/manuell kanalsökning
3. COFDM-modulering
4. Styrs med fjärrkontroll
5. NTSC/PAL konverterar automatiskt och manuellt
6. EPG (Elektronisk Programguide) och text-tv
7. Multi-språk- OSD (engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska och nederländska)
8. Ändra flytta och ta bort kanaler
9. Föräldrakontroll (Parental lock control)
10. Endast SDTV
11. Stödjer undertextning
12. Godkänd av ETSI under namnet EN 300744

Kontroller

Huvudenhet

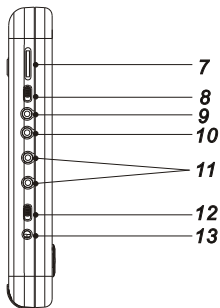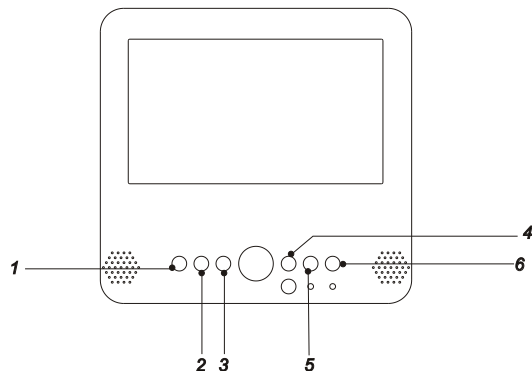

1. MENU
Visar onscreen-meny. Återvänder till tidigare meny.
2. EXIT
Återvänder till föregående meny eller går ut ur aktuell meny.
3. Mode
Justerar TFT- panel- parametrarna inklusive ljusstyrka (brightness) och kontrast (contrast).
4. GAME (spel)
Sätter på GAME-menyn
5. EPG
Sätter på/stänger av EPG:n
6. TELETEXT (text-tv)
Sätter på/stänger av text-tv:n
7. Volymkontroll
8. IN-AV/OUT- knapp
9. Uttag för video IN/OUT.
10. Uttag för ljud IN/OUT.
11. Uttag för hörlurar-out
12. Power-knappen
13. DC- uttag för AC- adapter

Kontroller

Fjärrkontroll

1. POWER

Växlar mellan av och på.

2. TV/RADIO

Växlar mellan TV/ radio-kanaler.

3. 0-9

För att ange kanalplats eller värde i on-screen menyn.

4. INFO

Visar information om den aktuella kanalen.

5. MUTE

Tryck en gång för att stänga av ljudet och ytterligare en gång för att sätta på det igen.

6. MODE

Justerar TFT- panel- parametrarna inklusive ljusstyrka (brightness) och kontrast (contrast).

7. PAUSE

Pausar det aktuella TV/radio-programmet. Tryck igen för att sätta igång.

8. PRO+/PRO-

Går tillbaka till föregående/nästa kanal. Flyttar markören upp/ned på skärmen.

*Benämns också Up / Down i manualen.


9. Vol+/Vol-

Höjer/sänker volymen. Flyttar markören till höger/vänster i menyn på skärmen.

* Benämns också Right/ Left i manualen.

10. AUDIO

Välj ljudkälla.

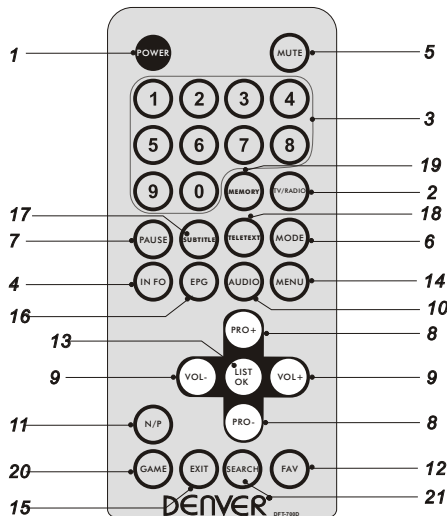

11. N/P

Välj mellan NTSC och PAL.

12. FAV

Sätt på/stäng av favorit-inställningar.

13. LIST OK

Aktiverar den markerade menyn. Visar fönster med programlista.

14.MENU

Visar menyn på skärmen.

15.EXIT

Återgår till föregående sida.

16.EPG

Visar EPG:n (om tillgänglig).

17.SUBTITLE

Visar meny för val av undertext.

18.TELETEXT

Visar text-tv (om tillgänglig).

19.MEMORY

Lägg till nuvarande kanal till favoritlistan.

20.GAME

Sätt på GAME-menyn

21. SEARCH

Aktiverar sökfunktionen.

Ladda batteriet



- Ta loss luckan på baksidan av fjärrkontrollen enligt bilden och ta ut den tomma batteribehållaren.
- Innan batteriet fraktades, sattes en film på batteriet. Ta bort denna film.
- Sätt batteriet i behållaren och sätt i behållaren i fjärrkontrollen.
- För bäst resultat, rikta fjärrkontrollen mot boxens fönster. Stå inte längre bort än 5 meter och ha max 60 graders vinkel.
- Batteriet räcker ett år vid normalt bruk.
- Ta ur batteriet om apparaten ska förvaras eller om du inte tänker använda den på länge.

Första installationen



Det finns inga kanaler lagrade i enheten. En installationsguide kommer automatiskt upp på skärmen. Gå vidare med OSD (Onscreen-display) för att göra följande inställning.

Först: ställ in ON på vänster sida av DVB-T-boxen.

- 1 En "First Time Installation"-guide kommer upp. Tryck **LIST OK** för att välja **YES**.
- 2 Tryck på knapparna **PRO+ / PRO-** för att välja vad du vill ställa in, och tryck sedan på knapparna **VOL+ / VOL-** för att hoppa till den inställning du vill ha.
- 3 Tryck på knapparna **PRO+ / PRO- / VOL+ / VOL-** för att välja **NEXT**, och tryck sedan **LIST OK** för att fortsätta till nästa sida.
- 4 För att starta automatisk sökning, tryck **LIST OK** för att välja **YES**. Alla tillgängliga program (TV och musik) visas på skärmen. Det här kan ta några minuter.
- 5 När programsökningen är klar, tryck på knapparna **VOL+ / VOL-** för att välja och börja titta på TV-program.

*För att återgå till huvudmenyn (**MAIN MENU**)

—Tryck på **EXIT**-knappen.

*För att avsluta inställningarna


—Tryck **MENU** för att komma ut ur huvudmenyn.

Huvudmeny (Main Menu)


De flesta inställningar på din DVB- box kan göras med hjälp av OSD- instruktionerna (*Main Menu). För detaljer om hur du ställer in med fjärrkontrollen, se kapitel 5: Fjärrkontrollguide.

Först:

- Flytta (OFF/ON)- strömbrytaren till ON för att sätta på enheten.
- Tryck på **MENU** för att visa huvudmenyn.

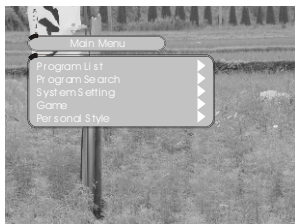

Följande är en översikt över de fem inställningarna:

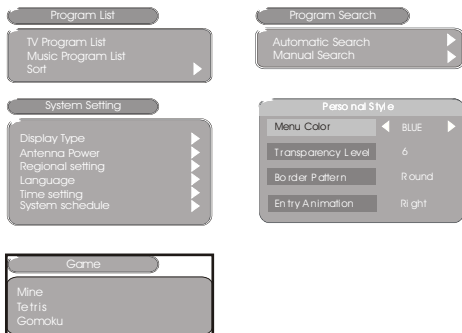

A. Programlista (Program List)

A-1 Redigering av TV-program

Innan du redigerar TV-program, se till att du avslutat programsökningen som görs med hjälp av "First Time Installation"-guiden. Har du inte gjort det, får du ställa in TV-programmen först. För detaljer om detta, var god läs under Programsökning (Program Search).

- Under **Main Menu**, tryck **LIST OK** för att välja **Program List**.
- Under **Program List**, tryck **LIST OK** för att välja **TV Program List**.
- I det fönster som visas kan du redigera dina favoritprogram, flytta om TV-programmens nummer och ta bort de TV-program du inte vill ha.

***För att återgå till MAIN MENU**

—Tryck på **EXIT**-knappen

***För att avsluta inställningarna**

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**.

A-2 Redigering av musikprogram

Innan du redigerar musikprogram, se till att du avslutat programsökningen som görs med hjälp av "First Installation"-guiden. Har du inte gjort det, får du ställa in programmen först. För detaljer om detta, var god läs under Programsökning.

- Under **Main Menu**, tryck **LIST OK** för att välja **Program List**.
- Under **Program List**, tryck **LIST OK** för att välja **Music Program List**.
- I det fönster som visas kan du redigera dina favoritprogram, flytta om program-numren och ta bort de program du inte vill ha.

***För att återgå till MAIN MENU**

—Tryck på **EXIT**-knappen

***För att avsluta inställningarna**

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**.

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning

Programredigering

Följande tabell finns i menyerna för redigering av TV-program och musikprogram. Du kan ställa in favoritprogrammen, byta programnummer eller ta bort program precis hur du vill.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTV IN			
3	FTV IE S1			
4	TTV -1			
5	TTV -2			
6	STV			
7				
8				

Inställning av favoritprogram

Steg 1. I programredigerings-menyn, tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att markera kolumnen Favor (Favoritprogram).

Steg 2.1 Favor- kolumnen, tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att markera rutan vid ditt favoritprogram och tryck LIST OK . En symbol med ett hjärta kommer att synas i denna ruta för att visa att programmet lagts till i din lista med favoritprogram.

Steg 3. Upprepa Steg 2 för att lägga till fler favoritprogram.

Först:

- Du kan ställa in dina favoritprogram med fjärrkontrollen.
- Du kan använda knapparna PRO+ / PRO- för att hoppa mellan favoritprogrammen först när ett eller fler favoritprogram ställts in.

***För att återgå till MAIN MENU**

—Tryck på EXIT- knappen.

*** För att avsluta inställningarna** — Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTV IN			
3	FTV IE S1	♥		
4	TTV -1			
5	TTV -2			
6	STV			
7				
8				

Ändra inställning

Steg 1. I programredigerings-menyn, tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att markera Move (flytta)- kolumnen.

Steg 2.1 Move- kolumnen, tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att markera rutan vid programmet du vill ändra och tryck LIST OK .

Steg 3. Tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att markera rutan vid programmet du vill byta ut, och tryck LIST OK . En symbol med dubbla pilar kommer att synas i denna ruta för att visa att två programnummer bytt plats med varandra.

Steg 4. Upprepa Steg 2 och Steg 3 för att byta plats på fler program.

***För att återgå till MENU**

—Tryck på EXIT- knappen.

*** För att avsluta inställningarna**

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTV IN			
3	FTV IE S1			
4	TTV -1			
5	TTV -2			
6	STV		↕	
7				
8				

Ta bort programinställning

Steg 1. I programredigerings-menyn, tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att markera Del- kolumnen.

Steg 2. I Del- kolumnen, tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att markera rutan vid programmet du vill ta bort, och tryck LIST OK. Ett kryss kommer att synas i denna ruta för att visa att programmet är borttaget.

Steg 3. Upprepa Steg 2 för att ta bort fler oönskade program.

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning

Först:

När programmen väl är borttagna är det inte möjligt att lägga tillbaka dem. Du måste göra en programsökning för att kunna se dessa borttagna program igen. Uppmärksamma att din tidigare programlista kommer att ersättas om du gör så.

*För att återgå till MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn.

No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	FTV			
2	FTVN			
3	FTVTEST			
4	TTV-1			
5	TTV-2			X
6	STV			
7				
8				

A-3 Sortering av TV- program (List Sorting Setting)

Du kan använda denna sorteringsfunktion för att lägga upp din programlista på tre olika sätt.

- 1 Under Main Menu, tryck LIST OK för att välja Program List .
- 2 Under Program List, tryck LIST Ok för att välja Sort .
- 3 Under Sort, tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att välja den sortering som passar dig: Bynam (efter namn) , By Service ID (efter service-ID) or By Channel No. (efter kanalplats), och tryck sedan LIST Ok .



* För att återgå till MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna


—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn.

B. Programsökning (Program Search)

För att kunna avnjuta den höga kvaliteten på de digitala TV-signalerna genom set-top-boxen, måste du först söka efter alla tillgängliga TV-program. Med den här enheten kan du söka program på två olika sätt, automatisk sökning och manuell sökning.

B-1 Automatisk sökning (Automatic Search)

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST OK för att välja Program Search.
- 2 Under Program Search, tryck LIST OK för att välja Automatic Search .
- 3 En Automatic Search- ruta visas på skärmen. Alla TV- och musikprogram som kan tas emot, listas var för sig i TV- respektive musiklistan. Det kan dröja flera minuter innan det är klart.

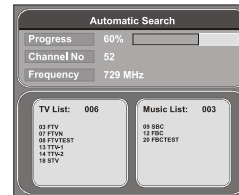

Först:

När programsökningen är klar kan du börja se på TV eller lyssna på musikprogram genom att trycka på knapparna PRO+ / PRO- .

« OBSERVERA>>

Du kan även trycka på Search (sök) -knappen för att göra om en automatisk sökning .

Om du vill göra om en automatisk sökning kommer följande upp på skärmen som en påminnelse:

Välj YES för att göra om en automatisk sökning; om inte, välj NO .

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning


B. Programsökning



B-2 Manuell sökning (Manual Search)

Du kan hitta specifika program genom att välja frekvensnummer.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST OK för att välja Program Search .
- 2 Under Program Search, tryck på knapparna PRO- och LIST OK för att välja Manual Search .
- 3 Ett fönster för manuell sökning visas på skärmen . Tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att välja Channel Number (kanalplats) , och det motsvarande frekvensnumret kommer att stå under. Tryck på knappen PRO- för att markera Frequency , och tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att justera/välja frekvensnummer.

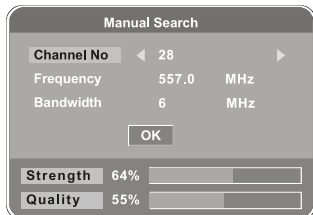

- 4 Tryck på knappen PRO- för att markera OK , och tryck LIST Ok

Först:

Nästan alla program går att nå med automatisk sökning. Du kan justera frekvensnumret något, genom manuell sökning för att höja kvalitén på de digitala signalerna i ditt område.


C. Systeminställning (System Setting)

Med den här funktionen kan du ställa in det vanliga bildformatet enligt källsignalen och bildformatet på din TV, eller hur du själv föredrar att ha det.

C-1 Displaytyp (Display Type)

Med den här funktionen kan du ställa in bildformatet på TV:n så att programmen visas i rätt format.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST OK för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST OK för att välja Display Type .
- 3 Tryck på knapparna PRO+ / PRO- och LIST OK för att välja önskat bildformat.

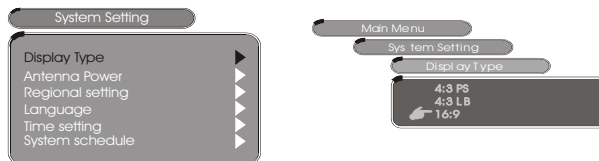


a. 4:3 Pan Scan


Välj Pan & Scan (4:3) om du har en vanlig 4:3-TV. *Program som är formaterade med Pan scan spelas upp så (bildkanterna på vänster och höger sida är beskurna).




Kapitel 2-2 Inledande OSD-inställningar-fortsättning

C. Systeminställning

b. 4:3 Letterbox 
Välj 4:3 LB för en vanlig 4:3 TV. Svarta kanter visas på skärmens övre och undre del (letterbox-format).
*Program som inte är i pan & scan-format spelas upp i letterbox-format.



C. 16:9 
Välj 16:9 för widescreen-TV.
*Bilden visas i FULL storlek.
•Du måste ställa in breddbils-TV:n på FULL-läge.
•Bilderna visar exempel på när program för widescreen-TV spelas upp.



***För att återgå till MAIN MENU**

—Tryck på EXIT- knappen.


*** För att avsluta inställningarna**

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

Antenn

Om du använder en passiv antenn, sätt antennen på OFF och om du använder en aktiv antenn, sätt antennen på ON.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST Ok för att välja Antenna Power .
- 3 Tryck på knapparna PRO+ / PRO- / LIST Ok för att förse antennen med ström.

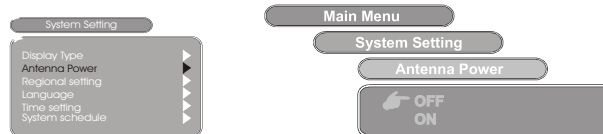

*** För att återgå till MAIN MENU**

—Tryck på EXIT- knappen.

*** För att avsluta inställningarna**

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning

C-4 lokala inställningar (Regional settings)

Här kan du ställa in tidszon de digitala signalernas bandbredd genom att bara välja vilket land du befinner dig i.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- / LIST Ok för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST Ok för att välja Country (land) .
- 3 Tryck på knapparna VOL+ / VOL- / LIST Ok för att välja det land du befinner dig i.



Först:

GMT: Tiden ställs automatiskt in när GMT-offset ändras.

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**

C-5 OSD-språk (OSD Language)

Här kan du ställa in språket i din OSD- (Onscreen-display) meny.

- 1 Under Main Menu ,tryck på knapparna PRO- / LIST Ok för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST Ok för att välja OSD Language .
- 3 Tryck på knapparna PRO+ / PRO- och LIST OK för att välja önskat OSD- språk.



* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**


C-6 Föräldrakontroll (Parental control)

Med den här funktionen kan du låsa de program du inte vill att dina barn ska se. Om du väljer att låsa ett program, kan man inte se på det förrän rätt PIN-kod uppgivits.


- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST OK för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST OK för att välja Parental Control .
- 3 Tryck på knapparna VOL+ / LIST Ok för att komma till fönstret där du anger PIN-kod.

Kapitel 2-2 Inledande OSD-inställning-fortsättning

C-6 Föräldrakontroll

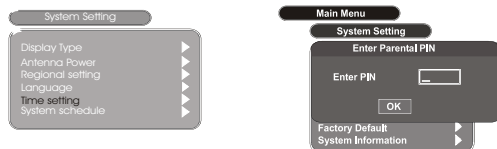

4 Tryck in den fyrsiffriga PIN-koden och på LIST OK för att komma till kontrollfönstret.

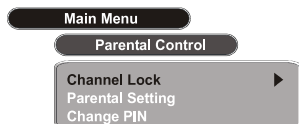


C-6 Föräldrakontroll- fortsättning

5 Tryck på knapparna PRO+ / PRO- och LIST OK för att välja önskad föräldrakontroll.

a. Kanallås (Channel Lock)

Med hjälp av kanallås kan föräldrar hindra barn från att titta på vissa kanaler. Vilken kanal som helst kan låsas så att det inte går att titta på den utan att ange den fyrsiffriga PIN-koden. På det här viset kan man skydda yngre personer från kanaler som inte är lämpliga.

Om du vill låsa den kanal du ser på, välj YES och tryck sedan LIST OK för att låsa kanalen.

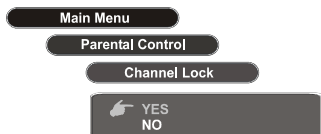

C-6 Föräldrakontroll- fortsättning

b. Inställning för föräldrar (Parental Setting)

Steg 1. Tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att välja önskat program.

Steg 2. Om du vill låsa det valda programmet, tryck LIST OK Ett lås syns då i lås-rutan. Det valda programmet är nu låst. Tryck LIST OK igen om du vill låsa upp det.

No.	Program Name	Lock
1	FTV	
2	TRICK	
3	FTVN	
4		
5		
6		
7		
8		

c. Byt PIN-kod

Du kan byta PIN-kod.

Steg 1. Använd nummerknapparna för att skriva in den gamla fyrsiffriga PIN-koden.

Steg 2. Använd nummerknapparna för att skriva in den nya PIN-koden.

Steg 3. Upprepa den nya PIN-koden för att bekräfta.



* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

Först:


Standardkoden är 8888. Du kan ändra PIN-koden så fort du går in i denna meny. Förvara PIN-koden på ett säkert ställe. Huvudlösenordet är 9999.

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning

C-7 Fabriksstandard (Factory Default)

Här kan du ta bort den förra/nuvarande OSD-inställningen och återställa fabriksstandard- inställningen.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST Ok för att välja Factory Default .
- 3 Tryck på knapparna VOL+ / LIST Ok för att komma till Factory Default- fönstret.

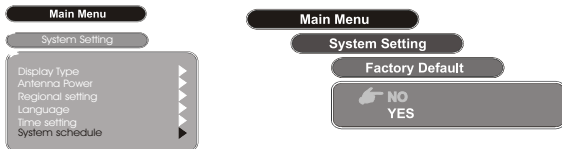

4 Tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja YES för att ta tillbaka fabriksstandard- inställningen.

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.


* För att avsluta inställningarna

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

C-8 Systeminformation (System Information)

Här kan du se vilket versionsnummer systemet har.

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja System Setting .
- 2 Under System Setting, tryck LIST Ok för att välja System Information .

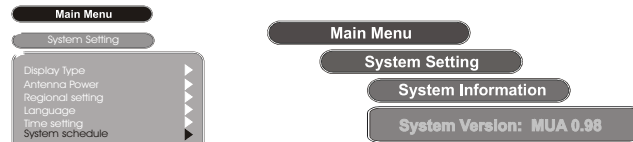

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna


—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

D. Spel (Game)

Det här avsnittet förser dig med roliga spel.

D-1 Val av spel

- 1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja Game .
- 2 Under Game, tryck LIST Ok för att välja Display Type (displaytyp) .
- 3 Tryck på knapparna VOL+ / LIST Ok för att välja att spela ett spel.

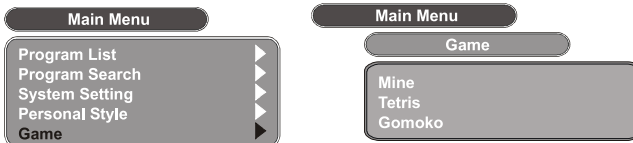

Kapitel 2-2 Inledande OSD- inställning-fortsättning

D. Spel

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**

Först:

Du kommer in i spelet genom att trycka på  **Game**- knappen.

E. Personlig stil (Personal Style)

I det här avsnittet finns många funktioner att välja bland för att göra din OSD-inställning mer personlig och snyggare.

E-1 Menyfärg (Menu Color)


Här kan du ställa in färgen på din OSD-meny.

1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja Personal Style .

2 Under Personal Style, tryck LIST Ok för att välja Menu Color .

3 Tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att välja önskad menyfärg.

Du kan välja mellan: blå, röd, gul, orange, grön och grå.

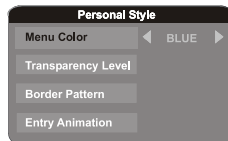

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**


E-2 Transparensnivå (Transparency Level)

Med den här funktionen kan du ställa in hur transparenta dina OSD-menyer ska vara.

1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja Personal Style .

2 Under Personal Style, tryck LIST Ok för att välja Transparency Level .

3 Tryck på knapparna VOL+ / VOL- för att välja önskad transparens från 1 till 8 .

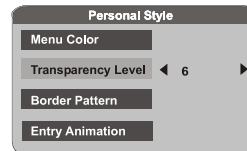

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck **MENU** för att komma ut ur **huvudmenyn**

E-3 Kantmönster (Border Pattern)


Med den här funktionen kan du ställa in vilket mönster du vill ha på dina OSD- menyer.

1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja Personal Style .

2 Under Personal Style, tryck LIST Ok för att välja Border Pattern .

3 Tryck på knapparna VOL+ / VOL- för önskat mönster.

E-3 Kantmönster

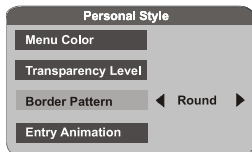

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

E-4 Startanimation (Entry Animation)


Med den här funktionen kan du ställa in startanimation till programöversikten i OSD- menyn.

1 Under Main Menu, tryck på knapparna PRO- och LIST Ok för att välja Personal Style .

2 Under Personal Style, tryck LIST Ok för att välja Entry Animation .

3 Tryck på knapparna VOL+ / VOL- för önskad startanimation.

Du kan välja mellan följande: Right, Down, Right Down, Blind Right and Blind Down.

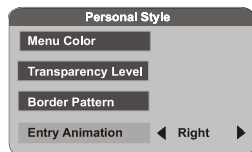

* För att återgå till MAIN MENU

—Tryck på EXIT- knappen.

* För att avsluta inställningarna

—Tryck MENU för att komma ut ur huvudmenyn

Först:


För information om OSD- inställningen Fast Preview, läs om under rubriken Programöversikt (Fast Preview).

Programöversikt (Fast Preview)

DVB-T- boxen förser dig med en översikt över programmen som sänds på alla kanaler. Du kan använda den här funktionen för att få en snabb överblick över alla TV-program innan du väljer att se ett program på helskärm.

1 Tryck LIST Ok

En meny med TV-kanaler visas till vänster och den markerade kanalens program till höger.

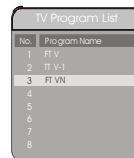

2 Tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att växla mellan de olika TV- kanalerna och se deras sändningar.

3 Tryck LIST Ok för att se önskat program på helskärm.

Först:

DVB-T- boxen har även ett kanalguide- fönster med småbilder på det som sänds. För detaljer, se Channel Guide .

*För att komma bort från den här sidan

—Tryck på EXIT- knappen.

Hur man väljer program

DVB-T- boxen förser dig med följande sätt att välja program.

* Tryck på knapparna PRO+ / PRO- för att gå igenom programmen.

Använd siffertangenterna för att välja det program du vill se.

* Välj program från programlistan.



Välj program från den elektroniska programguiden (EPG).

Kapitel 2-3 Bekväma funktioner

Ljudkanal (Audio Channel)

Du kan välja önskad ljudkanal och önskat ljudläge (sound mode).

- 1 Tryck **(AUDIO)** , ljudkanal- fönstret visas på skärmen.
- 2 Tryck på knapparna **PRO+ / PRO-** för att välja Channel eller **Sound Mode** .



- 3 Tryck på knapparna **VOL+ / VOL-** för önskad ljudkanal eller önskat ljudläge.

När valet av kanal är ändrat kommer Audio PID- värdet också att ändras till det korrekta värdet.

*För att gå ut ur **Audio channel**

—Tryck **(AUDIO)** <Audio>- knappen igen.

Elektronisk programguide (EPG)

DVB-T- boxen förser dig med en elektronisk programguide så att du kan få en snabb överblick över alla TV-program innan du väljer att se ett program på helskärm.


- 1 Tryck **(EPG)** <EPG> .

En elektronisk programguide- meny visas på skärmen, med TV-kanalerna till vänster och den markerade kanalens program till höger.



Elektronisk programguide

- 2 Tryck på knappen **VOL+** för att se den text-tv som den markerade kanalen sänder.

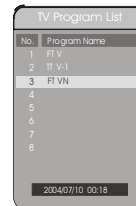

Tryck på knapparna **VOL-** och **EXIT** för att återvända till programlistan.

Först:

Vad den digitala text-tv:n innehåller varierar beroende på programdistributören.

Det kan vara bilder och ljud till programmen, sidor med information om programmen, vädret, nyheter eller annat.

En del kanaler sänder inte vanliga TV-program utan har endast digital text-tv. Om så är fallet kan du inte se programöversikten med EPG-funktionen.

- 3 Tryck på knapparna **PRO+ / PRO-** för att växla mellan TV-kanalerna och se deras sändningar.
- 4 Tryck **LIST Ok** för att se önskat program på helskärm.

*För att komma bort från den här sidan


—Tryck på **EXIT**- knappen

Visa information om programmet

Tryck **(Info)** <Info> medan programmet spelas upp, så visas information om programmet på skärmen.

Kapitel 2-3 Bekväma funktioner-fortsättning

Information om programmet

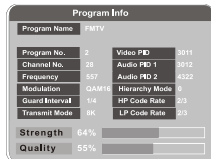

*För att komma bort från den här sidan

—Tryck på **(Info)** <INFO>-knappen.

Programlista (PR List)

Programlistan visar alla tillgängliga kanaler. Programlistan kan ändras och oönskade kanaler kan tas bort så att den passar din egen smak. Du kan göra egna listor med favoritprogrammen.

Tryck **(List ok)** <List ok> i STB- (set-top-box) läge.

Ett programredigerings-fönster visas på skärmen där du kan redigera din lista med favoritprogrammen. (Se programredigerings-menyn på sidorna 27 och 28 för mer information.)

*För att komma ut ur Programredigerings-menyn

—Tryck på **(List ok)** <List ok>-knappen igen.

Digital text-tv (Digital Teletext)

DVB-T- boxen kan visa text-tv om programmet du ser på erbjuder sådana. Vad den digitala text-tv:n innehåller varierar beroende på programdistributören. Det kan vara bilder och ljud till programmen, sidor med information om programmen, vädret, nyheter eller annat.

Tryck **(Teletext)** <Teletext> -knappen, text-tv-fönstret visas på skärmen.

*För att komma ut ur text-tv:n

—Tryck på **(Teletext)** <Teletext>-knappen igen.

Favoritprogram (Favorite PR)

Vissa kanaler tittar du på ofta och andra mer sällan. Med Favorite PR kommer du åt favoritprogrammen lättare, samtidigt som de du tittar mer sällan på finns tillgängliga men inte är i vägen.

Tryck **(FAV)** <Favorite PR>

Fav on visas på skärmen, och favoritprogrammet är aktiverat. Genom att trycka på knapparna PRO+ / PRO- , kan du bläddra mellan favoritprogrammen. Du kan fortfarande nå andra program genom att trycka in programnumret.

Först:

Om du trycker **(List ok)** <List ok>-knappen efter att du aktiverat favoritprogrammet, visas TV Favorite List på skärmen.

*För att komma ut ur Favoritprogram

—Tryck **(FAV)** <Favorite PR>-knappen tills Fav off visas på skärmen.

Musikläge (Music mode)

Med DVB-T- boxen kan du bekvämt lyssna till den digitala radion.

1 Tryck **(Radio)** <TV/Radio>-knappen för att växla mellan TV-kanal och musikkanal.

Vänta några sekunder, den kommer att byta från TV- läge till musikläge.

2 Tryck **LIST Ok** för att byta bakgrundsbild till "Music Welcome".

Det finns fem olika bakgrundsbilder till Music Welcome att välja mellan. Tryck **LIST Ok** upprepade gånger för att bläddra igenom de olika bakgrundsbilderna.

*För att komma ut ur Musikläget

—Tryck **(Radio)** <TV/Radio>-knappen igen.

Parametrar och specifikationer

Batteriparametrar

Batterispecifikationer

1. Output 7,4V
2. Kapacitet 3500 mAh

Laddnings- och urladdningstid

1. Standardtid för laddning 4h~6h
2. Standardtid för urladdning 3h

Förhållanden vid förvaring och användning.

1. Förhållanden vid förvaring	Temperatur	Fuktighet
6 månader	-20°C ~ +45°C	65±20%
1 vecka	-20°C ~ +65°C	65±20%
2. Förhållanden vid användning	Temperatur	Fuktighet
Standardladdning	0°C~+45°C	65±20%
Standardurladdning	-20°C ~ +65°C	65±20%

Underhåll och service

- Läs informationen i det här kapitlet innan du kontaktar en reparatör.
- **Hantering av enheten**
- **Om enheten ska fraktas**
Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet från frakten. Om du behöver sända iväg enheten, förpacka den för maximalt skydd så som den förpackades av tillverkaren.
- **Hålla ytan ren**
Använd inte flyktiga vätskor som insektsspray i närheten av enheten. Låt inte produkter av gummi eller plast vara i kontakt med enheten under en lång tid eftersom de efterlämnar märken på ytan.
- **Rengöra enheten**
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra apparaten. Om ytan är mycket smutsig, använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, tvättbensin eller thinner eftersom de kan skada apparatens yta.

Elektroniska parametrar

		Standard requirement
Strömkrav		: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Dimensioner (ca)		: 202(L)X192(W)X27.8MM
Strömförbrukning		: <10W
Vikt (ca)		: 1 kg
Driftsfuktighet		: 5 % to 90 %
Out put	VIDEO OUT	: 1 Vp-p(75ohm)
	AUDIO OUT	: 1.4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	: Högtalare: 1WX2, 2XHörlurar output
In ut	Video	: CVBS input:(PAL/NTSC): 1 Vp-p (75Q)
	Audio	: 2 kanaler : 2Vrms (1 KHz 0dB)

System

Signalsystem	: PAL/NTSC
Frekvensomfång	: 20Hz to 20kHz (1dB)
Signalbrusförhållande	: Högre än 80dB (endast ANALOGA UTGÅNGAR)
Dynamisk räckvidd	: Högre än 85dB
Tillbehör	: Video/Audio- kabel, fjärrkontroll, hörlurar, uppladdningsbart batteri, adapter för cigarettändare i bil, antenn, "car Bag"

Observera: Design och specifikationer kan förändras utan föregående varning.

Felsökningstips (vanliga)

Innan du ringer en reparatör kan du kontrollera följande fel och lösningar

Inget ljud eller förvrängt ljud:

Kontrollera att utrustningen är korrekt inkopplad.
Kontrollera att input- inställningarna för TV- och stereo är korrekta.

Ingen bild:

Kontrollera att utrustningen är korrekt inkopplad.
Kontrollera att input- inställningen för TV:n är "video". Kontrollera att LCD:n är på.

Fjärrkontrollen fungerar inte:

Kontrollera att batterierna satts i med polerna åt rätt håll (+&-).
Om batterierna är förbrukade, sätt i nya.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och tryck.
Ta bort hinder mellan fjärrkontrollen och sensorn.
Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 8 meter från sensorn.

Knapparna fungerar inte (på enheten/eller fjärrkontrollen):

Stäng av och på enheten. Stäng alternativt av enheten, dra ur strömledaren och sätt sedan i den igen. (Apparaten kanske inte fungerar riktigt p.g.a. åsknedslag, statisk elektricitet eller andra externa faktorer).

Batteriet fungerar inte

Kontrollera så att batteriet inte är strömlöst och att det är korrekt anslutet.

ALL RIGHTS RESERVED.COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

Please fill the blank with the model number
of this player for future reference

Model no.: