

User manual

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your User's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

*If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at **www.philips.com/support***



PHILIPS

| | |
|-----------------------|---|
| Språkkod | 7 |
|-----------------------|---|

Allmän information

| | |
|-----------------------------|----|
| Medföljande tillbehör | 52 |
| Rengöringsskivor | 52 |
| Installation | 52 |

Anslutningar

| | |
|---|-------|
| Ansluta TV | 53-54 |
| Använda SCART-uttag | 53 |
| Använda kompositvideouttag (CVBS) | 53 |
| Använda Component Video-jack (YPbPr) | 54 |
| Använda en RF-modulator (tillbehör) | 54 |
| Ansluta nätsladden | 55 |
| Tilläggsmöjlighet :Ansluta till ljudanläggning | 56 |
| Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right / Left Audio In-jack | 56 |
| Tilläggsmöjlighet :Ansluta till Digital AV-mottagare | 56 |
| Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital-eller MPEG2-avkodare | 56 |
| Tillval:Ansluta till en TV med HDMI-uttag ... | 57 |
| Via ett HDMI-uttag (High Definition Multimedia Interface) | 57 |
| Tillval:Ansluta en USB-enhet som stöds | 58 |
| Använda USB-porten | 58 |

Funktionsöversikt

| | |
|----------------------------|----|
| Framsida och baksida | 59 |
| Fjärrkontroll | 60 |

Komma igång

| | |
|--|-------|
| Steg 1:Sätta i batterierna i fjärrkontrollen | 61 |
| Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren | 61 |
| Steg 2: Ställa in TV:n | 61-63 |
| Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning) | 62 |
| Välja det färgsystem som passar din TV | 63 |
| Steg 3:Ställa in önskade språkinställningar | 64 |
| Välja OSD-språk | 64 |
| Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny | 64 |

Skivspelning

| | |
|--|-------|
| Skivor som går att spela | 65 |
| Regionkod | 65 |
| Spela skivor | 66 |
| Knappar att använda för grundläggande uppspelning | 66 |
| Välja olika funktioner för repetering/blandning | 67 |
| Repeterande uppspelningsläge | 67 |
| Repetera ett avsnitt | 67 |
| Alternativ för video-uppspelning (DVD/VCD/SVCD) | 68 |
| Zoom | 68 |
| Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD/CD) | 68 |
| Slowmotion | 68 |
| Fremad /Tilbagesøgning | 68 |
| OSD (On-Screen Display) (DVD/VCD/SVCD) | 69-70 |
| Använda menyn på skärmen | 69 |
| Välja titel/kapitel/spår | 69 |
| Tidssökning | 69 |
| Ljud/Undertext | 70 |
| Vinkel | 70 |
| Förhandsgranskning | 70 |
| Särskilda DVD-funktioner | 71 |
| Spela en titel | 71 |
| Ändra ljudspråk | 71 |
| Textremsor | 71 |
| Särskilda VCD- och SVCD-funktioner | 71 |
| Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control) | 71 |
| Spela upp DivX-skivor | 72 |
| Visa bilder eller spela upp ljudfiler från den kompatibla USB-enheten | 73 |
| USB-enhetskompatibilitet | 73 |
| Uppspelning av MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD | 74-75 |
| Allmän användning | 74 |
| Uppspelningskontroll | 74 |
| Zooma | 74 |
| Bildvisning med flera olika vinklar | 74 |
| Förhandsgranskning (JPEG) | 75 |
| Spela upp MP3/WMA-musik och JPEG-bilder samtidigt | 75 |

Alternativ i menyn**Systeminställningar**

| | |
|---|-------|
| Menyn Allmänna inställningar | 76-77 |
| Läsa/Läsa upp DVD-skivan för spelning ... | 76 |
| Tona ned systemets teckenfönster | 76 |
| Program (ej för bild-CD/MP3/WMA-CD/ DivX) | 76-77 |
| Välja OSD-språk | 77 |
| Insomning | 77 |
| DivX® VOD-registreringskod | 77 |
| Ljudinställningsmenyn | 78-80 |
| Analog utgång | 78 |
| Inställningar för digitalt ljud | 78 |
| Ljudläge | 79 |
| CD-uppsampling | 79 |
| Nattläge – sätta på/stänga av | 80 |
| Bildinställningsmenyn | 80-84 |
| TV-typ | 80 |
| TV-Skärm | 81 |
| Progressiv sätta på/stänga av | 81 |
| Bildinställning | 82 |
| Växla YUV/RGB | 83 |
| HD JPEG-läge | 83 |
| HDMI Setup (HDMI-inställningar) | 84 |
| Inställningssidan | 84-87 |
| Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny | 84 |
| Begränsa uppspelning genom att ställa in föräldrarnivå | 85 |
| Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control) | 86 |
| MP3/JPEG Navigator | 86 |
| Ändra lösenord | 86 |
| Ställa in DivX-textremsan | 87 |
| Återställa originalinställningarna | 87 |


| | |
|------------------|-------|
| Felsökning | 88-89 |
|------------------|-------|

| | |
|--------------------------------|----|
| Tekniska specifikationer | 90 |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Ordlista | 91 |
|----------------|----|

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll och två
batterier

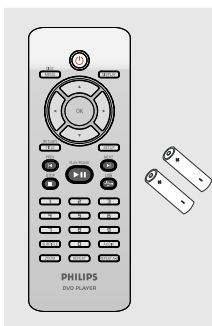

Rengöringsskivor

Rengör skivor med en mjuk tygduk och torka i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

VARNING!

Använd inte lösningsmedel såsom bensen, förtunning, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Eftersom den optiska enheten (lasern) i DVD-anläggning arbetar med en högre effekt än vanliga DVD- och CD-spelare kan rengöringsskivor avsedda för DVD- och CD-spelare skada den optiska enheten (lasern). Därför bör du inte använda en rengöringsskiva.


Installation

Hitta en lämplig plats

- Placera apparaten på en plan, hård och stabil yta. Placera inte apparaten på en matta.
- Ställ inte apparaten ovanpå någon annan utrustning som kan värma upp den (t.ex. stereomottagare eller förstärkare).
- Placera inte något under apparaten (t.ex. CD-skivor eller tidningar).

Utrymme för ventilation



- Placera apparaten på en plats med god ventilation så att värmeutveckling inuti apparaten förhindras. Undvik överhettning genom att se till att det är fritt minst 10 cm från apparatens bak- och ovansida och 5 cm från vänster och höger sida.

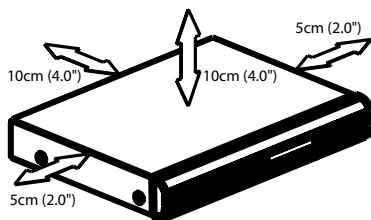

Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm.

- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga farliga föremål på apparaten (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus).

Ansluta TV

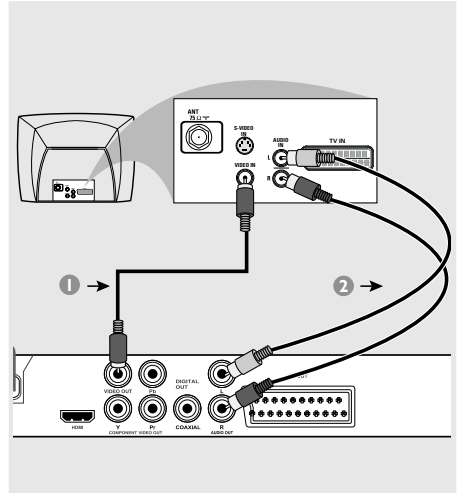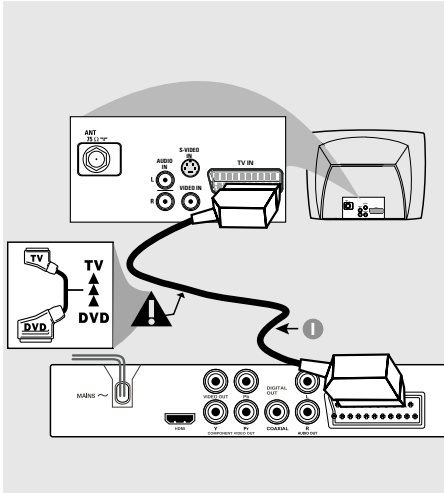

VIKTIGT!

- Du behöver bara göra en enda av de alternativa anslutningarna nedan. Vilken du ska välja beror på vad din TV klarar av.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.
- Med SCART-anslutning kan du använda funktionerna hos både Audio och Video i DVD-spelaren.

Använda SCART-uttag


- Använd SCART-kabeln (svart) för att ansluta DVD-spelarens SCART-jack (TV OUT) till kontakten (TV IN) på TV:n (kabel medföljer ej).

Praktiskt tips:

- Se till att den ände på SCART-kabeln som är markerad med texten "TV" ansluts till TV:n och änden med markeringen "DVD" till DVD-spelaren.

Använda kompositvideouttag (CVBS)

- 1 Använd kompositvideokabeln för att ansluta DVD-spelarens uttag **CVBS** till motsvarande ingång (kan även vara märkt A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/ R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på TV:n (kabel medföljer ej).

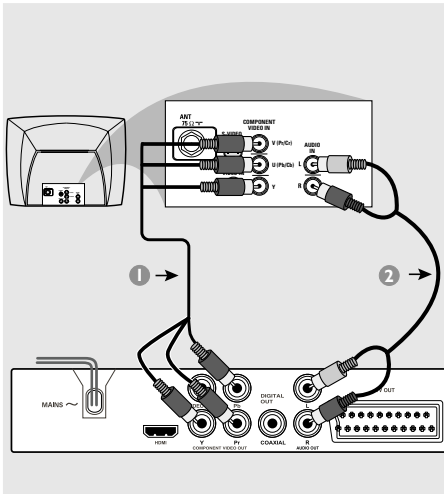


VIKTIGT!

– Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast möjlig när Y Pb Pr används och dessutom krävs en TV med progressiv avsökning.

Använda Component Video-jack (YPbPr)

- 1 Använd component video-kablarna (röd/ blå/ grön) till att ansluta DVD-spelarens YPbPr-jack till motsvarande Component video ingångsjack (eller märkta som YPbPr eller YUV) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/ R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på TV:n (kabel medföljer ej).
- 3 Läs vidare på sidan 62 om du vill veta mer om progressiv avsökning.

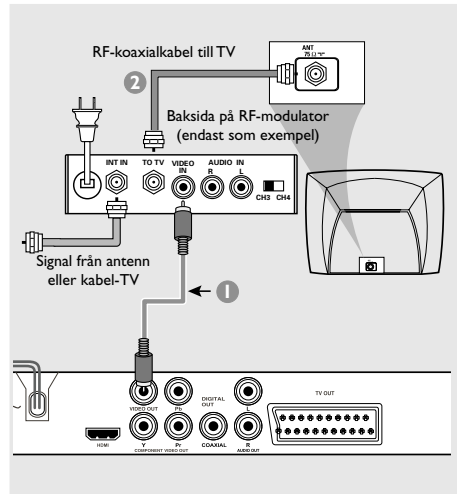


VIKTIGT!

– Om din TV bara har en enkel antenningång (eller den är märkt med "75 ohm" eller "RF In") behöver du en RF-modulator för att kunna se DVD-skivor på TV:n. Prata med en elektronikbutik eller kontakta Philips för närmare information om var man kan köpa en RF-modulator och hur de fungerar.

Använda en RF-modulator (tillbehör)

- 1 Använd kompositvideokabeln (gul) för att ansluta DVD-spelarens CVBS-utgång till videoingången på RF-modulatorn.
- 2 Använd RF-koaxialkabeln (medföljer ej) för att ansluta RF-modulatorn till din TV:s RF-ingång.

Ansluta nätsladden

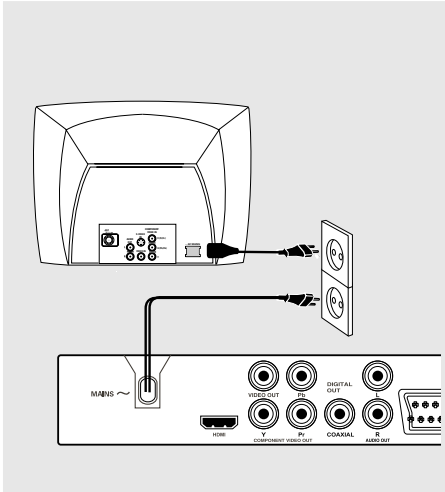

När allting är korrekt anslutet, sätt i nätsladdens stickpropp i vägguttaget.

Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen på.


När det inte sitter någon skiva i DVD-spelaren, tryck **STANDBY ON** på DVD-spelarens framsida.

texten "NO DISC" kan komma att visas på displayen.



Anslutningar


Tilläggsförmåga : Ansluta till ljudanläggning

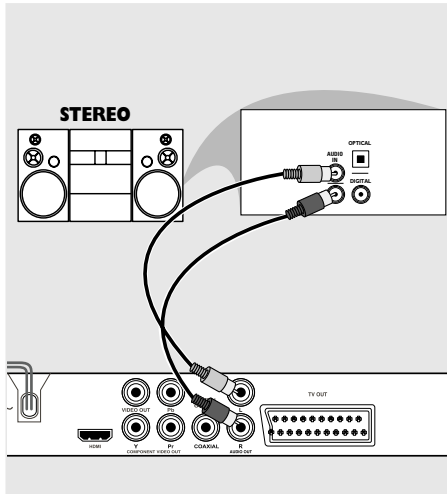

Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right / Left Audio In-jack

- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Använd audiokablarna (vit/röd) till att ansluta AUDIO OUT (L/R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-jack på stereoutrustningen (kabel medföljer ej).

Tilläggsförmåga : Ansluta till Digital AV-mottagare

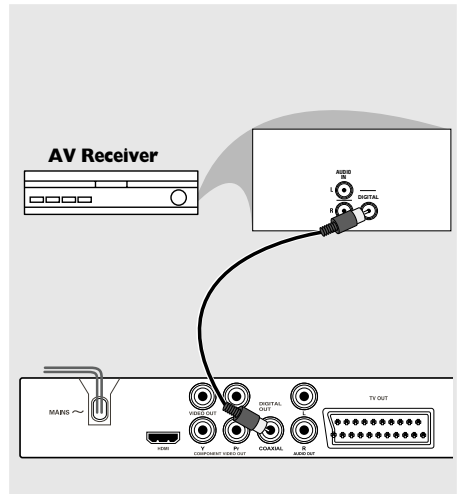


Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-avkodare

- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Anslut den digitala ljudutgången ("COAXIAL") på DVD-spelaren till den digitala ljudingången på din receiver (kabel medföljer ej).
- 3 Innan du börjar använda utrustningen, ställ in DIGITAL OUTPUT enligt ljudanslutningen. (Se sidan 78, "Digital Utgång")

Praktiskt tips:

– Om ljudformatet på den digitala utgången inte stämmer överens med vad din receiver kan hantera, kommer receivern antingen att avge ett starkt, illalätande ljud, eller inget ljud alls.

Tillval: Ansluta till en TV med HDMI-uttag

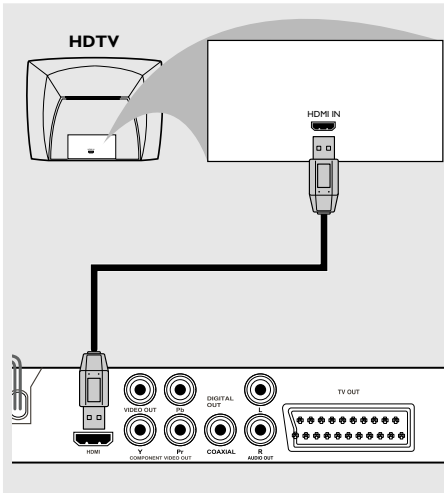

Via ett HDMI-uttag (High Definition Multimedia Interface)


- HDMI-tekniken ansluter orörda, okomprimerade digitala överföringar för bästa och klaraste ljud-/bildkvalitet.
- HDMI-tekniken har Plug and Play-funktion och använder en enda kabel för både ljud- och videoutgång.
- Använd en HDMI-kabel (medföljer ej) till att ansluta HDMI-utgången på DVD-spelaren till HDMI-ingången på en HDMI-kompatibel enhet (t.ex. dator, DVD-spelare, STB).
 - Det kan ta ett tag för DVD-spelaren och indataenheten att börja kommunicera och initieras.
 - Uppspelningen startar automatiskt.
- Fortsätt till sidan 84 för mer information om HDMI-konfiguration.

Praktiska tips:

- Om du använder HDMI som ljudkälla kontrollerar du att "Digital output" (den digitala utgången) är inställd på "PCM Only" (Endast PCM) (se sidan 78: "Digital utgång").

Anslutningar

Tillval: Ansluta en USB-enhet som stöds

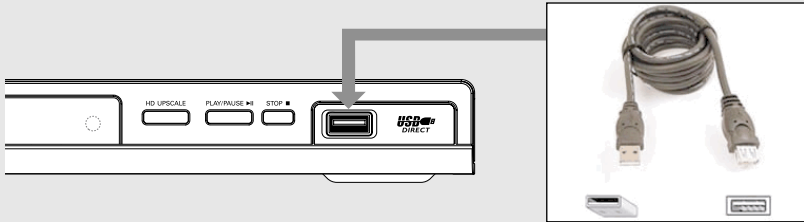

USB-förlängningskabel
(tillval – medföljer inte)

Använda USB-porten



Du kan endast visa innehållet i följande kompatibla USB-enheter med det här DVD-systemet. Du kan inte redigera data eller spela in på en DVD+R-/+RW-skiva.

- 1 Anslut den kompatibla USB-enheten direkt till USB-porten på frontpanelen (se ovanstående bild).
- 2 Tryck på **USB**-knappen på fjärrkontrollen för att visa de filer som har lagrats i USB-enheten.
- 3 Du måste stoppa uppspelningen innan du kopplar från USB-enheten från USB-porten.

Praktiska tips:

- USB-porten stöder endast USB1.1 och uppspelning av JPEG/MP3/WMA.
- Med USB-porten är det möjligt att byta enheter under drift, och den kan läsa från följande enheter: {**Thumb drive eller flash-enhet, kortläsare för olika typer av kort, bärbar hårddisk och MP3-spelare**}.
- Om en USB-enhet som inte stöds ansluts, visar spelaren ett meddelande om att enheten inte stöds.
- Om USB-enheten inte passar i USB-porten måste du använda en USB-förlängningskabel.

Framsida och baksida

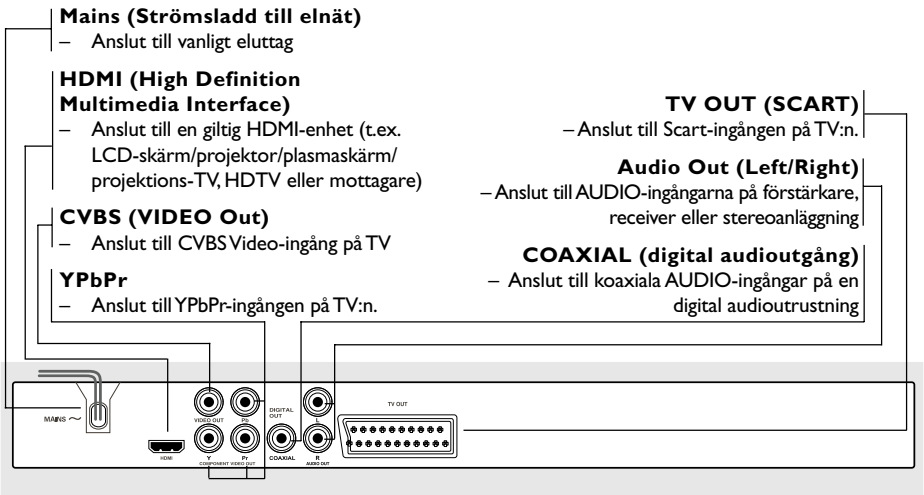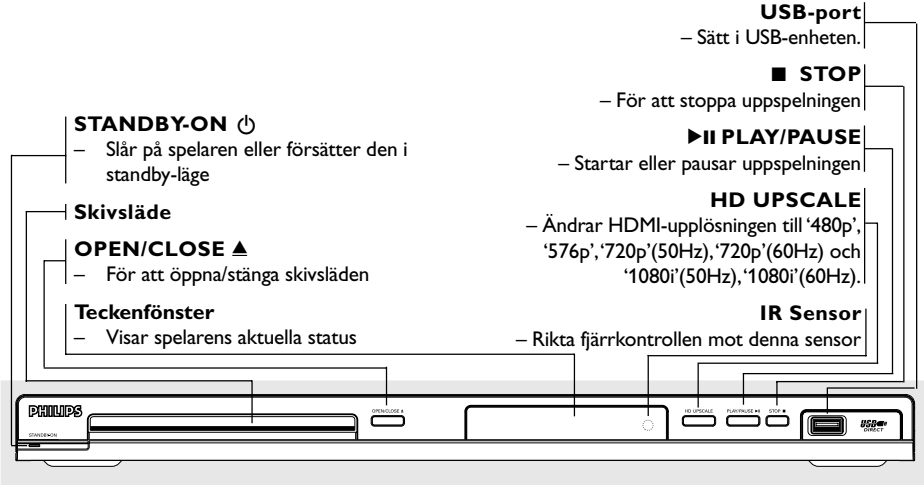

Varning: Rör inte de inre stiftarna i uttagen på baksidan. Statisk elektricitet kan orsaka bestående skador på spelaren.

Funktionsöversikt

Fjärrkontroll

DISC MENU

- För att gå till menyn för skivnehåll.
 - Slår på / stänger av läget för avspelningskontroll ("Playback Control", bara för VCD version 2.0)

RETURN/TITLE

- För att gå tillbaka till föregående meny / visa titelmeny

PREV (◀)

- Hoppas till föregående titel/kapitel/spår

NEXT (▶)

- Hoppas till nästa titel/kapitel/spår

STOP (■)

- För att stoppa uppspelningen

PLAY/PAUSE (▶||)

- Startar eller pausar uppspelningen

USB

- Visar innehållet på den anslutna USB-enheten och avslutar USB-läget.

SUBTITLE

- Väljer ett DVD-textningsspråk

ZOOM


- För att förstora bilden på TV-skärmen.

REPEAT

- För att välja bland de olika repetitionslägena

REPEAT A-B

- För att repetera en viss sekvens på en skiva

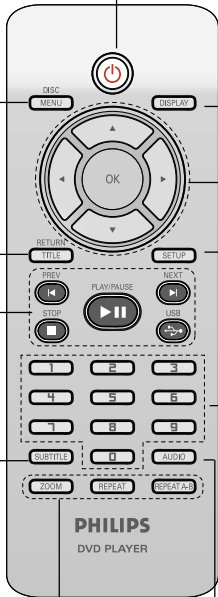

- Slår på spelaren eller försätter den i standby-läge

DISPLAY

- För att visa information på TV-skärmen under uppspelning



- Markörknappar för flyttning till höger och vänster eller sökning framåt och bakåt



- Markörknappar för flyttning uppåt och nedåt eller gå sakta framåt och bakåt

OK

- Bekräftar en inmatning eller ett val

SETUP

- För att öppna eller stänga DVD-spelarens systemmeny

Alfanumerisk knappsats 0-9

- För att välja numrerade poster i menyer


AUDIO

- Väljer ett ljudspråk (DVD/VCD) eller ljudkanaler.

Praktiskt tips:

Tryck "STOP" under cirka 2 sekunder för att ÖPPNA eller STÄNGA skivsläden.

Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

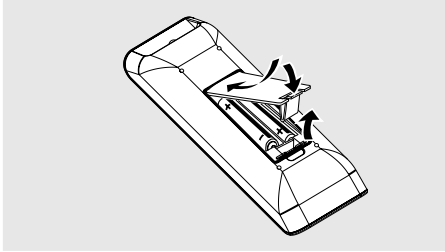

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i två batterier av typ R03 eller AAA. Följ markeringarna (+ →) inuti facket.
- 3 Stäng luckan.

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren

- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollssensorn (iR) på spelarens framsida.
- 2 Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren medan denna styrs med fjärrkontrollen.



WARNING!

- Ta ut batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Steg 2: Ställa in TV:n

VIKTIGT!

Se till att du har gjort alla anslutningar som behövs. (Se sidorna 53-54 "Ansluta TV").

- 1 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen
- 2 Vanligtvis ligger denna kanal mellan de lägsta och de högsta kanalerna och kan heta FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se bruksanvisningen för din TV för närmare information.
→ Eller gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
→ Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.
- 3 Om du använder extern utrustning (exempelvis ljudanläggning eller receiver), sätt på den och välj den ingång där DVD-spelaren är ansluten. Se bruksanvisningen för utrustningen för närmare information.

Komma igång


Konfigurera funktionen för progressiv avsökning (endast för TV-apparater med progressiv avsökning)


Skärmar med progressiv avsökning ger dubbelt så många bildrutor per sekund som de med linjesprängsavsökning (vanliga TV-system). Eftersom antalet linjer nästan dubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

VIKTIGT!


Innan du aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen måste du se till att:

- 1) Din TV kan användas med progressiva signaler - du behöver en TV med progressiv avsökning.
- 2) Du har anslutit DVD-spelaren till TV:n med Y Pb Pr (se sidan 54).

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Stäng av TV:ns progressiva avsökningsläge eller slå på linjesprängsläget (läs mer i handboken till TV:n).
- 3 Slå på DVD-spelaren genom att trycka på **POWER**  på fjärrkontrollen.
- 4 Välj rätt kanal för videoingång på TV :n (Se sidan 61).
→ Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen.
- 5 Tryck på **SETUP**.
- 6 Tryck på **▶** för att välja {VIDEO SETUP PAGE} {VIDEOINSTÄLLNING}.

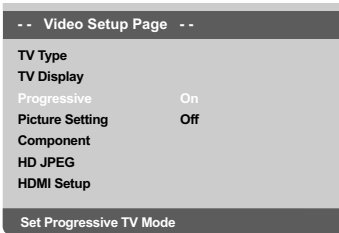


- 7 Välj {YUV} för alternativet {COMPONENT} och bekräfta genom att välja **OK**.
- 8 Välj {ON} (på) för alternativet {PROGRESSIVE} (progressivt) och bekräfta genom att välja **OK**.
→ Instruktionsmeny visas.

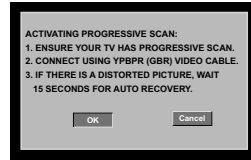

- 9 Tryck på **◀** så att menyen **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Det visas ett varningsmeddelande på TV:n tills du aktiverar läget för progressiv avsökning på TV:n.

- 10 Aktivera TV:ns progressiva avsökningsläge (läs mer i handboken till TV:n).
→ Meny nedan visas.

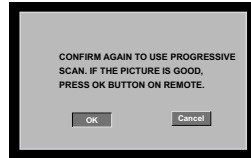

- 11 Tryck på **◀** så att menyen **OK** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Konfigurationen är nu klar och du kan börja njuta av den höga bildkvaliteten.

Så här avaktiverar du progressiv avsökning manuellt

- Vänta i 15 sekunder till automatisk återställning sker.
ELLER
- 1 Tryck på **OPEN CLOSE ▲** på DVD:n och öppna skivfacket.
- 2 Tryck på **"1"** på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen samtidigt i några sekunder.
→ Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen.


Nyttiga tip:

– Vissa TV-apparater med progressiv avsökning och HDTV-apparater är inte helt kompatibla med det här DVD-systemet, vilket gör att bilden blir otydlig när du spelar upp en DVD-videoskiva i läget för progressiv avsökning. Om så är fallet för dig stänger du av funktionen för progressiv avsökning, både på DVD-systemet och TV:n.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på **◀** när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyen.

Välja det färgsystem som passar din TV

Denna DVD-spelare är kompatibel med både NTSC och PAL. För att en DVD-skiva ska kunna spelas på denna DVD-spelare, måste färgsystemet för DVD-skivan, TV:n och DVD-spelaren stämma överens.

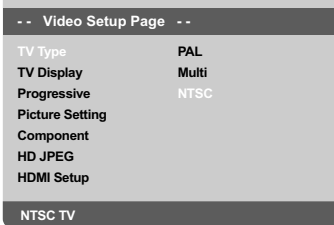

- 1 Tryck **SETUP**.
- 2 Tryck på **▶** för att välja {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **▲ ▼** för att markera {TVTYPE} (TV-typ) och tryck på **▶**.
- 4 Tryck på **▲ ▼** så att ett av alternativen nedan markeras:

PAL – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer PAL-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för PAL-skivor och ger en utsignal i PAL-format.


NTSC – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer NTSC-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för PAL-skivor och ger en utsignal i NTSC-format.

Multi – Välj detta läge om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Formatet på utgången följer videosignalen på skivan.

- 5 Gör ditt val och tryck på **OK**.
→ Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något).

Praktiskt tips:

- **Innan du ändrar inställningen av TV-standard, se till att din TV stödjer den nya TV-standard.**
- **Om din TV inte visar en korrekt bild, vänta i 15 sekunder och låt den återställas automatiskt.**

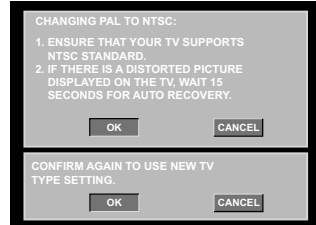

Om du manuellt vill återställa till TV:ns färgsystemstandard:

- Vänta i 15 sekunder till automatisk återställning sker.
ELLER
- 1 Tryck på **OPEN CLOSE ▲** på DVD:n och öppna skivfacket.
- 2 Tryck på **"3"** på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen samtidigt i några sekunder.
→ Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på **◀** när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

Steg 3: Ställa in önskade språkinställningar

Språkalternativen varierar beroende på var i världen du är. Det är möjligt att de inte överensstämmer med alternativen som visas på bilden.

Välja OSD-språk


Det inställda språket för systemmenyn ändras inte, oavsett vilka språk som är tillgängliga på den aktuella skivan.



- 1 Tryck **SETUP**.
- 2 Tryck **▶** för att välja {GENERAL SETUP PAGE} (ALLMÄN INSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **▲ ▼** för att markera {OSD LANGUAGE} (OSD-språk) och tryck på **▶**.
- 4 Tryck på **▲ ▼** för välj ett språk och tryck på **OK**.

Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

Du kan välja önskat språk eller ljudspår från språken för ljud, textning och skivmeny. Om språket inte finns på skivan, används istället skivans standardspråk.

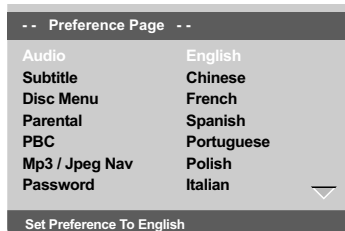

- 1 Tryck **STOP** två gånger och tryck sedan **SETUP**.
- 2 Tryck på **▶** för att välja {PREFERENCE PAGE} (EGNA INSTÄLLNINGAR).
- 3 Tryck på **▲ ▼** så att ett av alternativen nedan markeras och tryck sedan på **▶**.
 - "Audio" [Ljudspråk (skivans ljudspår)]
 - "Subtitle" [Textremsa (skivans textremsa)]
 - "Disc Menu" [Skivmeny (skivans meny)]
- 4 Tryck på **▲ ▼** för välj ett språk och tryck på **OK**.

Om det språk du vill använda inte finns i listan väljer du {OTHERS} (Andra), Med hjälp av den **sifferknapp (0-9)** på fjärrkontrollen anger du den fyrsiffriga språkkoden 'XXXX' (se sidan 7 under Språkkod) och trycker på **OK** så att valet bekräftas.
- 5 Repetera steg 3~4 för övriga inställningar.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på **◀** när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga meny.

VIKTIGT!

- Om förbudssymbolen (ø) visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella tidpunkten.
- Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.
- Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.

Skivor som går att spela

Din DVD-spelare kommer att spela:

Skivor:







- Digital Video Disc (DVD-skivor)
- Video CD (VCD-skivor)
- Super Video CD (SVCD-skivor)
- Gefinaliseerde digitale opneembare [heropneembare] videodisks (DVD+R[W])
- Compact Disc (CD-skivor)
- MP3-skivor, Bilfiler (Kodak, JPEG) på CD-R[W]:
 - JPEG/ISO 9660-format.
 - Maximalt 30 teckens visning.
 - Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Bithastigheter som stöds: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) variabel bithastighet
- WMA på CD-R[W]:
 - Bithastigheter som stöds: 32~192 kbps
- DivX®-skiva på CD-R(W) och DVD+R(W):
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x och 6.x
 - Q-pel – exakt rörelsekompensation. GMC-uppspelning (Global Motion Compensation)
- DivX Ultra på CD-R[W]/DVD±R[W]:


Regionkod

Den här DVD-spelaren har tagits fram för att fungera med det s.k. regionhanteringsystemet. Kontrollera det regionala kodnumret på skivfodralet. Om numret inte överensstämmer med regionsnumret på spelaren (se tabellen nedan) kan det hända att spelaren inte kan användas för att spela upp skivan.

Nyttiga tips:

- Det är inte alltid möjligt att spela upp CD-R/RW och DVD-R/RW beroende på typ av skiva eller inspelningens egenskaper.
- Om du har problem med att spela en viss skiva, ta bort skivan och försök med en annan. Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-spelare.

| Region | Skivor som kan spelas (exempel) | |
|--|---|---|
| Regioner i USA och Kanada |  |  |
| Regioner i Storbritannien och Europa |  |  |
| Asien och Stilla havsregionen, Taiwan, Korea |  |  |
| Australien, Nya Zeeland, Latinamerika |  |  |
| Ryssland- och Indien-regionerna |  |  |
| Kina, Caicosöarna, Wallis och Futuna-öarna |  |  |

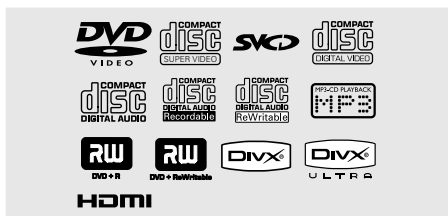

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Spela skivor

- 1 Anslut DVD-spelarens och TV:s nätkablar (och varje ytterligare stereo eller AV-mottagare) till ett nätuttag.
- 2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. (Se sidan 61 "Ställa in TV:n").
- 3 Tryck **STANDBY ON** på spelarens framsida.
→ Bakgrundsbilden för DVD:n visas på TV-skärmen.
- 4 Tryck på **OPEN/CLOSE ▲** på DVD-spelarens framsida.
- Du kan också hålla in knappen **STOP ■** på fjärrkontrollen så öppnas eller stängs skivslåden.
- 5 Lägg en skiva med etiketten uppåt i skivslåden och tryck sedan på **OPEN/CLOSE ▲**.
→ För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.
- 6 Uppspelningen startar automatiskt. Tryck på **PLAY/PAUSE ►II** om den inte startar.
→ Om en skivmeny visas på TV:n, se nästa sida om "Använda skivmenyn". (Se sidorna 68).
→ Om skivan är låst via föräldrakontroll måste du mata in ditt sexsiffriga lösenord. (Se sidorna 85).
- Mer information om uppspelningsfunktionerna finns på sidorna 66–71.

Knappar att använda för grundläggande uppspelning

Pausa uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **PLAY/PAUSE ►II** när du vill göra en paus i uppspelningen och visa en stillbild.
→ Ljudet stängs av.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY/PAUSE ►II**.

Välja annat spår/kapitel

- Gå till föregående eller nästa spår/kapitel genom att trycka på **PREV ◀ / NEXT ▶**.
- I STOP-läget kan du trycka på **DISPLAY** så visas skivinformationens text för titeln/kapitlet/spåret (exempelvis 00/08).
- Ange ett giltigt titel-, kapitel- eller spårnummer med den **alfanumeriska knappsatsen (0-9)** och tryck på **OK**.
→ Uppspelningen hoppar direkt till den valda titeln/kapitlet/spåret.

Stoppa uppspelningen

- Tryck på **STOP ■**.

Praktiskt tips:

- Skärmläckaren sätts igång automatiskt om uppspelningen avbryts eller pausas i mer än 5 minuter.
- Spelaren går automatiskt över till standby-läge 15 minuter efter att en skiva har slutat spela om du inte trycker på någon knapp.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Välja olika funktioner för repetering/blandning

Repeterande uppspelningsläge

Alternativen för repetera spelning varierar beroende på typen av skiva

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **REPEAT** flera gånger för att välja ett upprepningalternativ.

För DVD

- Chapter (Kapitel) - det pågående kapitlet
- Title (Titel) - den pågående titeln
- All (Allt) - hela skivan
- Shuffle - slumpvis uppspelning
- Off (Av) - avbryt

För video-CD, ljud-CD

- Track (Spår) - det pågående spåret
- All (Allt) - hela skivan
- Shuffle - slumpvis uppspelning
- Off (Av) - avbryt

För MP3

- Repeat One (Upprepa en) - den pågående filen
- Repeat Folder (Upprepa mapp) - alla filer i den aktuella mappen
- Folder (Mapp) - spelar alla filer i mappen en gång
- Shuffle - alla filer i mappen i slumpvis ordning
- Single (Enstaka) - den pågående filen en gång

För JPEG, DivX

- I STOP-läge,
 - Repeat One (Upprepa en) - den pågående filen
 - Repeat Folder (Upprepa mapp) - alla filer i den aktuella mappen
 - Folder (Mapp) - spelar alla filer i mappen en gång
 - Shuffle - alla filer i mappen i slumpvis ordning
 - Single (Enstaka) - den pågående filen en gång
- I PLAY-läge,
 - Repeat One (Upprepa en) - den pågående filen
 - Repeat All (Upprepa alla) - spelar alla filer på skivan
 - Repeat Off (Upprepning avstängd) - avbryt
 - Shuffle - alla filer i mappen i slumpvis ordning
 - Single (Enstaka) - den pågående filen en gång

- 2 Avbryt repeterad uppspelning genom att trycka på **STOP** ■.

Praktiskt tips:

- För VCD-skivor fungerar inte repetition om PBC-läget är aktivt.

Repetera ett avsnitt

- 1 När du spelar en skiva, tryck på **REPEAT A-B** på fjärrkontrollen vid stället där sekvensen börjar.
- 2 Tryck **REPEAT A-B** igen där du vill att repetitionssekvensen ska sluta.
→ Punkt A och B kan bara ställas in inom samma kapitel/spår.
→ Sekvensen spelas nu om och om igen.
- 3 Tryck **REPEAT A-B** för att lämna sekvensen.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Alternativ för video-uppspelning (DVD/VCD/SVCD)

Använda skivmenyn

Beroende på hur skivan är gjord kan det hända att en meny visas på TV-skärmen när du har satt i skivan.

För att välja en uppspelningsfunktion eller göra annat val

- Använd ◀ ▶ ▲ ▼ eller sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen och tryck sedan **OK** för att starta uppspelningen.

För att öppna eller stänga menyn

- Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

Zoom

Denna funktion låter dig förstora bilden på TV-skärmen och panorera över den förstörade bilden.

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **ZOOM** flera gånger för att välja en annan zoomfaktor.
→ Använd knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ för att titta på de övriga delarna av den zoomade bilden.
→ Uppspelningen fortsätter.
- 2 Tryck på **ZOOM** upprepade gånger för att återgå till originalstorlek.

Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades

Det går att återuppta spelningen av de senaste 5 skivorna, även om skivan har matats ut.

- Sätt i en av de senaste 5 skivorna.
→ "LOADING" visas.
- I infältningsläget trycker du på **PLAY/PAUSE ▶II**; så spelas skivan upp från det ställe där den stoppades senast..

För att ta bort återupptagning

- Tryck **STOP ■** igen i stoppläge.

Praktiskt tips:

– Den här funktionen går inte att använda på CD-/MP3-skivor.

Slowmotion

- 1 Tryck på ▲ ▼ under uppspelning för att välja önskad hastighet: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (framåt {DVD/SVCD/VCD} eller bakåt {DVD}).
→ Ljudet stängs av.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY/PAUSE ▶II**.

Fremad /Tilbagesøgning

- 1 Tryck på ◀ ▶ under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: 2X, 4X, 8X, 16X eller 32X (tilbage eller frem).
→ Lyden slås fra (DVD/VCD) eller afbrydes midlertidigt (CD).
- 2 Tryk på **PLAY/PAUSE ▶II** for at vende tilbage til normal afspilning.

TIPS: De driftsanvisninger som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

OSD (On-screen Display) (DVD/ VCD/SVCD)

Använda menyn på skärmen

På skärmmenyn visas skivans uppspelningsinformation (till exempel titel- eller kapitelnummer, förfluten speltid, ljud/ textningspråk), ett antal funktioner som kan utföras utan att avbryta uppspelningen av skivan.

- Medan skivan spelas upp trycker du på **DISPLAY**.
→ En lista med tillgänglig skivinformation visas på TV-skärmen.



Välja titel/kapitel/spår

- Markera {Title} (Titel) / {Chapter} (Kapitel) eller {Track} (Spår) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ▶.
- Ange ett giltigt nummer (t.ex. 04/05) med den alfanumeriska knappsatsen (0-9).
- Bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen hoppar direkt till den valda titeln/kapitlet/spåret.

Tidssökning

- Markera {Time Disp.} (Tidsvisning) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ▶.
→ Följande visningsformat visas på TV:n, beroende på vilken skiva som sitter i spelaren.

För DVD-skivor:

TT Elapsed (Förfluten tid på titel) – hur lång tid som har förflutit på den pågående titeln.

TT Remain (Återstående tid på titel) – hur lång tid som återstår på den pågående titeln.

CH Elapsed (Förfluten tid på kapitel) – hur lång tid som har förflutit på det pågående kapitlet.

CH Remain (Återstående tid på kapitel) – hur lång tid som återstår på det pågående kapitlet.

För VCD-/SVCD-skivor:

Total Elapsed (Total förfluten tid) – hur lång tid som har förflutit på skivan.

Total Remain (Total återstående tid) – hur lång tid som återstår på skivan.

Single Elapsed (Enskild förfluten tid) – hur lång tid som har förflutit på det pågående spåret.

Single Remain (Enskild återstående tid) – hur lång tid som återstår på det pågående spåret.

- Markera {TT Time} (Titeltid) / {CH Time} (Kapiteltid) / {Disc Time} (Tid på skivan) eller {Track Time} (Spårtid) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ▶.
- Ange en giltig tid (t.ex. 0:34:27) med den alfanumeriska knappsatsen (0-9).
- Bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen hoppar till den valda tiden.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Skivspelning

Ljud/Undertext

- 1 Markera {Audio} (Ljud) eller {Subtitle} (Undertext) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ►.
→ Menyn för ljud eller undertextning visas på TV-skärmen.
- 2 Välj ett språk med knapparna ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Det nuvarande ljudet eller undertextningen ändras till det språk som du har valt.

Vinkel

- 1 Markera {Angle} (Vinkel) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ►.
- 2 Ange ett giltigt nummer med den numeriska knappsatsen (0-9).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen går över till den valda vinkeln.

Förhandsgranskning

Funktionen förhandsgranskning låter dig förminska bilden för 6 spår tillräckligt för att visa dem på samma skärm.

- 1 Markera {Preview} (Förhandsgranskning) med knapparna ▲ ▼ och öppna genom att trycka på ►.
→ Menyn för förhandsgranskning visas på TV-skärmen.

Select Digest Type:

Title Digest

Chapter Digest

Title Interval

Chapter Interval

(DVD-exempel)

Select Digest Type:


Track Digest

Disc Interval

Track Interval

(VCD-exempel)

- 2 Tryck på ▲ ▼ för att välja typ av förhandsgranskning (**PREVIEW**) och tryck sedan på **OK**.
→ Bilden för de olika segmenten visas på skärmen.

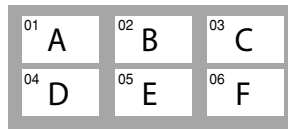

(exempel på visning av 6 småbilder)

- 3 Tryck på ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja ett spår eller mata in ditt valda spårnummer med hjälp av sifferknapparna (0-9). Tryck sedan på **OK**.
→ Uppspelningen startar automatiskt med det valda spåret.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Särskilda DVD-funktioner

Spela en titel

- 1 Tryck **DISC MENU**.
→ Skivans titelmeny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett uppspelningsalternativ.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Ändra ljudspråk

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal För VCD

- Tryck **AUDIO** för att välja mellan de tillgängliga ljudkanalerna som finns på skivan (**MONO VÄNSTER**, **MONO HÖGER** eller **MIX MONO** eller **STEREO**).

Textremsor

- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Särskilda VCD- och SVCD-funktioner

Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control)

För VCD med funktionen PBC (Playback Control – uppspelningskontroll) – endast version 2.0

- Tryck i **DISC MENU** stoppläge för att växla mellan "PBC PÅ" och "PBC AV".
→ Om du väljer "PBC PÅ" visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n.
→ Använd **PREV ◀** / **NEXT ▶** för att markera ditt val eller använd sifferknapparna (0-9) för att välja ett uppspelningsalternativ.
- Om du trycker **RETURN/TITLE** under uppspelning återgår spelaren till menyskärmen (om PBC är på).

Om du vill hoppa över indexmenyn och börja spela upp direkt från början:

- Tryck på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen i stoppläge för att stänga av funktionen.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Spela upp DivX-skivor

Den här DVD-spelaren har funktioner för uppspelning av DivX-filmer som du överför till CD-R/RW och DVD±R/RW från din dator (se sid 77 om du vill ha mer information).

- 1 Sätt in en DivX-skiva.
→ Uppspelningen startar automatiskt. Tryck på **PLAY/PAUSE ►II** om den inte startar.
 - 2 I det här fallet kan du slå på och av textningen genom att trycka på knappen **SUBTITLE** på fjärrkontrollen.
- Om det finns flerspråkig textning på en DivX-skiva kan du ändra textningsspråk genom att trycka på knappen **SUBTITLE** under uppspelning.

Praktiskt tips:

- *Textremfiler med följande filnamnställg (`.srt`, `.smi`, `.sub`, `.ssa`, `.ass`) kan användas, men visas inte på filnavigeringsmenyn.*
- *Textremens filnamn måste vara detsamma som filmens filnamn.*

DivX Ultras avancerade funktioner

- **XSUB™ -undertexter** så att du kan skapa filmer med flera uppsättningar undertext.
- **Interaktiva videomenyer** ger oöverträffad bekvämlighet och kontroll så att du kan navigera snabbt mellan olika scener och bonusmaterial och välja bland ljudspår och undertextalternativ.
- Med **alternativa ljudspår** kan du få ljudspår på flera språk eller separata ljudfiler för särskilda högtalarkonfigurationer
- Med **kapitelpunkter** får du flexibilitet. Du kan hoppa direkt till de scener du vill se oavsett var i filmen du befinner dig.

TIPS: De driftsvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.


Visa bilder eller spela upp ljudfiler från den kompatibla USB-enheten

Med det här DVD-systemet kan du få åtkomst till och visa data (JPEG, MP3 eller WMA) i den kompatibla USB-enheten.

- 1 När skivan spelas upp ansluter du en kompatibel USB-enhet till USB-porten på frontpanelen.
 - En dialogruta visas i det nedre vänstra hörnet.
 - Dialogrutan visas inte när du spelar upp en ISO-skiva.

Press USB key to select device

- 2 Visa de data som finns på enheten genom att trycka på USB på fjärrkontrollen.
 - En filmeny som innehåller alla filer som stöds visas på TV-skärmen.

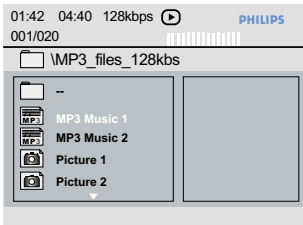

- Bläddra genom menyn med knapparna ▲ och ▼, välj den enhet du vill använda och tryck sedan på **OK**.
- Stäng filmenyn genom att trycka på USB på fjärrkontrollen.
- Tryck på **USB** innan du kopplar från USB-enheten från platsen.

USB-enhetskompatibilitet

- Du kan endast ansluta kompatibla USB-enheter till USB-porten. Det går inte att ansluta andra USB-enheter.
- Du kan endast använda USB-porten till att spela upp JPEG-, MP3- och WMA-filer.
- Du kan inte spela in data från USB-portar på det här DVD-systemet.
- Du kan inte spela upp skrivskyddat material.

Praktiska tips:

- USB-enheter som kan användas är: {**Thumb drive eller flash-enhet, kortläsare för olika typer av kort, bärbar hårddisk och MP3-spelare**}.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Uppspelning av MP3/WMA/ JPEG/Kodak Picture CD

Med det här DVD-systemet kan du spela upp WMA-, MP3-, JPEG-, VCD- och SVCD-filer från en CD-R/RW-skiva som du har spelat in själv, en CD-skiva som du har köpt i en butik eller en USB-enhet.


- För en USB-enhet kan bara WMA-, MP3- och JPEG-data användas.

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 61, "Ställa in TV:n").

Allmän användning

- 1 Sätt in en skiva eller USB-enhet.
→ Avläsningen av skivan kan ta över 30 sekunder, beroende på komplexiteten i mapp/ fil-konfigurationen.
→ Skivmenyn visas på TV-skärmen.

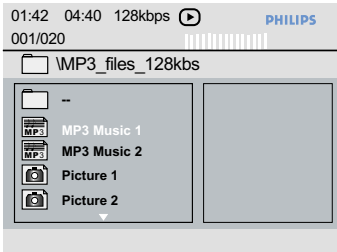

- 2 Tryck på ▲ ▼ för att välja en mapp och tryck **OK** för att öppna den.
- 3 Tryck på ▲ ▼ för att markera ett val.
- 4 Tryck på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ för att gå till föregående/nästa sida.
- 5 Tryck **OK** för att bekräfta.

Uppspelningskontroll

Under uppspelning kan du:

- Gå till föregående/nästa spår/fil i den nuvarande mappen genom att trycka på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶.
- Roterar/vänd bildfiler genom att trycka på ◀ ▶ ▲ ▼ på fjärrkontrollen.
- Pausa/återuppta uppspelning genom att trycka flera gånger på **PLAY/PAUSE** ▶||.

Zoom

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **ZOOM** flera gånger för att välja en annan zoomfaktor.
- 2 Använd knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ för att titta på den zoomade bilden.

Bildvisning med flera olika vinklar

- Roterar bilden på TV-skärmen genom att trycka på ▲ ▼ ◀ ▶ under uppspelning.
▲: vänd bilden 180 vertikalt
▼: vänd bilden 180 horisontalt
◀: rotera bilden 90 motsols
▶: rotera bilden 90 medsols

Praktiskt tips:

- Det går inte alltid att spela upp vissa MP3/ WMA/JPEG/DivX-skivor beroende på konfiguration och egenskaper hos skivan eller inspelningen.
- Det är normalt att det inträffar enstaka "hopp" när du lyssnar på dina MP3/WMA-skivor.
- För multi-session-skivor med olika format, kommer bara den första sessionen att vara tillgänglig.

TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Förhandsgranskning (JPEG)

Denna funktion visar dig innehållet i aktuell mapp eller på hela skivan.

- 1 Tryck på knappen **DISPLAY** under visning av JPEG-bilder.
→ Förhandsgranskning med 12 bilder i litet format visas på TV-skärmen.



- 2 Tryck på knappen **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ för att visa bilderna på nästa eller föregående sida.
- 3 Tryck på knapparna ◀ ▶ ▲ ▼ för att markera någon av bilderna och tryck på knappen **OK** för att starta visningen.
- 4 Tryck på **DISC MENU** för att gå till meny för bild-CD.

Spela upp MP3/WMA-musik och JPEG-bilder samtidigt

- 1 Sätt in en MP3/WMA-skiva som innehåller musik och bilder.
→ Skivans meny visas på TV-skärmen.
- 2 Välj ett MP3/WMA-spår.
- 3 Under uppspelningen av MP3/WMA-musiken väljer du en bildmapp på TV-skärmen och trycker på **OK**.
→ Bildfilerna i mappen visas i tur och ordning.
- 4 För att avsluta samtidig visning/uppspelning, tryck på **STOP** ■.

Praktiskt tips:

- Vissa filer på Kodak- eller JPEG-skivor kan bli förvrängda under visning på grund av skivans konfiguration och egenskaper.


TIPS: De driftsanvisningar som beskrivs här är kanske inte möjliga för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan.

Alternativ i systemmenyn

Denna DVD-inställning görs via TV:n och låter dig anpassa DVD-spelaren efter dina egna önskemål.

Menyn Allmänna inställningar

- 1 Tryck på **SETUP** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {GENERAL SETUP PAGE} (ALLMÄN INSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

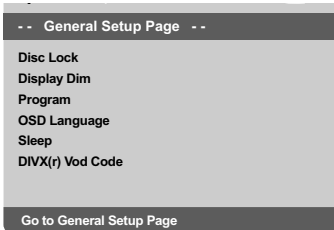

Låsa/Låsa upp DVD-skivan för spelning

Inte alla DVD:er är klassade eller kodade av skivtillverkaren. Du kan förhindra att en viss DVD-skiva spelas genom att spärra eller öppna DVD: n, oberoende av hur den klassats. DVD-spelaren kan komma ihåg inställningar för 40 skivor.

- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {DISC LOCK} (Skivlås) och trycker sedan på ▶.

LOCK (Lås)

Välj alternativet om du vill spärra uppspelning av den aktuella skivan. Vid påföljande uppspelningar av skivan fordras att ett sexsiffrigt lösenord anges. Standardlösenordet är "136 900" (se sidan 86, "Ändra lösenordet").

UNLOCK (Lås Upp)

Välj alternativet om du vill låsa upp skivan och tillåta uppspelning utan lösenord.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Tona ned systemets teckenfönster

Du kan välja olika nivåer av ljusstyrka för teckenfönstret.

- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {DISPLAY DIM} (Skarmstorlek) och trycker sedan på ▶.

100% – full ljusstyrka.

70% – normal ljusstyrka.


40% – svag ljusstyrka

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Program (ej för bild-CD/MP3/WMA-CD/DivX)

Du kan spela upp innehållet på skivan i den ordning du önskar genom att programmera turordningen för spår som ska spelas upp. Upp till 20 spår kan lagras.

- 1 Under 'ALLMÄN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ så att {PROGRAM} markeras och trycker sedan på ▶ för att markera {INPUT MENU} (Ingångsmeny).
- 2 Tryck på **OK** för att bekräfta.

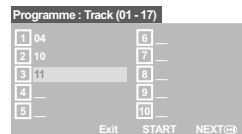

Mata in ditt favorit spår/kapitel

- 3 Mata in ett giltigt spår-/kapitelnummer genom att använda **sifferknapparna (0-9)**.
- 4 Använd knapparna ◀▶▲▼ för att flytta markören till nästa önskade position.
→ Om spår-/kapitelnumret är större än tio, tryck på knappen **NEXT** ▶ för att öppna nästa sida och fortsätt programmera eller
→ Använd knapparna ◀▶▲▼ för att markera knappen {NEXT} (Nästa). Tryck sedan på **OK**.
- 5 Upprepa stegen 3~4 om du vill ange fler spår- eller kapitelnummer.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

Ta bort ett spår/kapitel

- 6 Använd knapparna ◀▶▲▼ för att flytta markören till det spår /kapitel du vill ta bort.
- 7 Tryck på **OK** för att ta bort spåret/kapitel från programmet.

Uppspelning av spåren

- 8 När programmeringen är klar, använd knapparna ◀▶▲▼ för att flytta markören till knappen {START} och tryck på **OK**.
→ DVD-spelaren spelar de valda spåren i den programmerade ordningsföljden.

Lämna programuppspelningen

- 9 Använd knapparna ◀▶▲▼ i menyn "Program" för att flytta markören till knappen {EXIT} (Lämna) och tryck på **OK**.

Välja OSD-språk

Menyn innehåller olika språkalternativ för visning av språk på skärmen. Mer information finns på sidan 64.

Insomning

Med insomningsfunktionen kan du stänga av DVD-spelaren automatiskt enligt en förinställd tid.

- 1 Under 'ALLMÅN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {SLEEP} (Insomning) och trycker sedan på ▶.

15 Mins (minuter)

Stänga av DVD-spelaren efter 15 minuter.

30 Mins (minuter)

Stänga av DVD-spelaren efter 30 minuter.

45 Mins (minuter)

Stänga av DVD-spelaren efter 45 minuter.

60 Mins (minuter)

Stänga av DVD-spelaren efter 60 minuter.

OFF (AV)

Stänga av sömnfunktionen.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

DivX® VOD-registreringskod

Med hjälp av DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand) kan du hyra och köpa videofilmer med hjälp av DivX® VOD-tjänsten på Internet.

Mer information på

<http://vod.divx.com>

- 1 Under 'ALLMÅN INSTÄLLNING' trycker du på ▲▼ för att markera {DIVX(R) VOD CODE} och trycker sedan på ▶.
→ Registreringskoden visas.
- 2 Avsluta genom att trycka på **OK**.
- 3 Använd registreringskoden om du vill köpa eller hyra videofilmer från DivX® VOD-tjänsten på <http://vod.divx.com>. Följ anvisningarna och hämta videofilmen till en CD-R/RW-skiva så kan du spela den i det här DVD-systemet.

Praktiskt tips:


- De videofilmer som du hämtar från DivX® VOD kan endast spelas i det här DVD-systemet.
- Tidssökningsfunktionen fungerar inte vid DivX®-filmuppspelning.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

Alternativ i systemmenyn

Ljudinställningsmenyn

- 1 Tryck på **SETUP** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {AUDIO SETUP PAGE} (LJUDINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

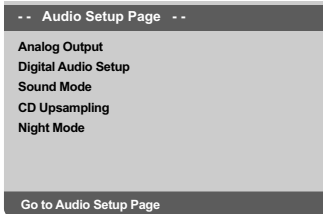

Analog utgång

Detta alternativ låter dig ställa in den analoga stereoutgången för din DVD-spelare.

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {ANALOG OUTPUT} (Analog Utgång) och trycker sedan på ▶.

STEREO

Välj detta alternativ för att ändra kanalutgången till stereo, vilket ger ljud från endast de två fronthögtalarna och subwoofern.

LT/RT

Välj detta alternativ om din DVD-spelare är ansluten till en Dolby Pro Logic-dekoder.

V SURR

Låter DVD-spelaren använda virtuellt surroundljud.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Inställningar för digitalt ljud

Alternativen för Inställningar för digitalt ljud är: 'Digital Output' (digital utgång) och 'LPCM Output' (LPCM-utgång).

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {DIGITAL AUDIO SETUP} (Inställningar för digitalt ljud) och trycker sedan på ▶.
- 2 Tryck på knapparna ▲ ▼ för att markera ett alternativ.
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knapp ▶.
- 4 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Digital utgång

Ställ in Digital utgång enligt anslutningarna för din ljudutrustning (tilläggs möjlighet).

→ **Off** (av): Stäng av den digitala utgången.

→ **All** (Alle): Om du har anslutit DIGITAL AUDIO OUT till en flerkanals dekoder/mottagare.

→ **PCM Only** (Enbart PCM): Bara om mottagaren inte kan avkoda flerkanalsaudio.

Praktiskt tips:

– Om DIGITAL UTG är satt till ALLA, går inga ljudinställningar förutom MUTE (avstängning av ljud) att använda.

LPCM-utgång

Om du ansluter DVD-spelaren till en PCM-kompatibel receiver via de digitala uttagen, exempelvis koaxialuttaget, kan du behöva välja LPCM-UTGÅNG. Skivor spelas in med en viss samplingshastighet. Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

→ **48K**: Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 48 kHz.

→ **96K**: En skiva som har spelats in med samplingsfrekvensen 96 kHz kan endast spelas upp i stereo-klassiskt[flat] läge.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyen.

Ljudläge

De alternativ som finns i Sound Mode Setup (inställningar för ljudläge) är: "3D", "Movie Mode" (filmläge) och "Music Mode" (musikläge).

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {SOUND MODE} (Ljudläge) och trycker sedan på ►.
- 2 Tryck på knapparna ▲ ▼ för att markera ett alternativ.
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 4 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

3D

Den här funktionen erbjuder en virtuell upplevelse med surroundljud med bara två högtalare.

→ Av, vardagsrum, hall, arena och kyrka

Filmläge

Välj ett ljudläge som motsvarar den typ av musik du lyssnar på. Med de förinställda ljudlägena justeras videons frekvensband så att ljudspåret till din favoritfilm framträder extra bra.

→ Off (av), Sci-Fi (science fiction), Action, Drama och Concert (konsert)

Musikläge

Välj ett ljudläge som motsvarar den typ av musik du lyssnar på. Med de förinställda ljudlägena justeras ljudets frekvensband så att din favoritmusik låter extra bra.

→ Off (av), Digital, Rock, Classic (klassisk) och Jazz

CD-uppsampling

Med den här funktionen kan du konvertera musik-CD till en högre samplingsfrekvens med hjälp av sofistikerad digital signalbearbetning och på så sätt få bättre ljudkvalitet.

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {CD UPSAMPLING} och trycker sedan på ►.

OFF (AV)

Välj alternativet om du vill avaktivera CD-uppsampling.

88.2 kHz (X2)

Välj alternativet om du vill konvertera samplingsfrekvensen för CD-skivan till det dubbla.

176.4 kHz (X4)

Välj alternativet om du vill konvertera samplingsfrekvensen för CD-skivan till det fyrdubbla.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Praktiskt tips:

– CD-uppsamplingsfunktionen gäller endast stereoljudinställningen.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

Alternativ i systemmenyn

Nattläge – sätta på/stänga av

När nattläge är aktiverat dämpas höga ljudstyrkor. Det är användbart när du vill titta på din favoritactionfilm nattetid utan att störa andra.

- 1 Under 'LJUDINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {NIGHT MODE} (Nattläge) och trycker sedan på ►.

ON (PÅ)

Välj detta alternativ för att jämna ut ljudvolymen. Denna funktion går endast att använda för filmer med Dolby Digital-läge.


OFF (AV)

Välj detta alternativ när du vill uppleva surroundljudet i dess fullständiga dynamiska omfång.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Bildinställningsmenyn

- 1 Tryck på **SETUP** i skivläge.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOINSTÄLLNING).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

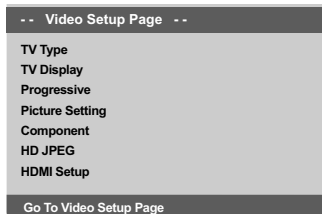

TV-typ

Den här menyn innehåller alternativ för val av det färgsystem som stämmer med den anslutna TV-apparaten. Mer information finns på sidan 63.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

TV-Skärm

Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till. Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till. Formatet du väljer måste finnas på skivan. Om det inte gör det, påverkar inte inställningen av TV-format bilden vid uppspelning.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {TV DISPLAY} (TV-Skärm) och trycker sedan på ►.
- 2 Tryck på knapparna ▲ ▼ för att markera ett alternativ.

4:3 Pan Scan

Om du har en normal TV och vill att bildens båda sidor ska trimmas eller formateras så att de passar till TV-skärmen.

4:3 Letter Box

Om du har en normal TV, i detta fall visas en bred bild med ett svart band i TV-skärmens övre och nedre del.

16:9

Om du har en wide-screen-TV.



- 3 Gör ditt val och tryck på **OK**.

Progressiv sätta på/stänga av

Med läget för progressiv avsökning kan du njuta av hög bildkvalitet med mindre flimmar. Det fungerar bara om du ansluter DVD-spelarens Y Pb Pr-uttag till en TV-apparat som kan användas med progressiva videosignaler. I annat fall visas en förvrängd bild på TV-skärmen. Läs om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt på sidan 62.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {PROGRESSIVE} (Progressiv) och trycker sedan på ►.

OFF (AV)

Inaktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

ON (PÅ)

Aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
→ Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något val gjorts).
→ Om ett varningsmeddelande visas på TV-skärmen, väntar du 15 sekunder på automatisk återställning.

Alternativ i systemmenyn

Bildinställning

DVD-systemet är försett med tre fördefinierade uppsättningar bildfärgsinställningar och en egen inställning som du kan definiera själv.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {PICTURE SETTING} (Bildinställning) och trycker sedan på ►.

STANDARD

Välj alternativet för standardbildinställning.

VIVID (LEVANDE)

Välj alternativet om du vill göra TV-bilden ljusare.


COOL (HÄFTIG)

Välj alternativet om du vill göra TV-bilden mjukare.

PERSONAL (Personlig)

Välj alternativet om du vill skapa en egen bildfärgsinställning genom att justera ljusstyrka, kontrast, färgton och färg (mättnad).

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
- 3 Om du väljer {PERSONAL} (Personlig) är du vidare till stegen 4~7.
→ Meny 'EGEN BILDINSTALLN.' visas.

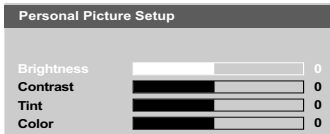

- 4 Tryck på ▲ ▼ så att ett av alternativen nedan markeras:

BRIGHTNESS (Ljusstyrka)

Om värdet ökas så blir bilden ljusare och vice versa. Välj noll (0) för genomsnittlig inställning.

CONTRAST (Kontrast)

Om värdet ökas blir bilden skarpare och vice versa. Välj noll (0) för att balansera kontrasten.

TINT (Färgton)

Om du ökar värdet blir bilden mörkare och vice versa. Välj noll (0) för normal inställning.

COLOR (Färgmättnad)

Om värdet ökas så förstärks färgen i bilden och vice versa. Välj noll (0) för att balansera färgen.

- 5 Tryck på ◀ ▶ för att justera värdena för dessa parametrar så att de bäst passar för dina önskemål.
- 6 Upprepa stegen 4~5 om du vill justera andra färgfunktioner.
- 7 Tryck på **OK** för att bekräfta.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga meny.

Växla YUV/RGB

Den här inställningen använder du för att växla den utgående videosignalen mellan RGB (på scart-kontakten) och Y Pb Pr (YUV).

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {COMPONENT} och trycker sedan på ►.

YUV

Välj detta för Y Pb Pr-anslutning.

RGB

Välj detta för scart-anslutning.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Varning:

När spelaren är satt till Y Pr Pb (YUV), kan det hända att vissa TV-apparater inte synkroniserar korrekt med spelare på SCART-anslutningen.

HD JPEG-läge

Du kan se okomprimerade bilder med ursprunglig upplösning via HDMI-anslutningen eller läget för progressiv avsökning.

- 1 Under 'VIDEOINSTÄLLNING' trycker du på ▲ ▼ för att markera {HD JPEG} och trycker sedan på ►.

ON

Visar bilder med deras verkliga upplösning.

OFF

Visar bilder med förminskad upplösning.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Alternativ i systemmenyn

HDMI Setup (HDMI-inställningar)

De alternativ som finns i HDMI Setup (HDMI-inställningar) är: "Resolution" (upplösning).

- 1 Under "VIDEOINSTÄLLNING" trycker du på ▲ ▼ för att markera {HDMI Setup} (HDMI-inställningar) och trycker sedan på ►.
- 2 Tryck på knapparna ▲ och ▼ för att markera ett alternativ.
- 3 Ange undermenyn genom att trycka på ►.
- 4 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Upplösning

Du kan välja bildens upplösning enligt dina önskemål och den anslutna HDMI-TV:n.

→ **480p**: Sammanflätade utdata i 480 linjer för NTSC-TV.

→ **576p**: Sammanflätade utdata i 576 linjer för PAL-TV.

→ **720p**: Progressiva utdata skalade till 720 linjer.

→ **1080i**: Sammanflätade utdata skalade till 1080 linjer.

→ **Auto**: Utdata baseras automatiskt på den upplösning som fungerar med din skärm.

Praktiskt tips:

– Du kan även trycka på knappen **HD**


UPSCALE (hd-uppgradering) på frontpanelen för att ändra HDMI-upplösning.

– Om inget visas på TV-skärmen p.g.a. att upplösningen inte kan hanteras ansluter du någon tillgänglig interlace-videosignal till bildskärmen för att justera upplösningsinställningarna till 480p/576p.

– Välj **AUTO**, så visas den bästa upplösningen för skärmen automatiskt.

Inställningssidan

- 1 Tryck två gånger på ■ för att stoppa uppspelning (om någon) och tryck sedan på **SETUP**.
- 2 Tryck på ◀▶ för att välja {PREFERENCE PAGE} (EGNA INSTÄLLNINGAR).
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta.

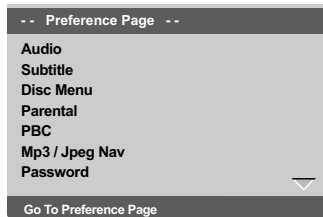

Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

Menyerna innehåller olika språkalternativ för ljud, textning och skivans meny som kan spelas in på DVD-skivan. Mer information finns på sidan 64.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyen.

Begränsa uppspelning genom att ställa in föräldrarnivå

Vissa DVD-skivor kan ha en föräldrakontrollsnivå tilldelad för hela skivan eller vissa scener på skivan. Denna funktion låter dig ställa in en nivå för att begränsa uppspelningen. Graderingen är från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte är lämpliga för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ för att markera {PARENTAL} (Föräldrinst) och trycker sedan på ►.

| -- Preference Page -- | |
|-----------------------|------------|
| Audio | 1 KID SAFE |
| Subtitle | 2 G |
| Disc Menu | 3 PG |
| Parental | 4 PG 13 |
| PBC | 5 PGR |
| Mp3 / Jpeg Nav | 6 R |
| Password | 7 NC17 |
| Set KID SAFE | |

- 2 Tryck på ▲ ▼ för att markera en nivå för den isatta skivan och tryck på **OK**.
→ För att stänga av funktionen Föräldrakontroll och låta alla skivor spelas, välj {8 ADULT} (8 Vuxen).
- 3 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in den sexsiffriga koden (se sidan 86, "Ändra lösenordet").
→ DVD-skivor som har en graderingsnivå som är högre än den nivå du ställde in kommer inte att spelas, såvida du inte matar in ditt sexsiffriga lösenord och väljer en högre nivå.

Praktiskt tips:

- VCD, SVCD och CD har ingen nivåindikering, så föräldrakontroll har ingen effekt på dessa skivor. Detsamma gäller de flesta illegala DVD-skivor.
- Vissa DVD-skivor är inte kodade med en gradering även om graderingen för filmen står på skivfodralet. Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.

Förklaring av graderingar

1 Kid Safe (1 Barnstillåtet)

- Barnprogram – rekommenderas särskilt för barn och publik i alla åldrar.

2 G

- Generell publik – rekommenderas för publik i alla åldrar.

3 PG

- Förälders sällskap rekommenderas.

4 PG13

- Innehållet är olämpligt för barn under 13 år.

5 PGR – 6 R

- Förälders sällskap - Begränsad; föräldrar rekommenderas att förhindra att barn under 17 år tittar eller endast låta dem titta i sällskap av en förälder eller annan vuxen.

7 NC-17

- Ej för barn under 17; rekommenderas inte att ses av barn under 17 år.

8 Adult (8 Vuxen)

- Vuxenklassificerat; bör endast ses av vuxna på grund av sexuell bildmaterial, våld eller olämpligt språk.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga meny.

Alternativ i systemmenyn

Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control)

Denna funktion kan sättas till PBC PÅ eller PBC AV endast när VCD-skivor (bara version 2.0) med funktionen uppspelningskontroll spelas. Mer information finns på sidan 71.

MP3/JPEG Navigator

MP3/JPEG Navigator kan endast ställas in om skivan är inspelad med en meny. Med hjälp av den kan du välja olika visningsmenyer vilket gör det lättare att navigera.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ för att markera {MP3/JPEG NAV} och trycker sedan på ►.

WITHOUT MENU (Utan Meny)

Välj alternativet om du vill visa alla filer som finns på MP3-/JPEG.

WITH MENU (Med Meny)


Välj alternativet om du endast vill visa mappmenyn för MP3-/JPEG.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Ändra lösenord

Samma lösenord används för både föräldrakontroll och skivläs. Mata in ditt sexsiffriga lösenord när du ombeds göra det på skärmen. Standardlösenordet är 136 900.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ så att {PASSWORD} (Lösenord) markeras och trycker sedan på ► för att markera {CHANGE} (Ändra).
- 2 Tryck på **OK** så visas meny.

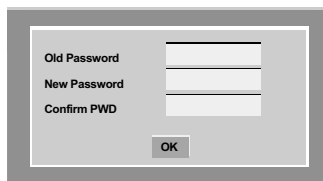

- 3 Använd **sifferknapparna (0-9)** för att mata in din gamla sexsiffriga lösenordet.
→ När du gör det första gången anger du '136900'.
→ Om du glömmer det gamla sexsiffriga lösenordet anger du '136900'.
- 4 Mata sedan in det nya sexsiffriga lösenordet.
- 5 Mata in det nya sexsiffriga lösenordet en gång till för att bekräfta.
→ Den nya sexsiffriga koden är aktiverad.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga meny.

Ställa in teckensnittet för DivX-textning

Du kan ange vilket teckensnitt som ska användas för den inspelade DivX-textningen.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ för att markera {DivX SUBTITLE} och trycker sedan på ►.

Standard

Albanska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, gaeliska, tyska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), norska, portugisiska, spanska och svenska.

Kyrillisk

Bulgariska, Vitryska, Engelska, Makedonska, Moldaviska, Ryska, Serbiska och Ukrainska.

Centraleuropeisk

Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, och sorbiska.

- 2 Välj en inställning genom att trycka på ▲ ▼ och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Återställa originalinställningarna

Funktionen Standard återställer alla alternativ och personliga inställningar till fabriksinställningarna, förutom ditt lösenord för föräldrakontroll.

- 1 Under 'EGNA INSTÄLLNINGAR' trycker du på ▲ ▼ så att {DEFAULT} (Standard) markeras och trycker sedan på ► för att markera {RESET} (Återställ).
- 2 Tryck på **OK** för att bekräfta.
→ Återställs alla val i inställningsmenyn till normalinställningen.

TIPS: Understruket alternativ är förvald inställning. Tryck på ◀ när du vill återgå till tidigare menyalternativ. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyn.

VARNING

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller Philips för att få hjälp.

| Problem | Lösning |
|--|---|
| Ingen ström. | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten.– Tryck STANDBY ON på DVD-spelarens framsida för att sätta på strömmen. |
| Ingen bild. | <ul style="list-style-type: none">– Se din TV:s bruksanvisning för korrekt val av videoingångskanal. Ändra TV-kanalen tills du ser DVD-skärmen.– Kontrollera att TV:n är påsatt.– Om funktionen för progressiv avsökning är aktiverad men den anslutna TV:n inte kan ta emot progressiva signaler eller om kablarna inte är anslutna på rätt sätt kan du läsa mer på sidan 62 om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt. Du kan också avaktivera funktionen för progressiv avsökning på nedanstående sätt:<ol style="list-style-type: none">1) Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning eller aktivera linjesprångsläget.2) Tryck på OPEN/CLOSE så att skivfacket öppnas.3) Tryck på "1" på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen samtidigt i några sekunder. |
| Förvrängd bild | <ul style="list-style-type: none">– I bland kan en liten bildförvrängning märkas som beror på den skiva som spelas. Detta är inget tekniskt fel. |
| Fullständigt förvrängd bild eller svart/vit bild vid spelande av DVD eller Video CD | <ul style="list-style-type: none">– Anslut DVD-spelaren direkt till TV:n.– Kontrollera att skivan är kompatibel med DVD-spelaren.– Se till att DVD-spelarens TV-typ är vald så den passar din skiva och TV:n. |
| Inget ljud eller förvrängt ljud | <ul style="list-style-type: none">– Justera ljudvolymen.– Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna. |
| Inget ljud på digital utgång | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera de digitala anslutningarna.– Kontrollera att din receiver kan avkoda MPEG-2. Om inte, se till att den digitala utgången är satt till PCM.– Kontrollera om ljudformatet på det valda ljudspråket kan tas emot av din receiver. |
| Inget ljud och ingen bild | <ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att SCART-kabelns ändar är anslutna till rätt enheter (se "Anslutning till TV"). |
| Skivan kan inte spelas | <ul style="list-style-type: none">– DVD+R/DVD+RW/CD-R-skivor måste vara färdigställda ("finalised").– Kontrollera att skivetiketten är uppåt.– Kontrollera om det är något fel på skivan genom att prova med en annan skiva.– Regionkoden är felaktig. |

| Problem | Lösning |
|--|--|
| Bilden fryser tillfälligt under uppspelning | <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera om det finns fingeravtryck/repör på skivan och rengör med en mjuk trasa i avtorkningsrörelser från mitten och mot kanten. |
| Spelaren återgår inte till startbilden när skivan tas ur | <ul style="list-style-type: none"> – Återställ spelaren genom att stänga av den och sätta på den igen. |
| Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen | <ul style="list-style-type: none"> – Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på DVD-spelarens framsida. – Minska avståndet till spelaren. – Byt ut batterierna i fjärrkontrollen. – Sätt i batterierna med polerna (+/-) enligt indikeringen. |
| Knapparna fungerar inte | <ul style="list-style-type: none"> – För att fullständigt återställa spelaren ska stickproppen dras ur väggkontakten. |
| Spelaren svarar inte på vissa kommandon vid uppspelning | <ul style="list-style-type: none"> – Funktionerna tillåts eventuellt inte av skivan. Se instruktionerna för skivan. |
| DVD-spelaren kan inte läsa CD-/DVD-skivor | <ul style="list-style-type: none"> – Använd en rengörings-CD/DVD (finns i handeln), för att rengöra linsen innan DVD-spelaren skickas på reparation. |
| Det går inte att välja vissa menyalternativ | <ul style="list-style-type: none"> – Tryck två gånger på STOP innan du väljer Systemmenyn. – Vissa menyalternativ kan inte väljas beroende på att de saknas på skivan. |
| Det går inte att spela filer i formatet DivX | <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att DivX-filen är kodad i läget "Home Theater" med DivX 5.x-kodaren. |
| Det går inte att aktivera eller inaktivera progressiv avsökning | <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att signalen för video-utgången har ändrats till "YUV". |
| Inget ljud under uppspelning av DivX-filmer | <ul style="list-style-type: none"> – DVD-spelaren kanske inte innehåller rätt ljudavkodningsprogram. |
| Eller DivX-filmer kan inte ställas in på repetering | <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att filstorleken på filmerna inte överskrider storleken på CD-skivan under bränningen. |
| Innehållet på USB-hårddisken kan inte läsas | <ul style="list-style-type: none"> – USB-hårddiskformatet är inte kompatibelt med spelaren. – Enheten är formaterad med ett annat filsystem. (t.ex. NTFS) |
| USB-hårddisken arbetar långsamt | <ul style="list-style-type: none"> – Stora filstorlekar och USB-hårddiskar med hög upplösning tar längre tid att läsa och visa på TV-skärmen. |
| Det hörs inget ljud från HDMI-utgången | <ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på DVD-spelaren. – Se efter om TV:n kan hantera den här 480p/576p/720p/1080i-DVD-spelaren. – Kontrollera att TV:n är rätt installerad. |

Tekniska specifikationer

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

| | | |
|--------------|---------------|------------|
| Antal linjer | 625 | 525 |
| Uppspelning | Multistandard | (PAL/NTSC) |

BILDPRESTANDA

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Video DAC | 12bitars, 108MHz | |
| YPbPr-utgång | 0,7Vpp till 75 ohm | |
| Video-utgång | 1Vpp till 75 ohm | |
| RGB (SCART)-utgång | 0,7Vpp till 75 ohm | |
| HDMI | 480p, 576p, 720p, 1080i, Auto | |

BILDFORMAT

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| Digital komprimering | MPEG 2 för DVD, SVCD | |
| | MPEG 1 för VCD | |
| | DivX | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| DVD | 50 Hz | 60 Hz |
| Horisontell upplösning | 720 bildpunkter | 720 bildpunkter |
| Vertikal upplösning | 576 linjer | 480 linjer |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| VCD | 50 Hz | 60 Hz |
| Horisontell upplösning | 352 bildpunkter | 352 bildpunkter |
| Vertikal upplösning | 288 linjer | 240 linjer |

LJUDFORMAT

| | | |
|----------|---------------|----------------------|
| Digitalt | Mpeg /AC-3 | komprimerat digitalt |
| | PCM | 16, 20, 24 bitar |
| | | fs, 44.1, 48, 96 kHz |
| | MP3(ISO 9660) | 96, 112, 128, 256 |
| | | kbps & variabel |
| | | bithastighet fs, 32, |
| | | 44.1, 48 kHz |

Analogt ljud Stereo

Dolby Surround-kompatibel nermixning från Dolby Digital multi-channel

LJUDPRESTANDA

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| D/A omvandlare | 24 bitars, 192kHz | |
| DVD | fs 96 kHz | 4Hz- 44kHz |
| | fs 48 kHz | 4Hz- 22kHz |
| SVCD | fs 48 kHz | 4Hz- 22kHz |
| | fs 44.1kHz | 4Hz- 20kHz |
| CD/VCD | fs 44.1kHz | 4Hz- 20kHz |
| Signal-brus (1KHz) | > 100 dB | |
| Dynamiskt omfång (1KHz) | > 90 dB | |
| Överhörning (1KHz) | > 100 dB | |
| Total harmonisk distorsion (1KHz) | > 85 dB | |
| MPEG MP3 | MPEG Audio L3 | |

ANSLUTNINGAR

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Scart | Euroconnector |
| Y Pb Pr Utgång | 3x Cinch (grön, blå, röd) |
| Videoutgång | Cinch (gul) |
| Ljudutgång L+R (vänster + höger) | Cinch (vit/röd) |
| Digitalutgång | 1 koaxial |
| | IEC 60958 för CDDA / LPCM |
| | IEC 61937 för MPEG1/2, |
| | Dolby Digital |
| HDMI Output (HDMI-utgång) | |

Hölje

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dimensioner (b x h x d) | 435 x 37 x 235 mm |
| Vikt | Cirka 2.0 kg |

KRAFTMATNING

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Strömförsörjning | 230V; 50 Hz |
| Energiförbrukning | < 10 W |
| Effektförbrukning i standby | < 0.8 W |

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar kontinuerligt, medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. De analoga uttagen skickar ljud genom två kanaler, vänster och höger.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bildformat: Förhållandet mellan horisontell och vertikal sida på en visad bild. Förhållandet på vanliga TV-apparater är 4:3 och det för wide screen-TV är 16:9.

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kbps". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

DivX3.11/ 4.x/5.x: DivX-kodningen är en patentsökt MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering, utvecklad av DivXNetworks Inc som används för att krympa digital video till storlek som kan transporteras över Internet med bibehållen hög kvalitet.

Digital: Ljud som har omvandlats till numeriska värden. Digitalt ljud går att använda när du väljer DIGITAL AUDIO OUT - koaxialt eller optiskt uttag. Dessa uttag skickar ljud via flera kanaler, istället för bara två kanaler som analogt.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (främre vänstra och högra, surround vänster och höger, mitthögtalare och subwoofer).

DTs: Digital Theatre Systems. Detta är också ett system för surroundljud, men ett annat än Dolby Digital. Formaten utvecklades av olika företag.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar, enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringssystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

Komponentvideoutgång: Uttag på DVD-spelarens baksida som sänder video med hög kvalitet till en TV som har komponentvideoingång (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringsystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket datavolym som en vanlig CD-skiva.

Multichannel: I DVD-konceptet är det specificerat att varje ljudspår ska utgöra ett ljudfält. Multichannel syftar på en struktur med ljudspår som har tre eller fler kanaler.

PBC ("Playback Control") –

Uppspelningskontroll: Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskärmar som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

Progressive Scan: Med denna funktion visas alla horisontella linjer i bilden samtidigt, som en enda bild. Denna spelare kan konvertera "interlaced"-format från DVD-skivan till "progressive scan"-format, för anslutning till en TV som stödjer denna funktion. Detta ökar drastiskt den vertikala upplösningen.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder, ljud, textremisor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Surround: Ett system för att skapa realistiska, tredimensionella ljudfält, fulla av realism, genom att placera flera högtalare runt lyssnaren.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videoinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. En standard som har utvecklats av HDMI Working Group. Standarden kombinerar flerkanalsljud och högupplöst video, och kontrollerar signaler i ett enda digitalt gränssnitt som ska användas i DVD-spelare, digital-TV och andra AV-enheter.