

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AE2430



Fl Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.



- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑰ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.
- ⑱ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Kierrätys

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö ja kemiallinen merkki Pb, se tarkoittaa, että akut ovat yhteensopivia direktiivin lyijyä koskevien vaatimusten kanssa:



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Kannettava radio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:


- tarkistaa ajan
- kuunnella FM/AM-radiota.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

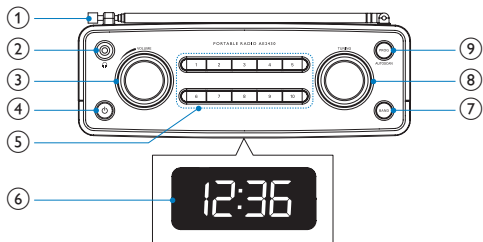

① **Antenni**

- Radiovastaanoton parantaminen.

② 

- Kuulokeliitäntä.

③ **VOLUME**

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

④ 

- Radion avaaminen/sulkeminen.

⑤ **1–10**

- Pikavalintaradioaseman numeron valitseminen.
- Valitse pikavalinta-asema.

⑥ **Näyttö**

- Aika/radiotietojen näyttäminen.

⑦ **BAND**

- FM- tai MW-taajuuden valitseminen.

⑧ TUNING

- Radioaseman virittäminen.
- Tuntien/ minuuttien säätäminen.

⑨ PROG/AUTO SCAN

- Radioasemien ohjelmoiminen pikavalintaan
- Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- Ajan määrittäminen.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.



Huomaus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Pariston asettaminen



Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 4 x 1,5 V R14/UM2/C -paristoa (lisävaruste) lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

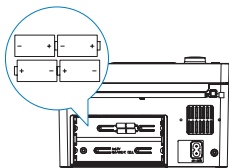

Vihje

- Kun päälaitte toimii paristoilla, taustavalo syttyy 5 sekunniksi jokaisen toiminnon jälkeen.

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

1

Liitä virtajohto


- pääyksikön **AC MAINS** -liitäntään.
- pistorasiaan.

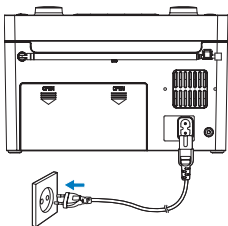

Vihje

- Kun päälaitte toimii verkkovirralla, taustavalo syttyy aina.

Aseta aika


- 1 Sulje radio painamalla -painiketta.
 - 2 Pidä alhaalla **PROG/AUTO SCAN**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
 - 3 Määritä tunnit **TUNING**-säätimellä.
 - 4 Vahvasta painamalla **PROG/AUTO SCAN**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
 - 5 Määritä minuutit **TUNING**-säätimellä.
 - 6 Vahvasta painamalla **PROG/AUTO SCAN**-painiketta.
-

Käynnistäminen


- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.

4 Radion kuunteleminen

FM/MW-taajuuden valitseminen.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
 - 2 Vaihtele FM/MW-taajuuksien välillä painamalla **BAND**-painiketta.
-

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
↳ **[FM]** tai **[MW]** tulee näyttöön.
- 2 Viritä radioasema kiertämällä **TUNING**-säädintä myötä- tai vastapäivään.


Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan radioasemaan, jonka signaali on voimakkain, automaattisesti:

- 1 Paina **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiotaajuus alkaa vilkkua.
- 2 Siirry seuraavaan/edelliseen radioasemaan kiertämällä **TUNING**-säädintä myötä/vastapäivään.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Huomautus


- Voit ohjelmoida enintään 10 FM- ja 10 MW-radioaseman pikavalintaa.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Paina **PROG/AUTO SCAN**-painiketta 2 sekuntia.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti


Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 10 FM- ja 10 MW-radioasemaa.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Radioaseman virittäminen.
- 3 Paina **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiotaajuus alkaa vilkkua.

- 4 Valitse numero **1–10**-painikkeilla.
↳ Valittu numero alkaa vilkkua.
- 5 Vahvasta painamalla **PROG/AUTO SCAN**-painiketta.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.

Edellisen/seuraavan sellaisen radioaseman tallentaminen, jonka signaali on vahvin

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Paina **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiotaajuus alkaa vilkkua.
- 3 Siirry seuraavaan/edelliseen radioasemaan kiertämällä **TUNING**-säädintä myötä/vastapäivään.
- 4 Valitse numero **1–10**-painikkeilla.
↳ Valittu numero alkaa vilkkua.
- 5 Vahvasta painamalla **PROG/AUTO SCAN**-painiketta.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Valitse pikavalintaradioasema **1–10**-painikkeilla.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 kHz
Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)
Pikavalintojen määrä	FM: 10 MW: 10

Yleistä

Virtalähde	Vaihtovirta: 220–240 V~, 50/60 Hz Tasavirta: 4 x C-paristoa
Enimmäislähtöteho	1 W
Virrankulutus käytössä	5 W
Mitat	
- Päälaite (K x L x S)	210 x 137 x 79 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	1,2 kg
- Päälaite	0,8 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE2430_12_UM_V1.0

