

Video Memo Recorder black/white


Art.no 38-4490 Model MS180
38-4491 MS180

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Product description

Records and plays short video messages. Built-in 1.8-inch TFT display, video camera, microphone, speakers and rechargeable battery (charged via the USB cable). Capacity: 1 message (max 30 sec). Message indicator light. Magnetic base which makes it easy to attach to a refrigerator. Comes with USB cable and instruction manual.

Buttons and functions

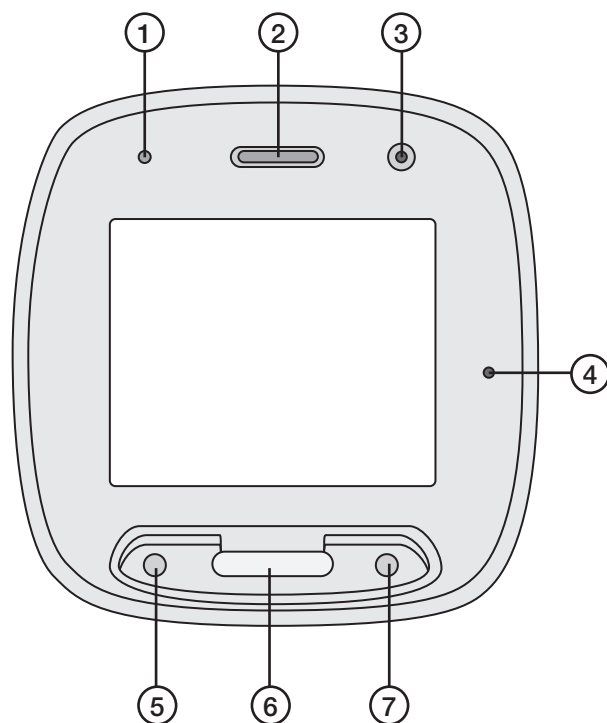

1. LED
2. Speaker
3. Camera
4. Microphone
5. [ON/OFF]
6. Play
7. Record

Recording a message

1. Turn the memo recorder on by pressing [ON/OFF].
2. Position yourself in front of the camera.
3. Press the record button to record your short message of max 30 seconds.
4. Press the record button again to pause the recording.
5. The recorded message will now automatically be played back.
6. A message will appear on the screen. If you wish to save the recorded message, press the play button. If you wish to record a new message, press the record button.
7. When you have confirmed the message, an LED in the left corner of the screen will indicate that there is a new message.

Playing a message

Press the play button to view the recorded message.

Charging

Connect the USB cable to a computer and the memo recorder will automatically start charging.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Display	1.8" TFT
Video capacity	30 seconds
LED	Flashes when there is a new message
Battery capacity	Up to 10 days on standby

Videomemo svart/vit


Art.nr 38-4490 Modell MS180
38-4491 MS180

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

För inspelning och uppspelning av videomeddelanden. Inbyggd 1,8" TFT-display, videokamera, mikrofon, högtalare och uppladdningsbart batteri som laddas via USB-kabel. Hanterar 1 meddelande (max 30 sekunder). Indikatorlampa blinkar vid nytt meddelande. Magnetisk baksida vilket gör den lämplig att placera på t.ex. kylskåp. Levereras med USB-kabel samt bruksanvisning.

Knappar och funktioner

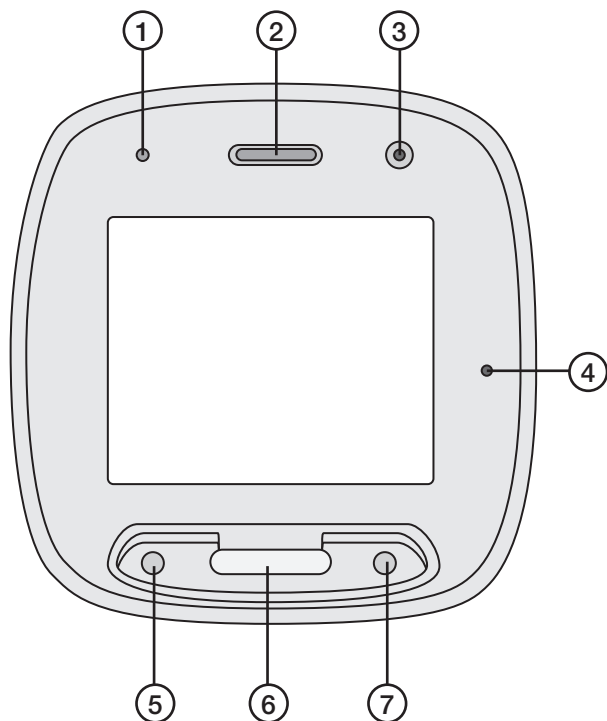

1. Lysdiod
2. Högtalare
3. Kamera
4. Mikrofon
5. [ON/OFF]
6. Uppspelning
7. Inspelning

Spela in ett meddelande

1. Starta apparaten genom att trycka på [ON/OFF].
2. Positionera dig själv framför apparaten.
3. Tryck på inspelningsknappen för att spela in ditt meddelande, max 30 sekunder.
4. Tryck på inspelningsknappen igen för att pausa inspelningen.
5. Det inspelade meddelandet spelas upp automatiskt.
6. Ett meddelande visas i displayen. Om du vill behålla det inspelade meddelandet, tryck på uppspelningsknappen. Om du vill spela in ett nytt meddelande, tryck på inspelningsknappen.
7. När du bekräftat meddelandet blinkar en ljusdiod i vänstra hörnet vilket indikerar att det finns ett nytt meddelande.

Spela upp ett meddelande

Tryck på uppspelningsknappen för att se det inspelade meddelandet.

Laddning

Anslut USB-kabeln till datorn och apparaten laddas automatiskt.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Display	1,8" TFT
Förvaringskapacitet	30 sekunder videomeddelande
Lysdiod	Blinkar vid nytt meddelande
Batterikapacitet	Max 10 dagar standby

Videomemo sort/hvit


Art.nr. 38-4490 Modell MS180
38-4491 MS180

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

For inn-/avspilling av videobeskjeder. Innebygd 1,8" TFT-display, videokamera, mikrofon, høytaler og ladbart batteri, som lades via USB-kabel. Behandler en beskjed (maks 30 sekunder). Indikator-dioden blinker når ny beskjed er mottatt. Magnetisk bakside som gjør at den enkelt kan plasseres på f.eks. et kjøleskap. Leveres med USB-kabel og bruksanvisning.

Knapper og funksjoner

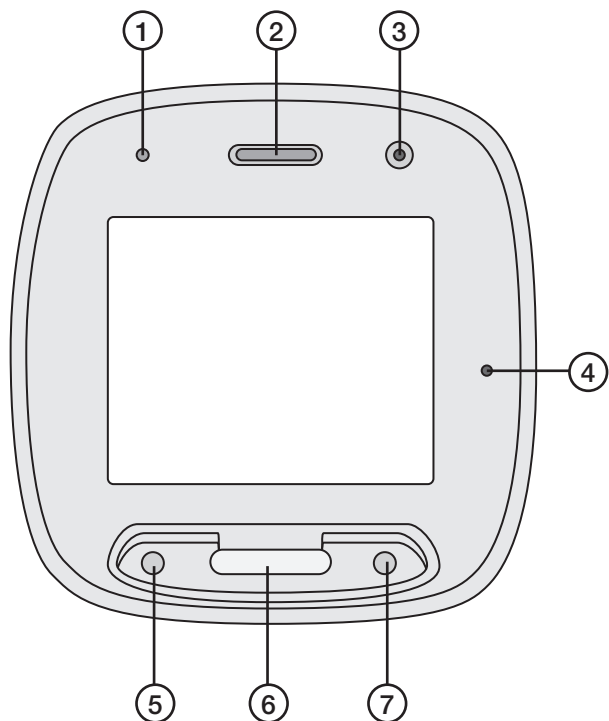

1. Lysdiode
2. Høytaler
3. Kamera
4. Mikrofon
5. [ON/OFF]
6. Avspilling
7. Innspilling

Spille inn en beskjed

1. Apparatet startes ved å trykke på [ON/OFF].
2. Still deg foran apparatet.
3. Trykk på innspillingsknappen for å spille inn en beskjed på maks 30 sekunder.
4. Trykk på innspillingsknappen igjen for å ta pause i innspillingen.
5. Den innspilte beskjeden spilles av automatisk.
6. En beskjed kommer opp i displayet. Hvis man ønsker å lagre den innspilte beskjeden trykker man på avspillingsknappen. Hvis du vil spille inn en ny beskjed, trykk på innspillingsknappen.
7. Når du bekrefter beskjeden vil en lysdiode i det venstre hjørne blinke for å indikere at det er kommet en ny beskjed.

Spille av en beskjed

Trykk på avspillingsknappen for å se den innspilte beskjeden.

Lading

Apparatet lades automatisk når det blir koblet til en datamaskin via en usb-kabel.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Display	1,8" TFT
Lagringskapasitet	30 sekunders videobeskjed
Lysdiode	Blinker når ny beskjed er mottatt
Batterikapasitet	Maks 10 dager standby

Videomemo musta/valkoinen


Tuotenumero 38-4490 Malli MS180
38-4491 MS180

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Videoviestien tallentamiseen ja toistamiseen. Kiinteä 1,8":n TFT-näyttö, videokamera, mikrofoni, kaiutin ja usb-kaapelin kautta ladattava akku. Käsittelee maks. 30 sekunnin viestin. Uuden viestin merkkivalo. Voidaan kiinnittää magneettisen takaosan ansiosta vaikka jääkaappiin. Mukana usb-kaapeli ja käyttöohje.

Painikkeet ja toiminnot

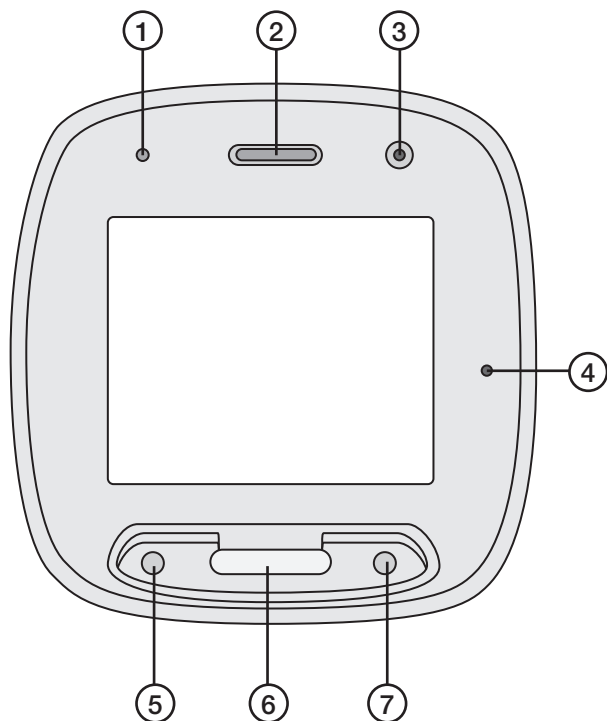

1. Led-merkkivalo
2. Kaiutin
3. Kamera
4. Mikrofoni
5. [ON/OFF]
6. Toisto
7. Tallennus

Viestin tallennus

1. Käynnistä laite painamalla [ON/OFF].
2. Mene kameran eteen.
3. Aloita viestin tallennus painamalla tallennuspainiketta (viestin kesto korkeintaan 30 sekuntia).
4. Keskeytä tallennus painamalla tallennuspainiketta uudelleen.
5. Tallennettu viesti toistetaan automaattisesti.
6. Viesti ilmestyy näytölle. Jos haluat säilyttää tallennetun viestin, paina toistopainiketta. Jos haluat tallentaa uuden viestin, paina tallennuspainiketta.
7. Kun olet vahvistanut viestin, vasemmassa kulmassa vilkkuu valo merkinä uudesta viestistä.

Viestin toisto

Katso tallennettu viesti painamalla toistopainiketta.

Lataaminen

Liitä usb-kaapeli tietokoneeseen. Laite latautuu automaattisesti.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Näyttö	1,8" TFT
Tallennuskapasiteetti	30 sekunnin videoviesti
Led-merkkivalo	Vilkkuu merkinä uudesta viestistä
Akun kesto	Maks. 10 päivän valmiusaika