

Motion Detector Alarm

Art.no 36-4784 Model RL-9830W

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

Note: The alarm emits an extremely loud signal; ear protection should be worn during familiarisation exercises and tests in order to prevent hearing damage.

- The product is only intended for indoor use. Do not expose it to moisture.
- Prolonged exposure to the alarm signal can damage your hearing.
- Do not subject the alarm unit to heavy impacts.

Warning:

- This product contains a button cell battery. If the battery is swallowed, within just two hours it can lead to severe internal burns and even be fatal.
- Never put batteries in your mouth and always handle them with care. Risk for serious injury.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- The product should never be used if the battery compartment cover is in any way damaged or malfunctioning.
- If you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in another way, seek medical assistance immediately.

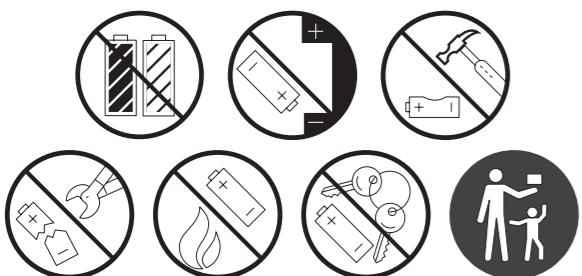


Do not mix types or brands | Insert correctly (+/-) | Do not break |
Do not open | Do not dispose on fire | Do not short circuit | Keep away from children

Product description

- Alarm unit with PIR motion detector which can be used wall-mounted
- Adjustable wall bracket
- Remote control

Buttons and functions


Alarm unit

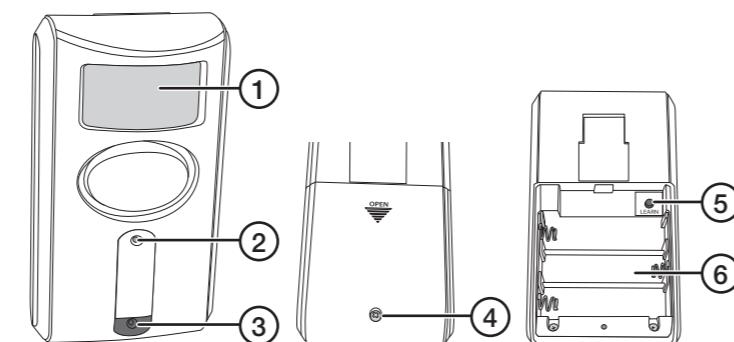


- Motion detector
- LED indicator
- Remote control signal receiver
- Battery cover retaining screw
- [LEARN] Button for pairing the alarm unit and remote control
- Battery compartment

Remote control

- LED indicator which flashes when the [ARM] or [DISARM] button is pressed.
Note: The LED indicator will flash slowly when the battery in the remote control begins to lose its charge.
- [ARM] This button arms the alarm unit.
- [DISARM] This button disarms the alarm unit.

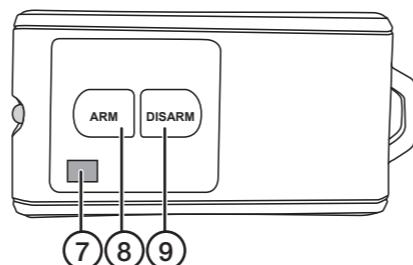


The remote control has a factory-fitted battery. Open the battery compartment and remove the plastic foil tab from the battery terminal to activate the remote control.

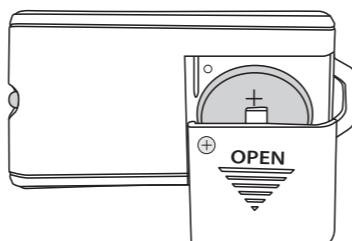

Wall bracket

- Screw holes
- Alarm unit attachment

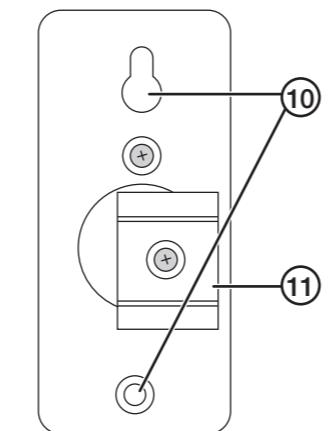


Pairing the alarm unit and remote control

- Open the battery compartment by unscrewing the retaining screw (4) and sliding the cover down. Insert 3 x AA/LR6 batteries.
Note: Follow the polarity markings on the bottom of the battery compartment. The LED setting indicator (2) will flash when the batteries have been inserted correctly.
- Press [LEARN], immediately point the remote control at the front of the alarm unit and press [ARM]. The alarm will emit a short signal and the LED indicator will stop flashing to confirm that the remote has been paired with the alarm unit.
- Refit the battery cover and secure it with the retaining screw.

Installation


The alarm unit has a detection range of 6 m straight ahead. It has a horizontal detection angle of approximately 110° and a vertical detection angle of approximately 70°.

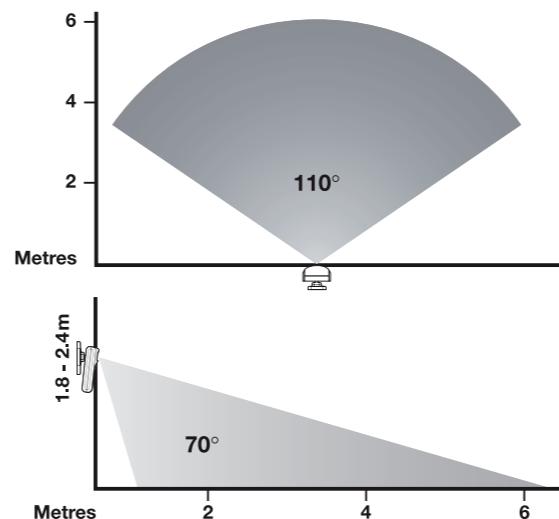

- Wall mounting: Attach the wall bracket to the wall using the two provided screws and wall plugs depending on the supporting material. The recommended installation height is 1.8-2.4 m.

Note: Be careful to avoid concealed electrical wiring and water pipes when drilling or screwing into the wall.


- Grip the arm of the bracket and attach the alarm unit to it. Slide the alarm unit into the bracket attachment until it clicks into place.

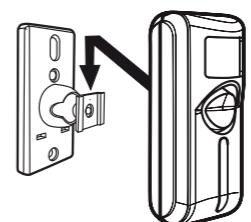

Operation

Alarm mode

- Set the Chime/Alarm switch on the remote control to **Alarm**.
- Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The alarm unit will emit a short signal and the red LED indicator light will flash. There will now be a 45-second delay before the unit is armed. The delay gives you time to move out of the detection zone.
- When motion is detected, the alarm unit will emit a short signal and the red LED indicator (2) will flash. There will now be a 30-second delay before the alarm sounds. The signal will sound for 30 seconds and then turn off. After 15 seconds the alarm will be armed again and if any motion is detected the alarm cycle will repeat until [DISARM] on the remote control is pressed.
- The alarm mode can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.



Chime mode

The chime mode is used to notify you when motion is detected in the detection zone.

- Set the Chime/Alarm switch on the remote control to **Chime**.
- Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The chime will sound immediately and from then on whenever motion is detected.
- The chime mode can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.

Panic feature

The alarm can be set off without the need for motion to have been detected.

- Point the remote control at the alarm unit and hold in both the [ARM] and [DISARM] together for two seconds.
- The panic feature can be disarmed by pressing [DISARM] on the remote control.

Testing the motion detector

Testing the operation of the motion detector using the remote control in the alarm mode is best avoided due to the high volume. Procedure:

- Set the Chime/Alarm switch on the remote control to **Chime**.
- Point the remote control at the alarm unit and press [ARM]. The chime will sound once.
- Wait for 15 seconds and then wave your hand in front of the motion detector. If the chime sounds, the detector is operating correctly.
- The alarm unit can now be set to the alarm mode if desired, as described in the **Alarm mode** section above.

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Only use mild detergents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove all the batteries if the product is not to be used for a long time.
- Never mix old and new batteries. Change all batteries at the same time.

Troubleshooting guide

The remote control doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> The battery is flat. Replace the battery (CR2032). Make sure that the battery is correctly fitted. Refer to the section Buttons and functions – Remote control. Point the remote control directly at the alarm unit and make sure that nothing is between them. The units have not been paired. Refer to the section Pairing the alarm unit and remote control.
The alarm unit is not working.	<ul style="list-style-type: none"> The batteries are flat. Replace with new ones (3 x AA/LR6). Make sure that the batteries are correctly fitted. Follow the markings on the bottom of the battery compartment. The units have not been paired. Refer to the section Pairing the alarm unit and remote control.
False alarms are triggered.	<ul style="list-style-type: none"> The alarm unit is poorly positioned (eg in direct sunlight, in a draught or above a radiator or other source of heat).

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Rörelselarm med fjärrkontroll

Art.nr 36-4784 Modell RL-9830W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

Obs! Larmet avger en mycket hög larmsignal, använd hörselskydd när du testar och lär dig hantera larmet för att undvika hörselskador.

- Produkten är avsedd för inomhus bruk, utsätt den inte för fukt och väta.
- Utsätt dig inte för larmsignalen under någon längre period, det kan leda till hörselskador.
- Utsätt inte larmenheten för slag eller stötar.

Varning!

- Produkten innehåller ett knappcellsbattery. Om batteriet sväljs kan det inom 2 tim leda till svåra inre brännskador och dödsfall.
- Stoppla aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada.
- Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.
- Använd aldrig produkten om locket över batterihållaren på något sätt är skadat eller inte går att stänga ordentligt.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.

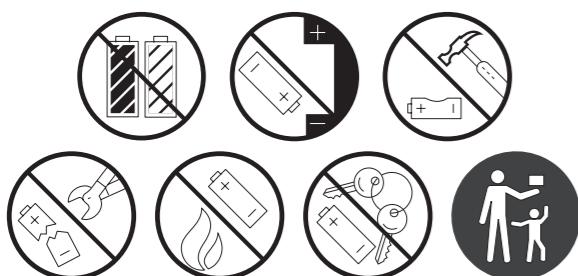


Blanda varken olika typer eller tillverkare | Vänd aldrig batteriet fel (+/-) | Deforma/skada inte | Får ej öppnas eller tas isär | Får ej utsättas för öppen eld | Får ej kortslutas | Förvara utan räckhåll för barn

Produktbeskrivning

- Rörelselarm som väggmonteras
- Justerbart väggfäste
- Fjärrkontroll

Knappar och funktioner



Larmenhet

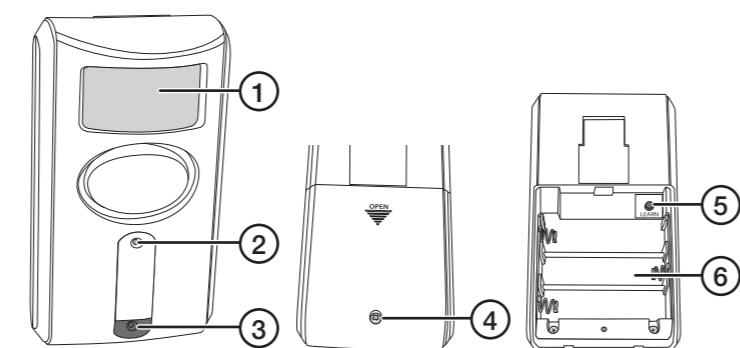

1. Rörelsedetektor
2. LED-indikator
3. Mottagare för fjärrkontrollen
4. Låsskruv till batterilucka
5. [LEARN] Para ihop larmenhet och fjärrkontroll
6. Batterihållare

Fjärrkontroll


7. LED-indikator som blinkar när [ARM] eller [DISARM] trycks in.
- Obs! LED-indikatorn blinkar långsamt när fjärrkontrollens batteri börjar bli förbrukat.
8. [ARM] Aktiverar larmenheten
9. [DISARM] Stänger av larmet och avaktiverar larmenheten

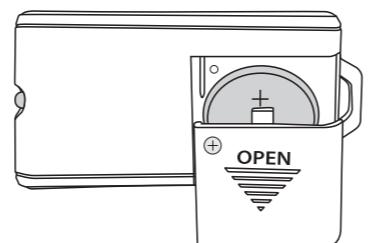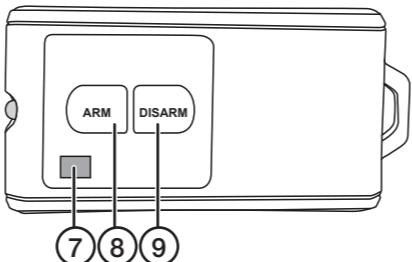

Fjärrkontrolen har ett fabriksmonterat batteri. Skjut upp batteriluckan och avlägsna skyddsplasten innan fjärrkontrolen tas i bruk.

Hållare

10. Hål för fästsprutor
11. Hållare för larmenhet

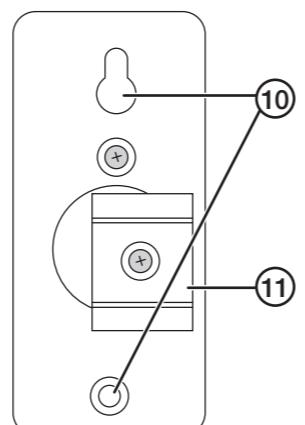


Para ihop fjärrkontroll och larmenhet


1. Öppna larmenhetens batterilucka genom att skruva ur skruven (4) och skjuta ner luckan. Sätt i 3 x AA/LR6-batterier.
Obs! Följ märkningen i botten på batterihållaren. LED-indikatorn (2) blinkar när batterierna monterats på rätt sätt.
2. Tryck in [LEARN] och rikta omedelbart fjärrkontrollen mot larmenhetens framsida och tryck [ARM]. Larmenheten avger en kort ljudsignal och LED-indikatorn slutar blinka vilket bekräftar att enheterna fungerar tillsammans.
3. Skjut tillbaka luckan och skruva tillbaka låsskruven.

Montering

Larmenheten har en räckvidd på ca 6 m rakt fram. Den har en horisontal avkänningsvinkel på ca 110° och en vertikal avkänningsvinkel på ca 70°.

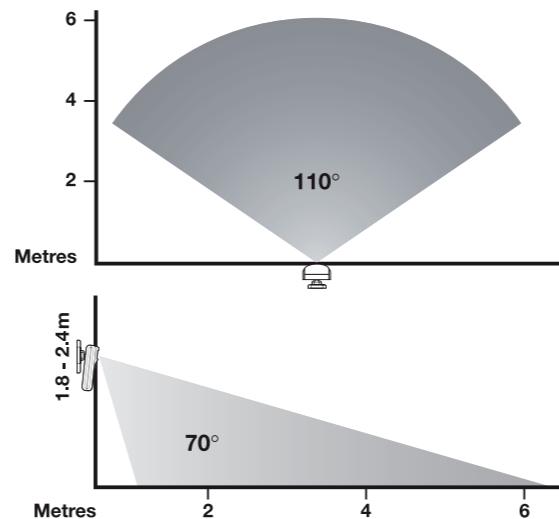


1. Vid väggmontering: Fäst hållaren ordentligt på väggen med de två medföljande skruvarna och ev. också pluggarna beroende på underlag. Lämplig monteringshöjd är ca 1,8–2,4 m.
Obs! Försäkra dig om att du inte skadar el- eller vattenledningar när du skruvar och ev. borrar i väggen.
2. Ta tag i hållarens rörliga arm och haka fast larmenheten. Tryck försiktigt ner enheten tills den klickar fast.

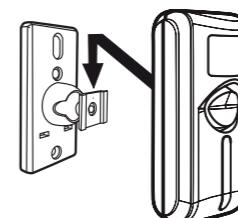

Användning

Lammläge

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Alarm**.



2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Larmenheten avger en kort ljudsignal och LED-indikatorn blinkar. Det dröjer nu 45 sekunder innan larmenheten aktiveras. Det ger dig tid att flytta dig ut ur avkänningsområdet.
3. När rörelse detekteras avger larmenheten en kort ljudsignal och den röda LED-indikatorn (2) blinkar. Det dröjer nu ytterligare 30 sekunder innan larmsignalen aktiveras. Signalen kommer att ljudas i 30 sekunder och sedan stängas av. Efter 15 sekunder aktiveras larmet igen och om rörelse detekteras kommer larmsignalen att ljudas på nytt. Detta mönster upprepas tills [DISARM] trycks in på fjärrkontrollen.
4. Stäng av lammläget genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.

Signalläge

Används för att meddela att någon gått in i avkänningsområdet.

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Chime**.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Signalen kommer att ljudas omedelbart och fortsättningsvis varje gång rörelse detekteras.
3. Stäng av signalläge genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.

Panikfunktion

Det går att vid behov starta larmsignalen utan att rörelse detekteras.

1. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten, tryck och håll samtidigt in [ARM] och [DISARM] i två sekunder.
2. Stäng av panikfunktionen genom att trycka [DISARM] på fjärrkontrollen.

Test av rörelsesensor

Att testa rörelsesensorns funktion med fjärrkontrollen i lammläge bör undvikas på grund av den höga ljudvolymen. Gör istället så här:

1. Ställ fjärrkontrollens skjutreglage i läge **Chime**.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck [ARM]. Signalen kommer att ljudas en gång.
3. Vänta i 15 sekunder och för handen förbi rörelsesensorn, om signalen omedelbart ljuder fungerar sensorn korrekt.
4. Ställ sedan in larmenheten i lammläge om så önskas, se avsnitt *Lammläge* ovan.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur alla batterier om produkten inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte gamla och nya batterier, byt alla samtidigt.

Felsökningsschema

Fjärrkontrollens batteri är förbrukat. Byt till ett nytt batteri (CR2032).	• Kontrollera att batteriet är rätt monterat. Se avsnitt <i>Knappar och funktioner-Fjärrkontroll</i> ovan.
Larmenheten fungerar inte.	• Larmenhetens batterier är förbrukade. Byt till nya (3 x AA/LR6). • Kontrollera att batterierna är rätt monterade. Se märkning i botten på batterihållaren. • Enheterna har inte parats ihop. Se avsnitt <i>Para ihop larmenhet och fjärrkontroll</i> ovan.
Falskalarm utlöses.	• Larmenheten är felaktigt placerad, t.ex. i direkt solljus, i drag eller direkt ovanför ett element eller annan värmekälla.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returneringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Bevegelsesalarm med fjernkontroll

Art.nr. 36-4784 Modell RL-9830W

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

Obs! Alarmen avgir et svært høyt lydsignal. Bruk hørselvern når du tester den, og lær deg hvordan du skal bruke den for å unngå hørselsskader.

- Produktet er beregnet til bruk innendørs og må ikke utsettes for fuktighet eller væsker.
- Ikke utsett deg for alarmsignaler over lengre tid, da dette kan føre til hørselsskader.
- Utsett ikke alarmenheten for slag eller stot.

Advarsel!

- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Hvis batteriet svelges kan det, i løpet av ett par timer, føre til store indre brannskader og i verste fall dødsfall.
- Putt aldri batteriet i munnen og behandle dem varsomt. Fare for alvorlige skader.
- Både nye og brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk ikke produktet hvis lokket over batteriholderen er skadet eller ikke kan lukkes skikkelig.
- Hvis du har mistanke om at noen har svelet et batteri, eller at det har kommet inn i kroppen, må lege oppsøkes umiddelbart.

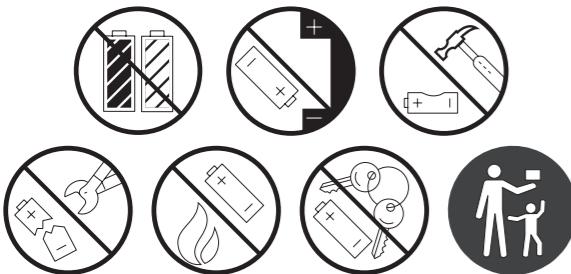


Bland ikke ulike typer og merker | Sett inn riktig (+/-) | Må ikke deformeres/skades | Må ikke åpnes eller demonteres | Må ikke utsettes for åpen ild | Må ikke kortsluttes | Oppbevar utilgjengelig for barn

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesalarm som enten kan monteres på vegg
- Justerbart veggfeste
- Fjernkontroll

Knapper og funksjoner


Almenhet

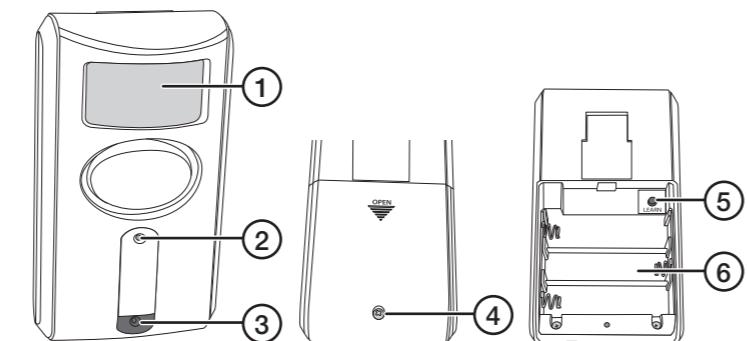


1. Bevegelsesdetektor
2. LED-indikator
3. Mottaker for fjernkontrollen
4. Låseskrua til batterilokk
5. [LEARN] Koble almenhet og fjernkontroll sammen
6. Batteriholder

Fjernkontroll

7. LED-indikator som blinker når [ARM] eller [DISARM] trykkes inn.
Obs! LED-indikatoren blinker sakte når fjernkontrollens batteri begynner å bli utbrukt.
8. [ARM] Aktiverer almenheten.
9. [DISARM] Stenger alarmen og deaktiverer almenheten.

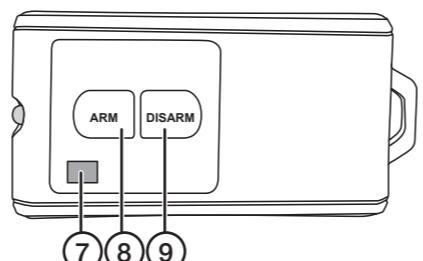


Fjernkontroller har batteri som er montert fra fabrikk. Skyv batterilokket opp og fjern beskyttelsesplaster, før fjernkontrolen tas i bruk.

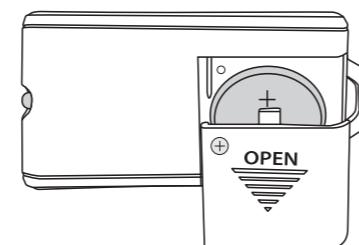

Holder

10. Hull for festeskruer
11. Holder for almenhet

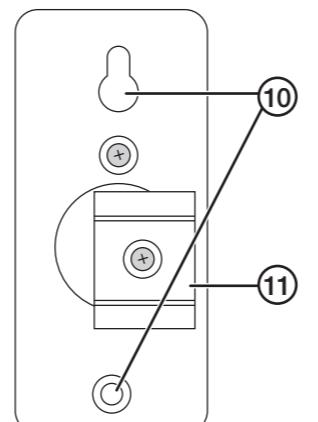


Koble almenhet og fjernkontroll sammen


1. Lokket på almenheten åpnes ved at skruen (4) skrus ut og lokket skyves nedover. Plasser 3 stk. AA/LR6-batterier i holderen. **Obs!** Følg merkingen i bunnen av batteriholderen for å få plassert batteriene riktig. LED-indikatoren (2) blinker når batteriene er montert riktig.
2. Trykk inn [LEARN] og vend fjernkontrollen umiddelbart mot almenhetens framside og trykk [ARM]. Almenheten avgir et kort lydsignal og LED-indikatoren slutter å blinke. Dette bekrefter at enhetene jobber sammen.
3. Skyv lokket tilbake og skru låseskruen fast igjen.

Montering

Almenheten har en rekkevidde på ca. 6 meter rett fram. Den har en horisontal detekteringsvinkel på ca. 110° og en vertikal detekteringsvinkel på ca. 70°.

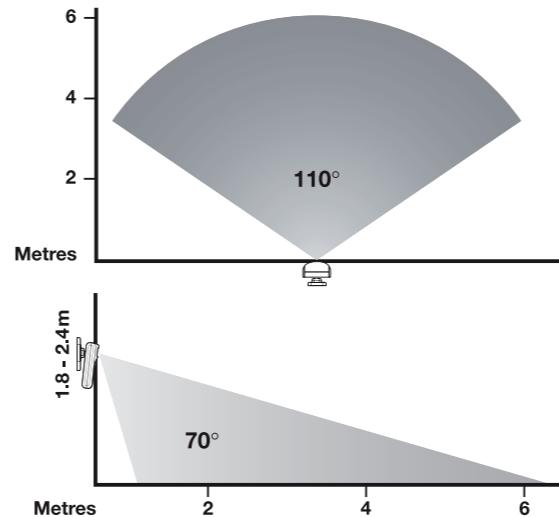

1. Ved veggmontering: Fest holderen godt på veggen med de to medfølgende skruene og ev. med plugger, avhengig av underlaget. Passende monteringshøyde er ca. 1,8-2,4 m.
Obs! Pass på så ikke strøm- eller vannledninger i veggen skades når du borer og skrur i veggen.

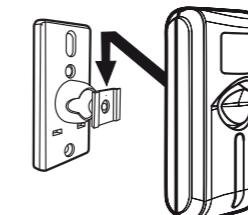

2. Tak i den bevegelige armen på holderen og huk almenheten fast. Trykk enheten forsiktig ned til den klikker fast.

Signalmodus

Brukes for å gi beskjed om at noen har gått inn i detekteringsområdet.

1. Still fjernkontrollens skyvebryter på **Chime**.
2. Vend fjernkontrollen mot almenheten og trykk på [ARM]. Signalet vil avggi lyd umiddelbart og fortsette med det hver gang bevegelse detekteres.
3. Skru av alarmen ved å trykke på [DISARM] på fjernkontrollen.

Panikkfunksjon

Alarmsignalet kan også startes uten at bevegelse detekteres.

1. Vend fjernkontrollen mot almenheten, trykk inn og hold [ARM] og [DISARM] inne samtidig i to sekunder.
2. Skru av alarmen ved å trykke på [DISARM] på fjernkontrollen.

Testing av bevegelsessensor

På grunn av det høye lydvolumet børre en unngå å teste bevegelsessensorens funksjon med fjernkontrollen i alarmmodus. Gjør i stedet da slik:

1. Still fjernkontrollens skyvebryter på **Chime**.
2. Vend fjernkontrollen mot almenheten og trykk på [ARM]. Signalet vil varsle en gang.
3. Vent i 15 sekunder og før hendelen forbi bevegelsessensoren. Hvis signalet avgir lyd umiddelbart fungerer sensoren riktig.
4. Still deretter inn almenheten i alarmmodus hvis det er ønskelig, se avsnitt **Alarmmodus** ovenfor.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og aldri løsningsmiddel eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- Bland aldri gamle og nye batterier. Skift alle batteriene samtidig.

Feilsøking

Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernkontrollens batterier er utbrukte. Skift til nytt batteri (CR2032). Kontroller at batteriet er riktig satt i. Se avsnitt Knapper og funksjoner - Fjernkontroll ovenfor. Vend fjernkontrollen rett mot almenheten og påse at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Enhettene er ikke koblet mot hverandre. Se avsnittet Koble almenhet og fjernkontroll sammen ovenfor.
Almenheten fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriene er utbrukte. Skift til nye (3 x AA/LR6). Kontroller at batteriene er riktig montert. Se merkingen i bunnen av batteriholderen. Enhettene er ikke koblet mot hverandre. Se avsnittet Koble almenhet og fjernkontroll sammen ovenfor.
Falsk alarm utløses.	<ul style="list-style-type: none"> Almenheten er feil plassert, for eksempel i direkte sollys, i trekk eller rett over et varmeelement eller annen varmekilde.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



Liiketunnistin ja kaukosäädin

Tuotenumero 36-4784 Malli RL-9830W

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säälytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden tekniisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

Huom! Hälyttimestä kuuluu erittäin kova hälytsääni, joten käytä kuulosuojaamia, kun testaat laitetta ja kun harjoittelet laitteen käyttöä. Nämä vältytävät kuulovaurioilta.

- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista itseäsi hälytysäänelle pitkäaikaisesti, sillä se saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
- Älä altista hälytinyksikköä iskuille tai tärähdysille.

Varoitus!

- Laitteessa on nappiparisto. Jos paristo niellään, se voi aiheuttaa 2 tunnin kuluessa vakavia sisäisiä palovammoja ja jopa kuoleman.
- Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan lataa niitä suuhun. Vakavan loukkautumisen vaara.
- Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä laitetta, jos paristolokeron luukku on vahingoittunut tai sitä ei voi sulkea kunnolla.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai että se on jollain muulla tavoin joutunut kehoon, ota välittömästi yhteyts lääkäriin.

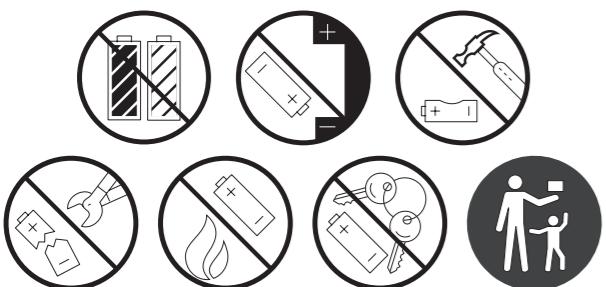


Älä yhdistä erilaisia ja erimerkkisiä paristoja | Ei saa asettaa väärin pään (+/-) | Ei saa vaurioittaa mekaanisesti | Ei saa avata tai purkaa | Ei saa altistaa tuleelle | Ei saa oikosulkea | Säilytä lasten ulottumattomissa

Tuotekuvaus

- Liiketunnistin, joka voidaan asentaa seinälle
- Säädetävä seinäkiinnike
- Kaukosäädin

Painikkeet ja toiminnot


Hälytinyksikkö

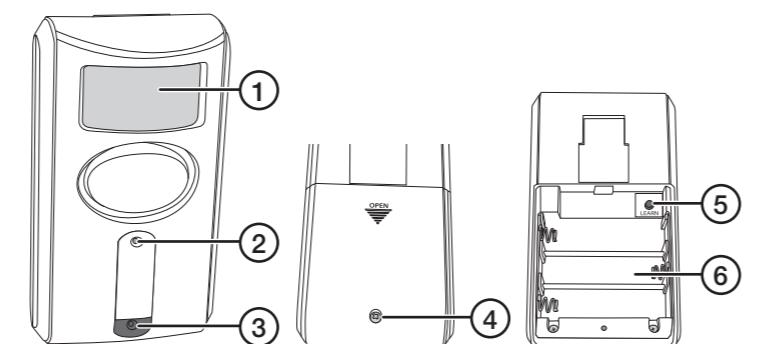


1. Liiketunnistin
2. Led-merkkivalo
3. Kaukosäätimen tunnistin
4. Paristolokeron lukitusruuvi
5. [LEARN] Hälytinyksikon ja kaukosäätimen parittaminen
6. Paristolokeron

Kaukosäädin

7. LED-merkkivalo, joka vilkkuu, kun [ARM] tai [DISARM] painetaan pohjaan.
- Huom!** LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kaukosäätimen paristo alkaa olla loppuun kulunut.
8. [ARM] Aktivoi hälytinyksikon.
9. [DISARM] Sammuttaa hälytyksen ja hälytinyksikon.

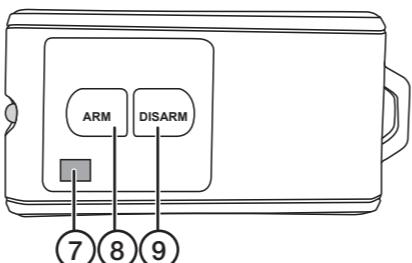


Kaukosäätimessä on paristo valmiiksi asennettuna. Avaa paristolokeron työntämällä ja poista suojujamuovi ennen kaukosäätimen käyttöönottoa.

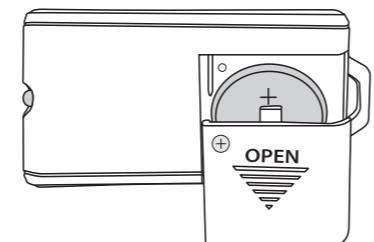

Pidike

10. Reikä kiinnitysruuvia varten
11. Hälytinyksikon pidike

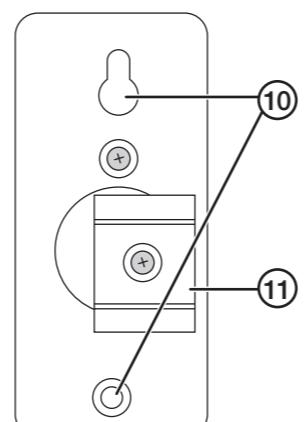


Kaukosäätimen ja hälytinyksikon parittaminen

1. Avaa hälytinyksikon paristolokeron ruuvaamalla irti ruuvi (4) ja työntämällä luukku. Aseta lokeroon 3 kpl AA/LR6-paristoja.
- Huom!** Noudata paristolokeron pohjassa olevaa merkintää. LED-merkkivalo (2) vilkkuu, kun paristot on asetettu lokeroon oikein.
2. Paina pohjaan [LEARN] ja suuntaa kaukosäädin välittömästi hälytinyksikon etupuolalle kohti ja paina [ARM]. Hälytinyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiaani, ja LED-merkkivalo lakkaa vilkumasta. Nämä toiminnot varmistavat, että yksiköt toimivat yhdessä.
3. Työnnä luukku takaisin ja kiinnitä lukitusruuvi takaisin paikalleen.

Asennus


Hälytinyksikon kantama on noin 6 m suoraan eteenpäin. Hälytinyksikon tunnistuskulma on vaakatasossa noin 110° ja pystysuunnassa noin 70°.

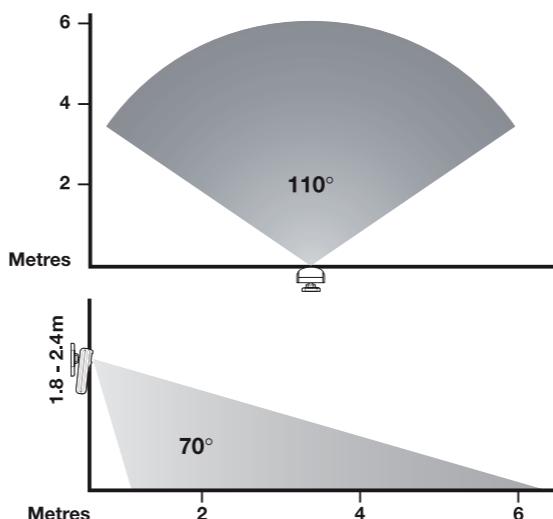

1. Seinään asennus: Kiinnitä pidike seinään pakkuksen kahdella ruuvilla ja käytä tarvittaessa myös tulppia seinämateriaalista riippuen. Sopiva asennuskorkeus on noin 1,8–2,4 m.

Huom! Varmista, ettei vahingoita sähköjohtoja tai vesiputkia, kun porata tai kiinnität ruuvia seinään.


2. Tartu pidikkeen liikkuvaan varteen ja kiinnitä hälytinyksikkö paikalleen. Paina yksikköä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

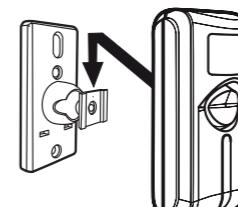

Käyttö

Hälyystila

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Alarm**.



2. Suuntaa kaukosäädin hälytinyksikköä kohti ja paina [ARM]. Hälytinyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiaani, ja LED-merkkivalo vilkkuu. Hälytinyksikon aktivoituminen kestää 45 sekuntia. Tämän 45 sekunnin aikana ehdit siirtyä pois tunnistusalueelta.
3. Kun laite havaitsee liikettä, hälytinyksiköstä kuuluu lyhyt merkkiaani, ja punainen LED-merkkivalo (2) vilkkuu. Tämän jälkeen kuuluu vielä 30 sekuntia, ennen kuin hälytsääni aktivoituu. Hälytsääni soi 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu. 15 sekunnin kuluttua hälytin aktivoituu uudelleen, ja jos laite havaitsee liikettä, hälytsääni alkaa soida uudelleen. Nämä vaiheet toistuvat, kunnes kaukosäätimestä painetaan [DISARM].
4. Sammuta hälyystila painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Merkkiäänilila

Merkkiääni ilmoittaa, että tunnistusalueella on havaittu liikettä.

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Chime**.
2. Suuntaa kaukosäädin hälytinyksikköä kohti ja paina [ARM]. Merkkiaani kuuluu välittömästi ja joka kerta, kun liikettä havaitaan.
3. Sammuta merkkiaänitila painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Paniikkitoiminto

Tarvittaessa hälytsääni voidaan aktivoida ilman, että liikettä havaitaan.

1. Suuntaa kaukosäädin hälytinyksikköä kohti, paina ja pidä pohjassa samanaikaisesti [ARM] ja [DISARM] kahden sekunnin ajan.
2. Sammuta paniikkitoiminto painamalla kaukosäätimestä [DISARM].

Liiketunnistimen testaus

Kun liiketunnistin on hälytystilassa, sen toimintaa ei tulisi testata kaukosäätimellä, sillä laitteen äänenvoimakkuus on suuri. Toimi sen sijaan näin:

1. Aseta kaukosäätimen valitsin kohtaan **Chime**.
2. Suuntaa kaukosäädin hälytinyksikköä kohti ja paina [ARM]. Merkkiaani soi kerran.
3. Odota 15 sekuntia ja liikuta käyttää liiketunnistimen edessä. Jos merkkiaani kuuluu välittömästi, tunnistin toimii oikein.
4. Aseta tämän jälkeen halutessasi hälytinyksikkö hälyystilaan. Ks. edellä oleva kohta **Hälyystila**.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista kaikki paristot, jos laite on pitkään käytämättä.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään, vaan vaihda kaikki paristot samanaikaisesti.

Vianhakutaulukko

Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Kaukosäätimen paristo on loppuun kulunut. Vaihda tilalle uusi paristo (CR2032). Varmista, että paristo on asetettu paikalleen oikein. Ks. edellä oleva kohta Painikkeet ja toiminnot - Kaukosäädin. Suuntaa kaukosäädin suoraan hälytinyksikköä kohti ja varmista, ettei yksiköiden välillä ole näköesteitä. Yksiköitä ei ole parittettu. Ks. edellä oleva kohta Kaukosäätimen ja hälytinyksikon parittaminen.
Hälytinyksikkö ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Hälytinyksikon paristot ovat loppuun kuluneet. Vaihda tilalle uudet paristot (3 kpl AA/LR6). Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein. Katso paristolokeron pohjassa oleva merkintä. Yksiköitä ei ole parittettu. Ks. edellä oleva kohta Kaukosäätimen ja hälytinyksikon parittaminen.
Vääriä hälytyslaukeaa.	<ul style="list-style-type: none"> Hälytinyksikkö on sijoitettu väärin, esim. suoraan auringonvaloon, vetoisaan paikkaan tai suoraan lämpöpatteriin tai muun lämmönlähteeseen yläpuolelle.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-alueutta.

Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrättettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikkalaisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

