


# Cordless Christmas Tree Candles with Remote Control

Art.no	36-6139	Model	A3860
	36-6139-1		A3860
	36-6879		A3860
	36-6880		A3860

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

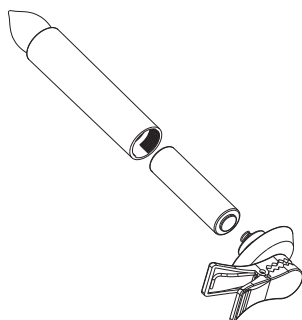

## Operating instructions

1. Unscrew the crocodile clip base and insert an AA/LR6 battery into each of the candles. Observe the correct polarity as shown in the picture below.
2. Screw the bases back onto the candles.
3. Pull the plastic tab off the battery terminal of the remote control. The insulating tab helps maintain the capacity of the battery until it is used.
4. Turn the candles on/off by pressing the [ON/OFF] button on the remote control. It might be necessary for you to change the aim of the remote control in order to switch all the candles on/off, depending on how they are positioned.

## Care and maintenance

Remove the batteries if the candles are not to be used for a long time.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.


## Specifications

Batteries/candle	1 × AA/LR6
Remote control battery	1 × CR2025
Battery life	Approx. 220 hours

# Trådlös julgransbelysning med fjärrkontroll

Art.nr	36-6139	Modell	A3860
	36-6139-1		A3860
	36-6879		A3860
	36-6880		A3860

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

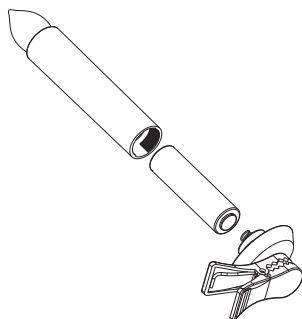

## Användning

1. Skruva loss hållarna från ljusen och sätt i batterier (1 X AA/LR6). Se bilden nedan så att batteriet vänds rätt.
2. Skruva tillbaka hållarna.
3. Ta bort plastisoleringen från fjärrkontrollens batteri, isoleringen används för att behålla batteriets kapacitet vid transport och lagring.
4. Tryck på fjärrkontrollen [ON/OFF] för att slå på/av belysningen. Du kan behöva rikta fjärrkontrollen åt lite olika håll för att få kontakt med alla ljus beroende på hur då står placerad.

## Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna om inte belysningen ska användas under en längre period.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


## Specifikationer

Batteri ljus	1 × AA/LR6
Batteri fjärrkontroll	1 × CR2025
Batteritid	Ca 220 tim

# Trådløs juletrebelysning med fjernkontroll

Art.nr. 36-6139	Modell A3860
36-6139-1	A3860
36-6879	A3860
36-6880	A3860

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

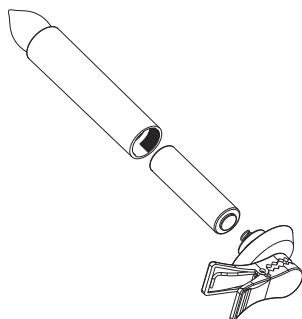

## Bruk

1. Skru av hoderne fra alle lysene og sett i batterier (1 × AA/LR6). Se på bildet nedenfor slik at batteriet vender riktig vei.
2. Skru holderne på plass igjen.
3. Fjern plastisoleringen fra fjernkontrollens batteri. Isoleringen er der for at ikke kapasiteten på batteriet skal svekkes ved transport og lagring.
4. Trykk på fjernkontrollens [ON/OFF] for å slå på/av belysningen. Det kan hende at fjernkontrollen må vendes forskjellige veier for å få kontakt, avhengig av hvordan lysene er plassert.

## Stell og vedlikehold

Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.


## Spesifikasjoner

Batteri lys	1 × AA/LR6
Batteri til fjernkontrollen	1 × CR2025
Batteritid	Ca. 220 timer

# Johdottomat joulukuusenvalat ja kaukosäädin

Tuotenro	36-6139	Malli	A3860
	36-6139-1		A3860
	36-6879		A3860
	36-6880		A3860

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

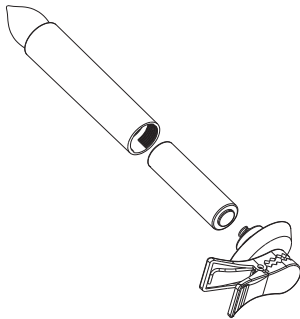

## Käyttö

1. Ruuvaa paristokotelot auki ja aseta paristot (1 kpl AA/LR6). Aseta paristot alla olevan kuvan mukaisesti.
2. Ruuvaa paristokotelot kiinni.
3. Irrota muovieriste kaukosäätimen paristosta. Eristettä käytetään, jotta pariston kapasiteetti säilyisi kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
4. Valot sytytetään ja sammutetaan kaukosäätimen [ON/OFF]-painikkeella. Jos kaukosäädin ei näytä saavan yhteyttä kaikkiin valoihin, kokeile suunnata kaukosäädin hieman eri suuntaan.

## Huolto ja puhdistaminen

Poista paristot, jos joulukuusenvalat ovat pitkään käyttämättä.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


## Tekniset tiedot

Joulukuusenvalojen paristo	1 kpl AA/LR6
Kaukosäätimen paristo	1 kpl CR2025
Pariston kesto	Noin 220 tuntia

# Kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Fernbedienung

Art.Nr.	36-6139	Modell	A3860
	36-6139-1		A3860
	36-6879		A3860
	36-6880		A3860

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

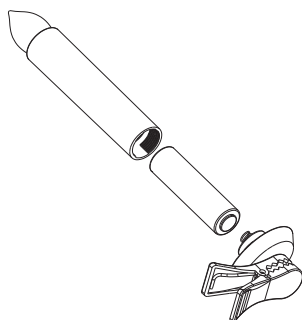

## Gebrauch

1. Die Halterungen von den Lampen abschrauben und 1 × AA/LR6-Batterie einsetzen. Die Abbildung unten beachten, damit die Batterie richtig ausgerichtet wird.
2. Die Halterungen wieder anbringen.
3. Die Kunststoffisolierung von der Batterie der Fernbedienung entfernen, sie ist dazu da, die Batterieleistung während Transport und Aufbewahrung zu erhalten.
4. Zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung auf [ON/OFF] auf der Fernbedienung drücken. Je nachdem wie die Lampen am Baum sitzen, kann es nötig sein, die Fernbedienung in verschiedene Richtungen abzuwinkeln.

## Pflege und Wartung

Bei längerem Nichtgebrauch der Beleuchtung die Batterien entnehmen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

Batterie Lampe	1 × AA/LR6
Batterie Fernbedienung	1 × CR2025
Betriebsdauer	ca. 220 Stunden