



Decorative Glass Dome

Art.no 36-6676,36-6677,36-6678,36-6679
Model WX-C-LED44-14WW-1, WX-C-LED44-14WW-1,
WX-C-LED44-11WW-1, WX-C-LED44-11WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The glass dome is intended for indoor use only.
- Never expose the glass dome to impacts, shocks, rain or moisture.
- Do not place the glass dome where it could fall into water or any other type of liquid.

Batteries

1. Open the battery compartment cover at the bottom of the glass dome's base.
2. Insert 4 × AA/LR6 batteries (sold separately). Note the polarity markings on the bottom of the battery compartment to ensure correct insertion. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Replace the cover on the battery compartment.

Operating instructions

The glass dome's LEDs have 3 different modes which can be selected using the switch on the bottom of the base.

- OFF: The LED lights are off.
- TIMER: The LED lights will come on and light for 8 hours. After 8 hours the lights will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again, and so on in a continuous cycle.
- ON: The LED lights will be on all the time.

Care and maintenance

Whenever it is not to be used for a long time, the batteries should be removed from the glass dome and it should be stored in a dry place out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 4 × AA/LR6 (sold separately)

Size Diam: 115 mm, height: 225 mm

Glaskupa med dekoration

Art.nr 36-6676,36-6677,36-6678,36-6679
Modell WX-C-LED44-14WW-1, WX-C-LED44-14WW-1,
WX-C-LED44-11WW-1, WX-C-LED44-11WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Glaskupan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte glaskupan för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte glaskupan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

Batterier

1. Öppna locket över batterihållaren på undersidan av glaskupans sockel.
2. Sätt i batterier, 4 × AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
3. Sätt tillbaka locket över batterihållaren.

Användning

Glaskupans LED-belysning har 3 olika lägen, ställ strömbrytaren på sockelns undersida i önskat läge.

- OFF: LED-belysningen är släckt.
- TIMER: LED-belysningen tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.
- ON: LED-belysningen lyser hela tiden.

Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara glaskupan torrt och utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 4 × AA/LR6 (säljs separat)

Mått Ø 115 mm, höjd 225 mm

Glasskuppel med dekorasjon

Art.nr. 36-6676,36-6677,36-6678,36-6679
Modell WX-C-LED44-14WW-1, WX-C-LED44-14WW-1,
WX-C-LED44-11WW-1, WX-C-LED44-11WW-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.

Batterier

1. Åpne lokket over batteriholderen på undersiden av glasskuppelens sokkel.
2. Plasser 4 x AA/LR6-batterier (selges separat) i holderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
3. Sett tilbake lokket over batteriluken.

Bruk

LED-belysningen har 3 forskjellige innstillinger. Still inn strømbryteren på undersiden av glasskuppelen i ønsket posisjon:

- OFF: LED-belysningen er slukket.
- TIMER: LED-belysningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.
- ON: LED-belysningen lyser hele tiden.

Stell og vedlikehold

Når produktet ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når den ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri 4 x AA/LR6-batteri (selges separat)
Mål Ø 115 mm, høyde 225 mm

Lasikupu

Tuotenro 36-6676,36-6677,36-6678,36-6679
Malli WX-C-LED44-14WW-1, WX-C-LED44-14WW-1,
WX-C-LED44-11WW-1, WX-C-LED44-11WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista tuotetta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita tuotetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Paristot

1. Avaa lasikuvun pohjassa olevan paristolokeron kansi.
2. Aseta lokeroon neljä AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Käyttö

Lasikuvun LED-valossa on kolme eri asetusta, jotka valitaan pohjassa olevalla kytkimellä.


- OFF: LED-valaisin on pois päältä.
- TIMER: LED-valaisin syttyy ja on päällä 8 tuntia. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunniksi, minkä jälkeen se syttyy uudestaan 8 tunniksi jne.
- ON: LED-valaisin on päällä, kunnes sammutat sen.

Huolto ja puhdistaminen

Jos lasikupua ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä lasikupua kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

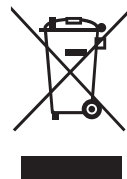

Tekniset tiedot

Paristot 4 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
Mitat Ø 115 mm, pituus 225 mm

Glashaube mit Dekoration

Art.Nr. 36-6676,36-6677,36-6678,36-6679
Modell WX-C-LED44-14WW-1, WX-C-LED44-14WW-1,
WX-C-LED44-11WW-1, WX-C-LED44-11WW-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist nur für Innenräume vorgesehen.
- Das Produkt vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt so aufstellen, dass es nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit fallen kann.

Batterien

1. Den Deckel der Batteriehalterung an der Unterseite des Sockels öffnen.
2. 4 x AA/LR6-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
3. Den Deckel wieder auf die Akkuabdeckung aufsetzen.

Benutzung

Die LED-Beleuchtung des Produkts hat 3 verschiedene Stufen, die mit dem Stromschalter an der Unterseite des Sockels ausgewählt werden.

- OFF: Die LED-Beleuchtung ist ausgeschaltet.
- TIMER: Die LED-Beleuchtung schaltet ein und leuchtet 8 Std. lang. Danach schaltet sie 16 Std. lang aus, schaltet dann wieder ein, um 8 Stunden zu leuchten usw.
- ON: Die LED-Beleuchtung leuchtet konstant.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Halterung nehmen und das Produkt trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 4 x AA/LR6 (separat erhältlich)
Maße Ø 115 mm, Höhe 225 mm