

Memory Timer


Art.no. 24-3552

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Product Description

- LCD-clock with alarm and timer.
- Vibration or audible alarm.
- Hour, minute and seconds display.
- Timer: Max. time 99 hours, 59 minutes and 59 seconds.
- Stopwatch: Max. time 99 hours, 59 minutes and 59 seconds. After this the stopwatch begins from 0 again.
- Memory function with the latest set time.

Buttons and functions

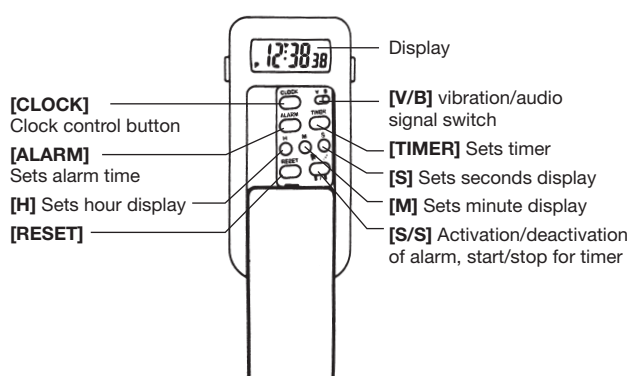

3. Reset the timer by pressing [RESET].
 - If you wish only to reset the hour display press [H] while simultaneously pressing [RESET].
 - If you wish only to reset the minute display press [M] while simultaneously pressing [RESET].
 - If you wish only to reset the seconds display press [S] while simultaneously pressing [RESET].
4. When the timer has counted down to 0 you can turn off the alarm/vibration with any button.
 - You can at any time switch between the clock mode and timer/stopwatch mode by pressing [CLOCK] respective [TIMER].

Operation

Setting the clock

1. Depress the button for 3 seconds to reach the settings mode. The digits will begin flashing on the display.
2. Press [H] and [M] respectively to set the hours and minutes. Hold the respective button depressed to advance more quickly.
3. Press [S] to reset the seconds display. The minutes setting is not affected when the seconds lie in the 00-29 interval, but will advance once the seconds enter the 30-59 interval.
4. Press [CLOCK] when settings are complete.
5. Switch between a 12 and 24 hour display by depressing [S/S] for 3 seconds.

Setting the alarm

1. If the timer is in timer mode, go to clock mode by pressing [CLOCK].
2. Press [ALARM] while simultaneously pressing [H] respective [M] to set the hours and minutes.
3. Press [ALARM] while simultaneously pressing [S/S] to activate/deactivate the alarm. When the alarm is activated an alarm symbol will appear on the display.

Setting the timer

1. Press [TIMER] to reach the timer mode.
2. Press [H], [M] respective [S] to set the hours, minutes and seconds.

Timer memory

After the timer has counted down to 0 it will remember the latest set time. Press [S/S] once to display the latest time setting. Press again to start the timer.

Using the stopwatch

1. Press [TIMER] to reach the timer mode.
2. Reset the timer/stopwatch by pressing [RESET].
3. Start the stopwatch by pressing [S/S]. The stopwatch measures with 1 second accuracy.
4. Stop the stopwatch by pressing [S/S].
5. Press [RESET] to reset or press [S/S] again to restart the stopwatch.
 - You can at any time switch between the clock mode and timer/stopwatch mode by pressing [CLOCK] respective [TIMER].

Care and maintenance

If needed clean the timer with a cloth. Never clean the product using solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Battery size: 1 x AAA/LR03

Timer med minne


Art.nr 24-3552

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- LCD-klocka med alarm och timer.
- Vibration eller ljudsignal som alarm.
- Displayen visar timmar, minuter och sekunder.
- Timer: Max.tid 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.
- Tidtagning: Max.tid 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder. Efter det startar räkningen från 0 igen.
- Minnesfunktion med minne för den senast inställda tiden för timern.

Knappar och funktioner

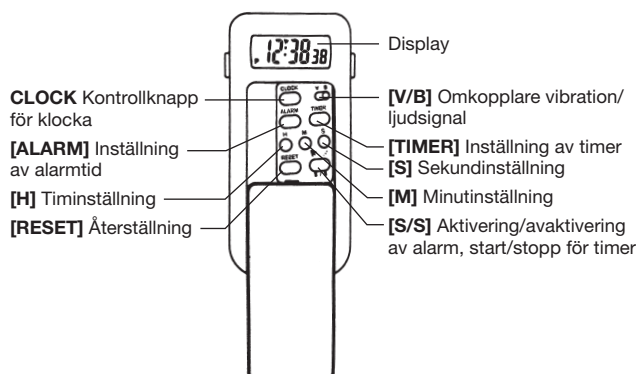

3. Du kan nollställa timern genom att trycka på [RESET].
 - Vill du nollställa endast timangivelsen håller du in [H] samtidigt som du trycker på [RESET].
 - Vill du nollställa endast minutangivelsen håller du in [M] samtidigt som du trycker på [RESET].
 - Vill du nollställa endast sekundangivelsen håller du in [S] samtidigt som du trycker på [RESET].
4. När timern har räknat ned till 0 kan du stänga av alarmsignalen/vibrationen med valfri knapp.
 - Du kan hela tiden växla mellan klockläge och tidtagningsläge genom att trycka på [CLOCK] respektive [TIMER].

Användning

Inställning av klocka

1. Håll in [CLOCK] i 3 sekunder för att komma till inställningsläge. Siffrorna på displayen blinkar.
2. Tryck på [H] respektive [M] för att ställa in timmar och minuter. Håll respektive knapp intryckt för att öka värdet snabbt.
3. Tryck på [S] för att nollställa sekundangivelsen. Minutinställningen påverkas inte då sekunderna befinner sig i intervallet 00-29 sekunder, men kommer att avancera ett steg då sekunderna befinner sig i intervallet 30-59 sekunder.
4. Tryck på [CLOCK] när tidsinställningen är klar.
5. Växla mellan 12- och 24-timmarvisning genom att hålla in [S/S] i 3 sekunder.

Inställning av alarm

1. Om timern är i timerläge, gå till klockläge genom att trycka på [CLOCK].
2. Håll in [ALARM] samtidigt som du trycker på [H] respektive [M] för att ställa in timmar och minuter.
3. Håll in [ALARM] samtidigt som du trycker på [S/S] för att aktivera/avaktivera alarmet. När alarmet är aktiverat visas en alarmsymbol på displayen.

Inställning av timer

1. Tryck på [TIMER] för gå till timerläge.
2. Tryck på [H], [M] respektive [S] för att ställa in timmar, minuter och sekunder.

Minne för timer

Efter att timern har räknat ner till 0 kommer den ihåg den senast inställda tiden. Tryck på [S/S] en gång för att ta fram den senaste tidsinställningen. Tryck ännu en gång för att starta timern.

Användning av stoppur

1. Tryck på [TIMER] för att gå till timerläge.
2. Nollställ timern/stoppuret genom att trycka på [RESET].
3. Starta tidtagningen genom att trycka på [S/S]. Stoppuret mäter med 1 sekunds noggrannhet.
4. Stoppa tidtagningen genom att trycka på [S/S].
5. Nollställ med [RESET] eller fortsätt tidtagningen genom att trycka igen på [S/S].
 - Du kan hela tiden växla mellan klockläge och tidtagningsläge genom att trycka på [CLOCK] respektive [TIMER].

Skötsel och underhåll

Torka vid behov av timern med en trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterytyp: 1 x AAA/LR03

Timer med minne


Art.nr 24-3552

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

- LCD-klokke med alarm og timer.
- Vibrasjon eller lydsignal som alarm.
- Displayet viser timer, minutter og sekunder.
- Timer: Maks. tid 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.
- Tidtaking: Maks. tid 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Etter dette starter tellingen fra 0 igjen.
- Minnefunksjon med minne for siste innstilling på timeren.

Knapper og funksjoner

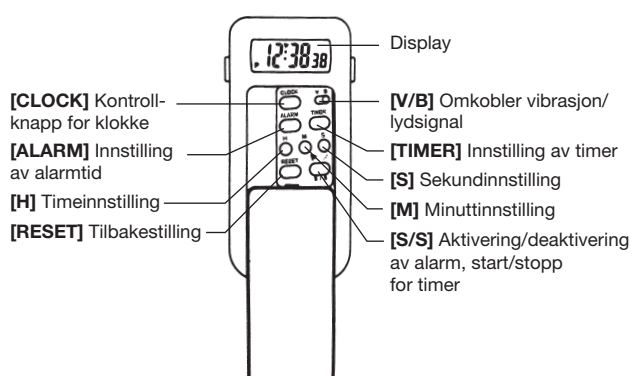

3. Timeren nullstilles ved å trykke på [RESET].
 - Dersom du kun vil nullstille timeangivelsen, holdes [H] inne samtidig som du trykker på [RESET].
 - Dersom du kun vil nullstille minuttangivelsen, holdes [M] inne samtidig som du trykker på [RESET].
 - Dersom du kun vil nullstille sekundangivelsen, holdes [S] inne samtidig som du trykker på [RESET].
4. Når timeren har telt ned til 0 kan du stenge alarmsignalet/vibrasjonen med en valgfri knapp.
 - Skifting mellom klokkemodus og tidtaksmodus utføres ved å trykke på [CLOCK] respektive [TIMER].

Bruk

Innstilling av klokken

1. Hold inne [CLOCK] i 3 sekunder for å komme til innstillingsmodus. Tallene blinker i displayet.
2. Trykk på [H] eller [M] for å stille inn timer og minutter. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes knappen inne.
3. Trykk på [S] for å nullstille sekundangivelsen. Minuttinnstillingen påvirkes ikke når sekundene er i intervallet 00 - 29 sekunder, men vil flytte seg ett skritt når sekundene er i intervallet 30 - 59 sekunder.
4. Trykk på [CLOCK] når tidsinnstillingen er utført.
5. Skift mellom 12- og 24-timers visning ved å holde inne [S/S] i 3 sekunder.

Innstilling av alarm

1. Hvis timeren er i timemodus kommer man til klokkemodus ved å trykke på [CLOCK].
2. Hold [ALARM] inne og trykk samtidig på [H] eller [M] for å stille inn timer og minutter.
3. Hold [ALARM] inne samtidig som du trykker på [S/S] for å aktivere/deaktivere alarmen. Når alarmen er aktivert vises et alarmsymbol i displayet.

Innstilling av timer

1. Trykk på [TIMER] for å gå tilbake til timemodus.
2. Trykk på [H], [M] eller [S] for å stille inn timer, minutter eller sekunder.

Minne for timer

Når timeren har telt ned til 0 vil den huske siste innstilte tid. Trykk på [S/S] en gang for å hente opp siste tidsinnstilling. Trykk ennå en gang for å starte timeren.

Bruk av stoppeklokke

1. Trykk på [TIMER] for å gå til timemodus.
2. Timeren/stoppeklokken nullstilles ved å trykke på [RESET].
3. Start tidtakingen ved å trykke på [S/S]. Stoppeklokken har en nøyaktighet på +/- 1 sek.
4. Start tidtakingen ved å trykke på [S/S].
5. Nullstill med [RESET] eller fortsett tidtakingen ved å trykke på [S/S] igjen.
 - Skifting mellom klokkemodus og tidtaksmodus utføres ved å trykke på [CLOCK] respektive [TIMER].

Stell og vedlikehold

Tørk av timeren med en klut etter behov. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når dette produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteritype: 1 x AAA/LR03

Ajastin, jossa muisti


Tuotenumero 24-3552

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

- LCD-kello, jossa herätys ja ajastin
- Hälyttää värinällä tai äänimerkillä.
- Näyttö näyttää tunnit, minuutit ja sekunnit.
- Ajastin: Maksimiaika 99 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia.
- Ajanotto: Maksimiaika 99 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Tämän jälkeen laskenta lähtee jälleen nolasta.
- Muistitoiminto muistaa ajastimeen viimeksi asetetun ajan.

Painikkeet ja toiminnot

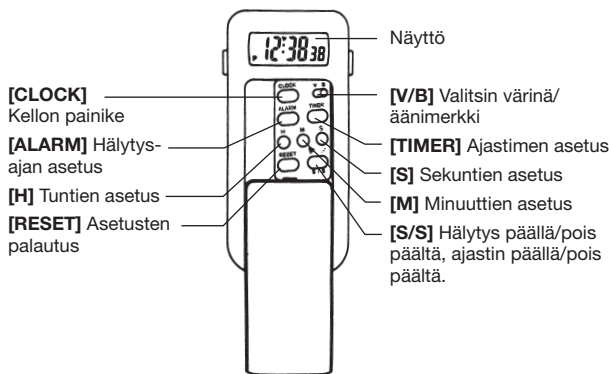

3. Voit nollata ajastimen painamalla [RESET].
 - Jos haluat nollata ainoastaan tunnit, paina yhtä aikaa [H] ja [RESET].
 - Jos haluat nollata ainoastaan minuutit, paina yhtä aikaa [M] ja [RESET].
 - Jos haluat nollata ainoastaan sekunnit, paina yhtä aikaa [S] ja [RESET].
4. Kun ajastimeen asetettu aika on kulunut, voit sammuttaa merkkiäänen/värinän millä tahansa painikkeella.
 - Voit milloin tahansa vaihtaa kellotilan tai ajanottotilan välillä painamalla [CLOCK] tai [TIMER].

Ajastimen muisti

Kun ajastimeen asetettu aika on kulunut, ajastin muistaa viimeksi asetetun ajan. Katso viimeksi asetettu aika painamalla kerran [S/S]. Käynnistä ajastin painamalla painiketta uudestaan.

Ajanottokellon käyttäminen

1. Siirry ajastintilaan painamalla [TIMER].
2. Nollaa ajanottokello painamalla [RESET].
3. Aloita ajanotto painamalla [S/S]. Ajanottokello ottaa aikaa yhden sekunnin tarkkuudella.
4. Keskeytä ajanotto painamalla [S/S].
5. Nollaa aika painamalla [RESET] tai jatka ajanottoa painamalla uudestaan [S/S].
 - Voit milloin tahansa vaihtaa kellotilan tai ajanottotilan välillä painamalla [CLOCK] tai [TIMER].

Huolto ja ylläpito

Pyyhi ajastimen ulkopinta tarvittaessa liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristotyyppi: 1 x AAA/LR03

Käyttö

Kellon asetus

1. Siirry asetustilaan painamalla [CLOCK] kolmen sekunnin ajan. Numerot vilkkuvat näytöllä.
2. Aseta tunnit ja minuutit painamalla [H] tai [M]. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
3. Nollaa sekunnit [S]-painikkeella. Minuutit eivät muutu, kun sekunnit ovat kohdassa 00–29 sekuntia, mutta ne siirtyvät yhden pykälän, kun sekunnit ovat kohdassa 30–59 sekuntia.
4. Paina [CLOCK], kun kellonajan asetus on valmis.
5. Vaihda 12 ja 24 tunnin näyttötavan välillä painamalla [S/S] kolmen sekunnin ajan.

Hälytyksen asetus

1. Jos ajastin on ajastintilassa, siirry kellotilaan painamalla [CLOCK].
2. Paina [ALARM] pohjaan, ja aseta tunnit ja minuutit painamalla [H] tai [M].
3. Paina [ALARM] pohjaan, ja aktivoi tai sammuta hälytys painamalla [S/S]. Kun hälytys on aktivoitu, näytöllä on hälytyksen kuvake.

Ajastimen asetus

1. Siirry ajastintilaan painamalla [TIMER].
2. Aseta tunnit, minuutit ja sekunnit painikkeilla [H], [M] ja [S].