
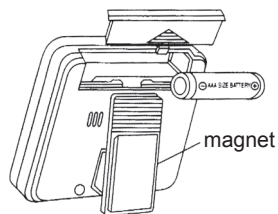


Instruction manual: Art. No. 31-2433

1. Insert the battery as shown.
2. Press MIN and SEC to set the time period.
3.
 - Press START/STOP to start the countdown.
 - Press START/STOP once again to shut the countdown off.
 - Press START/STOP a third time to continue the countdown.
4. Press CLEAR (at the same time as MIN and SEC) after shutting off the countdown to resetting it to zero.
5. Press START/STOP to shut the alarm off and to go back to set time period.


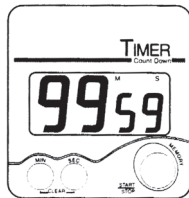


SVENSKA

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se



Bruksanvisning, TIMER, Art. Nr 31-2433

1. Sätt i batteriet på det sätt som visas.
2. Tryck på MIN och SEC för att ställa in tidsperioden.
3.
 - Tryck på START/STOP för att börja nedräkning.
 - Tryck en gång till på START/STOP för att stänga av nedräkningen.
 - Tryck en tredje gång på START/STOP för att fortsätta nedräkningen.
4. Tryck CLEAR (tryck på MIN och SEC samtidigt) efter att ha stängt av nedräkningen för att återställa till noll.
5. Tryck START/STOP för att stänga av alarm och gå tillbaka till inställd tidsperiod.

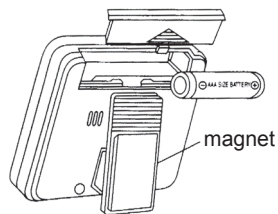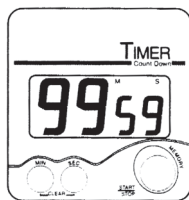

Bruksanvisning, Art. Nr. 31-2433

1. Sett i batteriet som vist.
2. Trykk på MIN og SEC for å stille inn timeren.
3.
 - Trykk på START/STOP for å starte nedtellingen.
 - Trykk en gang til på START/STOP for å skru av nedtellingen.
 - Trykk en tredje gang på START/STOP for å fortsette nedtellingen.
4. Trykk CLEAR (trykk på MIN og SEC samtidig) etter å ha skrudd av nedtellingen for å nullstille den igjen.
5. Trykk START/STOP for å stenge alarmen og å gå tilbake til innstilt tidsperiode.

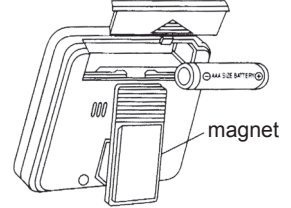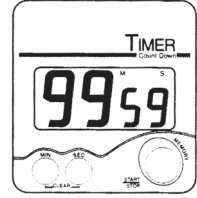

SUOMI

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221
SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU www.clasohlson.fi

Käyttöohje, AJASTIN, Tuote nro: 31-2433

1. Aseta paristot kuvan esittämällä tavalla.
2. Ajan asetus tehdään painamalla näppäimiä MIN ja SE
3.
 - Ajanotto aloitetaan painamalla START/STOP.
 - Ajanotto voidaan lopettaa painamalla vielä yhden kerran START/STOP.
 - Ajanottoa jatketaan painamalla kolmannen kerran START/STOP.
4. Ajanoton lopettamisen jälkeen laite nollataan painamalla CLEAR (paina samanaikaisesti MIN ja SEC).
5. Hälytysääni suljetaan painamalla START/STOP ja sen jälkeen voidaan palata perusajannäyttöön.

