


Alarm Clock Article number: 31-3730

Alarm clock LCD with display of time, calendar, indoor temperature, green background light and alarm with snooze. Battery type 2x R03 (not included)

Description:

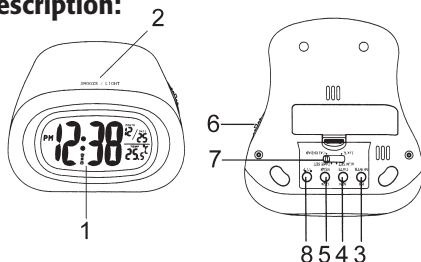

1. Display of time, alarm, calendar and temperature.
2. (SNOOZE/LIGHT) Alarm off, light and snooze
3. (HR) Hours, month
4. (MIN) Minutes, date
5. (12/24) 12/24 hour display, year
6. (SNZ ON OFF ALM) Control for alarm
7. LOCK CALENDAR) Time setting, alarm setting, calendar setting and lock of settings.
8. [°C/°F] Temperature display, press [°C/°F] to switch between °C and °F display.

Before use:

Remove the plastic film on the display.
Insert batteries: Press the flap on the battery cover on the base side and loosen it. Insert the new battery according to the marking.

Lighting:

When the alarm sounds the display background lights up for 5 seconds.

Push [SNOOZE/LIGHT] to activate the background light. After 5 seconds it turns off. Too much use of the background light will shorten the lifetime of the batteries.

Note! The alarm clock must stand on a firm surface in order for the light to work. The light activated from the rubber feet getting pressed in.

Setting the calendar:

1. Set the control (LOCK CALENDAR) on CALENDAR
2. Set the correct year and date with (12/24), (HR) and (MIN).

3. Set the control (LOCK CALENDAR) on LOCK to save the settings.

Setting time:

1. Set the control (LOCK CALENDAR) on TIME SET
2. Set the correct hour and minute with (HR) and (MIN)
3. Set the control (LOCK CALENDAR) on LOCK to save the settings.
4. Set the desired time with (12/24) (at 12 hour display PM or AM is shown)

Setting the alarm:

1. Set the control (LOCK CALENDAR) on ALM SET, AL is shown on the display.
2. Set desired alarm with (HR) and (MIN).
3. Set the control (LOCK CALENDAR) on LOCK to save the settings.

Activate/deactivate the alarm

1. Activate the alarm by setting the control to (SNZ ON OFF ALM) on ON. An icon is shown between the hour and minute indication on the display when the alarm is activated.
2. The clock will ring for one minute at the set time (if the alarm is activated).
3. Set the control (SNZ ON OFF ALM) on OFF to shut off the alarm.

SNOOZE

1. Set the snooze like this: Set the control (SNZ ON OFF ALM) on SNZ, Zz is shown on display.
2. You can also press [SNOOZE - LIGHT] to repeat the alarm signal after 5 minutes. The SNOOZE- function can be repeated five times. Then it's time to get up!
3. Set the control (SNZ ON OFF ALM) on OFF to shut off the alarm completely.

Temperature display:

The temperature is shown in the lower right side of the display. Press [°C/°F] to switch between °C and °F display.


Helpful suggestions:

- Do not expose the clock to direct sunlight, high humidity or dust.
- Do not place the clock near a radiator, fluorescent light or TV.
- The alarm clock must stand on a firm surface in order for the light to work.

Väckarklocka Artikelnummer: 31-3730

Väckarklocka LCD med visning av tid, kalender och innetemperatur med grön bakgrundsbelysning och alarm med repetition. Batterityp 2xR03 (ingår ej).

Beskrivning

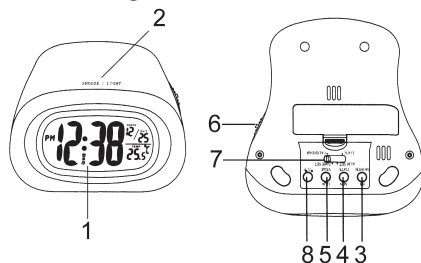

1. Display som visar tid, alarmtid, kalender och temperatur.
2. [SNOOZE / LIGHT] Alarm avstängning, belysning, snooze.
3. [HR] Timmar, månad.
4. [MIN] Minuter, datum.
5. [12/24] 12/24 timmars visning, år.
6. [SNZ ON OFF ALM] Reglage för alarm.
7. [LOCK ... CALENDAR] Tidsinställning, alarminställning, kalenderinställning och låsning av inställningarna.
8. [°C/°F] Temperaturvisning, tryck på [°C/°F] för att växla mellan °C och °F visning.

Innan användning

Ta bort plasten över displayen. Sätt i batterier: Tryck in fliken på batterilocket på undersidan och lossa det, sätt i nya batterier enligt märkningen.

Belysning

När alarmet ljuder lyser displayens bakgrundsbelysning i 5 sekunder. Tryck på [SNOOZE/LIGHT] för att aktivera bakgrundsbelysningen, den släcks efter 5 sekunder. Använd inte bakgrundsbelysningen i onödan för att spara batterierna.

Obs! Väckarklockan måste stå på ett hårt underlag för att belysningen ska kunna tändas, belysningen aktiveras genom gummifötterna på undersidan trycks in.

Inställning av kalender

1. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på CALENDAR.
2. Ställ in rätt år och datum med [12/24], [HR] och [MIN].

3. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på LOCK för att spara inställningen.

Inställning av tid

1. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på TIME SET.
2. Ställ in rätt timme och minut med [HR] och [MIN].
3. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på LOCK för att spara inställningen.
4. Ställ in önskad tidsvisning med [12/24] (vid 12 timmars visning visas "PM" eller "AM").

Inställning av alarmtid

1. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på ALM SET, "AL" visas på displayen.
2. Ställ in önskad alarmtid med [HR] och [MIN].
3. Ställ reglaget [LOCK ... CALENDAR] på LOCK för att spara inställningen.

Aktivera – stäng av alarm

1. Aktivera alarm genom att ställa reglaget [SNZ ON OFF ALM] på ON, en ikon visas mellan tim- och minutvisningen på displayen när alarmet är aktiverat.
2. Klockan kommer att ringa en minut vid inställd tid (om alarmet är aktiverat).
3. Ställ reglaget [SNZ ON OFF ALM] på OFF för att stänga av alarmet.

SNOOZE (alarm repetering)

1. Ställ in SNOOZE så här: Ställ reglaget [SNZ ON OFF ALM] på SNZ, "Zz" visas på displayen.
2. Stäng av alarmet genom att trycka på [SNOOZE – LIGHT] för att repetera alarmsignalen efter 5 minuter, SNOOZE-funktionen går att använda 5 gånger, sedan blir det bara att stiga upp!
3. Ställ reglaget [SNZ ON OFF ALM] på OFF för att stänga av alarmet helt.

Temperaturvisning

Temperaturen visas på nedre högra sidan av displayen, tryck på [°C/°F] för att växla mellan °C och °F visning.


Tänk på detta

- Utsätt inte klockan för direkt solljus, hög luftfuktighet eller damm.
- Placera inte klockan nära värmeelement, lysrör eller TV-apparat.
- Väckarklockan måste stå på ett hårt underlag för att belysningen ska kunna tändas.

Vekkerur, Artikkelnummer: 31-3730

Vekkerur med LCD skjerm: visning av tid, kalender og innetemperatur med grønn bakgrunnsbelysning. Alarm med repetisjon. Batteritype 2 stk. R03 (følger ikke med) (infoga bild)

Beskrivelse:

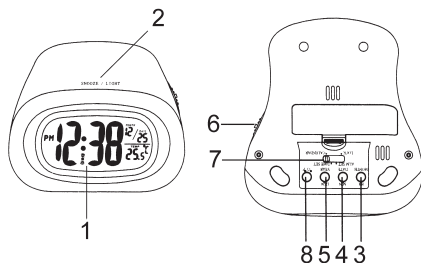

1. Display som viser tid - alarmtid - kalender - temperatur.
2. [SNOOZE / LIGHT] Skru av alarm, belysning, snooze
3. [HR] Timer, måned
4. [MIN] Minutter, dato
5. [12/24] 12/24-timers visning, år
6. [SNZ ON OFF ALM] Knapp for alarm
7. [LOCK ... CALENDAR] Tidsinnstilling, alarminnstilling, kalenderinnstilling og låsing av innstillingene.
8. [°C/°F] Temperaturvisning, trykk på [°C/°F] for å skifte mellom °C og °F visning.

Før bruk:

Fjern platen som er festet på displayet.
Sett i batteriene: Trykk inn fliken på batterilokket på undersiden, og løsne det. Sett i nye batterier. Husk å plasser polene på batteriene riktig. Se merking.

Belysning:

Når alarmen ringer lyser displayets bakgrunnsbelysning i 5 sekunder.

Trykk på [SNOOZE/LIGHT] for å aktivere bakgrunnsbelysningen. Den slukkes etter 5 sekunder. Bakgrunnsbelysningen bør ikke brukes unødig, da dette tapper batteriene for strøm.

Obs! Vekkeruret må stå på et hardt underlag for at belysningen skal kunne tennes. Belysningen aktiveres når gummføttene på undersiden trykkes inn.

Innstilling av kalender:

1. Still [LOCK ... CALENDAR] på CALENDAR.
2. Still inn riktig år og dato med [12/24], [HR] og [MIN].

3. Still [LOCK ... CALENDAR] på LOCK for å lagre innstillingen.

Innstilling av tid:

1. Still [LOCK ... CALENDAR] på TIME SET.
2. Still inn riktig time og minutt med [HR] og [MIN].
3. Still [LOCK ... CALENDAR] på LOCK for å lagre innstillingen.
4. Still inn ønsket tidsvisning med [12/24] (ved 12 timers visning vises "PM" eller "AM").

Innstilling av alarmtid:

1. Still [LOCK ... CALENDAR] på ALM SET, "AL" vises i displayet.
2. Still inn ønsket alaemt tid med [HR] og [MIN].
3. Still [LOCK ... CALENDAR] på LOCK for å lagre innstillingen.

Aktiver - deaktivert alarm:

1. Alarmen aktiveres ved å stille [SNZ ON OFF ALM] på ON. Et ikon kommer opp i displayet mellom time- og minuttvisningen når alarmen er aktivert.
2. Klokken vil ringe i ett minutt ved innstilt tid (dersom alarmen er aktivert).
3. Still [OFF ON ALARM] i OFF-posisjon for å deaktivere alarmen.

SNOOZE (alarm repetisjon):

1. Still inn på SNOOZE funksjonen slik: Still [SNZ ON OFF ALM] på SNZ, "Zz" vises i displayet.
2. Du kan også trykke på [SNOOZE - LIGHT] for å repetere alarmsignalet etter 5 minutter. SNOOZE-funksjonen kan brukes fem ganger, deretter er det bare å stå opp!
3. Still [OFF ON ALARM] i OFF-posisjon for å deaktivere alarmen.

Temperaturvisning:

Temperaturen vises i nedre høyre hjørne i displayet. Trykk på [C/F] for å skifte mellom °C og °F visning.


Tenk på dette:

- Utsett ikke klokken for direkte sollys, høy luftfuktighet eller støv.
- Plasser ikke klokken nær varmeelement, lysrør eller TV-apparat.
- Vekkeruret må stå på et hardt underlag for at bakgrunnsbelysningen skal kunne brukes.

Herätyskello Tuotenumero: 31-3730

Herätyskello, jossa LCD-näyttö, jolla kellonaika, kalenteri ja sisälämpötila. Vihreä taustavalo. Herätys ja torkkutoiminto. Paristot (2 x LR6) eivät sisälly.

Kuvaus

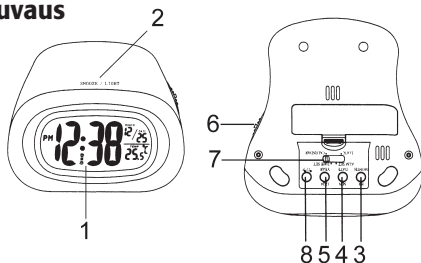

1. Näytöllä kellonaika, herätysaika, kalenteri ja lämpötila.
2. [SNOOZE / LIGHT] Herätys, sammutus, valaistus, torkkutoiminto.
3. [HR] Tunnit, kuukaudet.
4. [MIN] Minuutit, päivämäärä.
5. [12/24] 12 tai 24 tunnin näyttötapa, vuodet.
6. [SNZ ON OFF ALM] Herätyksen asettaminen.
7. [LOCK... CALENDAR] Ajan, herätyksen ja kalenterin asettaminen ja asetusten vahvistus.
8. [°C/°F] Celsius- tai fahrenheit-asteet.

Ennen käyttöä

Poista muovi näytön päältä.

Paristojen asennus: Paina alapuolen paristolokeron kielekettä ja avaa lokero. Aseta paristot napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

Taustavalo

Kun herätys menee päälle, näytön taustavalo palaa 5 sekunnin ajan.

Aktivoi taustavalo viideksi sekunniksi painamalla painiketta [SNOOZE/LIGHT]. Säädä paristoja, äläkä käytä taustavaloa turhaan.

Huom! Herätyskellon tulee olla kovalla alustalla, jotta valaistus syttyy. Valistus aktivoituu, kun pohjan kumijalat painuvat sisään.

Kalenterin asetus

1. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan CALENDAR.
2. Aseta oikea vuosi ja päivämäärä painikkeilla [12/24], [HR] ja [MIN].

3. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan LOCK tallentaaksesi asetukset.

Kellonajan asetus

1. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan TIME SET.
2. Aseta tunnit ja minuutit painikkeilla [HR] ja [MIN].
3. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan LOCK tallentaaksesi asetukset.
4. Valitse ajannäyttö painikkeella [12/24] (12 tunnin näytössä näkyy "PM" tai "AM").

Herätyksen asetus

1. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan ALM SET, näytöllä näkyy "AL".
2. Valitse haluttu herätysaika painikkeilla [HR] ja [MIN].
3. Aseta [LOCK... CALENDAR] kohtaan LOCK tallentaaksesi asetukset.

Hälytyksen aktivoiminen/sammuttaminen

1. Aktivoi herätys asettamalla säädin [SNZ ON OFF ALM] asentoon ON, näytölle ilmestyy symboli tunti- ja minuuttinäytön välille, kun herätys on aktivoitu.
2. Kello soittaa minuutin ajan asetettuna aikana (mikäli herätys on aktivoitu).
3. Sammuta herätys asettamalla [SNZ ON OFF ALM]-kytkin asentoon OFF.

SNOOZE (torkkutoiminto)

1. Aseta torkkutoiminto (SNOOZE) näin: Aseta [SNZ ON OFF ALM] kohtaan SNZ, näytöllä näkyy "Zz".
2. Paina [SNOOZE – LIGHT], kun haluat, että kello herättää uudelleen viiden minuutin kuluttua. Torkkutoimintoa (SNOOZE) voidaan käyttää viisi kertaa, sen jälkeen onkin jo nouseva sängystä!
3. Sammuta herätys kokonaan asettamalla [SNZ ON OFF ALM]-kytkin asentoon OFF.

Lämpötilan näyttö

Lämpötila näkyy näytön oikeassa alareunassa. Vaihda Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla [C/F].

Ota huomioon

- Älä altista kelloa suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai pölylle.
- Älä sijoita kelloa lämpöpattereiden, loisteputkien tai televisioiden läheisyyteen.
- Herätyskellon tulee olla kovalla alustalla, jotta valaistus toimii.