

Portable Weather Station

Art.no 31-5071

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never dismantle the weather station.
- Protect the weather station from impacts and extreme heat.
- Prevent the weather station from coming into contact with products which could damage the plastic.

Use/functions

Pull the plastic film strip from the battery compartment on the back of the device before use.


Button functions

1. [▲] Increase value, alarm on/off, next.
2. [▼] Decrease value, alarm on/off, previous.
3. [SNOOZE/LIGHT] Backlight.
4. [ADJUST] Enter settings mode, confirm.
5. [MODE] Barometric pressure /altitude above sea level.
6. [ALARM] Activate/deactivate the alarm, select alarm 1 or 2.



Display

7. Appears if alarm 1 or alarm 2 is activated.
8. Time – shows set time or additional time zone (T2).
9. Weather forecast symbol.
10. Pressure trend. Current barometric pressure (PRESSURE) or altitude above sea level (ALTITUDE).
11. Current temperature and temperature trend.
12. Month – date – day.
13. Moon phase symbol.
14. 12-hour barometric pressure readings.
15. Current humidity and humidity trend.

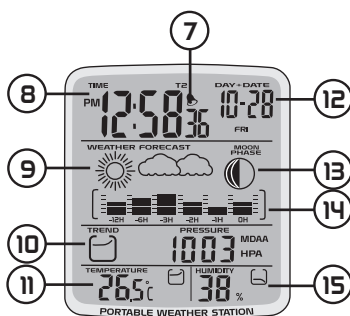

Trend display

Barometric pressure, temperature and humidity trends are shown by the trend arrow symbols: Rising – Steady – Falling.



Optional display

Max/min temperature/humidity display: View the maximum value by pressing [▲] and the minimum value by pressing [▼]. Press once more to view the trend. Resetting the max/min values: Press [▲] and [▼] simultaneously. View barometric pressure by pressing (PRESSURE) or altitude over sea level by pressing (ALTITUDE). Change between the two by pressing [MODE]. Hold in [MODE] and press [ADJUST] to switch between displaying the set time or the additional time zone. The "T2" symbol will be displayed by the minutes display when displaying the additional time zone.

Setup

Basic setup

1. Hold in [ADJUST] for about 4 sec until "Adj" appears, you will then be in adjust mode and the hours display will begin to flash.
2. Set the hours with [▼] and [▲] and confirm with [MODE].
3. Follow the same procedures for the remaining settings:
 - Minutes – 12- or 24-hour display – Year – Month – Date.
 - Select the weather icon that is closest to the current weather conditions.
 - Barometric pressure measuring options (mbar/hPa or InHg).
 - Altitude measuring options (ft or m).
 - Temperature (°C or °F).
 - Summer Time (dSt ON or OFF).
4. When setup is complete press [ADJUST] to return to normal display mode.

Setting the current atmospheric pressure at sea level

Press [MODE] repeatedly to advance to the flashing word "PRESSURE". Hold in [ADJUST] for 2 seconds until you see "SEA LEVEL PRESSURE" begin to flash. Press [▲] or [▼] to set the pressure at sea level. Press [ADJUST] to confirm.

Barometer/altimeter

- Switch between the barometer and altimeter display pressing [MODE]. The altimeter can either be set by adjusting the altimeter display (in 5-metre increments) or by changing the setting of atmospheric pressure to sea level. **Note:** When the atmospheric pressure at sea level has been set, the display will show the atmospheric pressure at the altitude of your current location.
- Current atmospheric pressure can usually be obtained by contacting your local weather service.
- For example, the atmospheric pressure in the UK can be found by using the following link: http://www.metoffice.gov.uk/weather/uk/surface_pressure.html

- Current atmospheric pressure can also be found by visiting the website of your nearest commercial airport.

Setting the altitude above sea level

Set the altimeter like this: Press [MODE] repeatedly to advance to "ALTITUDE". Hold in [ADJUST] until you see ALTITUDE begin to flash. Use [▲] or [▼] to increase or decrease the value. Press [ADJUST] to confirm and exit.

Setting the alarm

1. Press [ALARM] repeatedly for selecting alarm 1 or 2.
2. Press [▲] or [▼] to turn the alarm on/off (-).
3. Press and hold [ADJUST] until the hours setting begins to flash.
4. Press [▲] or [▼] to set the hours.
5. Press [MODE] to set the minutes. The minutes display will start to flash.
6. Press [▲] or [▼] to set the minutes.
7. Press [MODE] to confirm and exit.

Battery replacement

1. Unscrew the battery cover on the back of the weather station.
2. Remove the battery cover and the old batteries.
3. Insert 2 new CR2025 batteries. Pay attention to the battery polarity markings (+ facing upwards).
4. Refit the battery cover.

Resetting the device

Remove the batteries and reinsert them to reset.

Care and maintenance

Clean the weather station by wiping it with a soft, dry cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Batteries	2 x CR2025 (included).
Thermometer	-10–60 °C, trend display. Temperature display in either °C or °F.
Humidity	20–90 % relative humidity, resolution 1 %, trend display.
Barometric pressure	300–1,100 mbar. Pressure display in either mbar or InHg.
Altimeter	-600–9,000 metres. Readings are displayed in metres or feet.



Portabel väderstation

Art.nr 31-5071

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Demontera aldrig väderstationen.
- Skydda väderstationen mot extrem hetta och stötar.
- Låt inte väderstationen komma i kontakt med produkter som kan skada plasten.

Användning/funktioner

Ta bort plastremsan på baksidan, vid batterifacket, innan användning.


Knapparnas funktioner

1. [▲] Öka värde, alarm av/på, nästa.
2. [▼] Minska värde, alarm av/på, föregående.
3. [SNOOZE/LIGHT] Tänd bakgrundsbelysning.
4. [ADJUST] Gå till inställningsläge, bekräfta.
5. [MODE] Växla mellan visning av lufttryck/höjd över havet.
6. [ALARM] Aktivera/avaktivera alarm, välj alarm 1 och 2.



Displayvisning

7. Visas om alarm 1 eller alarm 2 är aktiverat.
8. Tid - normaltids eller annan tidszon (T2).
9. Symbol för väderprognos.
10. Trend för lufttryck. Aktuellt lufttryck (PRESSURE) eller höjd över havet (ALTITUDE).
11. Aktuell temperatur och trend för temperatur.
12. Månad - datum - veckodag.
13. Symbol för månfase.
14. De senaste 12 timmarnas lufttryck.
15. Aktuell luftfuktighet och trend för luftfuktighet.

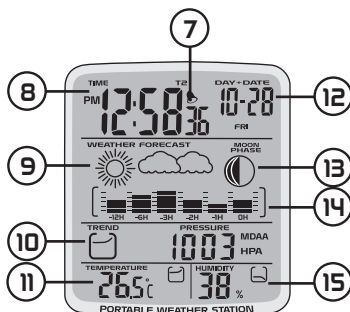

Trendvisning

Trenderna för lufttrycket, temperaturen och luftfuktigheten visas grafiskt med pilsymboler: Stigande – oförändrat – sjunkande.



Alternativ visning

Visning av max/min. för temperatur/luftfuktighet: Kontrollera maxvärdet genom att trycka på [▲] och tryck på [▼] för att kontrollera min. värdet. Tryck en gång till för att se trenden. Nollställ max/min. värde så här: Tryck [▲] och [▼] samtidigt.

Välj visning av lufttryck (PRESSURE) eller visning av höjd över havet (ALTITUDE). Växla genom att trycka på [MODE]. Håll in [MODE] och tryck på [ADJUST] för att växla mellan visning av normaltids eller annan tidszon. Vid visning av annan tidszon visas "T2" ovanför minutangivelsen.

Inställningar Grundinställning

1. Håll in [ADJUST] i ca 4 sekunder tills "Adj" visas, då öppnas inställningsläget och inställning för timmar blinkar.
2. Ställ in rätt timme med [▲] och [▼] och bekräfta med [MODE].
3. Fortsätt sedan på samma sätt med övriga inställningar:
 - Minuter - 12- eller 24-timmarsvisning - Årtal - Månad - Datum.
 - Välj den väderikon som motsvarar rådande väder.
 - Lufttrycksvisning (välj visning av lufttrycket i mbar/hPa eller InHg).
 - Höjd (ft eller m).
 - Temperatur (°C eller °F).
 - Sommartid ON eller OFF (dSt ON/OFF).
4. När alla inställningar är klara, tryck [ADJUST] för att återgå till visningsläget.

Inställning av aktuellt lufttryck vid havsytan

Tryck på [MODE] upprepade gånger för att stega till "PRESSURE", som blinkar. Håll in [ADJUST] i ca 2 sekunder tills "SEA LEVEL PRESSURE" blinkar. Använd [▲] eller [▼] för att ställa in lufttrycket vid havsytan. Tryck på [ADJUST] för att bekräfta.

Barometer/höjdmätare

- Växla visning mellan barometer och höjdmätare genom att trycka på [MODE]. Inställning av höjdmätare kan ske endera genom att justera höjdmätarens visning (i 5 m-steg) eller genom att ändra inställningen för lufttrycket vid havsytan.
- **Obs!** När lufttrycket vid havsytan är sparat återgår displayen till att visa lufttrycket på den höjd som du befinner dig.
- Sök information om aktuellt lufttryck vid havsytan hos en vädertjänst på den plats där du befinner dig.
- Lufttrycket för Sverige kan t.ex. hittas på följande länk: <http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#>
- Information om aktuellt lufttryck finns också som regel att få på närmaste större flygplats.

Inställning av höjd över havet

Ställ in höjdmätaren så här: Tryck på [MODE] upprepade gånger för att stega till "ALTITUDE". Håll in [ADJUST] tills "ALTITUDE" börjar blinka. Använd [▲] eller [▼] för att öka eller minska värdet. Tryck på [ADJUST] för att bekräfta och avsluta.

Inställning av alarm

1. Tryck på [ALARM] upprepade gånger för att välja alarm 1 eller 2.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att ställa in på (on)/av (--).
3. Tryck och håll ned [ADJUST] tills timmarna blinkar.
4. Använd [▲] eller [▼] för att ställa in timmarna.
5. Tryck på [MODE] för att gå till minuter. Minuterna börjar blinka.
6. Använd [▲] eller [▼] för att ställa in minuterna.
7. Tryck på [MODE] för att bekräfta och avsluta.

Byta batteri

1. Skruva loss batteriluckan på baksidan av väderstationen.
2. Ta bort luckan och ta ur de gamla batterierna.
3. Sätt i 2 x CR2025-batterier. Observera polariteten (+ uppåt).
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

Återställning

Ta ur batterierna och sätt i dem igen för att nollställa väderstationen.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av väderstationen med en torr och mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivs med	2 x CR2025-batterier (ingår)
Termometer	-10–60 °C, trendvisning. Visning i °C eller °F.
Luftfuktighet	20–90 % relativ luftfuktighet, upplösning 1 %, trendvisning.
Lufttryck	300–1100 mbar. Visning i mbar eller InHg.
Höjdmätare (altimeter)	-600–9000 m. Visning i m eller ft.



Bærbar værstasjon

Art.nr. 31-5071

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres.
- Værstasjonen må beskyttes mot ekstrem varme og støt.
- La ikke værstasjonen komme i kontakt med produkter som kan skade plasten.

Bruk/funksjoner

Fjern plastremsen på baksiden ved batteriholderen før bruk.


Knappenes funksjoner

1. [▲] Øke verdi, alarm av/på, neste.
2. [▼] Redusere verdi, alarm av/på, foregående.
3. [SNOOZE/LIGHT] Bakgrunnsbelysning.
4. [ADJUST] Gå til innstillingsmodus, bekrefte.
5. [MODE] Skifte mellom visning av lufttrykk/høyde over havet.
6. [ALARM] Aktivere/deaktivere alarm, velge alarm 1 eller 2.



Vising på displayet

7. Viser om det er alarm 1 eller alarm 2 som er aktivert.
8. Tid – normaltid eller tid fra annen tidssone (T2).
9. Symboler for værprognose.
10. Lufttrykk-trend. Aktuelt lufttrykk (PRESSURE) eller høyde over havet (ALTITUDE).
11. Aktuell temperatur og temperaturtrend.
12. Måned – dato – ukedag.
13. Symboler for månefase.
14. De siste 12 timenes lufttrykk.
15. Aktuell luftfuktighet og trend for luftfuktighet.

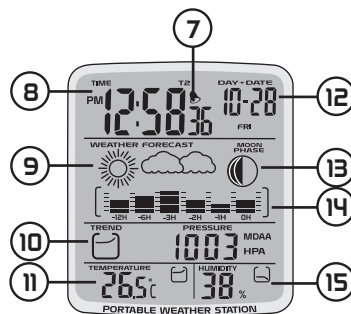

Trendvisning

Trender for lufttrykk, temperatur og luftfuktighet vises grafisk med pilesymboler: Stigende - Uforandret - Synkende.



Alternativ visning

Maks/min. for temperatur/luftfuktighet: Kontroller maksverdien ved å trykke på [▲] og minimumsverdien ved å trykke på [▼]. Trykk en gang til for å se trenden. Nullstill maks/min. slik: Trykk [▲] og [▼] samtidig. Aktuelt lufttrykk (PRESSURE) eller høyde over havet (ALTITUDE). Skift ved å trykke på [MODE]. Hold [MODE] inne og trykk på [ADJUST] for å skifte mellom visning av normaltid eller annen tidssone. Ved visning av annen tidssone vises «T2» ovenfor minuttene.

Innstillinger Grunninnstilling

1. Hold [ADJUST] inne i ca. 4 sekunder til «Adj» vises. Innstillingsmodus åpnes og innstilling for timer blinker.
2. Still inn timene med [▲] eller [▼] og bekreft med [MODE].
3. Fortsett på samme måte med:
 - Minutter – 12- eller 24-timersvisning – Årstall – Måned – Dato.
 - Velg det verdiikonet som tilsvarer det aktuelle været.
 - Lufttrykksvisning (velg visning av lufttrykket i mbar/hPa eller InHg).
 - Høyde (velg visning i ft eller m).
 - Temperatur (°C eller °F).
 - Sommertid ON eller OFF (dSt ON/OFF).
4. Når alle innstillingene er fullført trykkes [ADJUST] inn for å gå tilbake til visningsmodus.

Innstilling av aktuelt lufttrykk ved havet

Trykk på [MODE] gjentatte ganger for å gå til [PRESSURE], som blinker. Hold [ADJUST] inne i ca. 2 sekunder til «SEA LEVEL PRESSURE» blinker. Bruk [▲] eller [▼] til innstilling av riktig lufttrykk ved havkanten. Trykk på [ADJUST] for å bekrefte.

Barometer/høydemåler

- Skift mellom visning av barometer og høydemåler ved å trykke på [MODE]. Innstilling av høydemåler kan enten foregå ved å justere høydemålerens visning (i 5 meters trinn) eller ved å endre innstillingen for lufttrykket ved havkanten.
- **Obs!** Når lufttrykket ved havkanten er lagret vil visning av lufttrykket i den høyden du befinner deg på, komme opp på displayet.
- Informasjon om lufttrykket ved havkanten kan man finne hos en værstasjon nær der du er.
- Slik informasjon kan ofte også søkes hos større flyplasser.

Innstilling av høyde over havet (moh)

Høydemålet stilles inn slik: Trykk på [MODE] gjentatte ganger for å gå til «ALTITUDE». Hold [ADJUST] inne til «ALTITUDE» begynner å blinke. Bruk [▲] eller [▼] for å øke eller redusere verdien. Trykk på [ADJUST] for å bekrefte og avslutte.

Innstilling av alarm

1. Trykk på [ALARM] gjentatte ganger for å velge mellom alarm 1 eller 2.
2. Trykk på [▲] eller [▼] for å stille inn av(–)/på (on).
3. Trykk og hold [ADJUST] inne til timer blinker.
4. Bruk [▲] eller [▼] til innstilling av riktig time.
5. Trykk på [MODE] for å gå til minuttene. Minutter begynner å blinke.
6. Bruk [▲] eller [▼] til innstilling av riktig minutt.
7. Trykk på [MODE] for å bekrefte og avslutte.

Skifte av batteri

1. Skru av batterilokket som sitter på værstasjonens bakside.
2. Fjern batterilokket og ta ut de gamle batteriene.
3. Sett i 2 x CR2025-batterier. Påse at polariteten blir riktig.
4. Sett batterilokket tilbake igjen.

Nullstilling

Ta ut batteriene og sett dem inn igjen. Innstillingene går tilbake til fabrikkinnstillingene.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Drives med	2 x CR2025-batterier (medfølger).
Termometer	-10–60 °C, trendvisning. Visning i °C eller °F.
Luftfuktighet	20–90 % relativ luftfuktighet, oppløsning 1 %, trendvisning.
Lufttrykk	300–1100 mbar. Visning i mbar eller InHg.
Høydemåler (altimeter)	- 600–9000 meter. Visning av høyde i meter eller fot.



Kannettava sääasema

Tuotenumero 31-5071

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä pura sääasemaa.
- Suojaa sääasema kovalta kuumuudelta ja iskuiltä.
- Pidä sääasema loitolla sellaisista tuotteista, jotka voivat vaurioittaa muovia.

Käyttö ja toiminnot

Poista laitteen takana, paristolokeron lähellä oleva muoviliuska ennen käyttöä.


Painikkeet ja toiminnot

1. [▲] Lisää arvoa, hälytys päälle tai pois päältä, siirry seuraavaan.
2. [▼] Vähennä arvoa, hälytys päälle tai pois päältä, palaa edelliseen.
3. [SNOOZE/LIGHT] Taustavalo.
4. [ADJUST] Siirry asetustilaan, vahvista.
5. [MODE] Valitse näytölle ilmanpaine tai korkeus merenpinnasta.
6. [ALARM] Aktivoi tai sammuta hälytys, valitse hälytys 1 ja 2.



Näyttö

7. Näyttää, jos hälytys 1 tai hälytys 2 on aktivoitu.
8. Aika. Näyttää kellonajan tai muun aikavyöhykkeen kellonajan (T2).
9. Sääennusteen kuvake.
10. Ilmanpaineen kehityssuunta.
11. Ajantasainen ilmanpaine (PRESSURE) tai korkeus merenpinnasta (ALTITUDE).
12. Kuukausi – päivämäärä – viikonpäivä.
13. Kuunvaiheen kuvake.
14. Ilmanpaine edellisen 12 tunnin aikana.
15. Ajantasainen ilmakeuhuus ja ilmakeuhouden kehityssuunta.

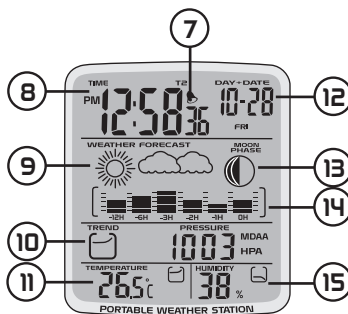

Kehityssuunnan näyttö

Ilmanpaineen, lämpötilan ja ilmakeuhouden kehityssuunta näytetään graafisesti nuolilla: Nouseva – muuttumaton – laskeva.



Vaihtoehtoinen näyttö

Lämpötilan/ilmakeuhouden enimmäis- tai vähimmäisarvon näyttö: Katso enimmäisarvo painikkeella [▲]. Katso vähimmäisarvo painikkeella [▼]. Katso kehityssuunta painamalla jompaakumpaa painiketta uudestaan. Enimmäis- ja vähimmäisarvon nollaaminen: Paina painikkeita [▲] ja [▼] yhtä aikaa. Valitse ilmanpaine (PRESSURE) tai korkeus merenpinnasta (ALTITUDE). Vaihda valintaa painikkeella [MODE]. Siirry kellonajasta toisen aikavyöhykkeen kellonaikaan (T2) pitämällä painiketta [MODE] alaspainettuna ja painamalla painiketta [ADJUST]. Toisen aikavyöhykkeen ollessa valittuna näytöllä minuuttien yläpuolella lukee T2.

Asetukset

Perusasetukset

1. Paina painiketta [ADJUST] noin 4 sekunnin ajan, kunnes näytöllä lukee Adj. Asetustila avautuu ja tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painikkeilla [▲] ja [▼]. Vahvista tunnit painamalla [MODE].
3. Tee muut asetukset samalla tavalla:
 - Minuutit–12 tai 24 tunnin näyttötapa–Vuosi–Kuukausi–Päivämäärä.
 - Valitse vallitsevaa säätilaa vastaava sääkuvake.
 - Ilmanpaine (valitse ilmanpaineen näyttötavaksi mbar/hPa tai InHg).
 - Korkeus (valitse näyttötavaksi ft tai m).
 - Lämpötila (valitse näyttötavaksi °C tai °F).
 - Kesäaika ON tai OFF (dSt ON/OFF).
4. Kun asetukset on tehty, palaa normaalinäyttöön painikkeella [ADJUST].

Ajantasaisen merenpinnantason tason ilmanpaineen asettaminen

Aseta merenpinnan tason ilmanpaine seuraavalla tavalla: Paina painiketta [MODE], kunnes näytöllä lukee PRESSURE. Teksti vilkkuu näytöllä. Paina painiketta [ADJUST] noin kahden sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu teksti SEA LEVEL PRESSURE. Aseta merenpinnan tason ilmanpaine painikkeilla [▲] ja [▼]. Vahvista valinta painikkeella [ADJUST].

Ilmapuntari/korkeusmittari

- Siirry ilmapuntarista korkeusmittariin painikkeella [MODE]. Korkeusmittari voidaan asentaa joko säätämällä korkeusmittarin näyttöä (5 metrin välein) tai muuttamalla merenpinnan tason ilmanpaineen asetuksia.
- **Huom.!** Kun merenpinnan tason ilmanpaine on tallennettu, näyttö palaa sijaintipaikan ilmanpaineen näyttöön.
- Etsi ajantasaiset tiedot merenpinnan tason ilmanpaineesta sijaintipaikkasi sääpalvelusta.
- Ilmapainetiedot löytyvät esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta: <http://ilmatieteenlaitos.fi/>

- Sijaintipaikan ilmanpaineen tiedot ovat saatavana myös lähimmältä suuremmalta lentokentältä.

Korkeuden merenpinnasta asettaminen

Aseta korkeusmittari seuraavalla tavalla: Paina painiketta [MODE], kunnes näytöllä lukee ALTITUDE. Paina painiketta [ADJUST], kunnes teksti ALTITUDE vilkkuu. Muuta arvoa painikkeilla [▲] ja [▼]. Vahvista valinta ja lopeta painikkeella [ADJUST].

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytys 1 tai 2 painikkeella [ALARM].
2. Aseta valittu hälytys päälle tai pois päältä painikkeella [▲] tai [▼].
3. Paina [ADJUST], kunnes tunnit vilkkuvat.
4. Aseta tunnit painikkeilla [▲] ja [▼].
5. Siirry minuuttien asetukseen painikkeella [MODE]. Minuutit vilkkuvat.
6. Aseta minuutit painikkeilla [▲] ja [▼].
7. Vahvista asetukset ja lopeta painikkeella [MODE].

Paristojen vaihtaminen

1. Avaa sääaseman takana oleva paristolokeron kansi.
2. Irrota lokero ja poista vanhat paristot.
3. Aseta lokeroon kaksi CR2025-paristoa. Varmista, että paristot tulevat oikein päin (+ ylös).
4. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Asetusten palauttaminen

Nollaa sääaseman asetukset irrottamalla paristot ja asettamalla ne takaisin paikalleen.

Puhdistus

Pyyhi sääasema tarvittaessa kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuoneesta.

Tekniset tiedot

Paristot	2 kpl CR2025 (sisältyvät)
Lämpömittari	-10 ... +60 °C, kehityssuunnan näyttö. Lämpötila-asteikko °C tai °F.
Ilmakeuhuus	Suhteellinen ilmakeuhuus 20–90 %, tarkkuus 1 %, kehityssuunnan näyttö.
Ilmanpaine	300–1100 mbar. Näyttötapa mbar tai InHg.
Korkeusmittari	-600 ... 9000 metriä. Näyttötapa metriä tai jalkaa.



Mobile Wetterstation

Art.Nr. 31-5071

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Niemals die Wetterstation auseinanderbauen.
- Die Wetterstation vor extremer Hitze und Stößen schützen.
- Die Wetterstation nicht in Kontakt mit Produkten kommen lassen, die den Kunststoff beschädigen.

Anwendung/Funktionen

Vor der Inbetriebnahme die Kunststoffstreifen auf der Rückseite, am Batteriefach, entfernen.


Funktion der Knöpfe

1. [▲] Wert erhöhen, Alarm aktivieren/deaktivieren, weiter.
2. [▼] Wert verringern, Alarm aktivieren/deaktivieren, zurück.
3. [SNOOZE/LIGHT] Hintergrundbeleuchtung aktivieren.
4. [ADJUST] In den Einstellmodus wechseln, bestätigen.
5. [MODE] Zwischen der Darstellung des Luftdrucks/NN wechseln.
6. [ALARM] Alarm aktivieren/deaktivieren, Alarm 1 und 2 auswählen.



Displayanzeige

7. Zeigt an, ob Alarm 1 oder Alarm 2 aktiviert sind.
8. Zeit – normale Zeit oder eine andere Zeitzone (T2).
9. Symbol für die Wetterprognose.
10. Trend für den Luftdruck.
11. Aktueller Luftdruck (PRESSURE) oder m.ü.NHN (ALTITUDE).
12. Monat – Datum – Wochentag.
13. Symbol für die Mondphase.
14. Luftdruck der letzten 12 Stunden.
15. Aktuelle Luftfeuchtigkeit und Trend für die Luftfeuchtigkeit.

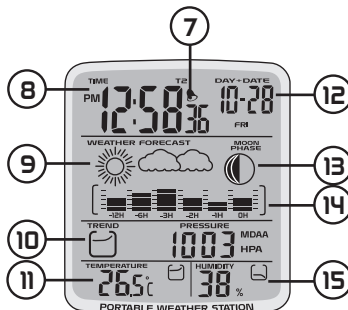

Trendanzeige

Die Trends für den Luftdruck, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit werden grafisch mithilfe von Pfeilsymbolen dargestellt: Steigend – unverändert – fallend.



Alternative Darstellung

Darstellung von Max./Min für die Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Den max. Wert durch Drücken auf [▲] überprüfen. Dann auf [▼] drücken, um den min. Wert zu überprüfen. Einmal drücken, um den Trend zu sehen. Max./Min. Wert folgendermaßen nullstellen: Gleichzeitig auf [▲] und [▼] drücken. Die Darstellung des Luftdrucks (PRESSURE) oder die Darstellung von NN (ALTITUDE) auswählen. Zum Auswählen auf [MODE] drücken. [MODE] gedrückt halten und dann auf [ADJUST] drücken, um zwischen der Darstellung der normalen Zeit oder einer anderen Zeitzone zu wechseln. Bei der Darstellung einer anderen Zeitzone wird „T2“ über der Minutenangabe angezeigt.

Einstellungen

Grundeinstellung

1. [ADJUST] ca. 4 Sekunden lang gedrückt halten, bis „Adj“ angezeigt wird. Der Einstellungsmodus wird geöffnet und die Einstellung der Stunden blinkt.
2. Die richtige Stunde mit [▲] und [▼] einstellen und mit [MODE] bestätigen.
3. Für die anderen Einstellungen ebenso verfahren:
 - Minuten – Anzeige im 12- oder 24-Stundenformat – Jahreszahl – Monat – Datum.
 - Das Wertsymbol auswählen, das den aktuellen Werten entspricht.
 - Die Luftdruckanzeige (Anzeige des Luftdrucks in mbar/hPa oder in inHg) auswählen.
 - Höhe (ft oder m).
 - Temperatur (°C oder °F).
 - Sommerzeit EIN oder AUS (dSt ON/OFF).
4. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, auf [ADJUST] drücken, um in den Anzeigemodus zurück zu wechseln.

Einstellung des aktuellen Luftdrucks über NN

Mehrmals auf [MODE] drücken um schrittweise zu „PRESSURE“ zu gelangen. Diese Anzeige blinkt. [ADJUST] ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis „SEA LEVEL PRESSURE“ blinkt. Mit [▲] oder [▼] den Luftdruck über NN einstellen. Mit [ADJUST] bestätigen.

Barometer/Höhenmesser

- Durch Drücken auf [MODE] mit der Anzeige zwischen Barometer und Höhenmesser wechseln. Der Höhenmesser kann entweder durch die Einstellung der Höhenmesseranzeige (in 5-m-Schritten) oder durch Änderung der Einstellung für den Luftdruck über NN eingestellt werden.
- **Hinweis:** Wenn der Luftdruck über NN gespeichert wurde, wechselt das Display zurück zur Anzeige des Luftdrucks für die Höhe, in der Sie sich befinden.
- Informationen zum aktuellen Luftdruck über NN können bei einem Wetterdienst für den Ort, an dem Sie sich derzeit befinden, abgerufen werden.
- Der Luftdruck für Deutschland ist beispielsweise über folgenden Link abrufbar: <http://www.deutscher-wetterdienst.de/lexikon/index.htm?ID=B&DAT=Barometereinstellung>
- Informationen über den aktuellen Luftdruck gibt es in der Regel auch auf dem nächstgelegenen größeren Flughafen.

Einstellung von Meter über Normalhöhennull (m.ü.NHN)

Den Höhenmesser folgendermaßen einstellen: Mehrmals auf [MODE] drücken um schrittweise zu „ALTITUDE“ zu gelangen. [ADJUST] gedrückt halten, bis „ALTITUDE“ zu blinken beginnt. [▲] oder [▼] zum Erhöhen oder Verringern des Wertes verwenden. Zum Bestätigen und Abschließen auf [ADJUST] drücken.

Einstellung des Alarms

1. Wiederholt auf [ALARM] drücken, um den Alarm 1 oder 2 auszuwählen.
2. Auf [▲] oder [▼] drücken, um die Einstellung zu aktivieren (On) bzw. zu deaktivieren (-).
3. [ADJUST] drücken und gedrückt halten, bis die Stunden blinken.
4. Mit [▲] oder [▼] die Stunden einstellen.
5. Auf [MODE] drücken, um zu den Minuten zu wechseln. Die Minuten beginnen zu blinken.
6. Mit [▲] oder [▼] die Minuten einstellen.
7. Zum Bestätigen und Abschließen auf [MODE] drücken.

Batterie wechseln

1. Die Batterieklappe auf der Rückseite der Wetterstation losschrauben.
2. Die Klappe entfernen und die alten Batterien herausnehmen.
3. 2 x CR2025-Batterien einlegen. Dabei auf die Polarität achten (+ nach oben).
4. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Zurücksetzen

Zum Zurücksetzen der Wetterstation die Batterien herausnehmen und wieder einsetzen.

Reinigung und Pflege

Bei Bedarf die Wetterstation mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Im Zweifelsfall bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Technische Daten

Wird mit	2 x CR2025-Batterien (im Lieferumfang enthalten) betrieben
Thermometer	-10–60 °C, Trendanzeige. Anzeige in °C oder in °F.
Luftfeuchtigkeit	20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 %, Trendanzeige.
Luftdruck	300–1100 mbar. Anzeige in mbar oder in Hg.
Höhenmesser (Altimeter)	-600–9000 m. Anzeige in m oder in ft.

