

# RC Mini Go-Kart

Art.no 31-5137 Model HK-TV3023




Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- Do not touch the aerial during use.
- Recharge the go-kart as soon as it starts to run slower than normal.
- Replace the batteries in the controller when the go-kart does not charge properly.
- Remove the batteries from the controller when the go-kart is not to be used for a long time.
- Never mix old and new batteries.


## Getting started

1. Turn the locking tab 90° and remove the controller and aerial.

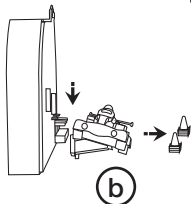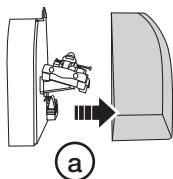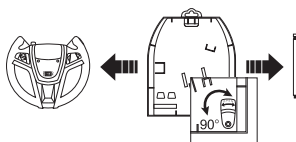


2. Remove the packaging and pull the lid of the box in the direction of the arrow. Depress the button and remove the go-kart.


3. Unscrew the holder from the car using a small screwdriver.

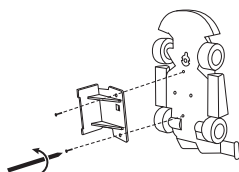


4. Screw the aerial into the controller.



5. Undo the battery cover retaining screw and insert the batteries. Pay attention to the battery polarity markings.
6. Refit the battery cover and tighten the retaining screw.

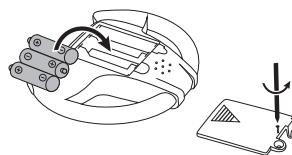


## Charging

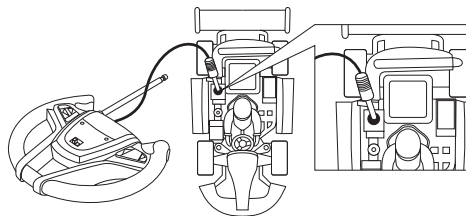


1. Open the door on the controller, extend the charger cable and plug it into the go-kart.
2. The charging indicator comes on when charging is in progress and goes off when the go-kart is fully charged.

## Operation

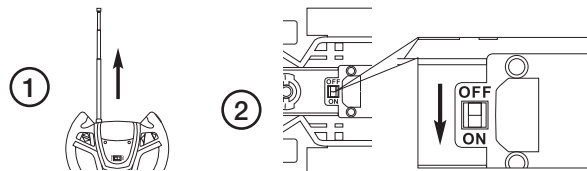

1. Extend the aerial on the controller.
2. Set the on/off switch to **ON** and place the go-kart on a level surface.


## Controller

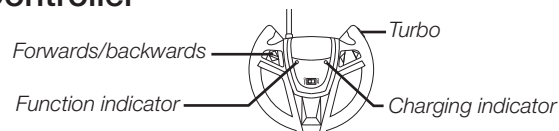

1. The indicator comes on when the on/off switch is set to **ON**.
2. Press the forwards or backwards button to manoeuvre the go-kart in the desired direction.
3. Use the left or right button to turn the go-kart.
4. Press the turbo button to increase speed. The speed drops automatically as soon as any of the other buttons is pressed.

## The go-kart

There is a fine adjuster for the steering on the base of the go-kart.

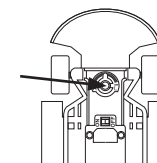

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

## Specifications

Length 11 cm

The controller requires 3 x AA/LR6 batteries (sold separately).

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

**Radio Controlled Car  
31-5137 / HK-TV3023**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1b (EMC): EN 301489-1  
EN 301489-3

Article 3.2 (Radio): EN 300220-1  
EN 300220-2

Insjön, Sweden, May 2012

Klas Balkow  
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

# R/C Mini Go Kart

Art.nr 31-5137 Modell HK-TV3023



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Rör inte antennen under användning.
- Ladda bilen när den börjar gå saktare än vanligt.
- Byt batterier i sändaren när bilen inte laddas som den ska.
- Ta ur batterierna ur sändaren när bilen inte ska användas under en längre period.
- Blanda aldrig gamla och nya batterier.


## Att komma igång

1. Vrid låset 90° och ta ut sändaren och antennen.

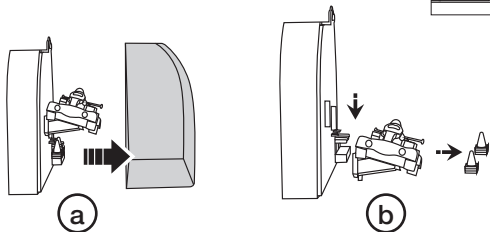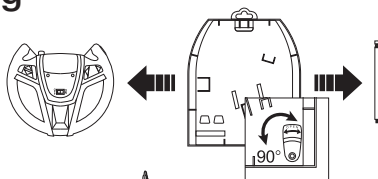


2. Ta bort förpackningsmaterialet och dra förpackningens lock i pilens riktning. Tryck på knappen och ta bort bilen.


3. Använd en skruvmejsel för att skruva bort skruvarna och ta loss bilen från hållaren.

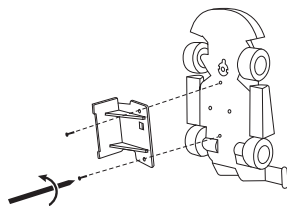


4. Skruva i antennen på sändaren.

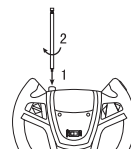

5. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan och sätt i batterierna i batterifacket. Observera polariteten.
6. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva i skruven.

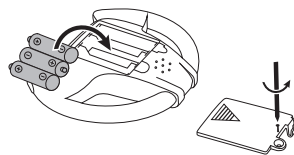


## Laddning

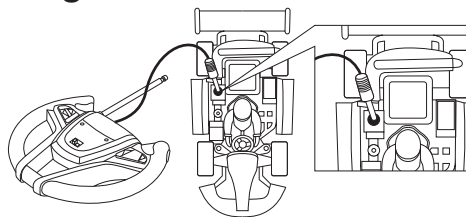


1. Öppna luckan på sändaren och dra ut laddningskabeln och anslut den till bilen.
2. Laddningsindikatorn tänds när laddningen pågår och släcks när laddningen är klar.

## Användning

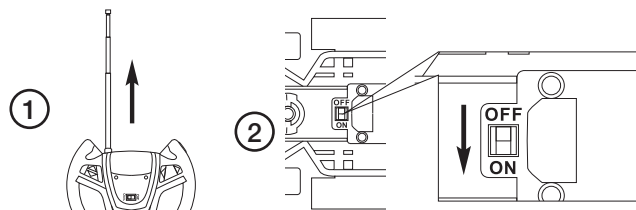

1. Dra ut antennen på sändaren.
2. Sätt strömbrytaren på **ON** och placera bilen på ett plant underlag.


## Sändaren

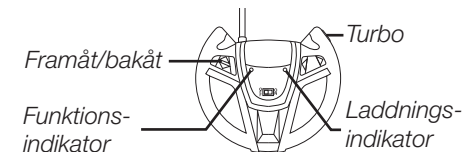

1. Sätt strömbrytaren på **ON**, indikatorlampan tänds.
2. Tryck på framåt- eller bakåt-knappen för att manövrera bilen i önskad riktning.
3. Använd vänster- eller höger-knappen för att svänga.
4. Tryck på turboknappen för att öka farten. När du trycker på någon av de andra knapparna sänks farten automatiskt.

## Bilen

På undersidan av bilen kan du ställa in riktninginställning.

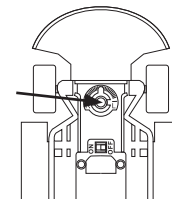

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Längd 11 cm

Sändaren drivs med 3 × AA/LR6-batterier (säljs separat)

# R/C Mini Go Kart

Art.nr. 31-5137 Modell HK-TV3023



Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Antennen må ikke berøres under kjøring.
- Når bilen begynner å gå saktere enn vanlig må den lades.
- Når bilen ikke lades som den skal må batteriene i senderen lades.
- Ta batteriene ut av senderen hvis den ikke skal brukes på en stund.
- Bland aldri nye og gamle batterier.


## Kom i gang

1. Drei låsen 90° og ta ut senderen og antennen.

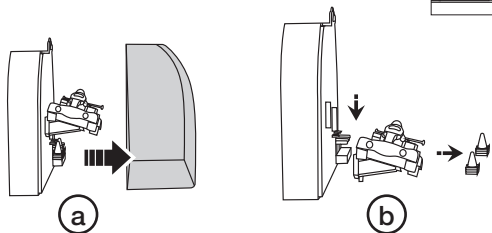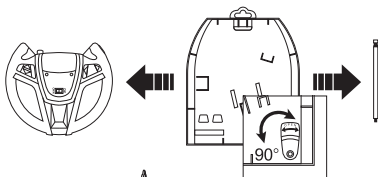


2. Fjern forpakkingsmaterialet og trekk forpakkningens lokk i pilens retning. Trykk på knappen og ta bilen ut.


3. Benytt en skrutrekker til å skru ut skruene og å løsne bilen fra holderen.

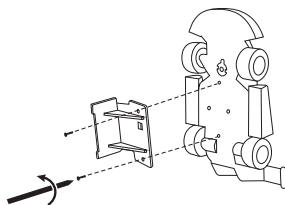

4. Fest antennen til senderen.

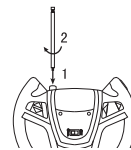


5. Bruk en skrutrekker til å åpne batterilokket og plasser batteriene i batteriholderen. Påse at polariteten blir riktig.

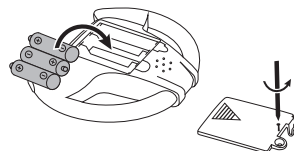


6. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.

## Lading

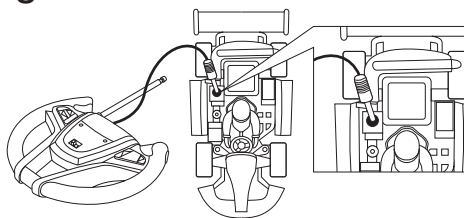


1. Lokket på senderen åpnes og ladekabelen trekkes ut. Koble denne til bilen.
2. Ladeindikatoren tennes når lading pågår og slukkes når ladingen er fullført.

## Bruk

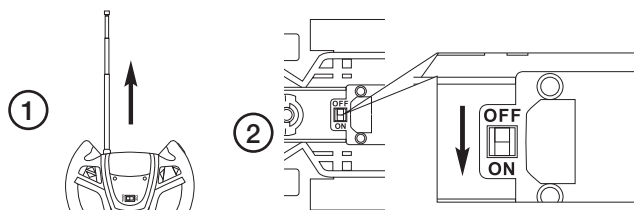

1. Trekk ut senderens antenne.
2. Skru strømbryteren på **ON** og plasser bilen på et jevnt underlag.


## Sender

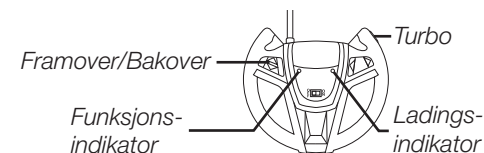

1. Sett strømbryteren på **ON** og indikatorlampen tennes.
2. Trykk på fram- eller tilbakeknappen for å manøvrere bilen i ønske retning.
3. Bruk venstre- eller høyreknappen for å svinge.
4. Trykk på turboknappen for å øke farten. Når man trykker på en av de andre knappene senkes farten automatisk.

## Bilen

På bilens underside kan retningsinnstillingen stilles inn.

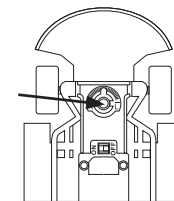

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Lengde 11 cm

Senderen drives med 3 x AA/LR6-batterier (selges separat).

# Radio-ohjattava auto Mini Go Kart

Tuotenro 31-5137

Malli HK-TV3023



Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä koske anteniin käytön aikana.
- Lataa auto, kun auton vauhti hidastuu.
- Vaihda lähettimen paristot, kun auto ei enää lataudu kunnolla.
- Poista paristot lähettimestä, kun auto on pitkään käyttämättä.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.


## Käytön aloittaminen

1. Kierrä lukkoa 90° ja ota ulos lähetin ja antenni.

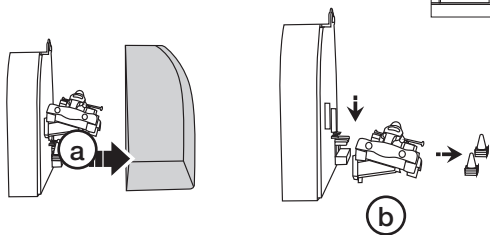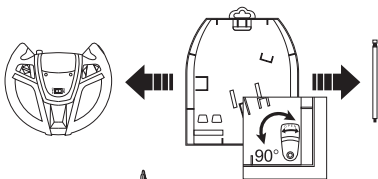


2. Poista pakkausmateriaali ja irrota pakkauksen kansi nuolen suuntaan. Paina painiketta ja irrota auto.


3. Avaa ruuvit ruuvitaltalla ja irrota auto pidikkeestä.

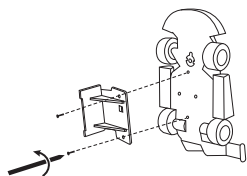


4. Ruuvaa antenni lähettimeen.

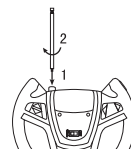

5. Avaa paristolokero ruuvitaltalla ja aseta paristot paristolokeroon. Laita paristot oikein päin.
6. Laita luukku paikalleen ja ruuvaa ruuvi kiinni.

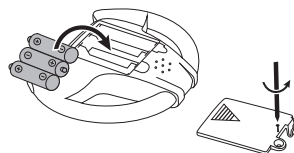


## Lataus

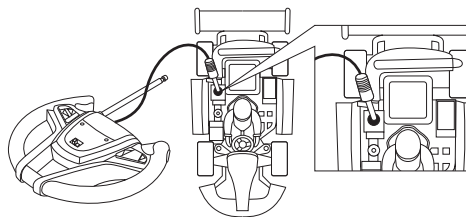


1. Avaa lähettimen luukku, vedä latauskaapeli ulos ja liitä se autoon.
2. Latauksen merkkivalo palaa latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis.

## Käyttö

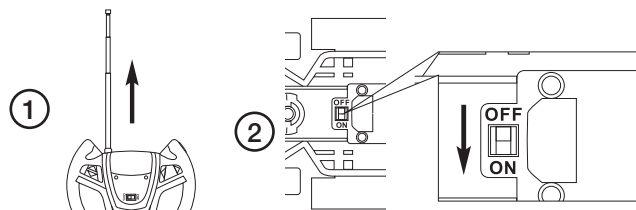

1. Vedä lähettimen antenni ylös.
2. Aseta virtakytkin asentoon **ON** ja sijoita auto tasaiselle alustalle.


## Lähetin

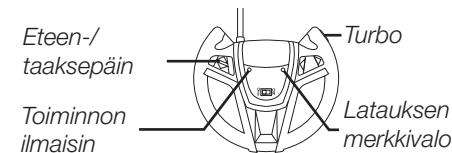

1. Aseta virtakytkin asentoon **ON**, merkkivalo syttyy.
2. Ohjaa autoa eteen-/ taaksepäin-painikkeella.
3. Käännä autoa vasen/oikea-painikkeella.
4. Lisää nopeutta turbopainikkeella. Vauhti hiljenee automaattisesti, kun painat muita painikkeita.

## Auto

Auton kulkusuuntaa voidaan säätää auton alta.

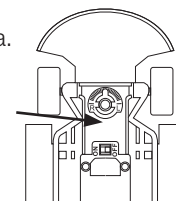

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

**Pituus** 11 cm.

Lähettimen paristot (3 kpl AA/LR6) myydään erikseen.

# Ferngesteuertes Mini-Go-Kart

Art.Nr. 31-5137 Modell HK-TV3023



Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen vorbehalten. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Während der Verwendung die Antenne nicht berühren.
- Wenn das Go-Kart beginnt, sich langsamer zu bewegen, muss es aufgeladen werden.
- Die Batterien in der Fernsteuerung austauschen, wenn das Go-Kart nicht ordnungsgemäß aufgeladen wird.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernsteuerung entnehmen.
- Niemals gebrauchte mit neuen Batterien kombinieren.


## Inbetriebnahme

1. Die Sperre um 90° drehen und die Fernsteuerung und die Antenne entnehmen.

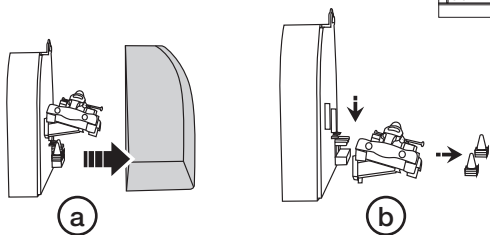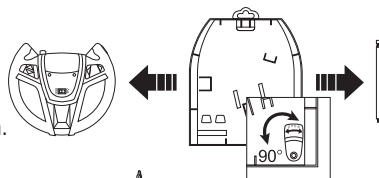


2. Das Verpackungsmaterial entfernen und den Deckel der Verpackung in Pfeilrichtung ziehen. Auf die Taste drücken und das Go-Kart herausnehmen.


3. Die Schrauben mit einem Schraubendreher herausdrehen und das Go-Kart aus der Halterung nehmen.

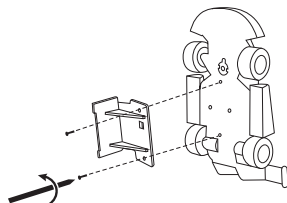


4. Die Antenne an die Fernsteuerung schrauben.

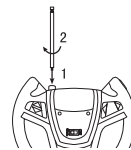

5. Die Batterieabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers öffnen und die Batterien in das Batteriefach einlegen. Dabei die Polarität beachten.
6. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und die Schraube festziehen.

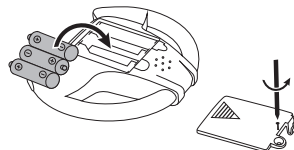


## Aufladen

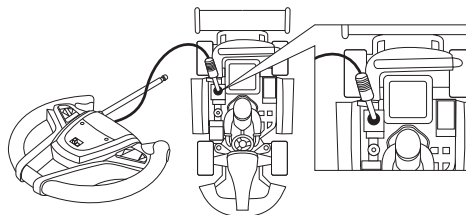


1. Den Deckel der Fernsteuerung öffnen, das Aufladekabel herausziehen und am Go-Kart anschließen.
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald er beendet ist.

## Verwendung

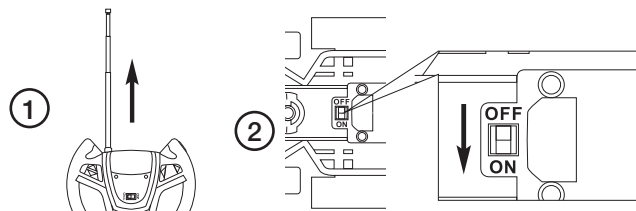

1. Die Antenne aus der Fernsteuerung herausziehen.
2. Den Ein-/Ausschalter auf **ON** schalten und das Go-Kart auf einem ebenen Untergrund abstellen.


## Fernsteuerung

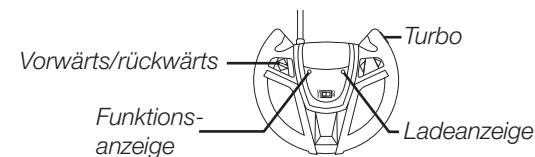

1. Den Ein-/Ausschalter auf **ON** stellen. Daraufhin leuchtet die Anzeigeleuchte auf.
2. Das Go-Kart mithilfe der Vorwärts- oder Rückwärtstaste in die gewünschte Richtung steuern.
3. Zum Fahren nach links oder rechts die entsprechende Richtungstaste verwenden.
4. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit die Turbo-Taste drücken. Wird eine der anderen Tasten gedrückt, wird die Geschwindigkeit automatisch verringert.

## Go-Kart

Auf der Unterseite des Go-Karts kann eine Feineinstellung der Lenkung vorgenommen werden.

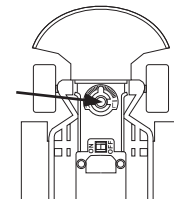

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

Länge 11 cm

Betrieb der Fernsteuerung mit 3 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich)