


VHS-C adapter

Nr. 31-537

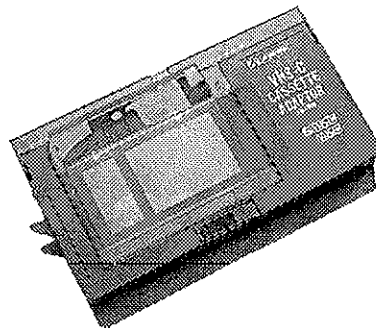

BRUKSANVISNING

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE

**ORDER
KUNDTJÄNST
ÖVRIGT
BREV**

Tel: 0247/444 44

Fax: 0247/445 55

E-post: order@clasohlson.se

Tel: 0247/445 00

Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Tel vxl: 0247/444 00

Fax kontor: 0247/444 25

Internet: <http://www.clasohlson.se>

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

**ORDRE
BUTIKK (OSLO)
POST**

Tel: 22 41 72 00

Fax: 22 42 31 30

E-post: ordre@clasohlson.no

Tel: 22 41 72 13


Fax: 22 42 31 30

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

CLAS OHLSON


Adapter för in- & avspelning av VHS-C-kassetter i VHS-video
Bruksanvisning

DELAR

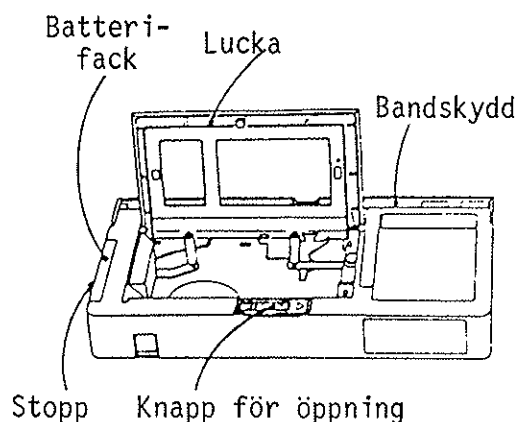


TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- * Adaptern är precisionstillverkad och den får inte utsättas för stötar, starka vibrationer eller isärtagning. Ändra ingenting på den.
- * Ta inte ut och lägg i adaptern utan att spela den. Bandet kan bilda slingor och repas.
- * Använd den riktigt. Lägg inte i den upp och ned.
- * Rör inte bandet med fingrarna vid iläggning i adaptern. Kom ihåg att ta ur bandet efter användning.
- * Undvik följande platser för adaptern:
 - platser med hög fuktighet eller mycket damm
 - direkt solljus eller nära värmeelement/värmebläkt
 - platser i närheten av magnetfält (elmotorer, transformatorer, magneter)
 - kök
- * Sätt inte i adaptern i hemmavideon utan att det är ett band ilagt.
- * Vid avspelning i slow-motion eller vid stillbilder kan bild eller ljud bli ostabil.
- * Vid +20°C räcker batteriet för ca 300 spelningar.

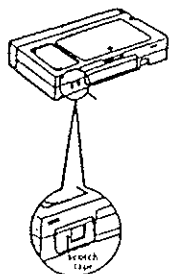


Titta på teckningen till vänster. Den runda förstoringen visar på en tunga på kassetten. Om man bryter av den, kan man inte radera bort inspejningen. Skulle man ändå vilja spela in något annat - fastän inspejningsskyddet verkar (=avbruten tunga) - måste man tejpa över platsen där tungan satt, gärna med två lager tejp.


Spänn bandet
före iläggning i adaptern
genom att vrida
hjulet i pilens
riktning.



Kontrollera före
iläggning i video
att bandet är
spänt. Spänn
vid behov genom att
vrida som bilden visar.

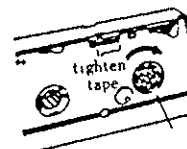

ILÄGGNING AV VHS-C-KASSETT I ADAPTER

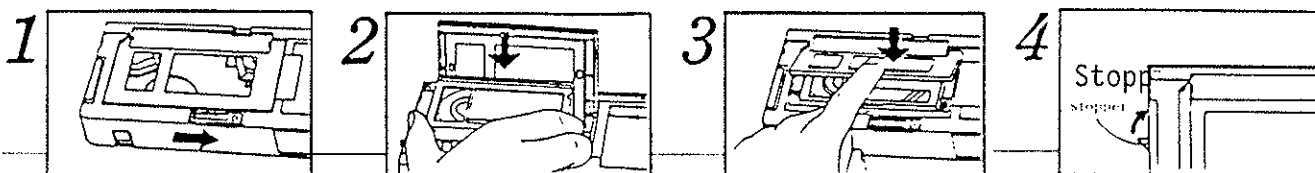

1 Dra öppnings-
knappen åt höger.
Då öppnas luckan.


2 Lägg i en VHS-C-
kassett i adap-
tern. Se till
att du lägger i
den rakt.

3 Stäng locket sä-
kert. Då börjar
kassetten att
apteras. Rör inte
den roterande
delen undertill.

4 Stoppet går in i
kassetten.

Under apteringen
hörs ett mekaniskt
ljud. Det beror
på adaptorns
konstruktion och är
inte något fel.

URTAGNING AV VHS-C-KASSETT UR ADAPTER

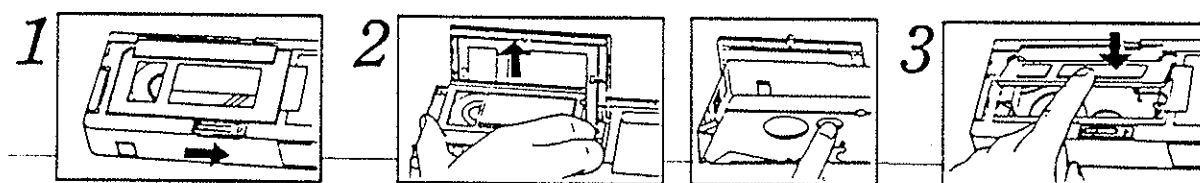

1 Dra öppnings-
knappen åt höger.
Då spolas bandet
tillbaka och
luckan öppnas.


Rör inte den ro-
terande delen
undertill.

2 Ta ur VHS-C-
kassetten.

3 Om man skju-
ter upp kas-
setten un-
derifrån,
kan man lätt
ta bort den.

Stäng luckan.
Förvara kassetten
i förvaringsbox
(motsv.).

ISÄTTNING AV BATTERI(TYP UM-3)

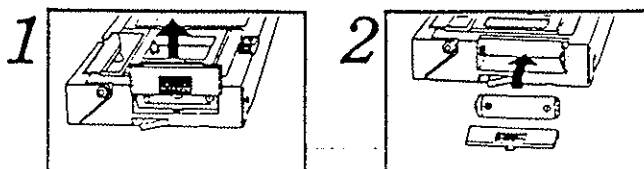

1 Dra av locket
över batteri-
facket uppåt.

2 Sätt i ett nytt
batteri(vänt som
bilden visar).

Skjut sen ner
locket tills det
hörs ett klick.

* När apteringen tar längre tid, börjar batteriet bli svagt.
Byt batteri då.

* SE TILL ATT BATTERIET ÄR RÄTT VÄNT VID ISÄTTNINGEN!!!

* Om adaptern inte används under längre tid, kan det hända
att batteriet börjar läcka. Ta därför ur batteriet om
adaptern inte ska användas på ett tag.

* När man använder adapter kan det hända att den allra första
delen av inspelningen inte visas. Detta beror på videons
avspelningsmekanism.

MÅTT I MM: 188(bredd) x 25(höjd) x 104(längd)

VIKT I GRAM: 180(utan batteri)

CLAS OHLSON AB, 793 85 INSJÖN

TEL:0247/44 444 (ORDER)
0247/44 500 (KUNDTJÄNST)
0247/44 400 (VÄXEL)