

RC Quad Bike Kawasaki Brute Force 750

Art.no 31-8580 Model 84011


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Handle the product with care. Knocks and blows can damage fragile components.
- Be careful when operating the product close to air-conditioning units or fans.
- The product must only be operated by persons over the age of 6 years.
- Never modify the product. Doing so can affect its safety.
- Keep hands, hair, necklaces and loose clothing away from the product during operation.
- Switch off the controller and the product when they are not in use.
- Only manoeuvre the product in an area where you have clear visual contact with it.
- Replace the controller batteries as soon as they start to lose their charge.


Product description

Quad Bike

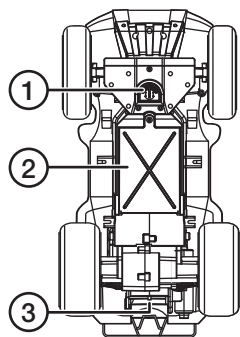

1. Steering adjustment
2. Battery compartment
3. [ON/OFF] Switch

Transmitter

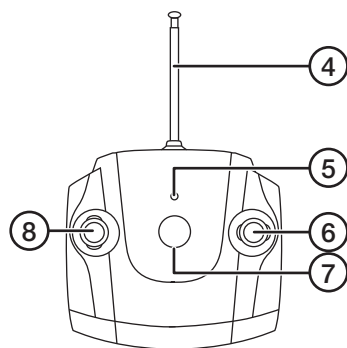


4. Aerial
5. LED indicator
6. Left/Right
7. [ON/OFF] Switch
8. Forward/Backward

Getting started


Quad Bike

1. Set the power switch to the **OFF** position.
2. Remove the screw in the cover of the battery compartment.
3. Remove the battery cover.
4. Insert 5 × AA/LR6 batteries. Observe the polarity markings in the battery compartment.
5. Refit the battery cover and tighten the retaining screw.

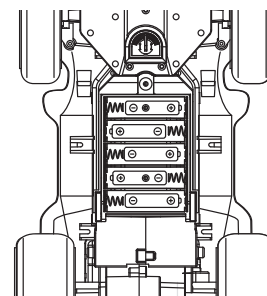

Transmitter

1. Set the power switch to the **OFF** position.
2. Remove the screw in the cover of the battery compartment.
3. Remove the battery cover.
4. Insert a 9 V battery. Observe the polarity markings in the battery compartment.
5. Refit the battery cover and tighten the retaining screw.
6. Screw the aerial into the controller.

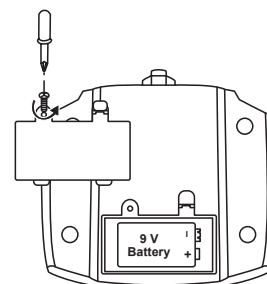

Operating the quad bike

1. Set the power switches on both the controller and quad bike to **ON**.
2. Use the Forward/Backward joystick to select the direction of travel.
3. Use the Left/Right joystick to steer to the left or right.
4. The steering alignment can be adjusted using the control (1) on the bottom of vehicle.
5. Operate the quad bike on a flat surface for optimum performance.
6. Remember to switch both power switches to **OFF** when you have finished playing.
7. Stay within 10 m of the quad bike to ensure that the controller does not lose contact.

Tips

- Do not drive the quad bike through grass, sand, deep-pile carpets or water.
- Do not drive the quad bike in windy or rainy weather.
- Avoid subjecting the quad bike to heavy impacts.
- Switch both the controller and the quad bike off when they are not being used.
- Remove the batteries from both the controller and quad bike if they are not to be used for a long time.
- Keep fingers and hair away from the wheels during use.
- The controller signal can be affected by weak batteries or other electronic transmitters.
- Outdoor usage is recommended for optimum signal reception.
- It is recommended that the quad bike be driven on a clean and level surface.
- Clean the battery compartment regularly.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Quad bike battery	5 × AA/LR6 batteries (sold separately)
Controller batteries	1 × 9 V battery (sold separately)

R/C-fyrhjuling Kawasaki Brute Force 750

Art.nr 31-8580 Modell 84011


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Var försiktig med produkten vid användning. Slag och stötar kan skada den.
- Var varsam vid användning nära enheter som AC-anläggning, fläkt etc.
- Produkten får endast användas av personer från 6 år.
- Modifiera aldrig produkten. Det kan påverka säkerheten.
- Håll händer, hår, halsband, kläder etc. borta från produkten vid användning.
- Stäng av sändaren och fyrhjulingen när de inte används.
- Använd produkten där du lätt kan se den.
- Byt batterier i sändaren omedelbart när de börjar bli svaga.


Produktbeskrivning

Fyrhjulingen

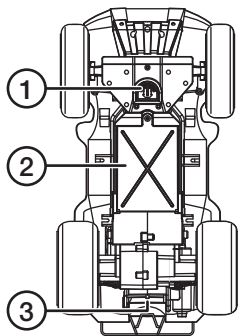

1. Justering för styrning
2. Batterifack
3. [ON/OFF] På/av

Sändaren

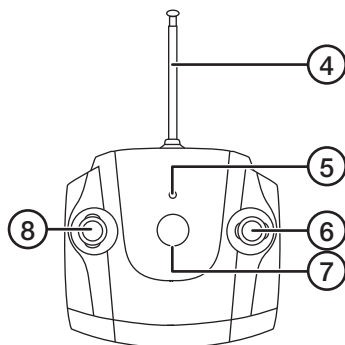


4. Antenn
5. LED-indikator
6. Styr åt vänster/höger
7. [ON/OFF] På/av
8. Välj körriktning framåt/bakåt

Att komma igång


Fyrhjulingen

1. Sätt strömbrytaren i läge **OFF**.
2. Skruva ur skruven på batterilocket.
3. Ta bort batteriluckan.
4. Sätt i 5 × AA/LR6-batterier. Observera märkningen i batterifacket.
5. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva i skruven.

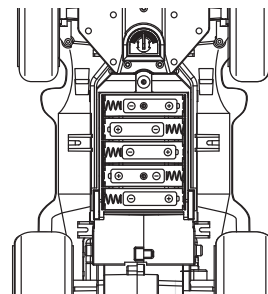

Sändaren

1. Sätt strömbrytaren i läge **OFF**.
2. Skruva ur skruven på batterilocket.
3. Ta bort batteriluckan.
4. Sätt i 1 × 9 V-batteri. Observera märkningen i batterifacket.
5. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva i skruven.
6. Skruva i antennen i sändaren.

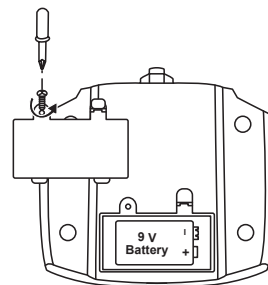

Köra fyrhjulingen

1. Sätt strömbrytaren i läge **ON** på både fyrhjulingen och sändaren.
2. Använd reglaget för framåt/bakåt för att välja körriktning.
3. Använd reglaget för vänster/höger på sändaren för att styra.
4. Justera styrningen med reglaget under fyrhjulingen (1) om den inte åker rakt.
5. Kör på ett plant underlag för bästa resultat.
6. Kom ihåg att sätta båda strömbrytarna på **OFF** när du är klar.
7. Håll dig inom 10 m från fyrhjulingen för att inte tappa kontakten med sändaren.

Tips!

- Kör inte på gräs, sand, heltäckningsmattor eller i vatten.
- Kör inte i kraftig vind eller regn.
- Undvik att utsätta fyrhjulingen för kraftiga stötar.
- Stäng av både sändaren och fyrhjulingen när du inte använder dem.
- Ta ut alla batterier ur sändaren och fyrhjulingen om de inte ska användas under en längre tid.
- Håll undan fingrar och hår från fyrhjulingen vid användning.
- Sändningen kan störas av svaga batterier eller andra elektroniska sändare.
- Fyrhjulingen kan användas utomhus för bästa sändning.
- Kör på en plan och ren yta.
- Rengör batterifacket regelbundet.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri fyrhjuling	5 × AA/LR6-batterier (säljs separat)
Batteri sändare	1 × 9 V-batteri (säljs separat)

R/C-firehjuling Kawasaki Brute Force 750

Art.nr. 31-8580 Modell 84011


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Vær forsiktig ved bruk av produktet. Slag og støt kan skade det.
- Vær forsiktig ved bruk nær innretninger som AC-anlegg, vifter etc.
- Produktet skal kun brukes av personer over 6 år.
- Produktet må ikke modifiseres. Det kan påvirke sikkerheten.
- Hold hender, hår, halsbånd, klær etc. unna fra kjøretøyet mens det er i bruk.
- Skru av senderen og kjøretøyet når de ikke er i bruk.
- Bruk produktet på plasser hvor du lett kan se det hele tiden.
- Skift batterier umiddelbart når de begynner å bli svake.


Produktbeskrivelse

Firehjulingen

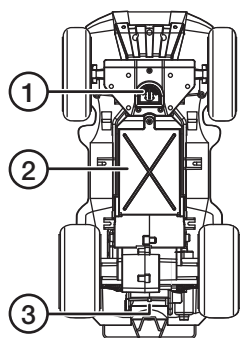

1. Justering av styring
2. Batteriholder
3. [ON/OFF] På/av

Senderen

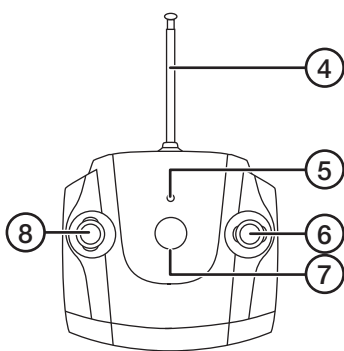


4. Antenne
5. LED-indikator
6. Styr til venstre/høyre
7. [ON/OFF] På/av
8. Velg kjøretretning framover/bakover

Kom i gang


Firehjulingen

1. Still strømbryteren i posisjon **OFF**.
2. Skru ut skruen på batterilokket.
3. Fjern batterilokket.
4. Plasser 5 stk. AA/LR6-batterier i holderen. Følg merking i batteriholder.
5. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.

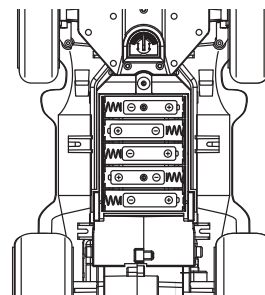

Sender

1. Still strømbryteren i posisjon **OFF**.
2. Skru ut skruen på batterilokket.
3. Fjern batterilokket.
4. Sett i 1 x 9 V-batteri. Følg merking i batteriholder.
5. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.
6. Fest antennen til senderen.

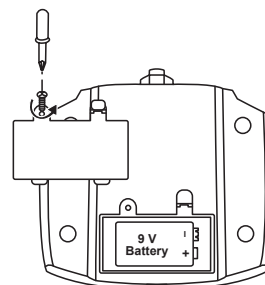

Kjøre firehjulingen

1. Still inn strømbryteren på senderen på **ON** både på firehjulingen og senderen.
2. Bruk bryteren for fram- og bakover til å velge kjøretretning.
3. Bruk spaken for venstre/høyre på senderen til å styre med.
4. Juster styringen med spaken under firehjulingen (1) hvis den ikke kjører rett.
5. Kjør på plant underlag. Da er det lettest å kjøre firehjulingen.
6. Husk å stille begge strømbryterne på **OFF** når du er ferdig.
7. Hold deg innenfor en avstand på 10 meter fra firehjulingen for å ikke miste kontakten med senderen.

Tips!

- Ikke kjør på gress, sand, vegg-til-vegg-tepper eller i vann.
- Ikke bruk kjøretøyet i kraftig vind eller regn.
- Unngå å utsett firehjulingen for kraftige støt.
- Skru av senderen og kjøretøyet når de ikke er i bruk.
- Ta ut batteriene dersom du ikke skal bruke dem en stund.
- Hold fingre og hår unna ved bruk av firehjulingen.
- Sendingen kan bli forstyrret av svake batterier eller andre elektroniske sendere.
- Firehjulingen kan brukes utendørs.
- Kjør på et plan underlag.
- Rengjør batteriholderen regelmessig.

Stell og vedlikehold

Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri, firehjuling	5 x AA/LR6-batterier (selges separat)
Batteri, sender	1 x 9 V-batteri (selges separat)

Radio-ohjattava mönkijä Kawasaki Brute Force 750

Tuotenro 31-8580 Malli 84011


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Noudata varovaisuutta käyttäessäsi laitetta. Iskut ja kolhut saattavat vahingoittaa laitetta.
- Noudata varovaisuutta, jos käytät laitetta tuulettimien, ilmastointilaitteiden ym. läheisyydessä.
- Laitetta saavat käyttää vain yli 6-vuotiaat.
- Älä muuta laitetta. Se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Pidä kädet, hiukset, korut, vaatteet ym. poissa laitteesta käytön aikana.
- Sammuta lähetin ja laite, kun niitä ei käytetä.
- Käytä laitetta sellaisessa paikassa, jossa voit nähdä sen hyvin.
- Vaihda lähettimen paristot heti kun ne heikkenevät.


Tuotekuvaus

Mönkijä

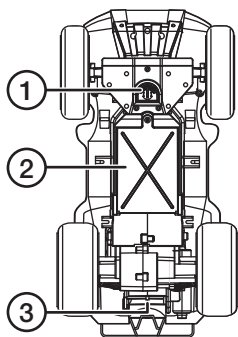

1. Ohjauksen säätö
2. Paristolokero
3. [ON/OFF] Virtakytkin

Lähetin

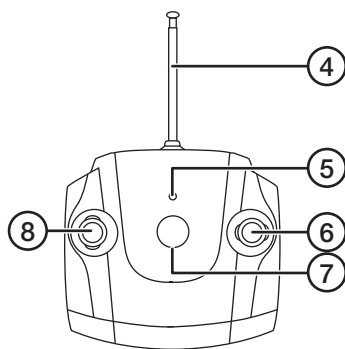


4. Antenni
5. LED-merkkivalo
6. Ohjaus vasemmalle/oikealle
7. [ON/OFF] Virtakytkin
8. Ajosuunta eteen/taakse

Käytön aloittaminen


Mönkijä

1. Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
2. Avaa paristolokeron kannen ruuvi.
3. Avaa paristolokeron kansi.
4. Aseta viisi AA/LR6-paristoa. Huomioi paristolokeron napaisuusmerkinnät.
5. Laita paristolokeron kansi paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

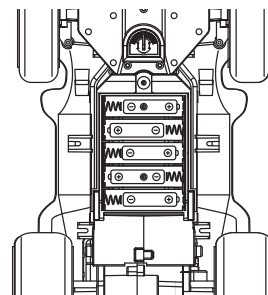

Lähetin

1. Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
2. Avaa paristolokeron kannen ruuvi.
3. Avaa paristolokeron kansi.
4. Aseta lokeroon 9 V:n paristo. Huomioi paristolokeron napaisuusmerkinnät.
5. Laita paristolokeron kansi paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.
6. Kierrä antenni kiinni lähettimeen.

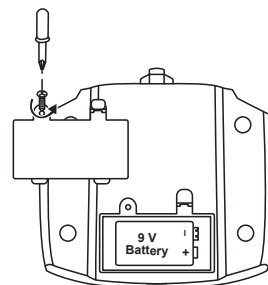

Ajaminen

1. Aseta mönkijän ja lähettimen virtakytkin asentoon **ON**.
2. Valitse ajosuunta ajosuunnan valitsimella.
3. Ohjaa mönkijää sivuttaissuunnan valitsimella.
4. Säädä ohjausta mönkijän alla olevalla säätimellä (1), jos mönkijä ei kulje suoraan.
5. Parhaan ajotuloksen saat, kun ajat tasaisella alustalla.
6. Muista asettaa virtakytkimet asentoon **OFF**, kun lopetat ajamisen.
7. Lähettimen ja mönkijän välisen etäisyyden tulee olla alle 10 metriä.

Vinkki!

- Älä aja nurmikolla, hiekalla, kokolatiamatolla tai vedessä.
- Älä aja kovalla tuulella tai sateessa.
- Älä altista mönkijää iskuille.
- Sammuta lähetin ja mönkijä, kun et aja mönkijällä.
- Poista paristot lähettimestä ja mönkijästä, jos mönkijä on pitkään käyttämättä.
- Varo etteivät sormet tai hiukset joudu mönkijään ajon aikana.
- Heikot paristot tai muut lähettimet saattavat heikentää lähettimen toimintaa.
- Lähetin toimii parhaiten ulkona.
- Aja tasaisella ja puhtaalla pinnalla.
- Puhdista paristolokero säännöllisesti.

Huolto ja puhdistaminen

Pyhi laite tarvittaessa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mönkijän paristot	5 kpl AA/LR6-paristoa (myydään erikseen)
Lähettimen paristot	1 x 9 V (myydään erikseen)

Funkgesteuerter Quad Kawasaki Brute Force 750

Art.Nr. 31-8580 Modell 84011


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Bei der Bedienung des Produkts vorsichtig sein. Schläge und Stöße können ihn beschädigen.
- Bei der Benutzung in der Nähe von Geräten wie Klimaanlage, Ventilator etc. vorsichtig sein.
- Das Produkt darf nur von Personen ab 6 Jahren angewendet werden.
- Das Produkt niemals verändern. Dies kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- Beim Betrieb Hände, Haare, Halsbänder, Kleidung usw. vom Produkt fernhalten.
- Bei Nichtbenutzung die Fernsteuerung und das Produkt abschalten.
- Das Produkt nur dort benutzen, wo es leicht zu überwachen ist.
- Schwache Batterien in der Fernsteuerung unmittelbar austauschen.


Produktbeschreibung

Der Quad

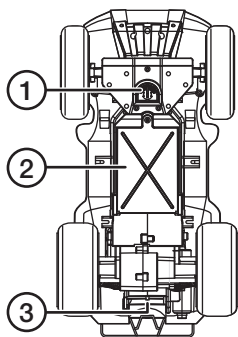

1. Einstellung der Lenkung
2. Batteriefach
3. [ON/OFF] Ein/Aus

Fernsteuerung

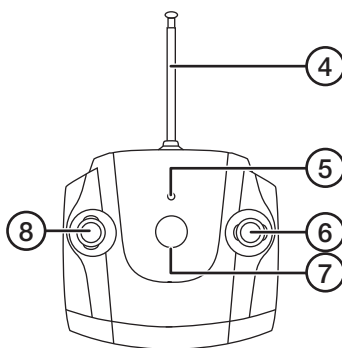


4. Antenne
5. LED-Anzeige
6. Nach links/rechts lenken
7. [ON/OFF] Ein/Aus
8. Fahrtrichtung vorwärts/rückwärts auswählen

Erste Schritte


Der Quad

1. Den Stromschalter auf **OFF** stellen.
2. Die Schraube an der Batterieabdeckung heraus-schrauben.
3. Die Batterieabdeckung abnehmen.
4. 5 x AA/LR6-Batterien einlegen. Dabei die Markierungen beachten.
5. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und die Schraube festziehen.

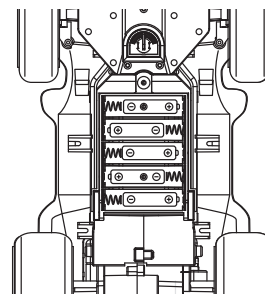

Die Fernsteuerung

1. Den Stromschalter auf **OFF** stellen.
2. Die Schraube an der Batterieabdeckung heraus-schrauben.
3. Die Batterieabdeckung abnehmen.
4. 1 x 9-V-Batterie einlegen. Dabei die Markierungen beachten.
5. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und die Schraube festziehen.
6. Die Antenne an die Fernsteuerung schrauben.

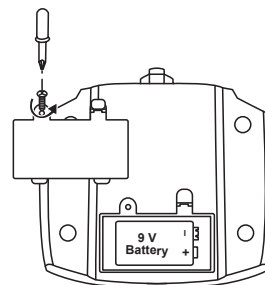

Mit dem Quad fahren

1. Den Schalter der Fernsteuerung auf **ON** setzen, sowohl am Quad als auch an der Fernsteuerung.
2. Den Regler für vorwärts/rückwärts benutzen um die Fahrtrichtung zu wählen.
3. Den Regler für links/rechts an der Fernsteuerung zum Lenken benutzen.
4. Die Lenkung mit dem Regler unter dem Quad (1) einstellen, falls er nicht gerade fährt.
5. Für ein optimales Fahrerlebnis auf einem ebenen Untergrund fahren.
6. Nicht vergessen, nach dem Fahren beide Schalter auf **OFF** zu setzen.
7. Einen Abstand von 10 m zum Quad nicht überschreiten, damit der Kontakt zur Fernsteuerung nicht verloren geht.

Tipp

- Nicht auf Gras, Sand, Teppichböden oder im Wasser fahren.
- Nicht bei kräftigem Wind oder Regen fahren.
- Den Quad vor starken Stößen schützen.
- Bei Nichtbenutzung die Fernsteuerung und den Quad ausschalten.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernsteuerung und dem Quad entnehmen.
- Während der Benutzung Finger und Haare vom Quad fernhalten.
- Die Sendesignale können von schwachen Batterien oder anderen elektronischen Sendern gestört werden.
- Den besten Empfang hat der Quad im Freien.
- Auf einer ebenen und sauberen Unterlage benutzen.
- Das Batteriefach regelmäßig reinigen.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gerät mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterien Quad	5 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich)
Batterie Fernsteuerung	1 x 9-V-Batterie (separat erhältlich)

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that the following product(s):

RC QUAD KAWASAKI with 27 MHz Radio

**31-8580
84011**

is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1b (EMC): EN 301489-1
EN 301489-3

Article 3.2 (Radio): EN 300220-2



Insjön, Sweden, May 2015

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden