

Alarm Clock 31 - 1537

Power

Operates on 2x R03 (= AAA) batteries.

Control

1. Display for time – alarm – calendar – temperature.
2. Button for alarm stop/SNOOZE.
3. HR / MONTH.
4. MIN / DATE .
5. Lock (time-alarm-calendar)
6. SNOOZE / ALARM ON / ALARM OFF.
7. 12/24 hour display / year.
8. °C / °F.

Note! The shape of your alarm clock might differ slightly from the picture in the manual.



Installation of batteries

Slide the cover off to open the battery compartment on the back of the clock and insert 2x R03 (=AAA). Align plus (+) and minus (-) on the batteries according to the marking in the battery compartment.

Remarks. Remove the blue plastic film from the display.

Setting the calendar


Set the switch to CALENDAR. Press MONTH, DATE, or YEAR for setting month, date and year. An incorrect setting is automatically changed. For example, February 30th is changed to February 1st or April 31st is changed to April 1st.

Setting the time

Set the switch to CLOCK SET (5) and press HR (3) or MIN (4) to set the right time.

Setting the alarm

Set the switch on ALM SET (5). Alarm (AL shows on the display) Press HR (3) or MIN (4) to set desired alarm time. Set the switch on ALARM ON (6). The Alarm symbol will show on the display The alarm is set and will go off at the set time. Set the switch on SNOOZE (6) to activate the SNOOZE.

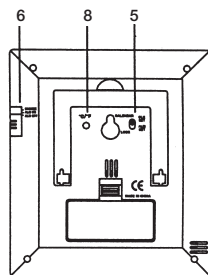

Lock function

When you have set the time and alarm you set the switch on LOCK (5) to protect set time and alarm from unwanted changes.

Repeat function SNOOZE

Set the switch on SNOOZE (6). Zz will show on the display. The SNOOZE function is activated. When the alarm sounds you can activate the SNOOZE function by pressing ALM STOP/LIGHT (2). The alarm will be silent for 5 minutes and then sound again.

If you want to disconnect the alarm completely put the switch on ALARM SWITCH (6) on OFF. The alarm will sound for a minute.

12/24 hour display

Press the button (7) for switch to desired display.
At 12 hour display PM will show. For time between 1200 to 2400.

Selection of value for temperature

Press button (8) to switch between Fahrenheit and Celsius.

Background light

You can check the time, anytime, even in the dark. Just press ALM STOP / LIGHT (2) once. The display will light up with a soft light and you can see the time clearly.

Note! If you use the background light often it will shorten the lifetime of the batteries.

Care

Do not expose the clock to very high or low temperatures, water and/or hard impact.
Make sure that the clock does not make contact with corrosive materials like perfume, alcohol or solvents.

Väckarklocka 31-1537

Drivspänning

Väckarklockan drivs med 2 st. R03 (= AAA) batterier.

Reglage (se på bilden)

1. Display som visar klocktid - larmtid - kalender - temperatur.
2. Knapp för larmstopp / SNOOZE (repetefunktion).
3. HR (timme) MONTH (månad).
4. MIN (minut) / DATE (datum).
5. Spärr (klocktid - larmtid - kalender)
6. SNOOZE / ALARM ON / ALARM OFF.
7. 12 h visning / 24 h visning / år.
8. °C / °F.

Obs! Utformningen av din väckarklocka kan skilja sig något från bilden i manualen.

Isättning av batterier

Skjut av locket och öppna batterifacket på baksidan av klockan och lägg i 2 st. batterier av typ R03 (= AAA). Vänd plus (+) och minus (-) på batterierna enligt märkningen i batterifacket.

Anm. Dra bort den blå plastfilmen så att du kan se displayen.

Inställning av kalender

Ställ skjutomkopplaren på CALENDAR. Tryck på knapparna MONTH (månad), DATE (datum) eller YEAR (år) för inställning av månad, datum och år. En felaktig inknappning justeras automatiskt. Den trettonde februari ändras t. ex. till februari 1 och 31 april till 1 april.

Inställning av klocktid

Ställ skjutomkopplaren på CLOCK SET (5) och tryck på HR (3) eller MIN (4) för att ställa in rätt klocktid.

Inställning av larmtid

Ställ skjutomkopplaren på ALM SET (5). Då visas "AL" på displayen. Tryck på HR (3) eller MIN (4) för att ställa in önskad larmtid. Ställ skjutomkopplaren på ALARM ON (6). Då visas larmsymbolen på displayen. Därmed är larmet påkopplat och det utlöses på inställd larmtid. Ställ skjutomkopplaren på SNOOZE (6) för att aktivera repetefunktionen.

Spärrfunktion

När du ställt in klocktid och larmtid ställer du skjutomkopplaren på LOCK (5) för att skydda inställd klocktid och larmtid mot oavsiktliga ändringar på grund av knapptryck.

Repetefunktionen SNOOZE

Ställ skjutomkopplaren på SNOOZE (6). Då visas "Zz" på displayen. Därmed är den funktionen aktiverad. När larmet börjar ringa kan du starta repetefunktionen genom att trycka på knappen (2) ALM STOP / LIGHT. Då är larmet tyst i 5 minuter och börjar sen att ringa igen.

Om du vill koppla bort larmet helt så ställer du skjutomkopplaren ALARM SWITCH (6) på OFF. Larmet går i en minut.

12 eller 24 timmars visning

Tryck helt enkelt på knappen (7) för växling till önskat format.
Vid 12 timmars visning visas PM (= em.) för tid från 1200 till 2400.

Val av måttenhet för temperatur

Tryck på knapp (8) för växling mellan Fahrenheit och Celsius.


Bakgrundsbelysning

Du kan när som helst se tiden även i mörker. Tryck bara en gång på knapp (2) ALM STOP / LIGHT. Då lyser displayen med mild ljus en stund och du kan se tiden bekvämt och tydligt.

Obs! Om du använder bakgrundsbelysningen ofta, förkortas batteriernas livslängd.

Vård

Utsätt inte klockan för väldigt låga eller höga temperaturer och inte heller för vatten eller hårda stötar.
Se till att klockan inte kommer i beröring med frätande ämnen som parfym, alkohol eller lösningsmedel.

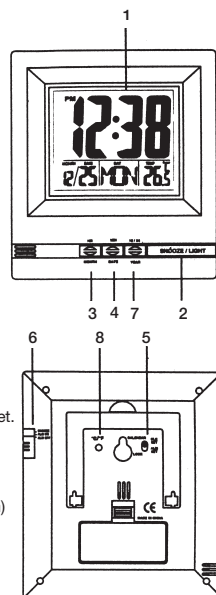

Vekkerur 31 - 1537

Spenning

Vekkeruret drives med 2 stk. R03 (= AAA) batterier.

Reguleringer

1. Display som viser tid - alarmtid - kalender - temperatur.
2. Knapp for alarmstopp /SNOOZE (repereringsfunksjon).
3. HR (time) MONTH (måned).
4. MIN (minutt) / DATE (dato).
5. Sperre(tid - alarmtid - kalender).
6. SNOOZE / ALARM ON / ALARM OFF.
7. 12 t visning / 24 t visning / år.
8. °C / °F.

Obs! Utformingen av ditt vekkerur kan skille seg noe fra bildet i manualen.

Sette i batteri

Skyv av lokket og åpne batteriluken på baksiden av klokken og legg i 2 stk. batterier av typen R03 (= AAA). Snu pluss (+) og minus (-) på batteriene som vist på merkingen i batteriholderen. Anm. Fjern den blå plastfilmen, så du kan se displayet.

Innstilling av kalender

Still skyvebryteren på CALENDAR. Trykk på knappene MONTH (måned), DATE (dato) eller YEAR (år) for innstilling av måned, dato og år. En feilaktig inntasting justeres automatisk. Den 30. februar endres f. eks. til 1. februar, og 31. april til 1. april.

Innstilling av tid

Still skyvebryteren på CLOCK SET (5) og trykk på HR (3) eller MIN (4) for å stille inn riktig tid.

Innstilling av alarmtid

Still skyvebryteren på ALM SET (5). Da vises "AL" i displayet. Trykk på HR (3) eller MIN (4) for å stille inn ønsket alarmtid. Still skyvebryteren på ALARM ON (6). Da vises alarmsymbolet i displayet. Dermed er alarmen påkoblet og den utløses på innstilt alarmtid.

Still skyvebryteren på SNOOZE (6) for å aktivere repeteringsfunksjonen.

Sperrefunksjon

Når du har stilt inn tid og alarmtid stiller du skyvebryteren på LOCK (5) for å beskytte innstilt tid og alarmtid mot ufrivillige endringer på grunn av tastetrykk.

Repereringsfunksjonen SNOOZE

Still skyvebryteren på SNOOZE (6). Da vises "Zz" i displayet. Dermed er den funksjonen aktivert. Når alarmen begynner å ringe, kan du starte repeteringsfunksjonen ved å trykke på knappen (2) ALM STOP / LIGHT. Da er alarmen stille i 5 minutter, og begynner deretter å ringe igjen.

Dersom du vil koble bort alarmen helt, så stiller du skyvebryteren ALARM SWITCH (6) på OFF. Alarmen går i ett minutt.

12 eller 24 timers visning

Trykk helt enkelt på knappen (7) for å skifte til ønsket format. Ved 12 timers visning vises PM (= em.) for tid fra 1200 til 2400.

Valg av måleenhet for temperatur

Trykk på knapp (8) for å skifte mellom Fahrenheit og Celsius.


Bakgrunnsbelysning

Du kan, når som helst, se tiden også i mørket. Trykk bare en gang på knappen (2) ALM STOP / LIGHT. Da lyser displayet med mildt lys en stund og du kan se tiden behagelig og tydelig.

Obs! Dersom du bruker bakgrunnsbelysningen ofte, forkortes batterienes levetid.

Vedlikehold

Utsett ikke klokken for veldig lave eller høye temperaturer og heller ikke for vann eller harde støt. Påse at klokken ikke kommer i berøring med etsende væsker som parfyme, alkohol eller løsemiddel.

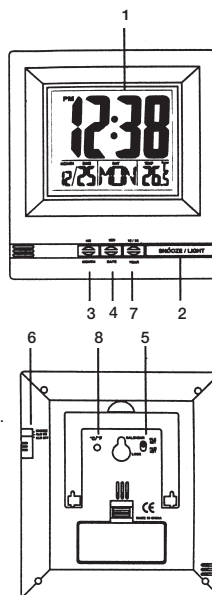

Herätyskello 31-1537



Käyttöjännite

Herätyskello käy kahdella R03 (AAA)-paristolla.

Säädöt (katso kuvaa)

1. Näytössä: kellonaika – herätys – kalenteri – lämpötila
2. Näppäin herätyksen sulkemiseen / SNOOZE (kertaustoiminto)
3. HR (tunti) / MONTH (kuukausi)
4. MIN (minuutti) / DATE (päivämäärä)
5. Likitus (kellonaika – herätys – kalenteri)
6. SNOOZE / ALARM ON / ALARM OFF
7. 12 tunnin näyttö / 24 tunnin näyttö / vuosi
8. °C / °F

Huom! Kellon ulkonäkö voi poiketa jonkun verran käyttöohjeessa olevasta kuvasta.

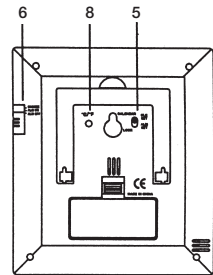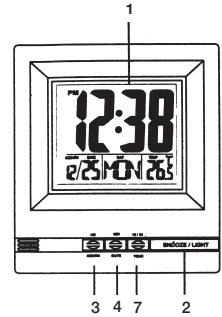

Paristojen asetus

Työnää kannatta ja avaa paristolokero kellon takaosassa ja aseta siihen 2 kpl R03 (AAA)-paristoja.

Katso, että paristojen plus- (+) ja miinusmerkit (-) vastaavat lokeron merkintöjä.

Huom! Poista näyttöä suojaava muovikalvo.

Kalenterin asetus

Aseta työntövalitsin kohtaan CALENDAR. Paina näppäimiä MONTH (kuukausi), DATE (päivämäärä) tai YEAR (vuosi) kuukauden, päivämäärän ja vuoden säätöön. Väärin tehty syöttö korjautuu automaattisesti: 30. helmikuuta muuttuu 1.:ksi helmikuuta ja 31. huhtikuuta muuttuu 1.:ksi huhtikuuta.

Kellonajan asetus

Aseta työntövalitsin kohtaan CLOCK SET (5) ja paina HR (3) tai MIN (4) asettaaksesi oikean kellonajan.

Herätyksen asetus

Aseta työntövalitsin kohtaan ALM SET (5), näytössä näkyy "AL". Paina HR (3) ja MIN (4) valitaksesi herätysajan.

Aseta työntövalitsin kohtaan ALARM ON (6), näytössä näkyy symboli. Nyt on herätys aktivoitu ja se soi säädettyä ajankohtana.

Aseta työntövalitsin kohtaan SNOOZE (6) aktivoidaksesi kertaustoiminnon.

Lukitustoiminto

Kun olet asettanut kellonajan ja herätyksen, siirrä valitsin kohtaan LOCK (5) suojataksesi tekemäsi säädön tahattomilta muutoksilta, jos esim. joku sattuu koskettamaan näppäimiä.

SNOOZE

Aseta työntövalitsin kohtaan SNOOZE (6), näytössä näkyy "Zz". Täten olet aktivoitunut kyseisen toiminnon. Kun hälytys alkaa soida, voit käynnistää kertaoksen painamalla näppäintä ALM STOP / LIGHT (2). Hälytysääni on hiljaa viisi minuuttia ja soi sitten taas uudelleen.

Jos haluat poistaa herätystoiminnon kokonaan, niin aseta ALARM SWITCH (6) OFF- asentoon. Hälytysääni kuuluu yhden minuutin ajan.

12 tai 24 tunnin näyttö

Paina näppäintä (7) valitaksesi haluamasi näyttötavan.

12 tunnin näytössä näkyy PM (=iltapäivä) iltapäivän viimeisten 12 tunnin aikana (12 – 24).

Lämpötilan mittaussyksikön valinta

Paina näppäintä (8) valitaksesi Celsiuksen ja Fahrenheitin välillä.

Taustavalo

Voit milloin tahansa nähdä pimeässä. Paina yhden kerran näppäintä (2) ALM STOP / LIGHT. Näytössä on hetken aikaa valo, joten näet ajan helposti ja selvästi.

Huom! Taustavalon runsas käyttö vähentää paristojen käyttöikää.

Huolto

Vältä liian korkeita tai alhaisia lämpötiloja, samoin liikaa vettä ja kovia kellon kohdistuvia iskuja.

Katso, ettei kello joudu kosketuksiin syövyttävien aineiden, kuten parfyymien, alkoholin tai liuotainaineiden kanssa.