


Instruktion för Secure Safe Elektroniskt kodlås.

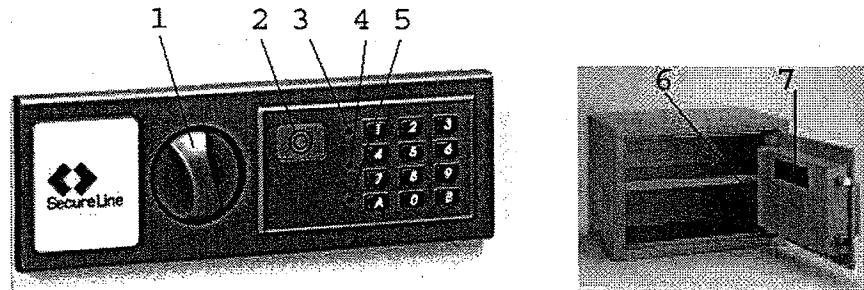

1=Vred 2=Täckbricka 3=Gul diod 4=Röd diod 5=Grön diod 6=Omställningsknapp 7=batterifack

Förberedelser/Första användningen

Öppna skåpet

• Slå in Er personliga kod. Låset är från fabriken inställt på kod '1 5 9 A' eller '1 5 9 B'. Denna kod måste ändras innan Ni börjar använda skåpet.

• Vrid vredet (1) medurs tills det stoppar.

Notera: Om en felaktig kod slås in tre gånger, kommer låset att blockeras i 20 sekunder. Slås felaktig kod in ytterligare tre gånger blockeras låset i 5 minuter.

Ändra personlig kod

1. Öppna skåpet med Er personliga kod. (Vid leverans 159A eller 159B)

2. Tryck på knappen för omställning (6) som finns på dörrens baksida och den gula lampan (3) börjar lysa.

3. Slå nu in Er nya personliga kod, 3-8 siffror avsluta med att trycka på 'A' eller 'B' tangenten.

4. STÄNG INTE DÖRREN ÄNNU testa den nya koden med dörren öppen. Om det fungerar att vrida vredet gå till punkt 5

5. Nu kan Ni stänga dörren och vrida vredet (1) moturs tills det stannar. Skåpet är låst.

Vid nödsituationer

Om Ni inte kan öppna skåpet på vanligt sätt kan Ni öppna skåpet med en extra nyckel.

1. Ta bort den lilla täckbrickan (2) på knappatsens. Därunder finner Ni en skruv.

2. Använd en skravmejsel och ta bort skruven.

3. Ta bort nyckelhålsskyddet. Därunder finner Ni ett nyckelhål.

4. Stick in extranyckeln och vrid medurs tills den stoppar.


5. Håll extranyckeln i den positionen och vrid samtidigt vredet (1) medurs för att öppna dörren.

Batterier

För att installera nya batterier, ta bort batterihållaren (7) på dörrens baksida, och sätt in 4 AA/1.5V alkaliska batterier. Vid normal användning räcker batterierna i ett år. Varje gång som Ni slår in en kod, kommer det att höras ett pip och den gula lampan (3) kommer att lysa. Slå in 'A' eller 'B' eller tryck på omställningsknappen (6), det kommer då att höras två pip och den gula lampan (3) kommer att lysa. Om den röda lampan (4) börjar lysa när Ni trycker på någon av tangenterna, indikerar det att batterierna är svaga och behöver bytas ut inom en vecka.

Notera: Avsluta batteribytet inom en timme, annars kommer koden att automatiskt annulleras och återgå till fabrikens kod "1 5 9 A" eller "1 5 9 B".

Secure Safe koodilukon käyttöohje

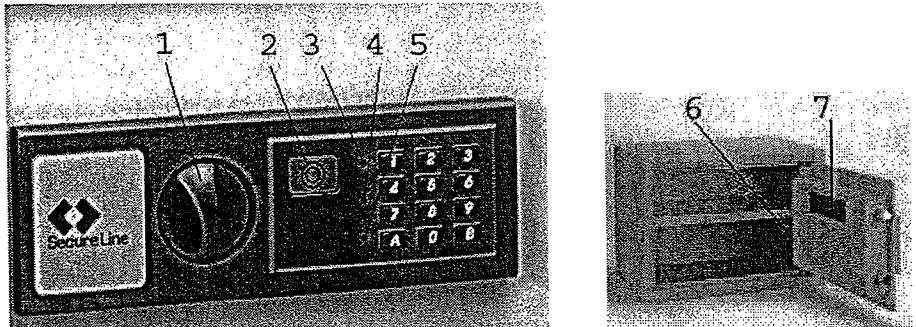

1=Kiertonuppi 2=Peitelevy 3=Keltainen diodi 4=Punainen diodi 5=Vihreä diodi 6=Nollauspainike 7=Paristotila

Käyttöönottovalmistelut

Sähkölukossa on valmiina valmistajan asettama oletusavaustunnus "1 5 9 A" tai "1 5 9 B".

Tunnus on vaihdettava ennen kassakaapin käyttöä. Toimi seuraavasti:

1. Aseta neljä paristoa oven takapuolella olevaan paristotilaan. (Katso myös kohta "Paristot".)
2. Paina oven takapuolella olevaa nollauspainiketta (10). Keltainen LED-valo (6) syttyy.
3. Näppäile kolmesta kahdeksaan numeroa sisältävää henkilökohtaisen tunnuslukusi ja paina sitten A- tai B-näppäintä.
4. ÄLÄ SULJE VIELÄ OVEA! Kokeile uutta tunnuslukua ennen kassakaapin sulkemista. Jos kokeilu sujuu ongelmissa, oven voi sulkea ja kassakaapin lukita.
5. Sulje ovi ja käännä kiertonupbia (3) vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kassakaappi on lukossa.

Henkilökohtaisen avaustunnuksen vaihtaminen

1. Avaa kassakaappi henkilökohtaisella avaustunnuksella.
2. Paina oven takapuolella olevaa nollauspainiketta (10). Keltainen LED-valo (6) syttyy.
3. Näppäile kolmesta kahdeksaan numeroa sisältävää uusi henkilökohtaisen tunnuslukusi ja paina sitten A- tai B-näppäintä.
4. ÄLÄ SULJE VIELÄ OVEA! Kokeile uutta tunnuslukua ennen kassakaapin sulkemista. Jos kokeilu sujuu ongelmissa, oven voi sulkea ja kassakaapin lukita.
5. Sulje ovi ja käännä kiertonupbia (3) vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kassakaappi on lukossa.

Kassakaapin sulkeminen

Sulje ovi ja pidä se kevyesti toisella kädellä suljettuna. Käännä kiertonupbia (3) vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kassakaappi on lukossa.

Kassakaapin avaaminen

- Näppäile henkilökohtaisen tunnuslukusi ja paina sitten A- tai B-näppäintä.
 - Käännä kiertonupbia (3) myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee. Avaa kassakaappi vetämällä kiertonupbia itseäsi kohti.
- Huomautus: Jos avaustunnus näppäillään kolmesti väärin, lukko ei aukea viiteen minuuttiin.

Kassakaapin häitäavaus avaimella

Jos kassakaappia ei voi avata normaalilla menettelyllä mukaisesti, sen voi avata häitäavaimella.

Tätä avauskeinoa voi käyttää myös silloin, jos on unohtanut henkilökohtaisen avaustunnusensa.

1. Poista näppäinpaneelissa oleva pieni tarra (5). Sen alta paljastuu ruuvi.
2. Irrota ruuvi ruuvitallalla.
3. Irrota näppäimistön kanssi (4). Sen alta paljastuu avaimenreikä.
4. Aseta häitäavain avaimenreikään ja käännä avainta myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee.
5. Pidä häitäavain tassä asennossa ja käännä samalla kiertonupbia (3) myötäpäivään, jolloin ovi aukeaa.

Paristot

Asenna uudet paristot poistamalla oven takapuolella olevan paristotilan (11) kansi ja asettamalla paristotilaan neljä LR6 (AM3, AA)/1.5V -alkaliparistoa.

Varmista, että paristojen navat menevät oikein pään.

Paristot voivat kestää normaalikäytössä vuoden.

Heikot paristot

Kun tunnusluku näppäillään, kuuluu raksahdus ja keltainen LED-valo (6) syttyy. Kun painetaan A- tai B-näppäintä tai nollauspainiketta (10), kuuluu kaksi raksahdusta ja keltainen LED-valo (6) syttyy. Jos näppäiltäessä syttyy punainen LED-valo (7), se ilmaisee, että paristojen virta on vähissä ja että paristot on vaihdettava viikon kulussa.

Huomautus: Vaihda paristot tunnin kuluessa, koska muuten avaustunnukseksi palautetaan automaattisesti tehtaan oletustunnus "1 5 9 A" tai "1 5 9 B".

Huomautus

- Älä säilytä käyttöopasta ja häitäavaimia kassakaapissa, vaan turvallisessa paikassa kaukana kassakaapista.