

Armbandsklocka Radiokontrollerad


Art.nr 31-4460

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Knappar och funktioner

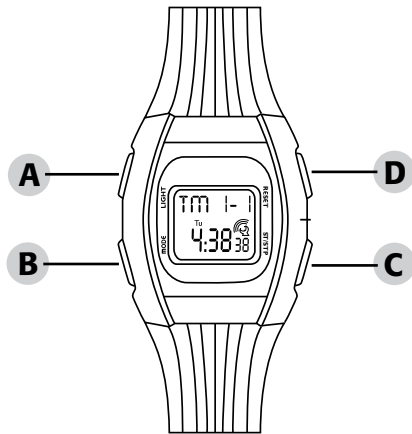

A - LIGHT

- Tryck för att tända bakgrundsbelysningen

B - MODE


- Tryck för att välja funktion. I displayens övre visar vald funktion:
 - o TM – Tidvisning
 - o DT – Dual Time (dubbel tidszon)
 - o CD – Count Down (nedräkning)
 - o ST – Stoppur
 - o AL – Alarm
 - o RC – Radiokontroll (ställer tid för mottagning av tidssignal)

C - ST/STP

- Tryck för att starta eller stoppa tidtagningen.
- Tryck för att göra inställningar.

D - RESET

- Tryck för att nollställa räkneverk.
- Tryck och håll in för att starta mottagning av tidssignal.

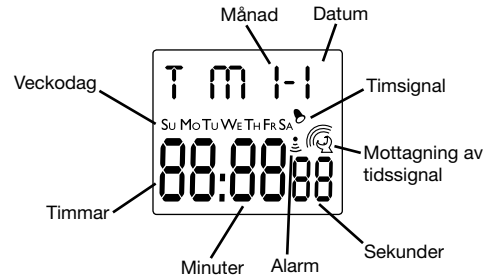

Mottagning av tidssignal



1. Tryck och håll in **D** tills symbolen för mottagning av radiosignal tänds. Symbolen visar även hur stark mottagningen är:

3 staplar	Mycket stark mottagning
2 staplar	Stark mottagning
1 stapel	Svag mottagning
Ingen stapel	Ingen mottagning

2. Mottagningen av tidssignalen är nu aktiverad i 5 minuter.
3. Om ingen tidssignal mottagits inom 5 minuter slocknar symbolen. Klockan kommer då att automatiskt söka efter en tidssignal tre gånger, med en timmes mellanrum, med start klockan 03:00.
4. Om en tidssignal mottagits justerar klockan tiden automatiskt och symbolen förblir tänd.
5. För att avbryta mottagning av tidssignal, tryck på någon av knapparna **B**, **C** eller **D**.

Tips!

- Då radiosignalen är kraftigast nattetid kan det vara enklare att ställa klockan på kvällen eller tidigt på morgonen. Dagtid kan inte mottagningen av tidssignalen garanteras.
- Placera klockan vid ett fönster för bästa möjliga mottagning.

Radiokontrollerade klockor

En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar. Sändarens räckvidd är ca 2000 km d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.

Använda nedräkningsfunktionen

Ställa in nedräkningstiden

1. Vid normal tidvisning, tryck 2 gånger på **B** (mode) för att välja nedräkningsläget.
2. Tryck och håll in knappen **D** tills sekundangivelsen blinkar.
3. Tryck upprepade gånger på **C** för att ställa in sekunderna. Bekräfta med knappen **D**.



Timangivelsen blinkar.

4. Tryck upprepade gånger på **C** för att ställa in timmarna. Bekräfta med knappen **D**.



Minutangivelsen blinkar.

5. Repetera steg 4 för att ställa in minuterna.

Starta nedräkningen

1. Ställ in nedräkningstiden enligt ovan.
2. Starta eller stoppa nedräkningen med ett tryck på knappen **C**.
3. För att ställa in en annan nedräkningstid, följ instruktionen ovan.



Använda stoppuret

1. Vid normal tidvisning, tryck 3 gånger på **B** (mode) för att välja stoppuret.
2. Tryck på **C** för att starta tidtagningen.
3. Tryck igen på **C** för att stoppa tidtagningen.
4. För att återställa räkneverket, tryck på knappen **D** när tidtagningen är stoppad.



Varvtider

1. När tidtagningen pågår, tryck på knappen **D**. Displayen stannar men tidtagningen fortsätter i bakgrunden.
2. Läs av tiden på displayen och tryck på **D** för att åter visa tidtagningen.
3. Repetera steg 1 och 2 för att visa fler varvtider.
4. Tryck på **C** för att stoppa tidtagningen.



Använda alarmet

Slå på och av alarm-/timsignal

Alarmet kan ställas in för att ljuda vid en angiven tid. Med timsignalen aktiverad avger klockan en signal vid varje heltimme. En symbol för respektive signal tänds i displayen när de är aktiverade:



– Alarmsignal aktiverat



– Timsignal aktiverad

1. Vid normal tidvisning, tryck 4 gånger på B (mode) för att gå in i alarmläget.

2. Tryck upprepade gånger på C för att aktivera alarmet och/eller timsignal.



Ställa in larmtiden

1. Vid normal tidvisning, tryck 4 gånger på B (mode) för att gå in i alarmläget.

2. Tryck och håll in knappen D tills timangivelsen blinkar i displayen.



3. Tryck upprepade gånger på C för att ställa in timmarna.



4. Tryck på D för att välja att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar.

5. Tryck upprepade gånger på C för att ställa in minuterna. Bekräfta med knappen D.



6. Tryck 3 gånger på knappen B för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Ställa in automatisk mottagning av tidssignal

Ställ in en tidpunkt för daglig synkronisering mot tidssignalen.

1. Vid normal tidvisning, tryck 5 gånger på B (mode) för att ställa in tid för mottagning av tidssignal.

2. Tryck och håll in knappen D tills timangivelsen blinkar i displayen.



3. Tryck upprepade gånger på C för att ställa in timmarna.

4. Tryck på D för att välja att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar.



5. Tryck upprepade gånger på C för att ställa in minuterna. Bekräfta med knappen D.



6. Tryck 2 gånger på knappen B för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Ställa in tiden manuellt

1. Vid normal tidvisning, tryck 6 gånger på B (mode) för att ställa in tiden. Sekundangivelsen blinkar i displayen.



2. Tryck på C för att nollställa sekundangivelsen.




3. Tryck på D för att välja att ställa in timmar. Timangivelsen blinkar i displayen.




4. Ställ in timmarna med knappen C.



5. Tryck på D för att välja att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar i displayen.



6. Ställ in minuterna med knappen C.



7. Repetera steg 5 och 6 för att fortsätta ställa in år, månad samt datum.

8. Tryck en gång på knappen B för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Ställa in dubbel tidszon

1. Vid normal tidvisning, tryck en gång på B (mode) för att ställa in tiden för annan tidszon.

2. Tryck och håll in knappen D tills sekundangivelsen blinkar i displayen.




3. Tryck på C för att nollställa sekundangivelsen.




4. Tryck på D för att välja att ställa in timmar. Timangivelsen blinkar i displayen.



5. Ställ in timmarna med knappen C.



6. Tryck på D för att välja att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar i displayen.



7. Ställ in minuterna med knappen C.



8. Repetera steg 6 och 7 för att fortsätta ställa in år, månad samt datum.

9. Tryck 6 gånger på knappen B för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Välja tidsformat

- Vid normal tidvisning, tryck på C för att välja 12- eller 24-timmarsvisning av tiden.

Visa datum

- Vid normal tidvisning, tryck på D för att visa dag, månad och årtal.

Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen tänds genom ett tryck på knappen A. Belysningen förblir då tänd i ca 3 sekunder.



Svagt batteri

Batteriet behöver bytas om siffrorna i displayen försvagas. Vi rekommenderar att en fackman byter batteriet.

Skötsel och underhåll

- Klockan tål oöm behandling, men utsatt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik lösningsmedel och starka rengöringsmedel.
- Klockan är vattenskyddad och tål vattenstänk och regn men utsätt den inte i onödan för vatten.

Avfallshantering

Denna armbandsklocka drivs med ett litiumbatteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Diam. 42 mm
Batterityp CR1620 (ingår).

Armbåndsurs Radiokontrollert


Art.nr 31-4460

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Knapper og funksjoner

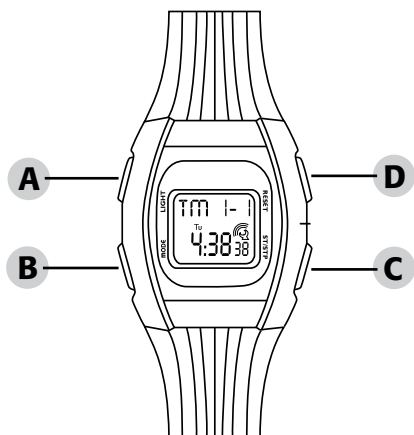

A - LIGHT

- Trykk for å tenne bakgrunnsbelysningen.

B - MODE


- Trykk for å velge funksjon. Valgt funksjon vises i displayets øvre del.
 - o TM – Klokkeslett
 - o DT – Dual Time (dobbel tidssone)
 - o CD – Count Down (nedtelling)
 - o ST – Stoppeklokke
 - o AL – Alarm
 - o RC – Radiokontroll (stiller tid for mottak av tidssignal)

C - ST/STP

- Trykk for å starte eller stoppe tidtakingen.
- Trykk for å foreta innstillinger.

D - RESET

- Trykk for å nullstille telleverk.
- Trykk og hold inne for å starte mottak av tidssignal.

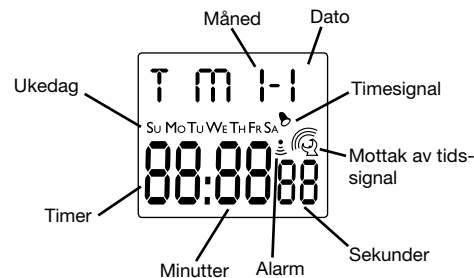

Mottak av tidssignal



- Trykk og hold D inne til symbol for mottak av radiosignal tennes. Symbolet viser også hvor gode mottaksforholdene er:

3 streker	Meget gode forhold
2 streker	Gode forhold
1 strek	Dårlige forhold
Ingen streker	Ingen kontakt
- Mottak av tidssignal er nå aktivert i 5 minutter.
- Hvis det ikke tas imot tidssignal innen 5 minutter vil symbolet slukkes. Da vil uret automatisk søke etter tidssignalet tre ganger med en times mellomrom, med start klokken 03:00.
- Når tidssignal er tatt i mot vil klokken automatisk justere tiden og symbolet forblir tent.
- For å avbryte mottaket av tidssignal, trykk på en av følgende knapper: B, C eller D.

Tips!

- Da radiosignalene er kraftigst på natten, kan det være lurt å stille klokken på kvelden eller tidlig på morgenen. På dagtid kan det ikke garanteres for mottak av dette signalet.
- Plasser klokken ved et vindu for best mulig mottak.

Radiokontrollerte klokker

En radiokontrollert klokke gir en svært nøyaktig tid, som styres av atomuret i Braunschweig i Tyskland (Nøyaktighet ± 1 sekund på 1 million år). Urverket inneholder en radiomottaker, som henter og justerer tiden (Langbølge 77,5 KHz). Senderens rekkevidde er ca. 2000 km. Dvs. at nord for Steinkjer er den ikke til å stole på. Urverket har også et nøyaktig kalibrert quartzverk med 32 kHz svingninger, som tar seg av driften.

Bruk av nedtellingsfunksjonen

Stille inn nedtellingstiden

- Ved normal visning, trykk 2 ganger på B (mode) for å velge nedtellingsposisjonen.
- Trykk og hold D-knappen inne til sekundangivelsen blinker.
- Trykk gjentatte ganger på C for å stille inn sekundene. Bekreft med knappen D.

Timeangivelsen blinker.	
Trykk gjentatte ganger på C for å stille inn timene. Bekreft med knappen D.	
Minuttangivelsen blinker.	
Gjenta trinn 4 for å stille inn minuttene.	

Starte nedtellingen

- Still inn nedtellingstiden som beskrevet ovenfor.
- Start eller stopp nedtellingen med ett trykk på knappen C.

- For å stille inn en annen nedtellingstid, følg beskrivelsen ovenfor.

Bruk stoppeuret

- Ved normal visning av tid, trykk 3 ganger på B for å velge stoppeklokken.
- Trykk på C for å starte tidtakingen.

- Trykk på C igjen for å starte tidtakingen.

- For å stille telleverket tilbake, trykk på knappen D når tidtakingen er ferdig.

Rundetider

- Når tidtakingen pågår, trykk på knappen D. Bildet på displayet stopper med telleverket i bakgrunnen fortsetter tellingen.

- Les av tiden og trykk på D for å gå tilbake til tidtakingen.

- Repetér trinn 1 og 2 for å vise flere rundetider.
- Trykk på C for å stoppe tidtakingen.

Bruk alarmen

Slå på og av alarm-/timesignal

Alarmen kan stilles inn for å varsle til angitt tid. Med time-signalet aktivert vil klokken gi et signal hver hele time. Et symbol for signal tennes i displayet når det er aktivert::



— Alarmsignal aktivert



— Timesignal aktivert

1. Ved normal vising av tid, trykk 4 ganger på **B** for å velge nedtellingsposisjonen.

2. Trykk gjentatte ganger på **C** for å aktivere alarmen og /eller timesignal.



Stille inn alarmtiden

1. Ved normal vising av tid, trykk 4 ganger på **B** for å velge nedtellingsposisjonen.

2. Trykk og hold **D**-knappen inne til timeangivelsen blinker i displayet.



3. Trykk gjentatte ganger på **C** for å stille inn timene.



4. Trykk på **D** for å velge å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker.

5. Trykk gjentatte ganger på **C** for å stille inn minuttene. Bekreft med knappen **D**.



6. Trykk 3 ganger på knappen **B** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Stille inn automatisk mottak av tidssignal

Still inn et tidspunkt for daglig synkronisering av klokkeslett.

1. Ved normal vising av tid, trykk 5 ganger på **B** for å stille inn tid for mottak av tidssignal.

2. Trykk og hold **D**-knappen inne til timeangivelsen blinker i displayet.



3. Trykk gjentatte ganger på **C** for å stille inn timene.



4. Trykk på **D** for å velge å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker.

5. Trykk gjentatte ganger på **C** for å stille inn minuttene. Bekreft med knappen **D**.



6. Trykk 2 ganger på knappen **B** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Stille inn tiden manuelt

1. Ved normal vising av tid, trykk 6 ganger på **B** for å stille inn tiden. Sekundangivelsen blinker i displayet.




2. Trykk på **C** for å nullstille sekundangivelsen.




3. Trykk på **D** for å velge å stille inn timer. Timeangivelsen blinker i displayet.




4. Still inn timene med knappen **C**.



5. Trykk på **D** for å velge å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker i displayet.

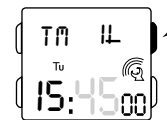

6. Still inn minuttene med knappen **C**.

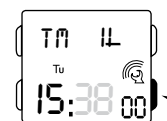


7. Gjenta trinn 5 og 6 for å stille inn år, måned og dato.

8. Trykk en gang på knappen **B** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Stille inn dobbel tidssone

1. Ved normal vising av tid, trykk en gang på **B** for å stille inn tiden for en annen tidssone.


2. Trykk og hold **D**-knappen inne til sekundangivelsen blinker i displayet.

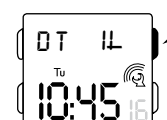


3. Trykk på **C** for å nullstille sekundangivelsen.




4. Trykk på **D** for å velge å stille inn timer. Timeangivelsen blinker i displayet.

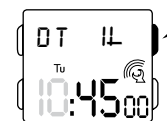


5. Still inn timene med knappen **C**.



6. Trykk på **D** for å velge å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker i displayet.

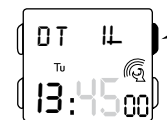

7. Still inn minuttene med knappen **C**.

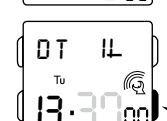

8. Gjenta trinn 6 og 7 for å stille inn år, måned og dato.

9. Trykk 6 ganger på knappen **B** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Velg tidsformat


- Ved normal tidsvisning, trykk på **C** for å velge 12- eller 24-timersvisning av tiden.

Vise dato

- Ved normal tidsvisning, trykk på **D** for å vise dag, måned og årstall.

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen tennes ved å trykke en gang på **A**. Belysningen forblir da tent i ca. 3 sekunder.

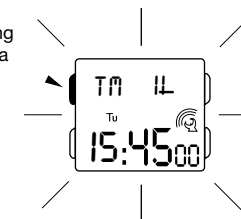

Svakt batteri

Når tallene i displayet blir svake er det på tide å skifte batterier. Vi anbefaler at en fagperson skifter batteriet.

Vedlikehold

- Klokken tåler tøff behandling, men utsett den ikke i for unødvendige støt og slag.
- Utsett ikke klokken for ekstreme temperaturer.
- Rengjør med en myk, tørr klut. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Klokken er vannbeskyttet og tåler vannsprut og regn, men ikke utsett den for vann unødige.

Avfallshåndtering

Dette armbåndsuret drives med ett litiumbatteri. Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Diam: 42 mm
Batteritype: CR1620 (følger med).

Radio-ohjattu rannekello


Tuotenumero 31-4460

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myyjällemme tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Painikkeet ja toiminnot

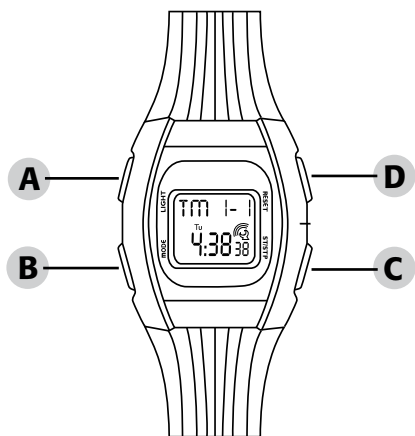

A - LIGHT

- Taustavalon sytytys.

B - MODE

- Toimintojen valitseminen. Näytön ylänurkassa näkyvä valittu toiminto:


- o TM – Ajannäyttö
- o DT – Dual Time (kahden aikavyöhykkeen ajat)
- o CD – Count Down (lähtölaskenta)
- o ST – Ajanottokello
- o AL – Hälytys
- o RC – Radio-ohjaus (aikasignaalin vastaanoton ajankohta)

C - ST/STP

- Käynnistä tai pysäytä ajanotto.
- Asetuksien muokkaus.

D - RESET

- Nollaa ajastin tai lähtölaskenta.
- Aktivoi aikasignaalin vastaanotto pitämällä painiketta painettuna.

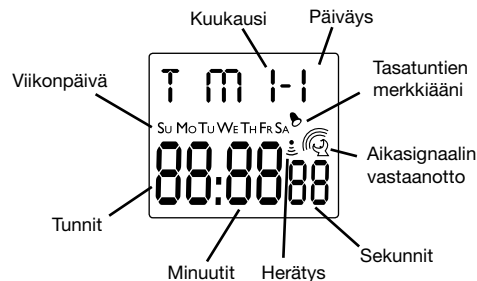

Aikasignaalin vastaanotto



1. Paina D-painiketta kunnes radiosignaalin vastaanoton symboli näkyy näytöllä. Symboli näyttää myös vastaanoton vahvuuden:

Kolme palkkia	Erittäin hyvä vastaanotto
Kaksi palkkia	Hyvä vastaanotto
Yksi palkki	Heikko vastaanotto
Ei palkkeja	Ei vastaanottoa

2. Aikasignaalin vastaanotto on nyt aktivoitu 5 minuutin ajan.
3. Mikäli aikasignaalia ei ole vastaanotettu 5 minuutin aikana, symboli sammuu. Tämän jälkeen kello siirtyy hakemaan automaattisesti aikasignaalia kolme kertaa tunnin välein kello 03:00 alkaen.
4. Mikäli kello vastaanottaa aikasignaalin, aika muuttuu automaattisesti ja symboli palaa.
5. Keskeytä signaalin vastaanotto painikkeilla B, C tai D.

Vihje!

- Radiosignaali on vahvimillaan yöllä, joten kellonaika kannattaa asettaa illalla tai aikaisin aamulla. Päivällä aikasignaalin vastaanottaminen voi olla vaikeampaa.
- Aikasignaalin vastaanottaminen helpottuu, jos kello sijoitetaan ikkunalle.

Radio-ohjatut kellot

Radio-ohjattu kello on erittäin tarkka, sillä se ohjautuu Saksan Braunschweigissa sijaitsevan atomikellon lähettämän signaalin mukaan. Kellon tarkkuus on ± 1 sekunti miljoonassa vuodessa. Kellossa on radiovastaanotin, joka lukee aikasignaalia (77,5 kHz) ja säätää kelloa signaalin mukaan. Lähettimen kantama on n. 2000 km, eli kellot toimivat luotettavasti Kokkolan eteläpuolella. Kellossa on myös tarkasti kalibroitu kvartsikoneisto (taajuus 32 kHz), joka huolehtii kellon toiminnasta.

Lähtölaskentatoiminnon käyttö

Ajastinajan asettaminen

1. Siirry lähtölaskentatilaan painamalla ajannäyttötalassa kaksi kertaa B (mode).



2. Paina D-painiketta kunnes sekunnit vilkkuvat.

3. Aseta sekunnit painamalla useita kertoja C-painiketta. Vahvista painamalla D.



Tunnit vilkkuvat.

4. Aseta tunnit painamalla useita kertoja C-painiketta. Vahvista painamalla D.



Minuutit vilkkuvat.

5. Toista vaihe 4 asettaaksesi minuutit.

Lähtölaskennan aloittaminen

1. Aseta ajastinaika yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Aloita ja keskeytä lähtölaskenta painamalla kerran C-painiketta.
3. Aseta uusi lähtölaskenta-aika noudattamalla yllä olevia ohjeita.



Ajanoton käyttö

1. Siirry ajanottotilaan ajannäyttötalassa painamalla kolme kertaa B-painiketta (mode).

2. Aloita ajanotto painamalla C.



3. Keskeytä ajanotto painamalla C.



4. Nollaa ajanotto painamalla D-painiketta, kun ajanotto on keskeytetty.



Kierrosaika

1. Paina ajanoton aikana D-painiketta. Näytöllä ajanottoluku pysähtyy, mutta ajanotto jatkuu taustalla.



2. Tarkista väliaika näytöltä ja jatka ajanottoa painamalla D-painiketta.



3. Katso muut kierrosajat toistamalla kohdat 1 ja 2.

4. Keskeytä ajanotto painamalla C-painiketta.

Herätyksen käyttö

Herätyksen ja tasatuntien merkki- äänien päälle- ja poiskytkentä

Kellon voidaan asettaa hälytyksen ajankohta. Silloin, kun merkkiäänitoiminto on aktivoitu, merkkiääni hälyttää tasatunnein. Toiminnon symboli näkyy näytöllä, kun toiminto on aktivoitu:



— Herätys aktivoitu



— Tasatuntien merkkiääni aktivoitu

1. Siirry herätystilaan ajannäyttötilassa painamalla neljä kertaa B-painiketta (mode).

2. Aktivoi herätys ja/tai tasatuntien merkkiääni painamalla C kerran tai useasti.



Herätyksen asetus

1. Siirry herätystilaan ajannäyttötilassa painamalla neljä kertaa B-painiketta (mode).

2. Paina D-painiketta pohjaan kunnes tunnint vilkkuvat.



3. Aseta tunnint painamalla useita kertoja C-painiketta.



4. Aseta minuutit D-painikkeella. Minuutit vilkkuvat.



5. Aseta minuutit painamalla useita kertoja C-painiketta. Vahvista painamalla D-painiketta.



6. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kolme kertaa B.

Radiosignaalin automaattisen vastaanoton asetus

Valitse vuorokauden ajankohta, jolloin kello hakee aikaisignaalin.

1. Siirry aikaisignaalin päivitystilaan ajannäyttötilassa painamalla viisi kertaa B-painiketta (mode).

2. Paina D-painiketta pohjaan kunnes tunnint vilkkuvat.



3. Aseta tunnint painamalla useita kertoja C-painiketta.



4. Aseta minuutit D-painikkeella. Minuutit vilkkuvat.

5. Aseta minuutit painamalla useita kertoja C-painiketta. Vahvista painamalla D.



6. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kaksi kertaa B.

Kellonajan manuaalinen asettaminen

1. Siirry ajan asetustilaan ajannäyttötilassa painamalla kuusi kertaa B-painiketta (mode). Sekunnit vilkkuvat näytöllä.




2. Nollaa sekunnit C-painikkeella.




3. Paina D-painiketta asettaaksesi tunnint. Tunnint vilkkuvat näytöllä.




4. Aseta tunnint C-painikkeella.



5. Paina D-painiketta asettaaksesi minuutit. Minuutit vilkkuvat näytöllä.



6. Aseta minuutit C-painikkeella.



7. Aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä toistamalla kohdat 5 ja 6.

8. Palaa kellonajan näyttöön painamalla B-painiketta.

Kahden aikavyöhykkeen aika

1. Siirry kahden aikavyöhykkeen ajan asetustilaan ajannäyttötilassa painamalla B-painiketta (mode).

2. Paina D-painiketta pohjaan kunnes sekunnit vilkkuvat.




3. Nollaa sekunnit C-painikkeella.




4. Paina D-painiketta asettaaksesi tunnint. Tunnint vilkkuvat näytöllä.




5. Aseta tunnint C-painikkeella.



6. Paina D-painiketta asettaaksesi minuutit. Minuutit vilkkuvat näytöllä.



7. Aseta minuutit C-painikkeella.



8. Aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä toistamalla kohdat 6 ja 7.

9. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kuusi kertaa B-painiketta.

Ajannäytön valinta


- Valitse 12 tai 24 tunnin näyttötapa painamalla C-painiketta ajannäyttötilassa.

Päivämäärän näyttö

- Katso päivämäärä, kuukausi ja vuosi painamalla D-painiketta ajannäyttötilassa.

Taustavalo

Sytytä taustavalo painamalla A-painiketta. Taustavalo on päällä noin kolmen sekunnin ajan.

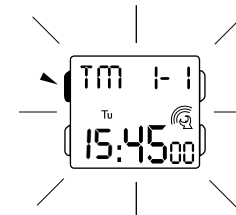

Heikko paristo

Paristo on vaihdettava, jos numerot näkyvät heikosti. Suosittelemme, että jätät pariston vaihdon ammattilaiselle.

Huolto ja ylläpito

- Kello kestää rajuakin käsittelyä, mutta älä silti altista sitä turhaan iskuille ja kolhuille.
- Älä altista kelloa äärimmäisille lämpötiloille.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
- Kello on roisketiivis, joten se kestää sadetta, mutta älä altista sitä turhaan vedelle.

Kierrätys

Rannekello toimii paristolla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäte-neuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Ø 42 mm
Paristo CR1620 (sisältyy)