

Väckarklocka, radiokontrollerad

Art.nr 31-4462

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Blanda aldrig gamla och nya batterier, byt samtliga batterier samtidigt.
- Ta ur batterierna när produkten inte ska användas under längre perioder. Om de börjar läcka kan de förstöra produkten.

Produktbeskrivning


Radiokontrollerad väckarklocka med kalender samt visning av innetemperatur.

- Stegrande alarm med repetition.
- Blå bakgrundsbelysning.

Radiokontrollerade klockor

En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid som styrs av atomuret i Braunschweig Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Urverken innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz) och justerar tiden. Sändarens räckvidd är ca 2000 km, d.v.s. norr om Umeå är den ej tillförlitlig. Urverken har också ett noggrant kalibrerat quartzverk med 32 kHz svängningar som sköter driften.


Knappar och funktioner

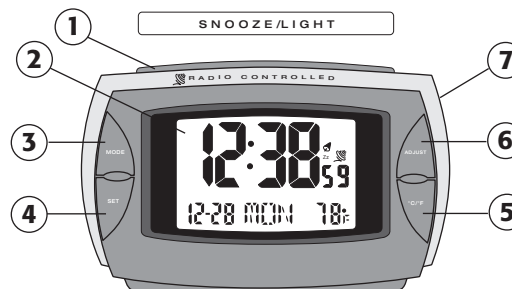

- SNOOZE/LIGHT**
 - Tryck för att stänga av alarmet och aktivera repeterad väckning (snooze).
 - Tryck för att tända bakgrundsbelysningen.
- Display**
- MODE**
 - Tryck för att växla mellan normal tidvisning och alarmtid.
- SET**
 - Tryck för att välja inställningar samt för att aktivera alarmet.
- °C / °F**
 - Tryck kort för att välja temperaturenhet, Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
 - Tryck och håll in i ca 3 sekunder för att starta mottagningen av tidssignal.
- ADJUST**
 - Vid normal tidvisning, tryck för att växla mellan årtal och datum.
- RESET** (på klockans baksida)
 - Tryck in för att nollställa klockan.

Förklaring av displayen


Normal tidvisning

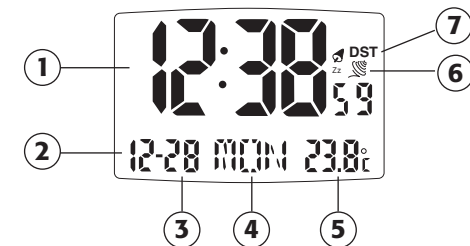

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1. Tid | 5. Temperatur |
| 2. Månad | 6. Signalmätare för tidssignal |
| 3. Datum | 7. Indikator för sommartid |
| 4. Veckodag | |

Alarmläget

1. Alarmtid
2. Indikator för alarmläget
3. Repeterad väckning
4. Alarmet aktiverat

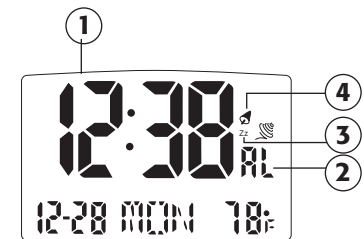

Sätta i batterierna

1. Öppna batteriluckan på klockans baksida genom att trycka in låshaken på luckans nederkant och samtidigt öppna luckan.
2. Sätt i 2 st. R6/AA-batterier (medföljer ej). Se till att vända batterierna rätt enligt märkningen i batterifacket. Blanda aldrig gamla och nya batterier, byt båda batterierna samtidigt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan i omvänd ordning.
4. Den radiokontrollerade klockan börjar automatiskt söka efter tidssignalen efter ca 10 sekunder.

Mottagning av tidssignal

Signalmätare för tidssignal

Signalmätaren på displayen visar styrkan på tidssignal i 3 nivåer.



Svag eller ingen signal



Acceptabel signal



Utmärkt signal

Aktivera mottagning av tidssignal

1. Tryck och håll in **°C / °F** i ca 3 sekunder för att starta mottagning av tidssignalen. Signalmätaren visar styrkan på tidssignalen.
2. Mottagningen av tidssignalen är nu aktiverad i 6-12 minuter.
3. Om tidssignalen inte tagits emot inom 6-12 minuter slocknar signalmätaren och mottagningen avbryts. Klockan söker automatiskt efter tidssignal dagligen klockan 02:00, 08:00, 14:00 samt 20:00.
4. Om en tidssignalen mottagits justerar klockan tiden automatiskt och signalmätaren förblir tänd.

Tips!

- Då radiosignalen är kraftigast nattetid kan det vara enklare att ställa klockan på kvällen eller tidigt på morgonen. Dagtid kan inte mottagningen av tidssignalen garanteras.
- Placera klockan vid ett fönster för bästa möjliga mottagning.

Ställa in tid och alarm

Ställa in tid och datum

1. Tryck och håll in **SET** i ca 3 sekunder tills timangivelsen blinkar i displayen.
2. Tryck upprepade gånger på **ADJUST** för att ställa in timmarna uppåt. För att ställa in en tidigare tid måste du "gå hela vägen runt".
3. Tryck igen på **SET** för att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar i displayen.

4. Tryck upprepade gånger på **ADJUST** för att ställa in minuterna. För att ställa in en tidigare tid måste du "gå hela vägen runt".
5. Repetera steg 3 och 4 för att ställa in sekunder, 12-/24-timmarsvisning, årtal, månad samt datum.
6. Tryck en gång på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Ställa in alarmtiden

1. Tryck en gång på **MODE** för att gå in i alarmläget.
2. Tryck och håll in **SET** i ca 3 sekunder tills timangivelsen blinkar i displayen.
3. Tryck upprepade gånger på **ADJUST** för att ställa in timmarna uppåt. För att ställa in en tidigare tid måste du "gå hela vägen runt".
4. Tryck igen på **SET** för att ställa in minuter. Minutangivelsen blinkar i displayen.
5. Tryck upprepade gånger på **ADJUST** för att ställa in minuterna. För att ställa in en tidigare tid måste du "gå hela vägen runt".
6. Tryck på **MODE** två gånger för att gå tillbaka till normal tidvisning. Alarmet aktiveras automatiskt när alarmtiden ställts in och 🔔 tänds i displayen.

Slå på och stänga alarmet

1. Ställ in alarmtiden enligt instruktionen ovan.
2. Vid normal tidvisning eller i alarmläget, tryck en gång på **SET** för att aktivera alarmet. 🔔 tänds i displayen.
3. När alarmtiden inträffar, tryck en gång på **SNOOZE/LIGHT** för att stänga av alarmet. Alarmet kommer att ljuda igen vid samma tidpunkt nästa dag så länge 🔔 visas i displayen.

Anm. Alarmet stängs automatiskt av efter 1 minut om ingen knapp tryckts in för att stänga av alarmet.

Repeterad väckning (snooze)

1. Vid normal tidvisning, tryck upprepade gånger på **SET** tills 🔔 och "Zz" visas i displayen samtidigt.
2. När alarmtiden inträffar, tryck en gång på **SNOOZE/LIGHT** för att tillfälligt stänga av alarmet. Alarmet kommer nu att ljuda igen efter 4 minuter, sammanlagt 5 gånger.
3. För att helt stänga av alarmet, tryck en gång på **SET**. 🔔 och "Zz" slocknar från displayen.

Sommartid

Klockan är inställd för att automatiskt uppdatera tiden vid sommar- och vintertid. Texten DST visas i displayen vid sommartid.

Skötsel och underhåll

Rengöring

Torka av produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Byte av batterierna

Batterierna behöver bytas om tecknen i displayen lyser svagt. Se avsnitt "Att sätta i batterierna".

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått (BxDxH): 165x55x100 mm

Strömförsörjning: 2 st. R6/AA-batterier (medföljer ej)

Vekkerur, radiokontrollert

Art. nr. 31-4462

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bland aldri gamle og nye batterier. Skift alle batteriene samtidig.
- Ta alltid ut batteriene når produktet ikke er i bruk i en lengre periode. Dersom de begynner å lekke, kan de ødelegge produktet.

Produktbeskrivelse


Radiokontrollert vekkerklokke med kalender og visning av innnetemperatur.

- Alarmen er økende og har repetisjon.
- Blå bakgrunnsbelysning.

Radiokontrollerte klokker

En radiokontrollert klokke gir en svært nøyaktig tid, som styres av atomuret i Braunschweig i Tyskland (Nøyaktighet ± 1 sekund på 1 million år.) Urverket inneholder en radiomottaker, som henter og justerer tiden (Langbølge 77,5 KHz). Senderens rekkevidde er ca. 2000 km. Dvs. at nord for Steinkjer er den ikke til å stole på. Urverket har også et nøyaktig kalibrert quartzverk med 32 kHz svingninger, som tar seg av driften.

Knapper og funksjoner

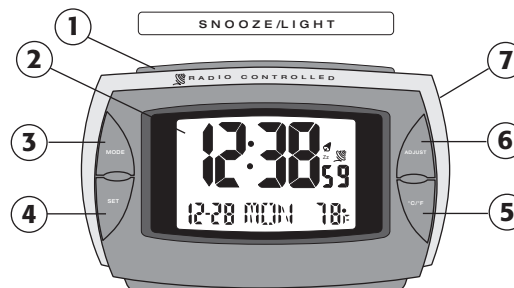

1. SNOOZE/LIGHT

- Trykk for å stenge av alarmen og å aktivere repetert vekking (snooze).
- Trykk for å tenne bakgrunnsbelysningen.

2. Display

3. MODE

- Trykk for å skifte mellom normal tidsvisning og alarmtid.

4. SET

- Trykk for å velge innstillinger og for å aktivere alarmen.

5. °C / °F

- Trykk kort for å velge temperaturenhet, Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
- Trykk og hold inne i ca. 3 sekunder for å starte mottak av tidssignal.

6. ADJUST


- Ved normal tidsvisning, trykk for å skifte mellom årstall og dato.

7. RESET (på klokken bakside)

- Trykk inn for å nullstille klokken.

Forklaring av displayet


Normal tidsvisning

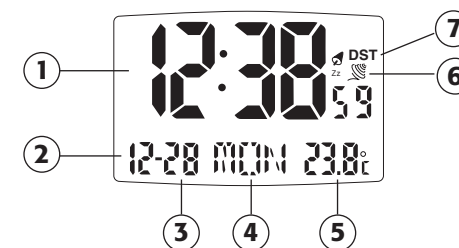

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1. Tid | 5. Temperatur |
| 2. Måned | 6. Signalmåler for tidssignal |
| 3. Dato | 7. Indikator for sommertid |
| 4. Ukedag | |

Alarmposisjon

1. Alarmtid
2. Indikator for alarmposisjon
3. Repetert vekking
4. Alarmen aktivert

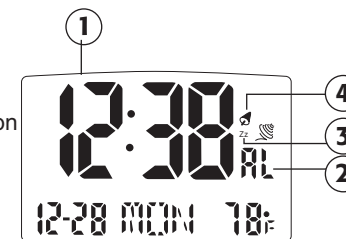

Sett i batteriene

1. Batteriluken på klokkedelens bakside åpnes ved at låsehaken på lukens nedkant trykkes inn og samtidig lokket åpnes.
2. Sett i 2 stk. R6/AA-batterier (følger ikke med). Påse at batteriene ligger riktig vei i følge merkingen i batteriluken. Bland aldri gamle og nye batterier. Bytt alle batterier samtidig.
3. Sett batterilokket tilbake i motsatt rekkefølge.
4. Den radiokontrollerte klokken begynner automatisk å søke etter tidssignaler etter ca. 10 sekunder.

Mottak av tidssignal

Signalmåler for tidssignal

Signalmåleren på displayet viser styrken på tidssignal i 3 nivåer.



Svakt eller ikke noe signal



Akseptabelt signal



Gode signaler

Aktivering av mottak av tidssignal

1. Trykk og hold °C / °F inne i ca. 3 sekunder for å starte mottak av tidssignal. Signalmåleren viser styrken på tidssignalet.
2. Mottak av tidssignal er nå aktivert i 6-12 minutter.
3. Hvis tidssignalet ikke er tatt i mot innen 6-12 minutter, slukkes signalmåleren og mottakingen avbrytes. Klokken søker automatisk etter tidssignal daglig klokken 02:00, 08:00, 14:00 og 20:00.
4. Når tidssignalet er tatt i mot vil klokken automatisk justere tiden og symbolet forblir tent.

Tips!

- Da radiosignalene er kraftigst på natten, kan det være lurt å stille klokken på kvelden eller tidlig på morgenen. På dagtid kan det ikke garanteres for mottak av dette signalet.
- Plasser klokken ved et vindu for best mulig mottak.

Still inn tid og alarm

Still inn tid og dato

1. Trykk inn **SET** og hold den inne i ca. 3 sekunder til timeangivelsen blinker i displayet.
2. Trykk gjentatte ganger på **ADJUST** for å stille inn timene. For å stille inn en lavere tid må du "gå hele veien rundt".
3. Trykk på **SET** igjen for å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker i displayet.

4. Trykk gjentatte ganger på **ADJUST** for å stille inn minuttene. For å stille inn en lavere tid må du "gå hele veien rundt".
5. Gjenta trinn 3 og 4 for å stille inn sekunder, 12-/24-timersvisning, årstall, måned og dato.
6. Trykk en gang på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Still inn alarmtiden

1. Trykk en gang på **MODE** for å gå inn i alarmposisjon.
2. Trykk inn **SET** og hold den inne i ca. 3 sekunder til timeangivelsen blinker i displayet.
3. Trykk gjentatte ganger på **ADJUST** for å stille inn timene. For å stille inn en lavere tid må du "gå hele veien rundt".
4. Trykk på **SET** igjen for å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker i displayet.
5. Trykk gjentatte ganger på **ADJUST** for å stille inn minuttene. For å stille inn en lavere tid må du "gå hele veien rundt".
6. Trykk to ganger på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning. Alarmen aktiveres automatisk når alarmtiden stilles inn og 🔔 tenner i displayet.

Slå på og skru av alarmen

1. Still inn alarmtiden som beskrevet ovenfor.
2. Ved normal tidsvisning eller i alarmposisjon, trykk en gang på **SET** for å aktivere alarmen. 🔔 tenner i displayet.
3. Når alarmtiden inntreffer, trykk en gang på **SNOOZE/LIGHT** for å skru av alarmen. Alarmen kommer til å låte igjen ved samme tidspunkt neste dag så lenge 🔔 vises i displayet.

Anm. Alarmen skrur seg av automatisk etter 1 minutt dersom ingen knapp trykkes inn for å stenge den.

Repetert vekking (snooze)

1. Ved normal tidsvisning, trykk gjentatte ganger på **SET** til 🔔 og "Zz" vises i displayet samtidig.
2. Når alarmtiden inntreffer, trykk en gang på **SNOOZE/LIGHT** for å skru av alarmen midlertidig. Alarmen vil ringe igjen etter 4 minutter, sammenlagt 5 ganger.
3. For å skru alarmen helt av, trykk en gang på **SET**. 🔔 og "Zz" blir borte fra displayet.

Sommertid

Klokken er innstilt for å automatisk oppdatere tiden til sommer- og vintertid. Teksten DST vises i displayet ved sommertid.

Vedlikehold

Rengjøring

Rengjør produktet med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Skifte av batteriene

Når tegnene i displayet begynner å bli svake er det på tide å skifte batterier. Se avsnittet "Sett i batteriene".

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål (B x D x H): 165 x 55 x 100 mm

Strømforsyning: 2 stk. R6/AA-batterier (følger ikke med)