

Gazebo

Paviljong

Paviljong

Paviljonki

Partyzelt



Art.no

31-5234

Ver. 20131017

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Gazebo

Art.no 31-5234

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never pull hard on the frame or fabric, as this could damage the gazebo.
- Never leave the gazebo up in bad weather.
- Never light a fire or barbecue under the gazebo.
- Make sure that the gazebo is securely anchored to the ground.
- Be careful not to crush any fingers between the poles of the frame when assembling or disassembling the gazebo.
- The gazebo is intended as a temporary weather shelter and not for permanent use.


Specifications

Fabric: 250 g/m² polyester with water-repellent coating.


Height: 1.85 m at the walls and 2.65 m at the centre of the roof.

Assembly

1. Take hold of two of the four legs of the gazebo and get another person to hold the other two legs.
2. Lift the legs a little off the ground.
3. Back away from each other until the frame is half open.
4. Lay the fabric over the frame.
5. Lift the legs off the ground again and back away from each other further, until the frame is completely extended.
6. Hold one of the legs with one hand and slide the bushing up until the ball catch locks into place. Repeat the same procedure for all the legs.

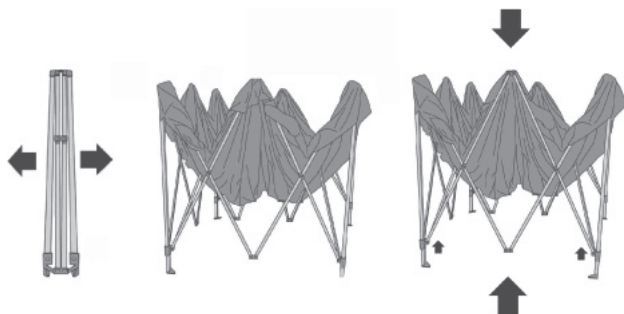

7. Secure the fabric to the frame using the hooks and hook and loop straps.
8. The legs are adjustable and can be set to two different heights. Adjust as follows: Lift the leg, push in the ball catch and carefully lengthen or shorten the innermost part of the leg until the ball catch locks into place.
9. Fasten the gazebo to the ground using lines and tent pegs.

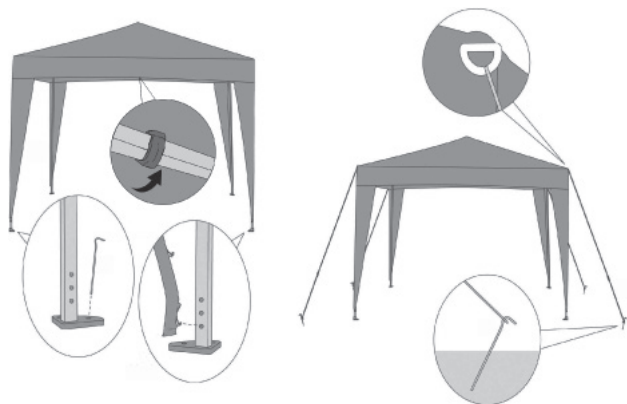

Care

Hang the fabric up to dry after use and make sure that it is completely dry before packing it away in the storage bag. The fabric can be hand washed in a mild detergent.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Paviljong

Art.nr 31-5234

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Dra inte för hårt i stativet eller duken, det kan orsaka skador på paviljongen.
- Lämna inte paviljongen uppställd i dåligt väder.
- Tänd inte brasa eller grill under paviljongen.
- Se till att paviljongen är ordentligt förankrad.
- Var försiktig vid uppsättning och nedtagning så att du inte klämmer fingrar eller händer i stativet.
- Paviljongen är avsedd för tillfälligt väderskydd, inte för permanent bruk.


Specifikationer

Tygmaterial: Polyester 250 g/m² belagd med vattenavvisande material.


Höjd: Vägg 1,85 m och 2,65 m i mitten (takhöjd).

Uppsättning

1. Ta tag i två av paviljongens ben och ta hjälp av en till person som håller i paviljongens två andra ben.
2. Lyft upp benen ovanför marken.
3. Ta några steg ifrån varandra för att vika ut stativet.
4. Lägg ut tyget över stativet.
5. Ta tag i nedre delen av stativet, lyft och gå försiktigt ifrån varandra tills stativet är helt utvikt.
6. Håll i ett av stativets ben med en hand och dra glidbussningen uppåt tills kulsparren låser fast. Gör lika med alla ben.

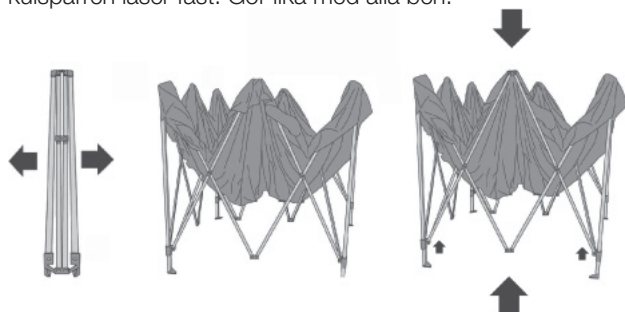

7. Sätt fast tygets krokar och kardborreband i stativet.
8. De justerbara benen gör att benen kan användas i 2 olika höjder. Justera så här:
Lyft upp benet, tryck in kulspärren och dra försiktigt ut (eller tryck in) den inre delen av benet tills kulspärren låser.
9. Förankra paviljongen med linor och tältpinnar.

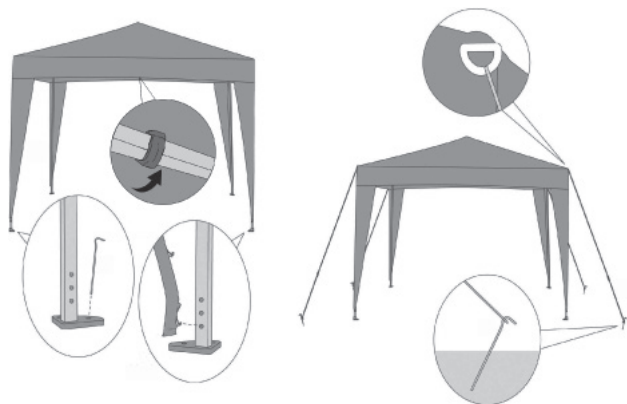

Skötsel

Häng upp tyget på tork efter användning och se till att det är helt torrt innan det packas in i förvaringspåsen och ställs undan till förvaring. Tyget kan handtvättas med mild tvättmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Paviljong

Art.nr. 31-5234

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Dra ikke for hardt i stativet eller trekket. Det kan skade paviljongen.
- Paviljongen bør ikke stå oppslått i dårlig vær.
- Det må ikke tennes bål eller grilles inni paviljongen.
- Påse at paviljongen er godt forankret.
- Vær forsiktig ved montering/demontering av paviljonger så ikke fingre/hender kommer i klem.
- Paviljongen er beregnet som en midlertidig værbeskyttelse og ikke til permanent bruk.

Spesifikasjoner


Materialet i stoffet: Polyester, 250 g/m², innsatt med vannavstøtende materiale.
Høyde: Ved sidekantene: 1,85 m, midt i paviljongen: 2,65 m.

Montering

1. Sørg for at dere er to personer til monteringen. Hold i to av paviljongens bein hver dere.
2. Løft beina opp fra bakken.
3. Lag litt avstand mellom dere og slå ut stativet.
4. Plasser trekket over stativet.
5. Ta tak i nedre del av stativet, løft det opp og gå forsiktig fra hverandre til stativet er slått helt opp.
6. Hold i et av beina med en hånd og trekk glidebussningen oppover til kulesperren låses. Gjør det samme med de andre beina.

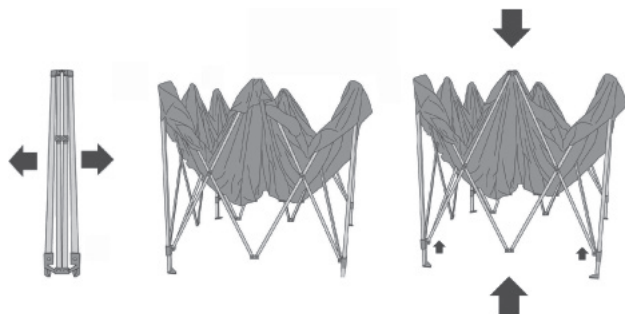

7. Krokene og borrelåsbåndene på paviljongtrekket festes til stativet.
8. Beina er justerbare og kan stilles inn på 2 forskjellige høyder. Juster slik: Løft beina opp og trykk inn kulesperren. Trekk stengene forsiktig ut (eller trykk dem sammen) til kulesperren låser i den nye posisjonen.
9. Paviljongen forankres med liner og teltmarkplugger.

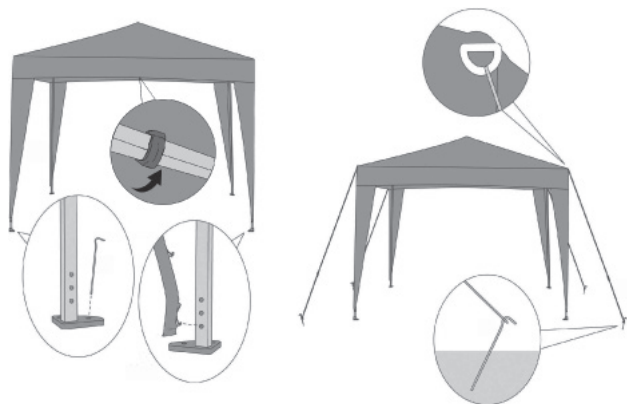

Vedlikehold

Heng trekket til tørk etter bruk og påse at det er helt tørt før det pakkes sammen til oppbevaring. Trekket kan håndvaskes med vann og et mildt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Paviljonki

Tuotenro 31-5234

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä vedä runkoa tai kangasta liikaa, ettei paviljonki vahingoitu.
- Pura paviljonki huonon sään ajaksi.
- Älä sytytä nuotiota tai grilliä paviljongin alla.
- Varmista, että paviljonki on kiinnitetty kunnolla.
- Kokoa ja pura paviljonki varovasti, etteivät sormesi ja kätesi joudu puristuksiin rungon väliin.
- Paviljonki on tarkoitettu antamaan tilapäisesti suojaa säältä, sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.


Tekniset tiedot

Kangas: Polyesteriä (250 g/m²), pinnoitettu vettähylkivällä materiaalilla.


Korkeus: Seinän korkeus 1,85 m ja katon korkeus keskeltä 2,65 m.

Pystytys

1. Ottakaa toisen henkilön kanssa kumpikin kiinni kahdesta paviljongin eri jalasta.
2. Nostakaa paviljongin jalkoja irti maasta.
3. Avatkaa runkoa siirtymällä muutama askel pois päin toisistanne.
4. Levittäkää kangas rungon päälle.
5. Ottakaa kiinni rungon alaosasta, nostakaa runkoa ja siirtykää varovasti kauemmas toisistanne, kunnes runko on kokonaan auki.
6. Pidä toisella kädellä kiinni yhdestä paviljongin jalasta ja vedä liukuholkkia ylöspäin, kunnes kuulalukitus lukittuu. Toimi samoin kaikkien jalkojen kanssa.

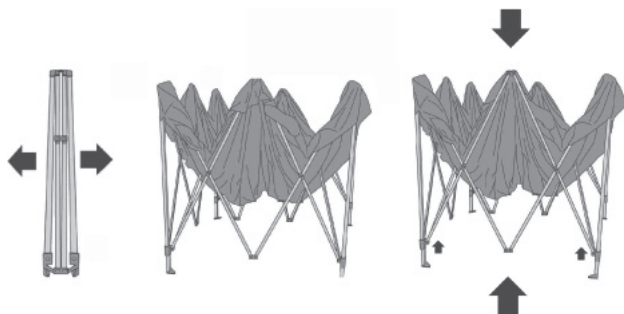

7. Kiinnitä kankaan koukut ja tarranauhat runkoon.
8. Säädetävät jalat voi säätää kahdelle eri korkeudelle. Jalkojen korkeuden säätö: Nosta jalkaa, paina kuulalukitus sisään ja vedä jalan sisäosaa varovasti ulospäin (tai työnnä sisäosaa sisäänpäin), kunnes kuulalukitus lukittuu.
9. Kiinnitä paviljonki paikoilleen telttakepeillä ja kiinnitysnauruilla.

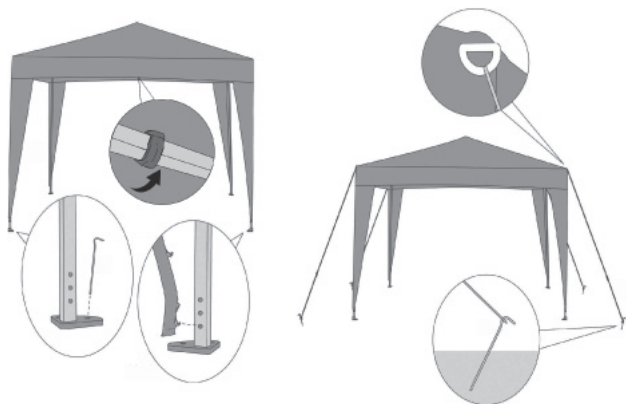

Huolto

Ripusta kangas käytön jälkeen kuivumaan ja varmista, että kangas on täysin kuiva, ennen kuin pakkaat sen säilytyspussiin ja asetat säilytykseen. Kankaan voi pestä käsin miedolla pesuaineella.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Partyzelt

Art.Nr. 31-5234

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise


- Nicht zu hart am Rahmen oder am Zeltstoff ziehen, da so Schäden am Zelt entstehen können.
- Das Partyzelt nicht bei schlechtem Wetter aufgestellt lassen.
- Im Partyzelt kein Feuer anzünden oder grillen.
- Sicherstellen, dass das Partyzelt ordentlich verankert ist.
- Beim Auf- und Abbau vorsichtig sein, sodass keine Körperteile im Rahmen eingeklemmt werden.
- Das Partyzelt ist als zwischenzeitlicher Wetterschutz gedacht und eignet sich nicht für permanenten Gebrauch.

Technische Daten


Stoffmaterial: Mit wasserabweisendem Material imprägniertes Polyester 250 g/m².
Höhe: 1,85 m an der Seite und 2,65 m in der Mitte (Deckenhöhe).

Montage

1. Zu zweit jeweils zwei Beine des Partyzeltes festhalten.
2. Die Beine anheben.
3. Ein paar Schritte voneinander weggehen um den Rahmen auszuklappen.
4. Den Stoff über den Rahmen legen.
5. Die Unterseite des Rahmens anheben und voneinander weggehen, bis der Rahmen komplett ausgeklappt ist.
6. Mit einer Hand ein Bein des Rahmens festhalten und den Riegel des Gleitlagers nach oben schieben, bis er einrastet. Den Vorgang für die anderen Beine wiederholen.

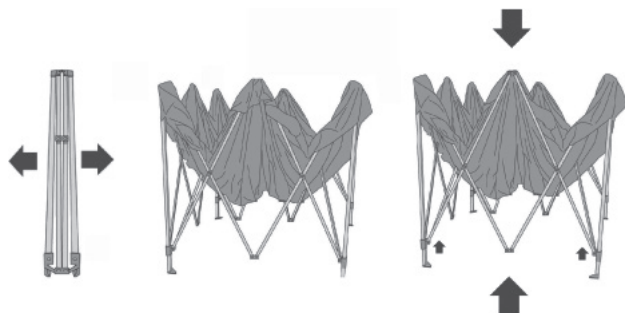

7. Die Haken und Klettbänder des Stoffes am Rahmen befestigen.
8. Dank der einstellbaren Beine sind zwei verschiedene Höheneinstellungen möglich. Folgendermaßen einstellen: Ein Bein anheben, die Verriegelung eindrücken und vorsichtig den inneren Teil des Beines nach außen ziehen bzw. nach innen drücken, bis er einrastet.
9. Das Partyzelt mit Schnur und Heringen verankern.

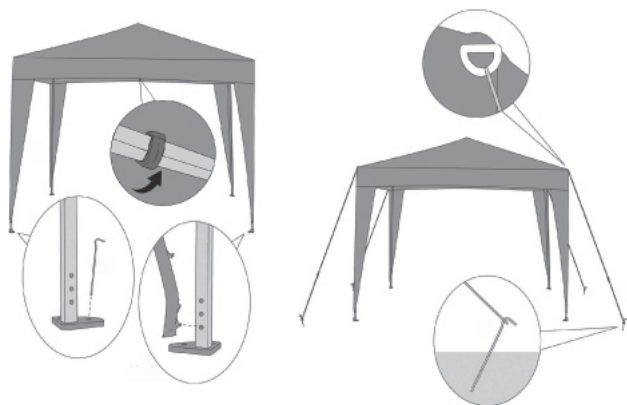

Pflege und Wartung

Den Stoff zum Trocknen aufhängen und sicherstellen, dass er komplett trocken ist, bevor er zum Aufbewahren wieder in die Tasche gepackt wird. Der Stoff kann mit einem milden Waschmittel von Hand gewaschen werden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 08545 300 9799
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.com/uk

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und
 auf Kundenservice klicken.

clas ohlson