


Indoor Plant Light, No. 32-7091, 18-2131

Please read the entire instruction manual before using and save for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Note


- The distance between the reflector and a flammable surface should be at least 2 dm.
- Only use the light indoors.
- Do not expose the light to moisture.
- Put the spike into the earth max. depth 8 cm. The cable should lie freely.



Technical data



Transformer: 220–240 V AC 50 Hz primary circuits
12 V = 20 VA secondary circuit

Halogen bulb: G4 / 12 V = / 10 W (x 2)

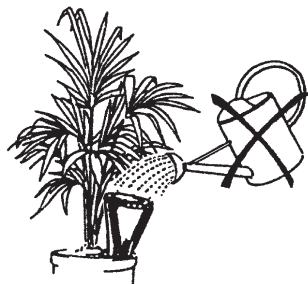

Change of bulb

- Unscrew the glass from the light.
- Pull the bulb out from the socket and replace with a new one.
- Use a cloth or gloves when you handle the bulb.

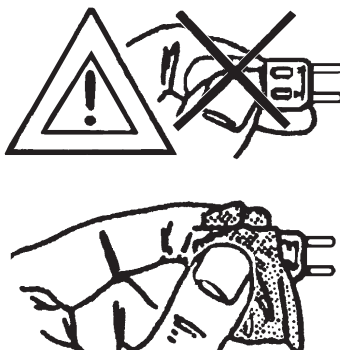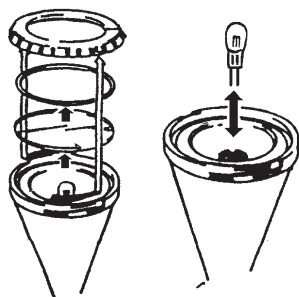


Blombelysning, artikelnummer 32-7091, 18-2131

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

Tänk på följande


- Avståndet mellan reflektorn och en normalt antändbar yta bör uppgå till minst 2 dm.
- Använd belysningen endast inomhus.
- Utsätt den inte för direkt fukt.
- Stick in jordningsspetsen max. 8 cm i jorden. Kabeln skall ligga fritt.



Tekniska data


Transformator: 220–240 V AC 50 Hz i primärkrets
12 V = 20 VA i sekundärkrets

Halogenlampa: G4 / 12 V = / 10 W (x 2)

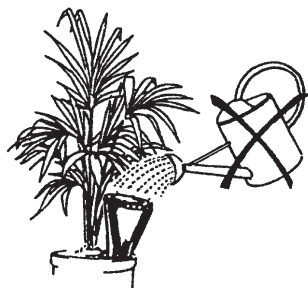

Lampbyte

- Skruva loss lampans glas.
- Drag ut glödlampen ur sockeln och sätt dit en ny.
- Använd en trasa eller handskar när du hanterar glödlampen.

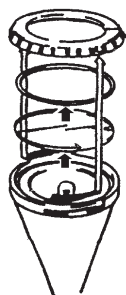


Blomsterbelysning, artikkelnummer 32-7091, 18-2131

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Husk


- Avstanden mellom reflektoren og en normalt brennbar gjenstand bør være minst 20 cm.
- Dette produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Må ikke utsettes for direkte fuktighet.
- Stikk jordspdydet maks. 8 cm ned i jorden. Kabelen skal ligge fritt.



Tekniske data



Transformator: 220–240 V AC, 50 Hz i primærkretsen
12 V = 20 VA i sekundærkretsen

Halogenpære: G4 / 12 V = / 10 W (x 2)

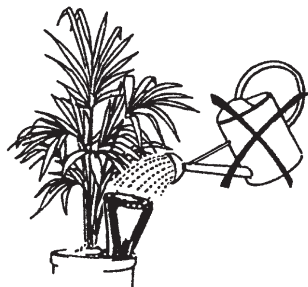

Skifte av lyspære

- Skru ut pæren.
- Fjern lyspæren fra sokkelen og sett inn en ny.
- Bruk en klut eller hansker når du håndterer lyspæren.

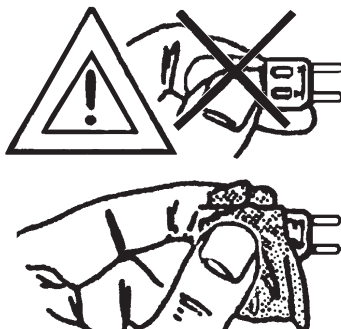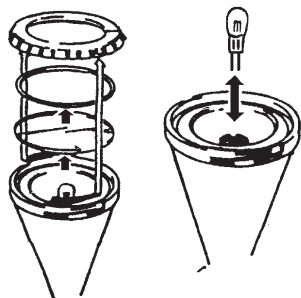


Kukkavalaisin, tuotenumero 32-7091, 18-2131

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Huomioi seuraavaa


- Etäisyys valaisimen lasista helposti syttyvään pintaan pitää olla vähintään 2 dm.
- Käytä valaisinta ainoastaan sisätiloissa.
- Älä kastele valaisinta.
- Paina valaisimen puikkomainen osa enintään 8 sm:n syvyyteen. Johdon on oltava vapaana.



Tekniset tiedot

Muunnin: 220–240 V AC 50 Hz (pääpiiri)
12 V = 20 VA (toisiopiiri)

Halogeenipoltin: G4 / 12 V = / 10 W (X 2)

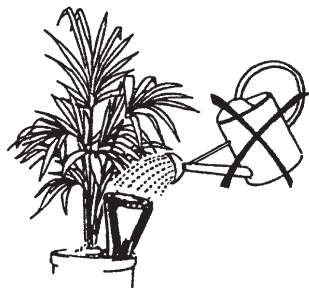

Polttimen vaihto

- Ruuvaa valaisimen lasi auki.
- Vedä polttin ulos kannastaan ja vaihda uuteen.
- Käytä riepua tai käsineitä polttimen asennuksessa.

