



34-9208-2

TROLLEY CASE

Resväska
Trillekoffert
Matkalaukku



Push-button locking
telescopic handle



Four 360°
multidirectional
wheels



TROLLEY CASE

Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle and four 360° multidirectional wheels. Zip closure. Fully-lined interior. Zipped internal divider and pocket.

Size: 61 x 45.5 x 28 cm. Weight: 4.5 kg.

TSA® (Transportation Security Administration) locks enable security personnel to open luggage without having to cut/destroy the lock (pertains to travel to, from or within the USA).

RESVÄSKA

Tillverkad av polykarbonat. Låsbart teleskophandtag och 4 st. 360° roterbara hjul. Dragkedja. Helfodrad interiör. Mellanvägg med dragkedja och packficka.

Storlek: 61 x 45,5 x 28 cm. Vikt: 4,5 kg.

TSA® (Transportation Security Administration). Vid resor till, från och inom USA kan säkerhetspersonalen vid bagageinspektion öppna låset utan att det förstörs.





TRILLEKOFFERT

Produsert i polykarbonat. Låsbart teleskophåndtak og 4 stk 360° roterbare hjul. Glidelås. Helforet interiør. Skillevegg med glidelås og pakklomme.

Størrelse: 61 x 45,5 x 28 cm. Vekt: 4,5 kg.

TSA® (Transportation Security Administration). Ved reiser til, fra og innen USA kan sikkerhetspersonalet ved bagasjeinspeksjon åpne låsen uten at den ødelegges.




MATKALAUKKU


Polykarbonaattimuovia. Lukittava teleskoopikahva ja neljä kpl 360° kääntyvää pyörää. Vetoketju. Täysin vuorattu sisäosa. Väliseinä, vetoketju ja sisätasku.

Mitat: 61 x 45,5 x 28 cm. Paino: 4,5 kg.

TSA® (Transportation Security Administration). USA:han matkustettaessa lentokentän turvallisuushenkilökunta voi avata ja sulkea lukon hajottamatta sitä.



ENGLISH

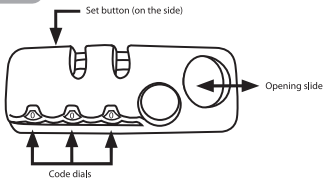


TSA COMBINATION LOCK INSTRUCTIONS

The lock is preset to the combination 0-0-0.

To set your own combination:

1. Press in the set button (see figure) using e.g. a pen until you hear a click.
2. Set the code dials to a combination of your choice (see figure). Write down the new combination and keep it safe.
3. Pull out the opening slide (see figure) so that the set button clicks back out again.
4. The new combination is now ready for use.

This TSA lock is not supplied with a key. However, a special security key is kept by customs officials so that they can open the lock without damaging it if they need to.

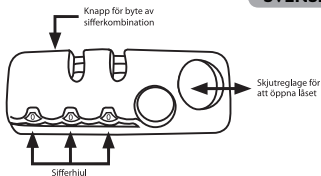

INSTRUKTIONER FÖR TSA KOMBINATIONSLÅS


Låset är förprogrammerat med kombinationen "0-0-0".

För att välja en egen kombination, gör så här:

1. Tryck in knappen för byte av sifferkombination (se bild) med t.ex. en penna tills du hör ett "klick".
2. Välj en egen kombination med sifferhjulen (se bild). Skriv ner den nya kombinationen och spara den för framtida bruk.
3. Dra ut skjutreglaget som öppnar låset (se bild) så att knappen för byte av sifferkombination "klickar" ut igen.
4. Den nya kombinationen är nu klar att användas.

TSA låset har ingen nyckel men en sådan finns deponerad hos tullmyndigheterna. Om tullmyndigheterna måste öppna väskan kan de göra det utan att skada låset.

NORSK

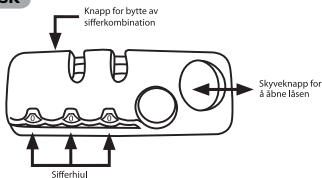


INSTRUKSJONER FORTSA KOMBINASJONSLÅS

Låsen er forprogrammert med sifferkombinasjonen "0-0-0".

For å velge egen kombinasjon, gjør følgende:

1. Trykk inn knappen for bytte av sifferkombinasjon (se bilde) med for eksempel en penn til du hører et "klikk"
2. Velg egen kombinasjon med sifferhjulet (se bilde). Skriv ned den nye kombinasjonen og ta vare på den for senere bruk.
3. Trekk ut skyveknappen som åpner låsen (se bilde) så knappen for bytte av sifferkombinasjon "klikker" ut igjen.
4. Den nye kombinasjonen er klar til bruk.

Det medfølger ingen nøkkel til TSA-låsen, men en slik finnes hos tollmyndighetene som kan åpne bagasjen uten å skade låsen.

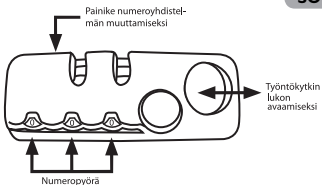

TSA-YHDISTELMÄLUKON OHJEET

Yhdistelmälukon numeroyhdistelmän tehdasasetuksena on "0-0-0".

Muuta oma yhdistelmä seuraavalla tavalla:

1. Paina numeronvaihtopainiketta (katso kuvaa) kynällä, kunnes kuulet naksahduksen.
2. Valitse oma yhdistelmä numeropyörällä (katso kuvaa). Kirjoita uusi yhdistelmä ylös ja laita se talteen.
3. Vedä lukon avaavaa työntökytkintä ulos (katso kuvaa), jolloin numeroyhdistelmän muuttamispainike naksahuttaa takaisin ulos.
4. Lukon uusi numeroyhdistelmä on nyt käytössä.

TSA-lukon avaamiseen ei tarvita avainta, mutta tulliviranomaisilla on olemassa enkoisavain lukon avaamiseksi. Mikäli tulliviranomaisten tulee avata lukko, he voivat tehdä sen vahingoittamatta lukkoa.



34-9208-2



7 393173 164406

Imported by Clas Ohlson