

Electric Drying Rack

Art.no 18-4291 Model ETW39W-UK
34-2035 ETW39W

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- This drying rack must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This drying rack should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge if they have not been instructed in its use by someone who will take full responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.
- Unplug the drying rack when you have finished using it.
- Check that your power supply is 230 V and that the drying rack is connected to an earthed socket.
- Do not use the drying rack if the power lead or plug is damaged. The mains lead should be checked regularly. If the mains lead is damaged it must only be replaced by the retailer or qualified service technician.
- This drying rack is only intended to be used and stored indoors.
- Do not open the casing. Certain components inside the casing are exposed and carry dangerous electrical current. Contact with these could result in electric shock.
- The drying rack should only be repaired by qualified service personnel.
- The drying rack must not be taken apart or modified.
- **WARNING:** This appliance is intended only for drying textiles washed in water.

Product description


Electric Drying Rack. Folding paint finished steel frame.
Height: 84 cm. Open length: 100 cm, approx. 7.5 m of drying length. Width: 58 cm. 230 V / 130 W. IP34.

Mounting the wall brackets


1. First, mark the position of the bracket holes on the wall.

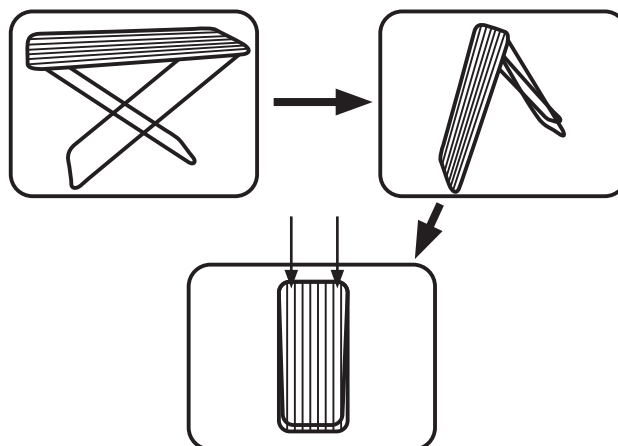


2. Drill holes suitable for the wall plugs.
3. Insert the wall plugs into the wall.

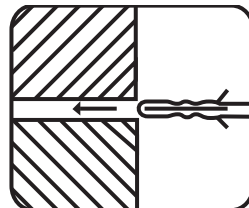

4. Hold the brackets in front of the holes and screw them in place.

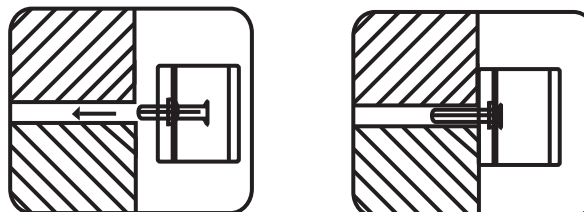

5. Hang the drying rack on the brackets. Make sure the rack is turned off before you hang it.

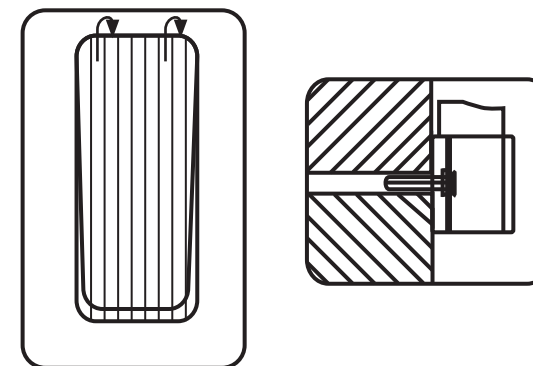

Use

1. Open the drying rack and place it on a flat surface.
2. Plug the drying rack into a wall socket.
3. Turn the drying rack on.

Care and maintenance

Clean the drying rack by wiping it with a soft, dry cloth. Do not use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Power supply	230 V AC, 50 Hz
Power	130 W

Elektriskt uppvärmd torkställning

Art.nr 18-4291 Modell ETW39W-UK
34-2035 ETW39W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Dra ur stickproppen när användningen är klar.
- Se till att spänningen i elnätet är 230 V och att du ansluter torkställningen till ett jordat uttag.
- Använd inte torkställningen om nätsladden eller stickproppen är skadade. Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Om nätsladden är skadad får denna endast bytas ut av försäljningstället eller kvalificerad serviceverkstad.
- Får endast användas och förvaras inomhus.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.
- Torkställningen får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Torkställningen får inte ändras eller demonteras.
- **WARNING:** Denna apparat är endast avsedd för att torka textilier som är tvättade i vatten.

Produktbeskrivning


Elektriskt uppvärmd torkställning. Lackerad hopfällbar stålkonstruktion. Höjd 84 cm. Längd 100 cm, ca 7,5 m torklängd. Bredd 58 cm. 230 V / 130 W. IP34.

Installation av väggfäste


1. Markera på väggen vart du vill placera fästena.

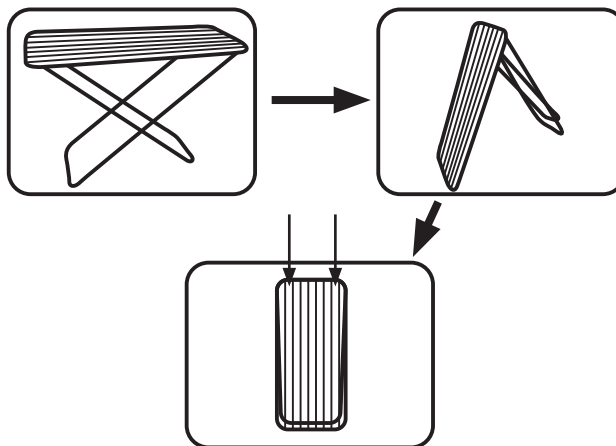


2. Borra hål i storlek som passar pluggen.
3. Sätt i pluggen i väggen.

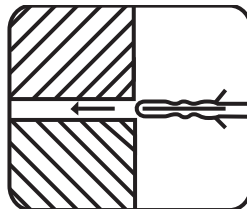

4. Placera fästet över hålet och skruva fast varje fäste med skruv.

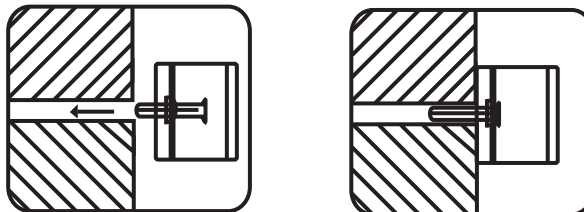

5. Häng upp torkställningen i fästet. Kom ihåg att stänga av apparaten först.

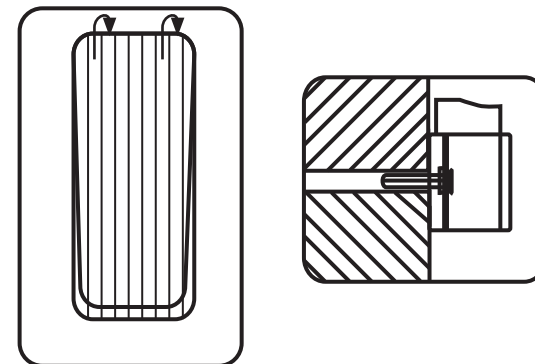

Användning

1. Fäll ut torkställningen och placera på ett plant underlag.
2. Anslut stickproppen till vägguttaget.
3. Tryck på strömbrytaren.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	130 W

Tørkestativ med elektrisk oppvarming

Art.nr. 18-4291 Modell ETW39W-UK
34-2035 ETW39W

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Trekk ut støpselet når stativet ikke er i bruk.
- Påse at spenningen i strømmettet er 230 V, og at du kobler tørkestativet til et jordet strømuttak.
- Bruk ikke stativet dersom strømledningen eller støpselet er skadet. Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Dersom strømledningen er skadet må denne kun byttes på utsalgsstedet eller på kvalifisert serviceverksted.
- Må kun brukes og oppbevares innendørs.
- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- **ADVARSEL!** Dette apparat er kun beregnet for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

Produktbeskrivelse


Tørkestativ med elektrisk oppvarming Lakkert sammenleggbart stålkonstruksjon. Høyde 84 cm. Lengde 100 cm, ca. 7,5 m tørkelengde. Bredde 58 cm. 230 V / 130 W. IP34.

Montering av veggfeste


1. Marker på veggen hvor stativet skal plasseres.

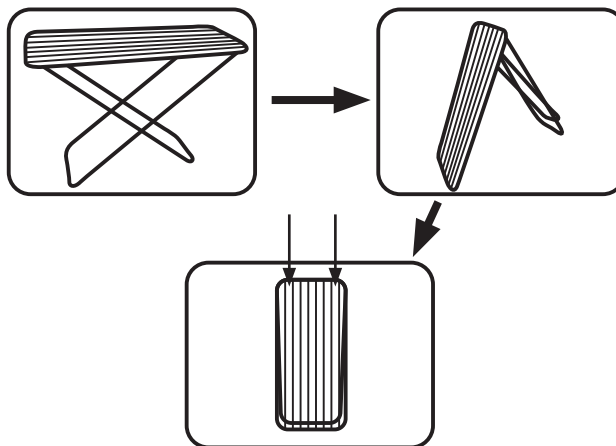


2. Bore hull i en diameter som passer pluggen.
3. Plasser pluggen i veggen.

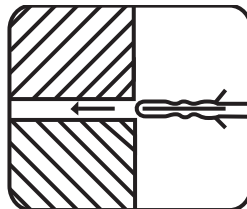

4. Plasser festet over hullet og skru fast hvert av festene med en skrue.

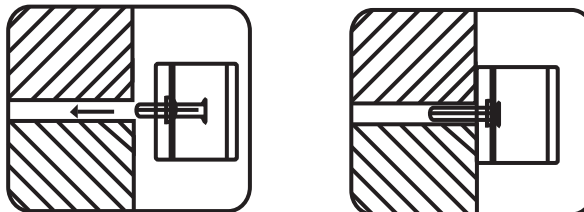

5. Heng tørkestativet på festet. Husk å koble fra strømmen først.

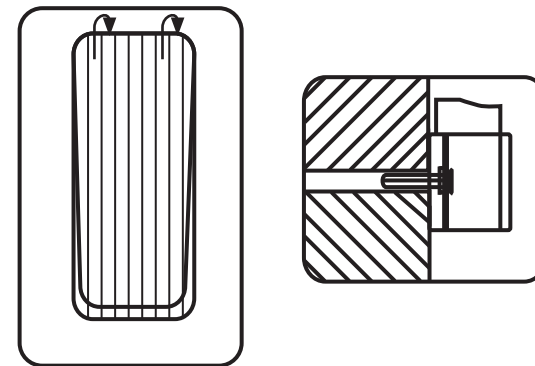

Bruk

1. Fell ut tørkestativet og plasser det på et plant underlag.
2. Koble strømkabelen til vegguttaket.
3. Skru på strømbryteren.

Stell og vedlikehold

Tørk av produktet med en tørr, myk klut ved behov. Bruk aldri løsemidler eller slipende rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforsyning 230 V AC, 50 Hz
Effekt 130 W

Sähkölämmitteinen kuivausteline

Tuotenumero 18-4291 Malli ETW39W-UK
34-2035 ETW39W

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Irrota pistoke seinästä, kun laite ei ole käytössä.
- Varmista, että sähköverkon jännite on 230 V ja että liität kuivaustelineen maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut. Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain jälleenmyyjä tai alan huoltoliike.
- Laitetta saa käyttää ja säilyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä avaa laitteen koteloä. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- VAROITUS:** Tämä laite sopii ainoastaan vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

Tuotekuvaus


Sähkölämmitteinen kuivausteline. Maalattu kokoonlaitettava teräsrakenne. Korkeus 84 cm. Pituus 100 cm. Noin 7,5 m kuivaustilaa. Leveys 58 cm. 230 V / 130 W. IP34.

Seinäkiinnikkeiden asentaminen


- Merkitse kiinnityskohdat seinään.

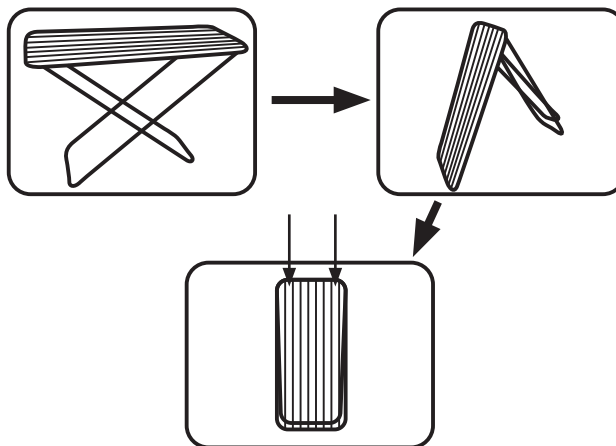


- Poraa sopivan kokoiset reiät tulpille.
- Aseta tulpat seinään.

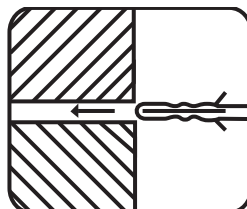

- Aseta kiinnikkeet reikien päälle ja ruuvaa kiinnikkeet kiinni ruuveilla.

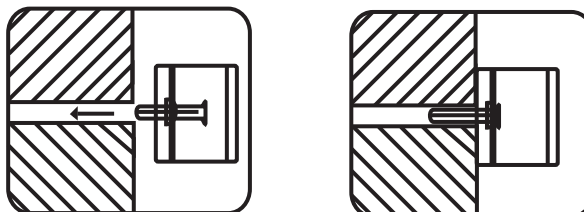

- Varmista, että kuivausteline on pois päältä, ennen kuin ripustat sen kiinnikkeisiin.

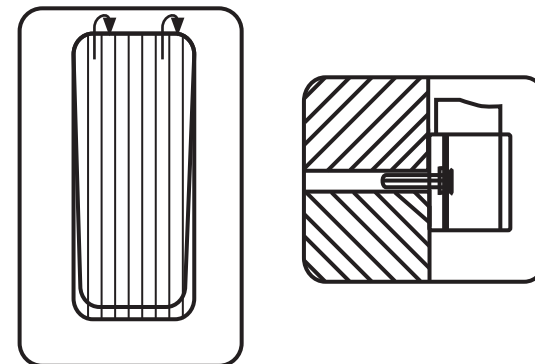

Käyttö

- Avaa kuivausteline ja aseta se tasaiselle alustalle.
- Liitä pistoke seinäpistorasiaan.
- Käynnistä laite virtakytkimestä.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite tarvittaessa kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hiovia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Teho	130 W