


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

- The mains lead should be checked regularly. Never use the device if the mains lead or plug is damaged.
- The charging station should be placed on a flat surface.
- Never place the charging station where it might be knocked into the wash basin/bath.
- Never place the charging station close to sources of high temperature such as cookers or fireplaces.
- This ladyshaver is designed for use with 230 V mains electricity.
- Always unplug the charging station from the wall socket when it is not in use.
- This ladyshaver must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This ladyshaver should not be used by anyone that has not read the instruction manual unless they have been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
- Never let children play with the ladyshaver.
- The charging station must not come into contact with water or other liquid.
- The charging station must not be used outdoors.
- Never handle the charging station with wet or moist hands.
- Only use the supplied charging station.
- Store the ladyshaver in a dry, frost-free location.
- This ladyshaver is designed exclusively for private use.

Product description

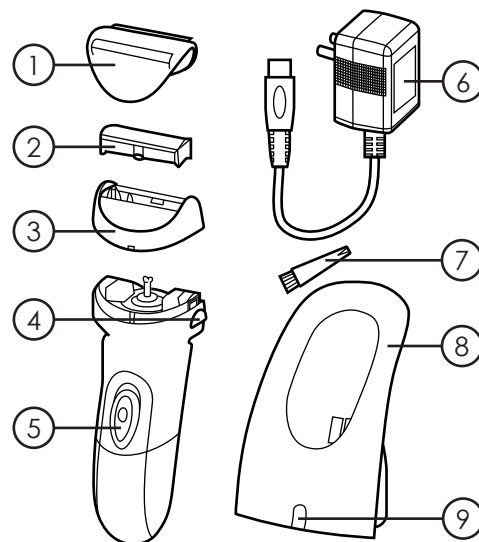


1. Protective cover
2. Cutter head with foil and trimmer (specially designed for arms, legs and bikini lines)
3. Blade holder
4. Locking button for cutter head
5. On/off switch
6. Adaptor
7. Cleaning brush
8. Charging station
9. Indicator lamp

Charging

The ladyshaver can only be charged using the charging station and cannot be connected directly to the wall socket. The ladyshaver should be charged for about 8 hours before using it for the first time, or if it hasn't been used for a while. A fully charged battery should last for approx. 30 minutes shaving.

1. Make sure that the ladyshaver is switched off (on/off switch (5) set to **0**) and then insert it into the charging station. The ladyshaver will not charge if the on/off switch is set to **1**.
2. When the charging station is connected to a wall socket the red indicator lamp (9) will come on. When the ladyshaver is inserted into the charging station and starts charging, the green indicator lamp will come on.
3. Charge the ladyshaver for at least 8 hours but no more than 10 hours. Charging must be stopped manually by disconnecting the ladyshaver from the wall socket. Do not leave the adaptor plugged in permanently.

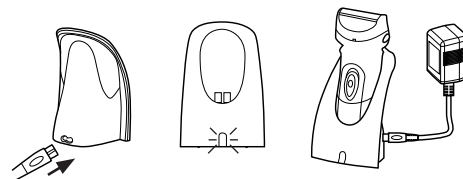

Use

1. Set the on/off switch to position **1**.
2. Pass the ladyshaver slowly over your skin, applying a gentle pressure.
3. For best results, shave against the direction of growth.


Care and maintenance

- Make sure the ladyshaver is switched off before cleaning it.
- Make sure that the power lead is disconnected from the wall socket before cleaning the charging station.
- Clean the charging station using a lightly moistened cloth. Never clean the ladyshaver using solvents or abrasive cleaning agents.

After every use

1. Press in both locking buttons (4) and remove the cutter head (2).
2. Rinse everything in warm water for a few minutes. The provided brush can also be used to remove hair cuttings.
3. Assemble the parts again. A click can be heard when they are inserted correctly.

Note! The cutter head will only fit one way.

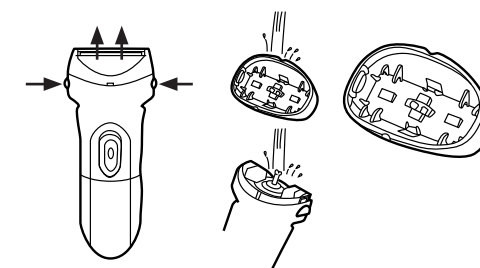

A few times a year

1. Lubricate the cutter head with a drop of sewing machine oil a couple of times a year.
2. Switch the ladyshaver on and run it for 1 or 2 minutes.
3. Wipe off any excess oil with a dry cloth.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications


Charging station	In: 230 V~, 50 Hz Out: 3 V===, 400 mA
Charging time	8 hours
Operating time	30 minutes

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Placera laddningsstationen på ett plant underlag.
- Placera aldrig laddningsstationen så att den kan falla ned i vatten.
- Placera aldrig laddningsstationen i närheten av starka värmekällor såsom kokplattor eller öppen eld.
- Se till att spänningen i vägguttaget är 230 V.
- Dra alltid laddningsstationens sladd ur vägguttaget när laddenheten inte används.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Laddningsstationen får inte utsättas för väta.
- Laddningsstationen får inte användas utomhus.
- Rör aldrig vid laddningsstationen med våta eller fuktiga händer.
- Använd endast medföljande laddare.
- Förvara ladyshavern torrt och frostfritt.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.

Produktbeskrivning

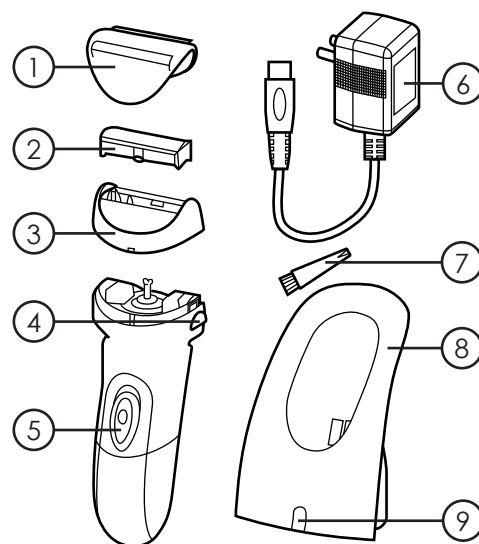


1. Skyddslock
2. Skärhuvud med skärfolie och trimmer (särskilt utformad för armar, ben och bikinilinj)
3. Skärhållare
4. Låsknappar till skärhuvud
5. Strömbrytare
6. Laddare
7. Rengöringsborste
8. Laddstation
9. Indikatorlampa

Laddning

Ladyshavern laddas via en laddstation och kan inte anslutas direkt till vägguttaget. Innan du använder apparaten för första gången eller om den inte har använts på ett längre tag bör den laddas i minst 8 timmar. När apparaten är fulladdad räcker batteriet i ca 30 minuter.

- Se till att ladyshavern är avstängd (strömbrytaren (5) ska vara i läge **0**) och tryck fast den i laddstationen (8). Ingen laddning sker om strömbrytaren är i läge **1**.
- När laddningsstationen är ansluten till en väggkontakt lyser indikatorlampan (9) rött. När ladyshavern placeras i laddningsstationen och laddning pågår lyser indikatorlampan grönt.
- Ladda i minst 8 timmar och högst 10 timmar, avbryt sedan laddningen manuellt. Låt inte laddaren vara ansluten kontinuerligt.

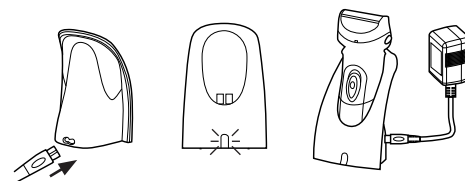

Användning

- Sätt strömbrytaren i läge **1**.
- För ladyshavern över huden med ett lätt tryck och med långsamma rörelser.
- För ladyshavern mot hårets växtriktning för bästa resultat.


Skötsel och underhåll

- Se till att ladyshavern är avstängd före rengöring.
- Se till att nätsladden är urdragen ur vägguttaget före rengöring av laddningsstationen.
- Rengör laddningsstationen med en lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Efter varje användning

- Tryck in de båda knapparna (4) samtidigt och ta bort skärhuvudet (2).
- Skölj alla delar i ljummet vatten några minuter. Du kan också använda den bifogade borsten till att borsta bort håret.
- Tryck fast skärhuvudet igen. Ett klickljud hörs när det är rätt monterat.

Obs! Skärhuvudet passar bara på ett sätt.

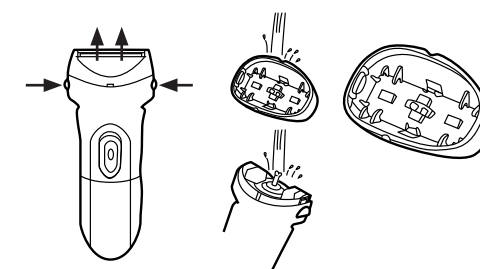

Några gånger per år

- Smörj trimmerhuvudets metalldelar med en droppe symaskinsolja ett par gånger per år.
- Starta ladyshavern och låt den gå 1 till 2 minuter och stäng av den.
- Torka av överflödiga olja med en torr trasa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Batterieliminatör	In: 230 V~, 50 Hz Ut: 3 V==, 400 mA
Laddningstid	8 timmar
Drifttid	30 minuter

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke apparatet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Plasser laderen på ett plant underlag.
- Enheten må ikke plasseres slik at den kan komme i kontakt med vann.
- Laderen må aldri plasseres i nærheten av sterke varmekilder som f.eks. kokeplater eller åpen ild.
- Påse at spenningen i strømuttaket er 230 V.
- Trekk alltid støpselet ut fra strømuttaket når produktet ikke er i bruk.
- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller dersom de ikke har fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Laderen må ikke utsettes for fuktighet.
- Produktet må ikke brukes utendørs.
- Berør ikke produktet med våte eller fuktige hender.
- Bruk kun den medfølgende laderen.
- Apparatet må oppbevares tørt og frostfritt.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk.

Produktbeskrivelse

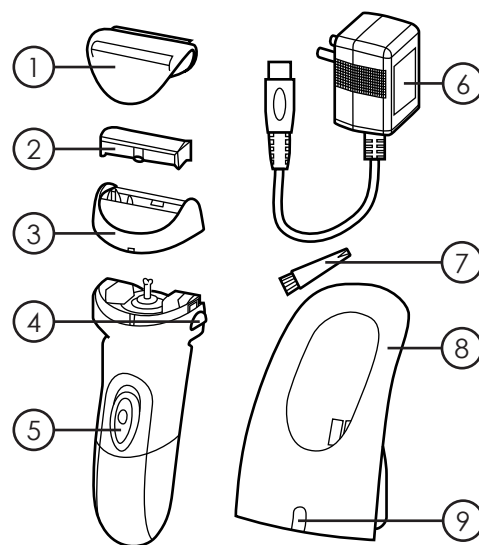


- Lokk
- Skjærhode med skjærefolie og trimmer (beregnet for armhuler, bein og bikinilinj)
- Skjærholder
- Låseknapper til skjærhode
- Strømbryter
- Lader
- Rengjøringsbørste
- Lader
- Indikatorlampe

Lading

Ladyshaveren lades ved hjelp av en lader. Den kan ikke kobles direkte til strømuttaket. Før første gangs bruk eller hvis apparatet ikke har blitt brukt på lengre tid bør den lades i minst 8 timer. Når apparatet er fulladet rekker batteriet i ca. 30 minutter.

- Påse at apparatet er avstengt (strømbryteren skal være i posisjon **0**) og trykk den fast i laderen. Den vil ikke bli ladet hvis strømbryteren står på **1**.
- Når laderen er koblet til et strømuttak vil indikatoren lyse rødt. Når ladyshaveren er koblet til laderen og lading pågår lyser indikatoren grønt.
- Lad i minst 8 timer og maksimum 10 timer. Ladingen avbrytes manuelt. La ikke laderen være koblet til strømnettet kontinuerlig.

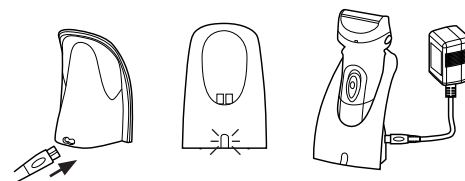

Bruk


- Still strømbryteren i posisjon **1**.
- Før ladyshaveren over huden med et lett trykk og med sakte bevegelser.
- Kjør den mot hårets vekstretning for best mulig resultat.

Stell og vedlikehold

- Påse at produktet er slått av før rengjøring.
- Påse at støpselet er trukket ut fra strømuttaket før rengjøring av laderen.
- Rengjør laderen med en lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Etter hver gangs bruk

- Trykk inn begge knappene (4) samtidig og fjern skjærhodet.
- Skyll delene i lunkent vann. Benytt også den medfølgende børsten til å fjerne hår med.
- Sett skjærhodet på plass igjen. Et klikk høres når det er riktig montert. **Obs!** Det er kun en måte å montere skjærhodet på.

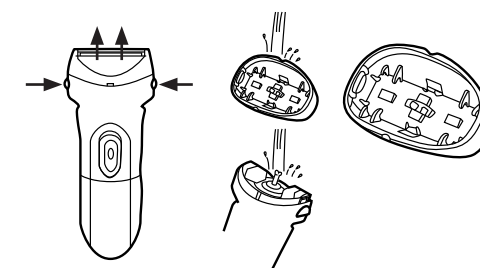

Noen ganger per år

- Smør trimmerhodets metalldeleer med en dråpe symaskinolje ett par ganger årlig.
- Start ladyshaveren og la den gå i 1 til 2 minutter før den igjen skruses av.
- Tørk deretter av overflødig olje med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner


Lader	Inn: 230 V~, 50 Hz Ut: 3 V===, 400 mA
Ladetid	8 timer
Driftstid	30 minutter

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, mikäli johto tai pistoke on vioittunut.
- Sijoita latausasema tasaiselle alustalle.
- Älä sijoita latausasemaa sellaiseen paikkaan, mistä se on vaarassa tippua veteen.
- Älä sijoita latausasemaa lämmönlähteiden, kuten keittolevyn tai avotulen, läheisyyteen.
- Varmista, että pistorasian jännite on 230 V.
- Irrota latausaseman johto pistorasiasta aina, kun laturia ei käytetä.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Latausasemaa ei saa altistaa kosteudelle.
- Älä käytä latausasemaa ulkona.
- Älä koske latausasemaan märillä tai kosteilla käsillä.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta laturia.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle.
- Laitte on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.

Tuotekuvaus

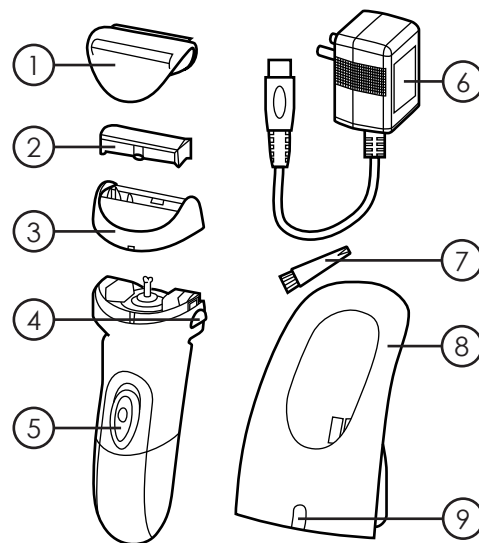


- Suojakansi
- Leikkuupää, jossa teräverkko ja trimmeri (muotoilu sopii erityisesti käsivarsille, jaloille ja bikinirajalle)
- Teränpidike
- Leikkuupään lukituspainikkeet
- Virtakytkin
- Laturi
- Puhdistusharja
- Latausasema
- Merkkivalo

Lataus

Ladyshave ladataan latausasemassa. Sitä ei voi liittää suoraan seinäpistorasiaan. Laitetta tulee ladata vähintään 8 tunnin ajan, ennen laitteen käyttöönottoa tai silloin, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Kun laite on ladattu täyteen, akku riittää noin 30 minuutiksi.

- Varmista, ettei ladyshave ole päällä (virtakytkin (5) asennossa **0**) ja paina laite kiinni latausasemaan (8). Laitte ei lataannu, jos virtakytkin on asennossa **1**.
- Kun latausasema on liitetty seinäpistorasiaan, merkkivalo (9) palaa punaisena. Kun laite asetetaan latausasemaan ja laite latautuu, merkkivalo palaa vihreänä.
- Lataa vähintään 8 tuntia ja korkeintaan 10 tuntia. Keskeytä lataus manuaalisesti. Älä pidä laitetta jatkuvasti laturissa.

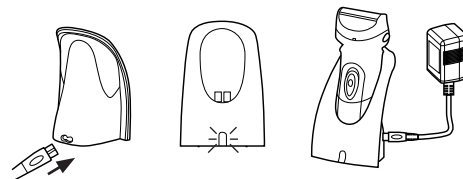

Käyttö


- Aseta virtakytkin asentoon **1**.
- Kuljeta ladyshavea iholla hitain liikkein painaen samalla kevyesti.
- Parhaan lopputuloksen saat, kun ajat karvojen kasvusuunnan vastaisesti.

Huolto ja ylläpito

- Varmista ennen puhdistusta, että laite on sammutettu.
- Varmista, että virtajohto on irrotettu verkkovirrasta, ennen kuin puhdistat latausaseman.
- Puhdista latausasema kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Käytön jälkeen

- Paina molempia painikkeita (4) samanaikaisesti ja irrota leikkuupää (2).
- Huuhtele kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä. Voit poistaa karvat myös mukana tulleella puhdistusharjalla.
- Paina leikkuupää takaisin laitteeseen. Kuuluu napsahdus, kun leikkuupää kiinnittyy oikealla tavalla. **Huom.!** Leikkuupään voi kiinnittää laitteeseen vain yhdellä tavalla.

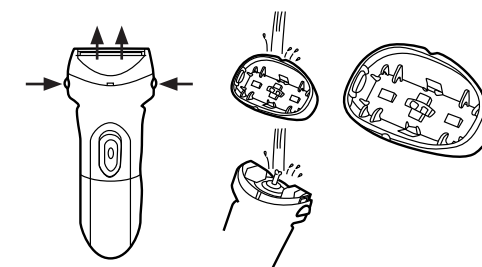

Muutaman kerran vuodessa

- Öljyä trimmerin metalliosat pisaralla ompelukoneöljyä pari kertaa vuodessa.
- Käynnistä ladyshave ja anna sen olla päällä 1–2 minuuttia. Sammuta laite.
- Kuivaa ylimääräinen öljy kuivalla liinalla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Latausyksikkö	Sisääntulo 230 V~, 50 Hz Ulostulo 3 V===, 400 mA
Latausaika	8 tuntia
Käyttöaika	30 minuuttia