

Weather Station with Colour Screen

Väderstation med färgskärm
Værstasjon med fargeskjerm
Sääasema, jossa värinäyttö
Wetterstation mit Farbdisplay



Art.no.
36-5364

Model
IW006-DCF

Ver. 20130715

Weather Station with Colour Screen

Art.no 36-5364 Model IW006-DCF

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Things to consider:

- Other wireless equipment using the same frequency can reduce the transmission range.
- The range of all wireless equipment depends on the type of obstacles located between the transmitter and the receiver (e.g. a concrete wall will interfere with the signal more than a plasterboard wall).

If you experience problems, try the following:

- Turn off any other existing wireless equipment and check if this is the cause of the problem.
- Move any other existing wireless equipment, shorten the distance between the sending and receiving devices, reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc) between them or try a combination of these measures to successfully address the problem.

What is a radio controlled clock?


A radio controlled clock is an extremely accurate timekeeping device. The time is controlled by the atomic clock in Braunschweig, Germany (accuracy ± 1 second per 1 million years). The clock has a built-in radio receiver that decodes the incoming atomic clock signal (long wave 77.5 kHz). The product also has a precisely calibrated quartz clock movement with a frequency of 32 kHz that keeps it running. The transmitter in Germany has an official range of 2,000 km. This means that the UK and Ireland should be well within range.

Safety

- The weather station must only be repaired by qualified service technicians.
- The weather station's main unit is only intended for indoor use.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Do not place the weather station in damp or dusty environments or where it could be subject to strong vibrations.
- Do not expose the weather station to extremely high or low temperatures. Do not expose the product to direct sunlight.
- Never try to open, change or modify the product in any way.
- Always remove the batteries from the weather station and the outdoor sensor if they are not to be used for a long time.


Buttons and functions

Display

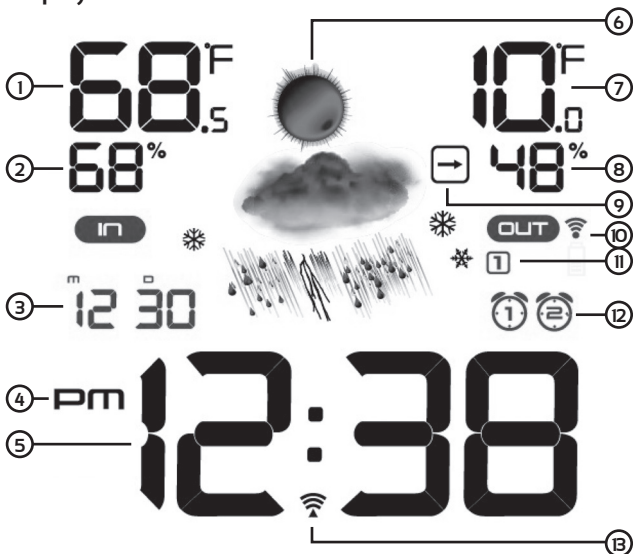


1. Indoor temperature
2. Indoor humidity
3. Calendar or barometric pressure
4. "PM" (only displayed when the 12-hour clock is selected)
5. Time
6. Weather forecast
7. Outdoor temperature
8. Outdoor humidity
9. Barometric trends
10. Outdoor sensor icon
11. Outdoor sensor channel
12. Alarm 1 and 2
13. Time signal icon

Main unit rear panel

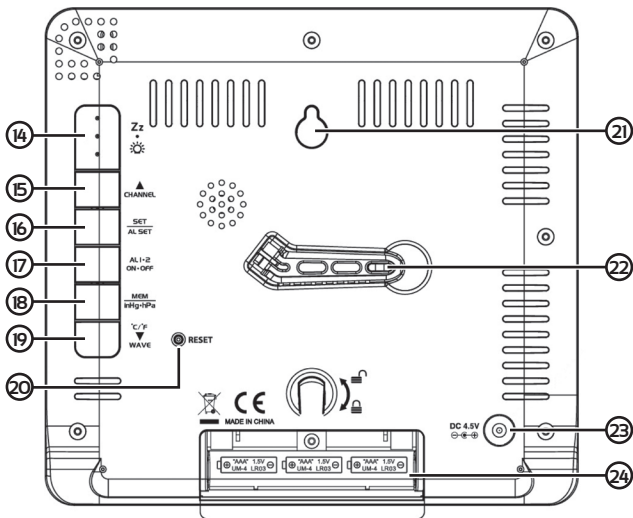

14. [Zz ☉] Snooze/dimmer
15. [▲ CHANNEL] Increases setting values, selects outdoor sensor channel or sensor display reading/s.
16. [SET/AL SET] Sets time, time zone, snooze time, date and alarm
17. [AL 1-2/ON-OFF] Turns the alarms on and off
18. [MEM/inHg-hPa] Displays highest and lowest temperatures, selects device for barometric pressure readings
19. [°C/°F ▼ WAVE] Selects the device for temperature readings, decreases setting values, manual time signal search
20. [RESET] Reinstates default factory settings
21. Wall bracket
22. Table stand
23. Mains adaptor socket
24. Battery holder

Outdoor sensor

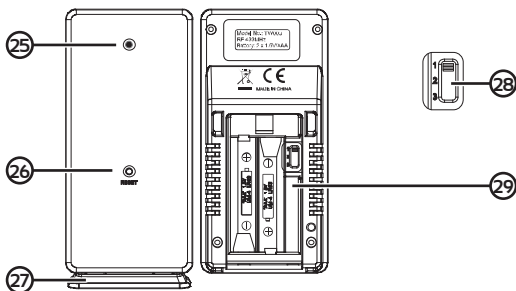


- 25. LED indicator
- 26. [RESET] Reinstates default factory settings
- 27. Foot/wall bracket
- 28. Channel selector
- 29. Battery holder

Operating instructions

Quick start

1. Plug the mains adaptor into a wall socket and then into the weather station's socket (23).
2. Position the main unit and the sensor next to each other.
3. Open the battery cover on the back of the outdoor sensor.
4. Set the channel selector (28) to channel 1 and insert 2 × AAA/LR03 batteries. **Note:** Note the polarity markings in the battery compartment to ensure correct insertion.
5. Refit the battery cover.
6. Make sure that channel 1 shows on the display (11), otherwise press [▲ CHANNEL] until channel 1 displays without flashing.
7. The readings from the outdoor sensor will appear on the main unit's display after a few seconds.
8. The time and date will be set automatically if the weather station is able to receive the radio time signal. If the weather station is unable to receive the time signal, the time and date must be set manually.

Mounting options

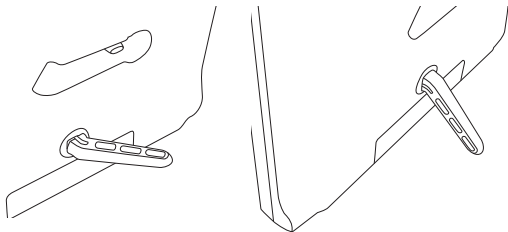


- Use the included stand (14) if you wish to use the weather station as a free-standing unit.
- Use the wall mount (21) to mount the weather station onto a wall.

Placing the outdoor sensor

Place the outdoor sensor in an area where it is not exposed to constant sunlight.

Fit the outdoor sensor's foot to the base for use as a free-standing unit or use the foot to mount the unit onto a wall.

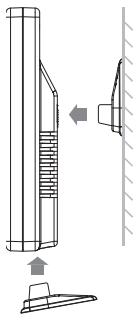

Time signal reception

As soon as the weather station is connected to the mains it will automatically begin searching for the radio time signal and  (13) begin flashing. All buttons and controls will be inoperative whilst the unit is busy searching for the time signal. The weather station will be unreceptive to any outdoor sensor signals whilst searching for the time signal.

The weather station is preprogrammed to conduct nightly hourly time signal searches beginning at 01:00 am and continuing on throughout the rest of the night. This guarantees timely updates and high accuracy.

Depending on reception, you may see the following icon patterns:

- ▲ flashing: Weak or no time signal reception
-  flashing: Strong signal reception
-  solid: Max reception
-  no icon: No time signal reception

If no time signal is received, the time and date must then be set manually.

Setting the time and date manually

1. Hold [SET/AL SET] in for 2 seconds until "00" flashes in the display. Press [▲ CHANNEL] or [°C/°F ▼ WAVE] to set the desired time zone in 1-hour increments.
2. Press [SET/AL SET] again until "24Hr" begins flashing. Press [▲ CHANNEL] or [°C/°F ▼ WAVE] to select a 12- or 24-hour time display.
3. Press [SET/AL SET] again until "0" begins flashing. Press or hold in [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F] to set the desired hour.
4. Press [SET/AL SET] again until "00" begins flashing. Press or hold in [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F] to set the desired minutes.
5. Press [SET/AL SET] again until "Yr" and "2013" begin flashing. Press or hold in [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F] to set the desired year.
6. Press [SET/AL SET] again until the months display begins flashing. Press or hold in [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F] to set the desired month.
7. Press [SET/AL SET] again until the days display begins flashing. Press or hold in [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F] to set the desired day.
8. Press [SET/AL SET] again until "m" and "d" begin flashing. Press [▲ CHANNEL] or [°C/°F ▼ WAVE] to select the preferred date display beginning with month ("m" "d") or day ("d" "m").
9. Press [SET/AL SET] again until "SN" and "05" begin flashing. Press [▲ CHANNEL] or [°C/°F ▼ WAVE] to set the snooze time, from 5–60 minutes.
10. Press [SET/AL SET] again to return to normal time display. If no button is pressed for approximately 10 seconds, the weather station will automatically return to normal time display.

Setting alarms 1 and 2

1. Press [SET/AL SET] once until "A1" and "06:00" begin flashing.
2. Hold in [SET/AL SET] for about 2 seconds until the hour display begins flashing. Press [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F WAVE] to set the desired hour.
3. Press [SET/AL SET] again until the minutes display begins to flash. Press [▲ CHANNEL] or [▼ °C/°F WAVE] to set the desired minutes.
4. Press [SET/AL SET] again until "A2" and "06:00" appear. Set alarm 2 using the same procedures used for setting alarm 1.
5. Press [SET/AL SET] again to return to normal time display. If no button is pressed for approximately 10 seconds, the weather station will automatically return to normal time display.

Turning the alarm on/off

Press [Alarm on/off] for activating or deactivating the individual alarms.

- When alarm 1 is activated  will appear.
- When alarm 2 is activated  will appear.

Snooze function

1. When the alarm sounds its respective alarm icon will flash.
2. Press [Zz ○] to activate the snooze function. The alarm will sound and its respective alarm icon will flash again according to the snooze time that has been previously set.
3. Press [AL 1-2/ON-OFF] to turn the alarm off. The specific set alarm will then sound again after 24 hours if not deactivated.

Backlight dimmer

Press [Zz ○] to change the backlight intensity.

Temperature display

Press [°C/°F ▼ WAVE] for selecting temperature units in °C or °F.

Weather forecasts and trends

The weather station is equipped with a barometric pressure sensor. The weather station gathers barometric data for a 12-hour period enabling it to then provide a 12-hour weather forecast.

Note: If the weather station is moved to a different height above sea level (when moving it to another floor level for example), then a 12-hour recalibration period will be required before an approximate forecast can be given.

Barometric icons (9):

-  Rising pressure: Good weather expected.
-  Falling pressure: Bad weather expected.
-  Stable pressure: No change.

Weather icons

Sunny		Rain	
Partly cloudy		Storm	
Cloudy		Frost warning (appears when the outdoor temperature is 3 °C or below).	

Barometric display

1. Hold in [MEM/inHg-hPa] until the barometric pressure appears instead of the day and month.
2. Hold in [MEM/inHg-hPa] again to return to the day and month display.

Displaying max and min temperatures

1. Press [MEM/inHg-hPa] to display max indoor and outdoor temperatures.
2. Press [MEM/inHg-hPa] to display min indoor and outdoor temperatures.

Resetting max and min temperatures

Hold in [MEM/inHg-hPa] during max or min temperature display in order to reset them to zero.

Backup batteries

- The backup batteries will retain time and alarm settings during a power cut but the alarm will **not** sound.
 - The display will also be turned off when only supported by the backup batteries. Press [Zz ○] to turn on the 5 sec. backlight.
1. Open the battery cover at the back of the weather station by sliding it in the direction of the arrow.
 2. Insert 3 × AAA/LR03 batteries.
 3. Refit the battery cover.

Note: Note the polarity markings in the battery compartment to ensure correct insertion.

Connecting 2 additional outdoor sensors

1. Press [▲ CHANNEL] until channel 2 appears in the display.
2. Hold in [▲ CHANNEL] until  flashes, The weather station will then begin scanning for a signal from the outdoor sensor set to channel 2.
3. Open the battery compartment on the outdoor sensor and make sure that the channel selector (28) is set to channel 2.
4. Insert 2 × AAA/LR03 batteries into the battery compartment.
Note the polarity markings in the battery compartment to ensure correct insertion.
5. Refit the battery cover.
6. The temperature and humidity data from this sensor will appear on the display after a few seconds.
7. To connect a 3rd outdoor sensor press [▲ CHANNEL] until channel 3 appears. Then follow the same procedures as listed above for connecting a sensor using channel 2.

Multiple display mode

1. Press [▲ CHANNEL] until channel 1 flashes in the display. The readings from all connected sensors will now appear in turn.
2. Press [▲ CHANNEL] again to only show readings from channel 1.

Care and maintenance

Clean the weather station using a lightly moistened cloth.

Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting guide

The weather station doesn't work. The display doesn't come on.	• Make sure that the mains adaptor and its lead are undamaged and securely connected both to a wall socket and the weather station. • Check that the wall socket is live.
Incorrect or unreadable values on the display.	Press [RESET] (20) on the back of the weather station.
No readings from the connected sensors are shown. The display shows "---".	• Try moving the sensors to a different location. • Make sure the sensor is set to the correct channel and that its batteries are not flat. • Press [RESET] on the front of the sensor. • Follow the instructions listed in the <i>Quick start</i> section or in the <i>Connecting 2 additional outdoor sensors</i> section above.
The display shows "HH.H/LL.L".	• The measured temperature lies outside the weather station's range. See the <i>Specifications</i> section below.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Indoor temperature range	0–50 °C (32–122 °F)
Outdoor temperature range	–50–70 °C (–58–158 °F)
Indoor humidity range	20–95 %
Outdoor humidity range	20–95 %
Barometric pressure range	850–1050 hPa
Size	150 × 50 mm (with stand), 20 × 140 mm (without stand)

Väderstation med färgskärm

Art.nr 36-5364 Modell IW006-DCF

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Tänk på att:

- Annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt.
- Räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. dämpar en betongvägg signalen avsevärt mer än en gipsvägg).

Vid funktionsproblem, prova följande lösningar:

- Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet.
- Flytta den trådlösa utrustningen, eller förkorta avståndet, eller minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

Vad innebär det att en klocka är radiokontrollerad?

En radiokontrollerad klocka ger dig mycket exakt tid. Tiden styrs av atomuret i Braunschweig i Tyskland (gångnoggrannhet ± 1 sekund på 1 miljon år). Urverken i de radiokontrollerade klockorna innehåller en radiomottagare som avkodar tidssignalen (långvåg 77,5 kHz). Urverken har också ett noggrant kalibrerat kvartsverk med 32 kHz svängningar som sköter driften. Sändaren i Tyskland har en räckvidd på ca 200 mil. För Sveriges del betyder det att norr om Umeå är signalen inte tillförlitlig.

Säkerhet

- Väderstationen får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Väderstationens huvudenhet är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte väderstationen så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte väderstationen i fuktig eller dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- Utsätt inte väderstationen för extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt den inte heller för ihållande, direkt solljus.
- Försök aldrig öppna höljet eller ändra/modifiera väderstationen på något sätt.
- Ta alltid ur batterierna ur huvudenheten och utomhusgivaren om de inte ska användas under en längre period.


Knappar och funktioner

Display




1. Inomhustemperatur
2. Luftfuktighet inomhus
3. Kalender eller lufttryck
4. "PM" (visas om 12-timmars tidvisning valts)
5. Tid
6. Väderprognos
7. Utomhustemperatur
8. Luftfuktighet utomhus
9. Lufttryckstrend
10. Ikon för signal från utomhusgivare
11. Kanalvisning för utomhusgivare
12. Alarm 1 och 2
13. Ikon för tidssignal

Huvudenhet baksida

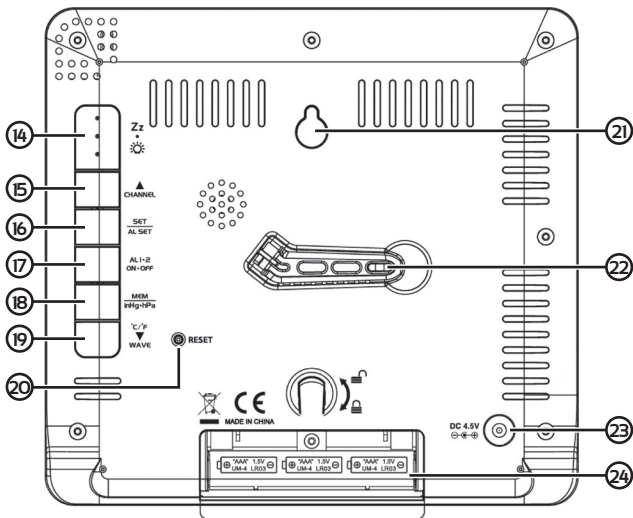

14. [Zz ☉] Snooze/dimmer
15. [▲ CHANNEL] Stega uppåt vid inställning, välj kanal för utomhusgivare och välj från vilken eller vilka givare mätvärden ska visas
16. [SET/AL SET] Inställning av tid, tidszon, snoozetid, datum och alarm
17. [AL 1-2/ON-OFF] Slå på eller av alarm
18. [MEM/inHg-hPa] Visning av högsta/lägsta temperatur, val av enhet för lufttryck
19. [°C/°F ▼ WAVE] Val av enhet för temperaturvisning, stega nedåt vid inställning, manuell sökning efter tidssignal
20. [RESET] Återställer huvudenheten till fabriksinställningarna
21. Väggfäste
22. Bordsstöd
23. Anslutning för batterieliminators
24. Batterihållare

Utomhusgivare

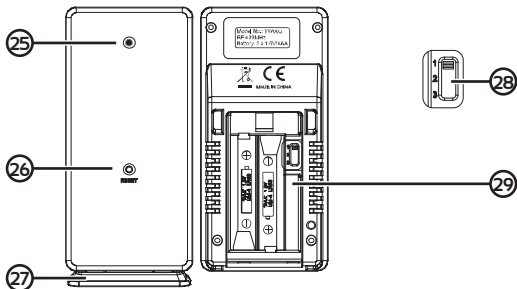


- 25. LED-indikator
- 26. [RESET] Återställer utomhusgivaren till fabriksinställningarna
- 27. Fot/väggfäste
- 28. Kanalväljare
- 29. Batterihållare

Användning

Snabbstart

1. Anslut batterieliminatortill till ett vägguttag och till anslutningen (23) på huvudenheten.
2. Ställ huvudenheten och utomhusgivaren bredvid varandra.
3. Öppna batteriluckan på utomhusgivarens baksida.
4. Ställ kanalväljaren (28) på kanal 1 och sätt i 2 x AAA/LR03-batterier.
Obs! Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
6. Kontrollera att kanal 1 visas på huvudenhetens display (11), tryck annars [▲ CHANNEL] tills kanal 1 visas med fast sken.
7. Data från utomhusgivaren visas efter några sekunder på huvudenhetens display.
8. Om huvudenheten är placerad så att den kan ta emot tidssignal kommer tid och datum att ställas in automatiskt. Om tidssignal inte kan tas emot måste tid och datum ställas in manuellt.


Placering av huvudenheten

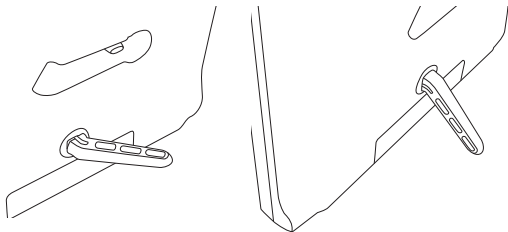

- Om du vill placera huvudenheten stående, använd då det medföljande bordsstödet (22).
- Om du vill väggmontera huvudenheten, använd väggfästet (21).

Placering av utomhusgivare

Placera utomhusgivaren på en väderskyddad plats utomhus där den inte är utsatt för ihållande solljus. Låt givaren stå på foten eller montera den på väggen, använd då foten som väggfäste.

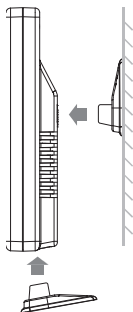

Mottagning av tidssignal

Efter att huvudenheten anslutits till ett vägguttag börjar den automatiskt söka efter tidssignal och  (13) blinkar i displayen. Det går inte att trycka på några knappar under tiden som sökningen pågår. Huvudenheten tar inte heller emot signaler från utomhusgivaren när sökningen pågår.

- Huvudenheten kommer automatiskt att söka efter tidssignal varje natt kl 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 osv.
- Om tidssignal tas emot kl 03:00 kommer huvudenheten att söka efter tidssignal 01:00 nästa natt.

Beroende på mottagning visas ikonen enligt följande:

- ▲ blinkar: svag eller ingen mottagning av tidssignal
-  blinkar: mottagning av stark signal
-  lyser med fast sken: fullgod mottagning
-  släcks: ingen mottagning av tidssignal

Om ingen tidssignal kan tas emot måste tid och datum ställas in manuellt.

Manuell inställning av tid och datum

1. Håll in [SET/AL SET] i 2 sekunder, "00" blinkar i displayen.
Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in önskad tidszon, -1 till +1 timme.
2. Tryck [SET/AL SET] igen, "24Hr" blinkar i displayen. Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att välja 12- eller 24-timmars tidvisning.
3. Tryck [SET/AL SET] igen, "0" blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in timmarna.
4. Tryck [SET/AL SET] igen, "00" blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in minuterna.
5. Tryck [SET/AL SET] igen, "Yr" och "2013" blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in rätt årtal.
6. Tryck [SET/AL SET] igen, månaderna blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in rätt månad.
7. Tryck [SET/AL SET] igen, dagarna blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in rätt datum.
8. Tryck [SET/AL SET] igen, "m" och "d" blinkar i displayen.
Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att välja om dag eller månad ska visas först, "m" "d" eller "d" "m".
9. Tryck [SET/AL SET] igen, "SN" och "05" blinkar i displayen.
Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in önskad snoozetid 5–60 minuter.
10. Tryck [SET/AL SET] igen för att återgå till normal tidvisning. Om ingen knapp trycks in kommer huvudenheten automatiskt att återgå till normal tidvisning efter ca 10 sekunder.

Inställning av alarm 1 och 2

1. Tryck [SET/AL SET] en gång, "A1" och "06:00" visas i displayen.
2. Håll in [SET/AL SET] i 2 sekunder, timmarna blinkar. Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in timmarna.
3. Tryck [SET/AL SET] igen, minuterna blinkar. Tryck [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] för att ställa in minuterna.
4. Tryck [SET/AL SET] igen, "A2" och "06:00" visas i displayen. Ställ in alarm 2 på samma sätt som alarm 1.
5. Tryck [SET/AL SET] igen för att återgå till normal tidvisning. Om ingen knapp trycks in kommer huvudenheten automatiskt att återgå till normal tidvisning efter ca 10 sekunder.

Slå på och av alarm

Tryck när som helst [AL 1–2/ON-OFF] för att slå på eller av alarmen.

- När alarm 1 är påslaget visas .
- När alarm 2 är påslaget visas .

Snoozefunktion

1. När alarmen aktiveras blinkar respektive symbol i displayen och huvudenheten avger en ljudsignal.
2. Tryck [Zz ○] för att aktivera snoozefunktionen. Aktuell symbol blinkar i displayen och huvudenheten ljuder igen beroende på vilken snoozetid du ställt in.
3. Tryck [AL 1–2/ON-OFF] för att stänga av alarmet. Det kommer att ljuda igen om 24 timmar.

Dimmerfunktion

Tryck när som helst [Zz ○] för att ändra displaybelysningen.

Temperaturvisning

Tryck när som helst [°C/°F ▼ WAVE] för att välja att visa temperaturen i °C eller °F.

Väderprognos och trend

Väderstationen är utrustad med en sensor för lufttryck. Väderstationen samlar lufttrycksdata i 12 timmar och ger därefter en prognos för vädret 12 timmar framåt.

Obs! Om väderstationen flyttas till annan höjd över havet (t.ex. mellan olika våningsplan) behöver den åter 12 timmar för att kunna avge en ungefärlig prognos.

Ikoner för lufttryckstrend (9):

-  Stigande lufttryck, fint väder att vänta.
-  Sjunkande lufttryck, sämre väder att vänta.
-  Stabilt lufttryck, ingen väderförändring.

Väderikoner

Soligt		Regn	
Halvklart		Storm	
Molnigt		Varning för frost (frostvarningen visas när utomhustemperaturen är 3 °C eller lägre).	

Visning av lufttryck

1. Håll in [MEM/inHg-hPa] tills lufttrycket visas istället för dag och månad.
2. Håll in [MEM/inHg-hPa] igen för att återgå till visning av dag och månad.

Visning av max- och min.temperaturer

1. Tryck [MEM/inHg-hPa] för att visa max inom- och utomhustemperaturer.
2. Tryck igen för att visa min. inom- och utomhustemperaturer.

Återställning av max- och min.temperaturer

Håll in [MEM/inHg-hPa] när max- eller min.temperaturen visas för att återställa temperaturerna.

Backupbatterier

- Backupbatterierna behåller tids- och alarminställningarna vid ev. strömbortfall men huvudenheten larmar **inte** när den drivs av backupbatterierna.
 - Displayen släcks när huvudenheten drivs av backupbatterierna. Tryck [Zz ○] för att tända displaybelysningen i 5 sekunder.
1. Öppna batteriluckan på huvudenhetens baksida genom att skjuta den i pilens riktning.
 2. Sätt i 3 × AAA/LR03-batterier.
 3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs! Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.

Anslutning av ytterligare 2 utomhusgivare

1. Tryck [▲ CHANNEL] tills kanal 2 visas i displayen.
2. Håll in [▲ CHANNEL] tills  blinkar, huvudenheten söker efter signal från utomhusgivare på kanal 2.
3. Öppna batteriluckan på utomhusgivaren och se till att kanalväljaren (28) står på kanal 2.
4. Sätt i 2 AAA/LR03-batterier i batterihållaren. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
6. Temperatur- och luftfuktighetsvärden från utomhusgivaren på kanal 2 visas efter några sekunder på displayen.
7. För att ansluta en 3:e utomhusgivare, tryck [▲ CHANNEL] tills kanal 3 visas i displayen. Gör sedan på samma sätt som vid anslutning av utomhusgivare på kanal 2.

Automatisk visning av värden från flera utomhusgivare

1. Tryck [▲ CHANNEL] tills kanal 1 blinkar i displayen. Värden från samtliga anslutna givare visas nu rullande på displayen.
2. Tryck [▲ CHANNEL] igen för att enbart visa värden från kanal 1.

Skötsel och underhåll

Rengör väderstationen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökningsschema

Väderstationen fungerar inte, displayen är svart.	• Kontrollera att batterieliminatorn och sladden är oskadade och ordentligt anslutna till vägguttaget och till huvudenheten. • Finns det ström i vägguttaget?
Väderstationen visar felaktiga eller onormala värden.	Tryck [RESET] (20) på huvudenhetens baksida.
Inga värden från anslutna utomhusgivare visas. Displayen visar "---".	• Prova att flytta utomhusgivarna till annan position. • Kontrollera att givaren står inställd på rätt kanal samt att givarens batterier inte är förbrukade. • Tryck [RESET] på givarens framsida. • Följ anvisningarna för anslutning av utomhusgivare i avsnitt <i>Snabbstart</i> eller <i>Anslutning av ytterligare 2 utomhusgivare</i> ovan.
Displayen visar "HH.H/LL.L".	• Uppmätta temperaturvärden är utanför väderstationens mätområden. Se avsnitt <i>Specifikationer</i> nedan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Temperaturområde inomhus	0–50 °C (32–122 °F)
Temperaturområde utomhus	–50–70 °C (–58–158 °F)
Mätområde luftfuktighet inomhus	20–95 %
Mätområde luftfuktighet utomhus	20–95 %
Mätområde lufttryck	850–1050 hPa
Mått	150 × 50 mm (med bordsstöd), 20 × 140 mm (utan bordsstöd)

Værstasjon med fargeskjerm

Art. nr. 36-5364 Modell IW006-DCF

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Husk:

- Annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens, kan på kan påvirke rekkevidden negativt.
- Hindringer mellom sender og mottaker kan påvirke kontakten (rekkevidden) mellom disse. En betongvegg kan f.eks. dempe signalene dramatisk i forhold til hva en gipsvegg gjør.

Ved problemer, prøv følgende:

- Skru av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere hvor årsak til problemene ligger.
- Flytt det trådløse utstyret eller reduser avstanden mellom sender og mottaker. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

Hva innebærer det at en klokke er radiokontrollert?


En radiokontrollert klokke gir en svært nøyaktig tid. Tiden styres av atomuret i Braunschweig i Tyskland (nøyaktigheten er ± 1 sekunder på 1 million år). Urverket i de radiokontrollerte klokkene inneholder en radiomottaker, som lastes ned og avkoder tidssignaler (langbølge 77,5 kHz). Urverket har også et nøyaktig kalibrert quartzverk med 32 kHz svingninger, som tar seg av driften. Senderen i Tyskland har en rekkevidde på ca. 200 mil. I Norge betyr dette at alt nord for Steinkjer ikke kan ta imot disse signalene.

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Hovedenheten er kun beregnet for innendørs bruk.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet i fuktig, støvete omgivelser eller på plasser med sterke vibrasjoner.
- Utsett ikke produktet for ekstremt høye eller lave temperaturer. Utsett det heller ikke for vedvarende, direkte sollys.
- Dekselet må ikke åpnes eller endres på.
- Ta alltid ut batteriene når hovedenheten og utendørs giveren ikke skal brukes på en stund.


Knapper og funksjoner

Display

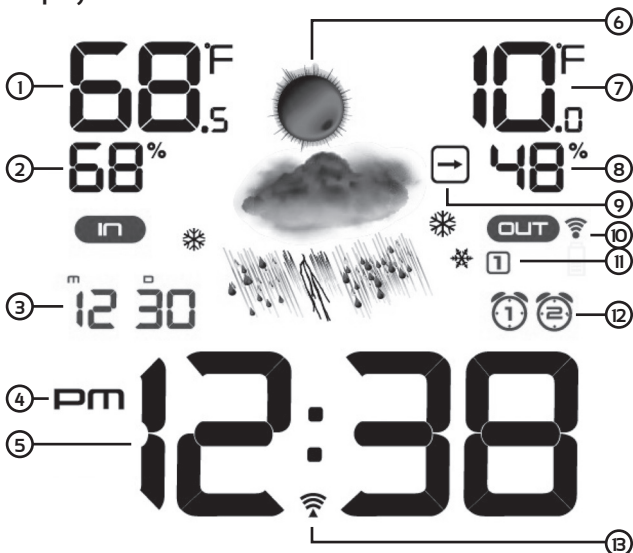


1. Temperatur innendørs
2. Luftfuktighet innendørs
3. Kalender eller lufttrykk
4. «PM» vises kun hvis 12-timers tidsvisning er valgt
5. Tid
6. Værprognose
7. Temperatur utendørs
8. Luftfuktighet utendørs
9. Lufttrykkstrend
10. Ikon for signal fra utendørs giver
11. Kanalvisning for utendørs giver
12. Alarm 1 og 2
13. Ikon for tidssignal

Hovedenhetens bakside

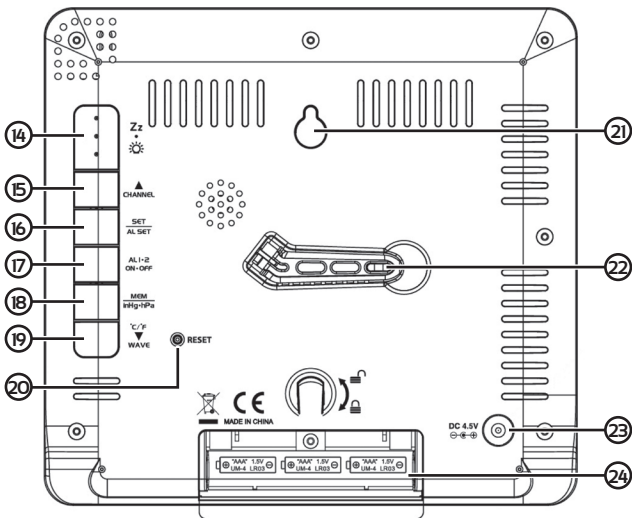

14. [Zz ☉] Snooze/dimmer
15. [▲ CHANNEL] Gå oppover ved innstilling. Velg kanal for utendørsgiver og velg fra hvilken eller hvilke givere målestasjonen skal vises.
16. [SET/AL SET] Innstilling av dato, tid, tidssone, snoozetid og alarm
17. [AL 1-2/ON-OFF] Slå på eller av alarm
18. [MEM/inHg-hPa] Vising av høyeste/laveste temperatur, valg av enhet for lufttrykk
19. [°C/°F ▼ WAVE] Valg av enhet for temperaturvising, gå nedover ved innstilling, manuell søking etter tidssignal
20. [RESET] Hovedenheten stilles tilbake til fabrikkinnstillingene
21. Veggfeste
22. Bordstøtte
23. Tilkoblingspunkt for batterieliminatør
24. Batteriholder

Utendørsgiver

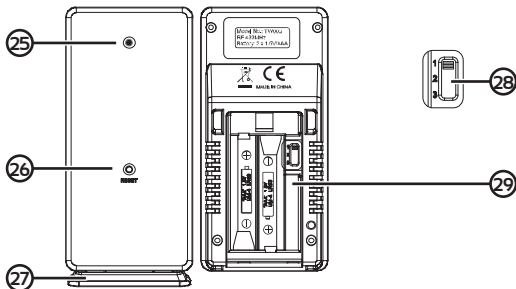


- 25. LED-indikator
- 26. [RESET] Hovedenheten stilles tilbake til fabrikkinnstillingene
- 27. Fot/veggfeste
- 28. Kanalvelger
- 29. Batteriholder

Bruk

Hurtigstart

1. Nettadapteren kobles til et strømuttak og til inngangen (23) på hovedenheten.
2. Plasser hovedenheten og utendørsgiveren ved siden av hverandre.
3. Åpne batterilokket som er på baksiden av utendørsgiveren.
4. Påse at kanalvelgeren (28) står på kanal 1 og plasser 2 stk. AAA/LR03-batterier i holderen. **Obs!** Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
5. Sett batterilokket tilbake igjen.
6. Kontroller at kanal 1 vises på displayet til hovedenheten. Hvis inne trykk på [▲ CHANNEL] til kanal 1 vises med fast lys.
7. Etter noen få sekunder kommer data fra utendørsgiveren opp på displayet til hovedenheten.
8. Hvis hovedenheten er plassert slik at den kan ta imot tidssignaler vil tid og dato stilles inn automatisk. Hvis ikke må dette stilles inn manuelt.

Plassering av hovedenheten

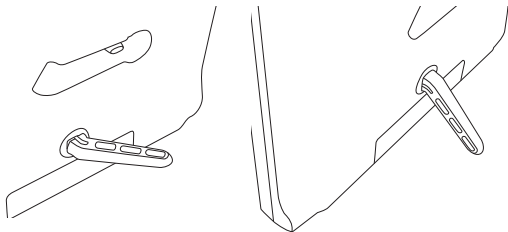


- Hvis man vil plassere hovedenheten stående benyttes den medfølgende bordstøtten (14).
- Hvis den skal monteres hengende på en vegg benyttes veggfestet (21).

Plassering av utendørsgiver

Utendørsgiveren plasseres på et sted utendørs hvor den ikke blir utsatt for vedvarende sollys.

Giveren kan stå på foten eller monteres på vegg.

Ved veggmontering benyttes foten som veggfeste.

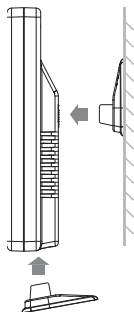

Mottak av tidssignal

Når hovedenheten er koblet til et strømuttak vil den starte automatsøk etter tidssignal og  (13) blinker på displayet. Ingen knapper kan ikke trykkes inn mens søket pågår. Hovedenheten tar heller ikke imot signaler fra utendørsgiveren mens søket pågår.

- Hovedenheten vil automatisk søke etter tidssignaler hver natt kl. 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 osv.
- Hvis tidssignalet tas imot kl. 03:00 en natt vil den søke etter tidssignaler kl. 01:00 neste natt.

En av følgende ikoner vil vises, avhengig av mottaket:

- ▲ blinker: svakt eller ikke mottak av tidssignal
-  blinker: mottak av sterke signaler
-  lyser: fullgodt mottak
-  slukkes: tar ikke mot tidssignaler

Hvis værstasjonen ikke mottar signaler må den stilles inn manuelt.

Manuell innstilling av tid og dato

1. Hold [SET/AL SET] inne i ca. 2 sekunder, «00» blinker i displayet. Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å stille inn ønsket/aktuell tidssone, -1 til +1 time.
2. Trykk [SET/AL SET] igjen og «24Hr» blinker. Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å velge 12- eller 24-timers tidsvisning.
3. Trykk [SET/AL SET] igjen og «0» blinker. Trykk eller hold [▲ CHANNEL] eller [▼C/°F] inne for å stille inn timene.
4. Trykk [SET/AL SET] igjen og «00» blinker. Trykk eller hold [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] inne for å stille inn minuttene.
5. Trykk [SET/AL SET] igjen og «Yr» og «2013» blinker. Trykk eller hold [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] inne for å stille inn årstall.
6. Trykk [SET/AL SET] igjen og månedene blinker. Trykk eller hold [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] inne for å stille inn riktig måned.
7. Trykk [SET/AL SET] igjen og dagene blinker. Trykk eller hold [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] inne for å stille inn dato.
8. Trykk [SET/AL SET] igjen og «m» og «d» blinker. Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å velge om dag eller måned skal vises først, «m» og «d» eller «d» og «m».
9. Trykk [SET/AL SET] igjen og «SN» og «05» blinker. Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å stille inn ønsket tid for repetisjonsvekking: 5–60 minutter.
10. Trykk [SET/AL SET] igjen for å gå tilbake til normal visning. Hvis man ikke trykker inn noen av knappene vil hovedenheten gå automatisk tilbake til normal visning etter ca. 10 sekunder.

Innstilling av alarm 1 og 2

1. Trykk [SET/AL SET] en gang, «A1» og «06:00» vises i displayet.
2. Hold [SET/AL SET] inne i ca. 2 sekunder, timene blinker.
Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å stille inn timene.
3. Trykk på [SET/AL SET] igjen og minuttene blinker. Trykk [▲ CHANNEL] eller [°C/°F ▼ WAVE] for å stille inn minuttene.
4. Trykk [SET/AL SET] igjen og «A2» og «06:00» vises i displayet. Still inn alarm 2 på samme måte som alarm 1.
5. Trykk [SET/AL SET] igjen for å gå tilbake til normal visning. Hvis man ikke trykker inn noen av knappene vil hovedenheten gå automatisk tilbake til normal visning etter ca. 10 sekunder.

Slå på og av alarmen

Trykk på [AL 1–2/ON-OFF] når du måtte ønske det, for å slå av eller på alarmen.

- Når alarm 1 er aktivert vises .
- Når alarm 2 er aktivert vises .

Snoozefunksjonen (Repetisjonsvekking)

1. Når alarmen aktiveres blinker symbolet i displayet samtidig som hovedenheten avgir et lydsignal.
2. Trykk [Zz ○] for å aktivere funksjonen. Det aktuelle symbolet blinker på skjermen og hovedenheten kommer med lyd avhengig av hvilket tidsintervall som er valgt.
3. Trykk på [AL 1–2/ON-OFF] for å skru av alarmen. Alarmen vil ringe igjen etter 24 timer.

Dimmerfunksjon

Trykk [Zz ○] for å endre displaybelysningen.

Temperaturvisning

Trykk [°C/°F ▼ WAVE] for å velge om temperaturen skal vises i °C eller °F.

Værprognose og trend

Værstasjonen er utstyrt med en sensor for lufttrykk. Den samler data over lufttrykk i 12 timer og gir deretter en prognose for været 12 timer framover i tid.

Obs! Hvis værstasjonen forflyttes til en annen høyde over havet (f.eks. fra én etasje til en annen) vil det ta 12 timer før den kan gi en ny prognose.

Ikoner for lufttrykktrend (9):

- ➡ Stigende lufttrykk, fint vær i sikte.
- ➡ Synkende lufttrykk, dårligere vær i sikte.
- ➡ Stabilt lufttrykk, ingen endringer.

Værikoner

Solfylt		Regn	
Lettskyet		Storm	
Overskyet		Advarsel for frost (frostvarselet vises når utendørstemperaturen er 3 °C eller lavere).	

Vising av lufttrykk

1. Hold [MEM/inHg-hPa] inne til lufttrykket vises i stedet for dag og måned.
2. Hold [MEM/inHg-hPa] inne igjen for å gå tilbake til vising av dag og måned.

Vising av maksimums- og minimumstemperatur

1. Trykk [MEM/inHg-hPa] for å vise maks innendørs- og utendørstemperaturer.
2. Trykk igjen for å vise min. innendørs- og utendørstemperaturer.

Vising av maksimums- og minimumstemperatur

Hold [MEM/inHg-hPa] inne når maks- eller min. temperaturen vises for å stille temperaturene tilbake.

Back-up-batterier

- Back-up-batteriene sørger for at ikke tids- og alarminnstillingene slettes ved ev. strømbrytning, men alarmen vil **ikke** ringe når hovedenheten drives med back-up-batteriene.
 - Displayet slukkes når hovedenheten drives med back-up-batteriene. Trykk på [Zz ○] for å tenne belysningen. Det vil lyse i 5 sekunder.
1. Batterilokket, som sitter på hovedenhetens bakside, åpnes ved å skyve lokket i pilens retning.
 2. Sett i 3 stk. AAA/LR03-batterier.
 3. Sett batterilokket tilbake igjen.

Obs! Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.

Tilkobling av ytterligere 2 utendørsgivere

1. Trykk på [▲ CHANNEL] til kanal 2 vises på displayet.
2. Hold [▲ CHANNEL] inne til  blinker. Hovedenheten søker etter signaler fra utendørsgiveren på kanal 2.
3. Åpne batterilokket på utendørsgiveren og påse at kanalvelgeren (28) står på kanal 2.
4. Sett 2 stk. AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
5. Sett batterilokket tilbake igjen.
6. Temperatur- og luftfuktighetsverdier fra utendørsgiveren som er innstilt på kanal 2 vises etter noen sekunder på skjermen til hovedenheten.
7. For å koble til en 3. utendørsgiver, trykk [▲ CHANNEL] til kanal 3 vises på displayet. Følg samme fremgangsmåte for tilkobling av den 3. giveren som for den 2., som beskrevet ovenfor.

Automatisk visning av verdi fra flere utendørsgivere

1. Trykk på [▲ CHANNEL] til kanal 1 vises på displayet. Verdiene fra samtlige tilkoblede givere vises nå vekselvis på displayet.
2. Trykk [▲ CHANNEL] igjen for å vise verdien fra kanal 1.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut.

Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Værstasjonen virker ikke, displayet er svart.	• Kontroller at batterieliminatoren og kabelen er uskadet og riktig koblet til strømuttak og hovedenheten. • Er det strøm i strømuttaket?
Værstasjonen viser feil eller unormale verdier.	Trykk [RESET] (20) på hovedenhetens bakside.
Det kommer ikke opp noen verdier fra utendørsgiveren. Displayet viser «---».	• Forsøk å flytte utendørsgiveren til en annen plass. • Kontroller at giveren står innstilt på riktig kanal og at batteriene i giveren ikke er oppbrukt. • Trykk [RESET] på giverens forside. • Følg anvisningene for å koble til utendørsgivere i avsnittet <i>Hurtigstart</i> eller <i>Tilkobling av ytterligere 2 utendørsgivere</i> ovenfor.
Displayet viser «HH.H/LL.L».	• Temperaturverdien som er registrert er utenfor værstasjonens måleområde. Se avsnitt <i>Spesifikasjoner</i> nedenfor.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Temperaturområde innendørs	0–50 °C/32–122 °F
Temperaturområde utendørs	–50–70 °C (–58–158 °F)
Måleområde luftfuktighet innendørs	20–95 %
Måleområde luftfuktighet utendørs	20–95 %
Måleområde lufttrykk	850–1050 hPa
Mål	150 × 50 mm (med bordstøtte), 20 × 140 mm (uten bordstøtte)

Sääasema, jossa värinäyttö

Tuotenro 36-5364 Malli IW006-DCF

Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Ota huomioon seuraavat asiat:

- Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
- Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän).

Kokeile ongelmatilanteessa seuraavia keinoja:

- Selvitä, aiheuttavatko muut langattomat laitteet ongelmia sammuttamalla ne.
- Siirrä langattomia laitteita, lyhennä laitteiden välistä etäisyyttä ja siirrä lähettimen ja vastaanottimen välisiä esteitä, kuten huonekaluja.

Mitä kellon radio-ohjattavuus tarkoittaa?

Radio-ohjattu kello näyttää tarkan ajan. Se ohjautuu Saksan Braunschweigissa sijaitsevan atomikellon lähettämän signaalin mukaan. Kellon tarkkuus on ± 1 sekunti miljoonassa vuodessa. Kellossa on radiovastaanotin, joka lukee aikaisignaalia (77,5 kHz) ja säätää kelloa signaalin mukaan. Kellossa on myös tarkasti kalibroitu kvartsikoneisto (taajuus 32 kHz), joka huolehtii kellon toiminnasta.


Saksan lähettimen kantama on noin 2 000 kilometriä eli kello toimii luotettavasti Kokkolan eteläpuolella.

Turvallisuus

- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Sääaseman pääyksikkö on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta kosteisiin tai pölyisiin tiloihin tai paikkoihin, joissa siihen kohdistuu voimakasta tärinää.
- Älä altista laitetta erittäin korkeille tai erittäin matalille lämpötiloille.
- Älä altista laitetta jatkuvalle suoralle auringonvalolle.
- Älä avaa laitteen koteloä tai muuta laitetta millään tavalla.
- Poista paristot sääasemasta ja ulkolähetimestä, jos ne ovat pitkään käyttämättä.


Painikkeet ja toiminnot

Näyttö

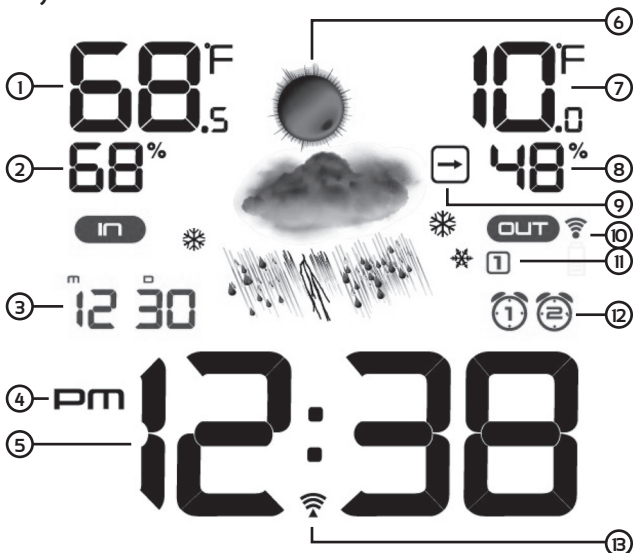


1. Sisälämpötila
2. Sisäilman kosteus
3. Kalenteri tai ilmanpaine
4. PM (näkyv näytöllä, jos valittuna on 12 tunnin näyttötapa)
5. Aika
6. Sääennuste
7. Ulkolämpötila
8. Ilmankosteus ulkona
9. Ilmanpaineen kehityssuunta
10. Ulkoanturin signaalin kuvake
11. Ulkoanturin kanavan näyttö
12. Herätys 1 ja 2
13. Aikaisignaalin kuvake

Pääyksikön tausta

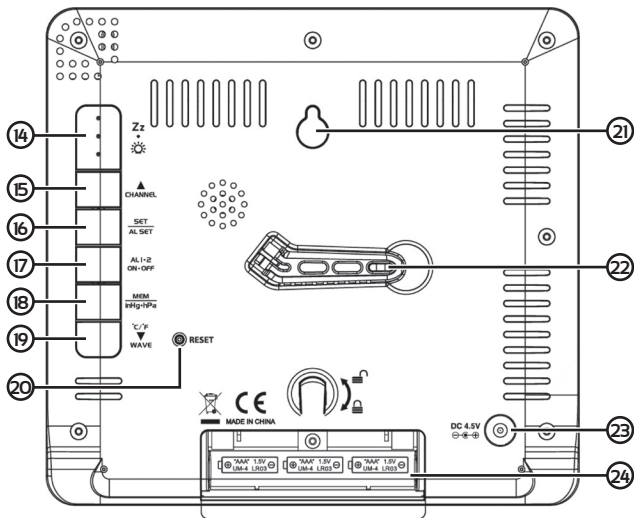

14. [Zz ○] Torkkutoiminto/himmennin
15. [▲ CHANNEL] Siirtyminen eteenpäin asetuksissa, ulkoanturin kanavan valitseminen ja antureiden, joiden mittaussarvot näytetään, valitseminen
16. [SET/AL SET] Ajan, aikavyöhykkeen, torkkuajan, päivämäärän ja herätyksen asettaminen
17. [AL 1-2/ON-OFF] Herätyksen käynnistäminen ja sammuttaminen
18. [MEM/inHg-hPa] Korkeimman ja matalimman lämpötilan näyttö, ilmanpaineen yksikön valitseminen
19. [°C/°F ▼ WAVE] Lämpötilan yksikön valitseminen, siirtyminen taaksepäin asetuksissa, aikasignaalin manuaalinen haku
20. [RESET] Sääaseman tehdasasetusten palauttaminen
21. Seinäteline
22. Pöytätuki
23. Muuntajan liitäntä
24. Pariston pidike

Ulkoanturi

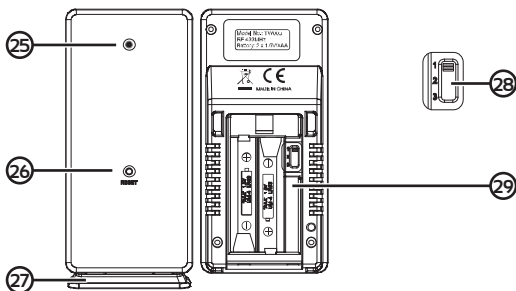

25. LED-merkkivalo

26. [RESET] Sääaseman tehdasasetusten palauttaminen

27. Jalusta/seinäkiinnike

28. Kanavanvalitsin


29. Pariston pidike

Käyttö

Pikakäynnistys

1. Liitä muuntaja pistorasiaan ja sääaseman liitäntään (23).
2. Aseta pääyksikkö ja ulkoanturi vierekkäin.
3. Avaa ulkoyksikön takana oleva paristolokeron kansi.
4. Aseta kanavanvalitsin (28) kanavalle 1 ja aseta kaksi AAA/LR03-paristoa paristolokeroon. **Huom.!** Noudata paristolokeron pohjan napaisuusmerkitöjä.
5. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
6. Varmista, että kanava 1 näkyy pääyksikön näytöllä (11). Jos ei, niin paina painiketta [▲ CHANNEL], kunnes numero 1 näkyy näytöllä.
7. Ulkoanturin lähettämät tiedot näkyvät pääyksikön näytöllä muutaman sekunnin kuluttua.
8. Jos sääasema on sijoitettu niin, että se pystyy vastaanottamaan aikasignaalia, kellonajan ja päivämäärän asettaminen tapahtuu automaattisesti. Jos sääasema ei pysty vastaanottamaan aikasignaalia, aseta kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti.


Sääaseman sijoittaminen

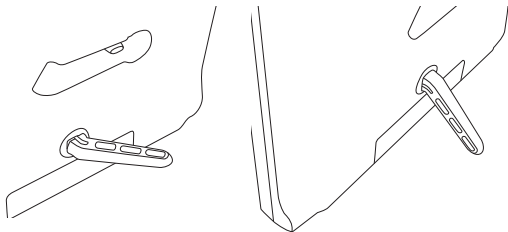

- Voit sijoittaa sääaseman seisomaan esim. pöydälle mukana tulevan pöytätuen (14) avulla.
- Jos asennat sääaseman seinälle, käytä seinätelinettä (21).

Ulkoanturin sijoittaminen

Sijoita ulkoanturi ulos säältä suojattuun paikkaan, jossa anturi ei altistu jatkuvalla auringonvalolle. Anturin voi asettaa jalustaan tai kiinnittää seinälle käyttämällä jalustaa seinäkiinnikkeenä.

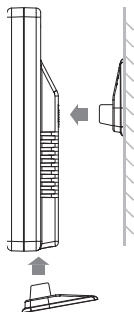

Aikasisignaalin vastaanottaminen

Kun sääasema on liitetty pistorasiaan, se hakee aikasisignaalia automaattisesti ja kuvake  (13) vilkkuu näytöllä. Painikkeita ei voi painaa haun aikana. Sääasema ei myöskään vastaanota ulkolähettimen signaaleja haun aikana.

- Sääasema hakee aikasisignaalia automaattisesti tasatunnein joka yö klo 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 jne.
- Jos aikasisignaalin vastaanotto onnistuu klo 03.00, sääasema hakee aikasisignaalia seuraavan kerran klo 01.00 seuraavana yönä.

Aikaisignaalin vastaanoton onnistumisesta riippuen sääaseman näytöllä näkyvät seuraavat kuvakkeet:

- ▲ vilkkuu: aikaisignaalin vastaanotto ei onnistu tai signaali on heikko.
- 📶 vilkkuu: vahva aikaisignaali.
- 📶 palaa: aikaisignaalin vastaanotto onnistui.
- 📶 sammuu: aikaisignaalin vastaanotto epäonnistui.

Jos aikaisignaalin vastaanotto epäonnistuu, aseta kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen manuaalisesti

1. Paina painiketta [SET/AL SET] kahden sekunnin ajan. "00" vilkkuu näytöllä. Aseta haluttu aikavyöhyke painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE], -1...+1 tuntia.
2. Paina uudelleen painiketta [SET/AL SET], "24Hr" vilkkuu näytöllä. Valitse 12 tai 24 tunnin ajannäyttö painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
3. Paina uudelleen [SET/AL SET], "0" vilkkuu näytöllä. Aseta tunnit painamalla tai painamalla pitkään painikkeita [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
4. Paina uudelleen [SET/AL SET], "00" vilkkuu näytöllä. Aseta minuutit painamalla tai painamalla pitkään painikkeita [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
5. Paina uudelleen [SET/AL SET], "Yr" ja "2013" vilkkuvat näytöllä. Aseta vuosiluku painamalla tai painamalla pitkään painikkeita [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
6. Paina uudelleen [SET/AL SET], kuukaudet vilkkuvat näytöllä. Aseta kuukausi painamalla tai painamalla pitkään painikkeita [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
7. Paina uudelleen [SET/AL SET], viikonpäivä vilkkuu näytöllä. Aseta viikonpäivä painamalla tai painamalla pitkään painikkeita [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
8. Paina uudelleen [SET/AL SET], "m" ja "d" vilkkuvat näytöllä. Valitse, näkyykö päivämäärässä ensimmäisenä viikonpäivä vai kuukausi "d" "m" tai "m" "d" painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
9. Paina uudelleen painiketta [SET/AL SET], "SN" ja "05" vilkkuvat näytöllä. Aseta torkku aika, 5–60 minuuttia, painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
10. Palaa perustilaan (ajannäyttö) painikkeella [SET/AL SET]. Jos et paina mitään painiketta, sääasema palaa perustilaan automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.

Herätyksen 1 ja 2 asettaminen

1. Paina painiketta [SET/AL SET] kerran, "A1" ja "06:00" näkyvät näytöllä.
2. Paina painiketta [SET/AL SET] kahden sekunnin ajan, tunnit vilkkuvat.
Aseta tunnit painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
3. Paina uudelleen painiketta [SET/AL SET], minuutit vilkkuvat.
Aseta minuutit painikkeilla [▲ CHANNEL] tai [°C/°F ▼ WAVE].
4. Paina uudelleen painiketta [SET/AL SET], "A2" ja "06:00" näkyvät näytöllä.
Aseta herätys 2 samalla tavalla.
5. Palaa perustilaan (ajannäyttö) painamalla uudelleen painiketta [SET/AL SET].
Jos et paina mitään painiketta, sääasema palaa perustilaan automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.

Herätyksen päälle- ja poiskytkentä

Voit kytkeä herätyksen päälle ja pois päältä milloin tahansa painikkeella [AL 1–2/ON-OFF].

- Herätyksen 1 ollessa päällä näytöllä näkyy kuvake .
- Herätyksen 2 ollessa päällä näytöllä näkyy kuvake .

Torkkutoiminto

1. Kun herätys soi, herätyksen kuvake vilkkuu näytöllä ja sääasemasta kuuluu herätysääni.
2. Aktivoi torkkutoiminto painikkeella [Zz ○]. Torkkutoiminnon kuvake vilkkuu näytöllä ja sääasema herättää uudelleen asetetun torkkuajan kuluttua.
3. Sulje herätys painikkeella [AL 1–2/ON-OFF]. Herätys soi uudelleen 24 tunnin kuluttua.

Himmennystoiminto

Voit muuttaa näytön taustavalon voimakkuutta milloin tahansa painamalla [Zz ○].

Lämpötilanäyttö

Voit vaihtaa lämpötilan näyttötavan (°C tai °F) milloin tahansa painikkeella [°C/°F ▼ WAVE].

Sääennuste

Sääasemassa on ilmanpaineanturi. Sääasema kerää ilmanpainetietoja 12 tunnin ajan ja tekee niiden pohjalta sääennusteen 12 tunniksi eteenpäin.

Huom.! Jos sääasema siirretään niin, että sen korkeus merenpinnasta vaihtuu (esim. toiseen kerrokseen), sääasema antaa sääennusteen 12 tunnin kuluttua siirrosta.

Ilmanpaineen kehityssuunnan kuvakkeet (9):

- ➔ Nouseva ilmanpaine, odotettavissa poutasäätä.
- ➔ Laskeva ilmanpaine, odotettavissa sadesäätä.
- ➔ Vakaa ilmanpaine, ei odotettavissa muutoksia säässä.

Sään kuvakkeet

Aurinkoista		Sadetta	
Puolipilvistä		Myrskyä	
Pilvistä		Hallanvaara (näytetään, kun ulkolämpötila on 3 °C tai vähemmän)	

Ilmanpaineen näyttö

1. Paina painiketta [MEM/inHg-hPa], kunnes näytöllä näkyy ilmanpaine viikonpäivän ja kuukauden sijaan.
2. Palaa viikonpäivän ja kuukauden näyttöön painamalla uudelleen painiketta [MEM/inHg-hPa].

Korkeimman ja matalimman lämpötilan näyttö

1. Voit katsoa korkeimman sisä- ja ulkolämpötilan painikkeella [MEM/inHg-hPa].
2. Voit katsoa matalimman sisä- ja ulkolämpötilan painamalla painiketta uudelleen.

Korkeimman ja matalimman lämpötilan nollaaminen

Voit nollata korkeimman ja matalimman lämpötilan näytön painamalla painiketta [MEM/inHg-hPa], kun korkein tai matalin lämpötila näkyy näytöllä.

Varmuusparistot

- Varmuusparistot säilyttävät sääaseman aika- ja herätysasetukset sähkökatkon sattuessa. Sääaseman herätys ei kuitenkaan toimi sähkövirran ollessa poikki.
 - Näyttö sammuu sähkövirran ollessa poikki. Voit sytyttää näytön taustavalon 5 sekunnin ajaksi painikkeella [Zz ○].
1. Avaa pääyksikön takana oleva paristolokeron kansi työntämällä sitä nuolen suuntaan.
 2. Aseta lokeroon kolme AAA/LR03-paristoa.
 3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Huom.! Noudata paristolokeron pohjan napaisuusmerkintöjä.

Kahden lisäanturin liittäminen sääasemaan

1. Paina painiketta [▲ CHANNEL], kunnes näytöllä näkyy kanava 2.
2. Paina painiketta [▲ CHANNEL], kunnes kuvake  vilkkuu. Sääasema hakee signaalia ulkoanturista kanavalla 2.
3. Avaa ulkoanturin paristolokeron kansi ja varmista, että kanavanvalitsin (28) on kanavalla 2.
4. Aseta paristolokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa. Noudata paristolokeron pohjan napaisuusmerkintöjä.
5. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
6. Kanavalla 2 olevan ulkoanturin lämpötila- ja ilmankosteustiedot näkyvät näytöllä muutaman sekunnin kuluttua.
7. Lisää kolmas ulkoanturi painamalla painiketta [▲ CHANNEL], kunnes näytöllä näkyy kanava 3. Liitä anturi laitteeseen samalla tavalla kuin kanavan 2 anturi.

Useiden ulkoantureiden tietojen automaattinen näyttö

1. Paina painiketta [▲ CHANNEL], kunnes näytöllä vilkkuu kanava 1. Kaikkien sääasemaan liitettyjen antureiden tiedot näkyvät nyt vuorotellen näytöllä.
2. Valitse näytettäväksi kanavan 1 tiedot painamalla uudelleen painiketta [▲ CHANNEL].

Puhdistaminen

Puhdista sääasema kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianhakutaulukko

Sääasema ei toimi, näyttö on pimeä.	• Varmista, että muuntaja ja virtajohto ovat ehjiä ja että ne on liitetty oikein pistorasiaan ja sääasemaan. • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
Sääaseman näyttämät arvot ovat väärä tai virheellisiä.	Paina sääaseman takaosan [RESET]-painiketta (20).
Näytöllä ei näy mitään tietoja laitteeseen liitetystä ulkoantureista. Näytöllä näkyy "---".	• Kokeile ulkoantureiden siirtämistä toiseen paikkaan. • Varmista, että anturi on asennettu oikealle kanavalle ja että anturin paristot eivät ole lopussa. • Paina ulkolähettimen etupuolella olevaa [RESET]-painiketta. • Liitä ulkoanturi kohdan <i>Pikakäynnistys tai Kahden lisäanturin liittäminen sääasemaan</i> mukaan.
Näytöllä näkyy "HH.H/LL.L".	• Mitatut lämpötila-arvot ovat sääaseman mittausalueen ulkopuolella. Katso kohta <i>Tekniset tiedot</i>.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue sisätiloissa	0...50 °C (32–122 °F)
Lämpötila-alue ulkotiloissa	–50...+70 °C (–58...+158 °F)
Ilmankosteuden mittausalue sisätiloissa	20–95 %
Ilmankosteuden mittausalue ulkotiloissa	20–95 %
Ilmanpaineen mittausalue	850–1050 hPa
Mitat	150 × 50 mm (pöytätuen kanssa), 20 × 140 mm (ilman pöytätukea)

Wetterstation mit Farbdisplay

Art.Nr. 36-5364

Modell IW006-DCF

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Bitte beachten:

- Andere Funkausrüstung, die auf derselben Frequenz sendet, kann die Reichweite beeinträchtigen.
- Die Reichweite jeder Funkausrüstung wird durch Hindernisse zwischen Sender und Empfänger beeinträchtigt (beispielsweise wird das Signal durch eine Betonwand deutlich stärker gedämpft als durch eine Gipswand).

Bei Funktionsproblemen bitte folgende Lösungen testen:

- Sonstige Funkausrüstung abschalten, um zu prüfen, ob sie die Problemursache ist.
- Die Funkausrüstung versetzen oder den Abstand verringern oder die Zahl der Hindernisse (Wände, Möbel) zwischen Sender und Empfänger verringern.

Was ist eine Funkuhr?

Eine Funkuhr zeigt immer die genaue Zeit an. Die Zeit wird automatisch von der Atomuhr in Braunschweig gesendet (Genauigkeit ± 1 Sekunde in 1 Million Jahren). Das Uhrwerk der Funkuhr hat einen Empfänger, der das Zeitsignal empfängt (Langwelle 77,5 kHz). Es handelt sich hierbei außerdem um eine Präzisions-Quarzuhr mit 32 kHz-Oszillationen.

Der Sender in Braunschweig hat eine Reichweite von ca. 2000 km.


Für Deutschland bedeutet dies, dass das Signal im ganzen Land zuverlässig ist.

Sicherheitshinweise

- Reparaturen an der Wetterstation unbedingt Fachpersonal überlassen.
- Die Basiseinheit der Wetterstation ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Die Wetterstation nicht in feuchter, staubiger Umgebung oder in einer Umgebung mit starken Erschütterungen aufstellen.
- Die Wetterstation vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen schützen. Nicht langanhaltendem, direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Niemals versuchen, die Wetterstation zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.
- Bei längerer Nichtbenutzung von Wetterstation und Sensoreinheit die Batterien entnehmen.


Tasten und Funktionen

Display

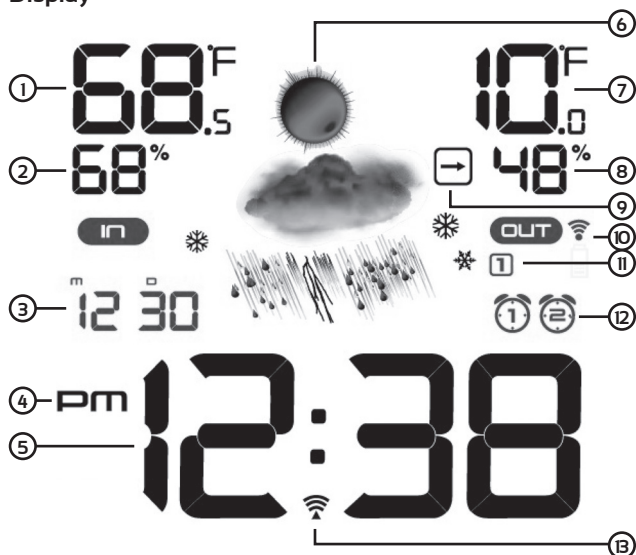


1. Innentemperatur
2. Luftfeuchtigkeit innen
3. Kalender oder Luftdruck
4. „PM“ (wird angezeigt, wenn die 12-Stunden-Anzeige gewählt wurde)
5. Uhrzeit
6. Wetterprognose
7. Außentemperatur
8. Luftfeuchtigkeit außen
9. Luftdrucktrend
10. Symbol für Signal von der Sensoreinheit
11. Kanalanzeige für Sensoreinheit
12. Weckzeit 1 und 2
13. Symbol für Zeitsignal

Rückseite der Basiseinheit

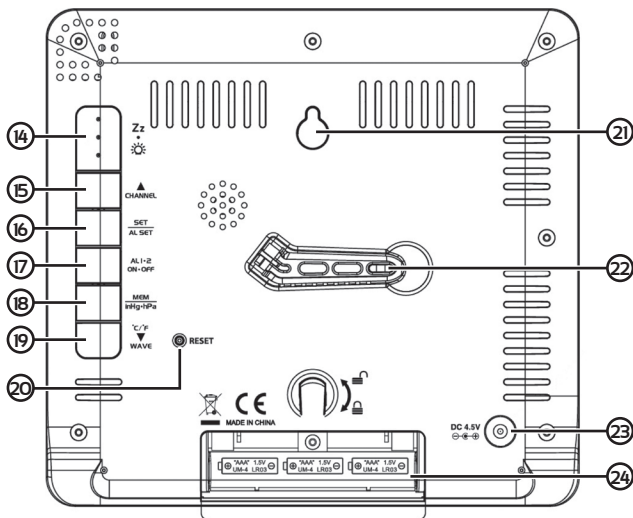

14. [Zz ☉] Snooze/Dimmer
15. [▲ CHANNEL] Aufwärts während der Einstellung, Auswahl des Kanals für die Sensoreinheit und der Sensoren, deren Messwerte angezeigt werden sollen.
16. [SET/AL SET] Einstellen von Uhrzeit, Zeitzone, Snooze-Zeit, Datum und Weckzeit
17. [AL 1-2/ON-OFF] Das Wecksignal ein- oder ausschalten
18. [MEM/inHg-hPa] Anzeige von Höchst-/Tiefsttemperatur, Wahl der Einheit für den Luftdruck
19. [°C/°F ▼ WAVE] Wahl der Einheit für die Temperaturanzeige, abwärts während der Einstellung, manuelle Suche des Zeitsignals
20. [RESET] Die Wetterstation auf die Werkseinstellung zurücksetzen
21. Wandhalterung
22. Tischstütze
23. Anschluss für Netzteil
24. Batteriehalter

Sensoreinheit außen

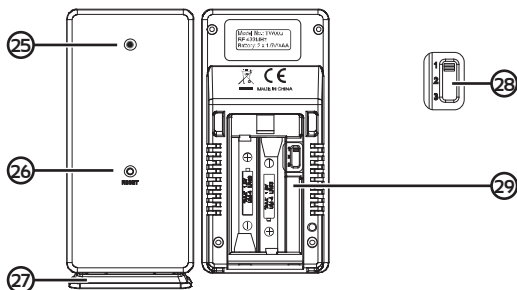


- 25. LED-Anzeige
- 26. [RESET] Die Wetterstation auf die Werkseinstellung zurücksetzen
- 27. Sockel/Wandhalterung
- 28. Kanalwähler
- 29. Batteriehalter

Verwendung

Schnellstart

1. Das Netzteil erst an den Anschluss (23) auf der Rückseite der Wetterstation und dann an eine Steckdose anschließen.
2. Die Basis- und die Sensoreinheit neben einander stellen.
3. Die Batterieklappe auf der Rückseite der Sensoreinheit öffnen.
4. Den Kanalwähler (28) auf Kanal 1 einstellen und 2 AAA/LR03-Batterien einlegen. **Hinweis:** Die Markierung unten in der Batteriehalterung gibt die korrekte Platzierung der Batterien an.
5. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.
6. Sicherstellen, dass auf dem Display der Basiseinheit (11) der Kanal 1 angezeigt wird. Andernfalls auf [▲ CHANNEL] drücken, bis Kanal 1 angezeigt wird ohne zu blinken.
7. Die Daten von der Sensoreinheit werden nach ein paar Sekunden auf dem Display der Basiseinheit angezeigt.
8. Ist die Wetterstation so platziert, dass sie das Zeitsignal empfangen kann, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Wird das Zeitsignal nicht empfangen, Uhrzeit und Datum manuell einstellen.


Platzieren der Wetterstation

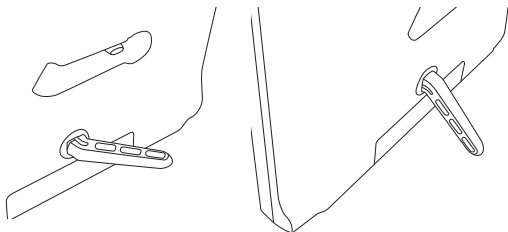

- Zum Aufstellen der Wetterstation die mitgelieferte Tischstütze (14) verwenden.
- Zum Aufhängen der Wetterstation an der Wand die Wandhalterung (21) verwenden.

Platzieren der Sensoreinheit

Die Sensoreinheit draußen an einem wettergeschützten Ort ohne andauernde Sonneneinstrahlung anbringen. Den Sensor auf den Sockel stellen oder mit dem Sockel als Wandhalterung an der Wand montieren.

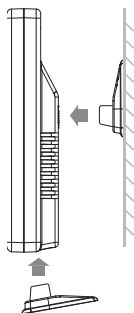

Empfang der Uhrzeit über Funk

Nachdem die Wetterstation an eine Steckdose angeschlossen wurde, sucht sie automatisch nach dem Zeitsignal und  (13) blinkt auf dem Display. Während dieser Suche können die Tasten nicht bedient werden. Es werden währenddessen auch keine Signale vom Sensor empfangen.

- Die Wetterstation sucht automatisch jede Nacht nach dem Zeitsignal: um 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 Uhr usw.
- Wird um 3:00 Uhr das Zeitsignal empfangen, sucht die Wetterstation in der darauffolgenden Nacht um 1:00 wieder danach.

Je nach Empfang wird das Symbol folgendermaßen angezeigt:

- ▲ blinkt: schwacher oder kein Empfang des Zeitsignals
-  blinkt: starkes Signal wird empfangen
-  leuchtet: guter Empfang
-  erlischt: kein Empfang des Zeitsignals

Wird das Zeitsignal nicht empfangen, Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

Manuelles Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. 2 Sekunden lang [SET/AL SET] eindrücken. „00“ blinkt auf dem Display. Durch Drücken auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] die gewünschte Zeitzone (-1 Stunde, + 1 Stunde) einstellen.
2. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „24H“ blinkt auf dem Display. Durch Drücken auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] die Zeitanzeige (12 oder 24 Stunden) einstellen.
3. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „0“ blinkt auf dem Display. Zum Einstellen der Stunden auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken bzw. gedrückt halten.
4. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „00“ blinkt auf dem Display. Zum Einstellen der Minuten auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken bzw. gedrückt halten.
5. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „Yr“ und „2013“ blinken auf dem Display. Zum Einstellen der Jahreszahl auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken bzw. gedrückt halten.
6. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. Die Monate blinken auf dem Display. Zum Einstellen des Monats auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken bzw. gedrückt halten.
7. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. Die Tage blinken auf dem Display. Zum Einstellen des Tagesdatums auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken bzw. gedrückt halten.
8. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „m“ und „d“ blinken auf dem Display. Auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken um einzustellen, ob erst der Tag („d“ „m“) oder erst der Monat angezeigt werden soll („m“ „d“).
9. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „SN“ und „05“ blinken auf dem Display. Durch Drücken auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] die gewünschte Snooze-Zeit (5 bis 60 Minuten) einstellen.
10. Durch erneutes Drücken auf [SET/AL SET] zur normalen Zeitanzeige zurückkehren. Erfolgt 10 Sekunden lang kein Tastendruck, kehrt die Wetterstation automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

Einstellen von Weckzeit 1 und 2

1. Einmal auf [SET/AL SET] drücken. „A1“ und „06:00“ erscheinen auf dem Display.
2. 2 Sekunden lang [SET/AL SET] gedrückt halten. Die Stunden blinken. Zum Einstellen der Stunden auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken.
3. Nochmals auf [SET/AL SET] drücken. Die Minuten blinken. Zum Einstellen der Minuten auf [▲ CHANNEL] oder [°C/°F ▼ WAVE] drücken.
4. Erneut auf [SET/AL SET] drücken. „A2“ und „06:00“ erscheinen auf dem Display. Weckzeit 2 auf die gleiche Weise wie Weckzeit 1 einstellen.
5. Durch erneutes Drücken auf [SET/AL SET] zur normalen Zeitanzeige zurückkehren. Erfolgt 10 Sekunden lang kein Tastendruck, kehrt die Wetterstation automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.

Wecker ein- und ausschalten

Zum Ein-/Ausschalten der Weckzeiten kann jederzeit auf [AL 1-2/ON-OFF] gedrückt werden.

- Ist Weckzeit 1 aktiviert, erscheint .
- Ist Weckzeit 2 aktiviert, erscheint .

Snooze-Funktion

1. Bei aktivierten Weckzeiten blinkt das entsprechende Symbol auf dem Display, und die Wetterstation gibt einen Signalton ab.
2. Zum Aktivieren der Snooze-Funktion auf [Zz ○] drücken. Das aktuelle Symbol blinkt auf dem Display, und die Wetterstation gibt nach der eingestellten Snooze-Zeit wieder einen Signalton ab.
3. Zum Ausschalten des Weckers auf [AL 1-2/ON-OFF] drücken. Der Weckers klingelt wieder in 24 Stunden.

Dimmfunktion

Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich jederzeit durch Drücken auf [Zz ○] ändern.

Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige kann jederzeit durch Drücken auf [°C/°F ▼ WAVE] zwischen °C und °F gewechselt werden.

Wetterprognose und Trend

Die Wetterstation ist mit einem Sensor für Luftdruck ausgestattet. Die Wetterstation sammelt über eine Dauer von 12 Stunden Luftdruckdaten und liefert darauf basierend eine Wetterprognose für die nächsten 12 Stunden.

Hinweis: Wird die Wetterstation im Verhältnis zum Meeresspiegel versetzt (z. B. auf ein anderes Stockwerk), muss sie für eine erneute Prognose zunächst wieder 12 Stunden lang Daten sammeln.

Symbole für den Luftdrucktrend (9):

- ➡ Steigender Luftdruck, Aussicht auf gutes Wetter.
- ↘ Fallender Luftdruck, Aussicht auf schlechtes Wetter.
- ➡ Stabiler Luftdruck, keine Wetterveränderung.

Wettersymbole

Sonne		Regen	
Heiter bis wolkig		Sturm	
Bewölkt		Frostwarnung (erscheint bei einer Außentemperatur von 3 °C oder tiefer).	

Luftdruckanzeige

1. [MEM/inHg-hPa] gedrückt halten, bis anstelle von Tag und Monat der Luftdruck angezeigt wird.
2. Erneut [MEM/inHg-hPa] gedrückt halten, um zur Anzeige von Tag und Monat zurückzukehren.

Anzeige von Höchst- und Tiefsttemperaturen

1. Zum Anzeigen der Höchsttemperatur innen und außen auf [MEM/inHg-hPa] drücken.
2. Zum Anzeigen der Tiefsttemperatur innen und außen erneut auf [MEM/inHg-hPa] drücken.

Rücksetzen von Höchst- und Tiefsttemperaturen

Durch Gedrückthalten von [MEM/inHg-hPa] bei Anzeige der Höchst- bzw. Tiefsttemperaturen werden diese gelöscht.

Backup-Batterien

- Im Falle eines Stromausfalls speichern die Backup-Batterien die Zeit- und WeckEinstellungen. Beim Betrieb mit den Backup-Batterien ist die Weckfunktion allerdings **nicht** aktiv.
 - Das Display erlischt beim Betrieb mit den Backup-Batterien. Auf [Zz ○] drücken, um die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden einzuschalten.
1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Basiseinheit durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen.
 2. 3 AAA/LR03-Batterien einlegen.
 3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Hinweis: Die Markierung unten in der Batteriehalterung gibt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.

Anschluss von 2 weiteren Sensoreinheiten

1. Auf [▲ CHANNEL] drücken, bis auf dem Display Kanal 2 erscheint.
2. [▲ CHANNEL] gedrückt halten, bis  blinkt. Die Wetterstation sucht dann nach einem Signal der Wetterstation auf Kanal 2.
3. Das Batteriefach an der Sensoreinheit öffnen und sicherstellen, dass der Kanalwähler (28) auf Kanal 2 steht.
4. In die Batteriehalterung 2 AAA/LR03-Batterien einlegen. Die Markierung unten in der Batteriehalterung gibt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
5. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.
6. Die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Sensoreinheit auf Kanal 2 erscheinen nach ein paar Sekunden auf dem Display.
7. Zum Anschließen einer 3. Sensoreinheit auf [▲ CHANNEL] drücken, bis Kanal 3 auf dem Display angezeigt wird. Anschließend genauso wie beim Anschließen der Sensoreinheit auf Kanal 2 verfahren.

Automatische Anzeige der Werte mehrerer Sensoreinheiten

1. Auf [▲ CHANNEL] drücken, bis auf dem Display Kanal 1 blinkt. Die Werte sämtlicher angeschlossener Sensoreinheiten erscheinen nun in rotierender Anzeige auf dem Display.
2. Erneut auf [▲ CHANNEL] drücken, um ausschließlich die Werte von Kanal 1 anzuzeigen.

Pflege und Wartung

Wetterstation mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.

Fehlersuche

Die Wetterstation funktioniert nicht, das Display ist schwarz.	• Sicherstellen, dass Netzteil und Kabel unbeschädigt und ordentlich an die Wetterstation sowie an die Steckdose angeschlossen sind. • Kommt Strom aus der Steckdose?
Die Wetterstation zeigt falsche oder außergewöhnliche Werte an.	Auf der Rückseite der Wetterstation auf [RESET] (20) drücken.
Es werden keine Werte von der Sensoreinheit angezeigt. Auf dem Display wird „---“ angezeigt.	• Einen anderen Standort für die Sensoreinheit ausprobieren. • Sicherstellen, dass die Sensoreinheit auf den richtigen Kanal eingestellt ist und dass ihre Batterien nicht leer sind. • Vorne an der Sensoreinheit auf [RESET] drücken. • Die Anleitung zum Anschließen der Sensoreinheit aus dem Kapitel <i>Schnellstart</i> bzw. <i>Anschluss von 2 weiteren Sensoreinheiten</i> befolgen.
Auf dem Display wird „HH.H/LL.L“ angezeigt.	• Die gemessenen Temperaturwerte liegen außerhalb des Messbereichs der Wetterstation. Siehe Abschnitt <i>Technische Daten</i>.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Temperaturbereich innen	0–50 °C (32–122 °F)
Temperaturbereich außen	–50–70 °C (–58–158 °F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen	20–95 %
Messbereich Luftfeuchtigkeit außen	20–95 %
Messbereich Luftdruck	850–1050 hPa
Abmessungen	150 × 50 mm (mit Tischstütze), 20 × 140 mm (ohne Tischstütze)

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

**Weather station IW006-DCF
36-5364**

IW006 (Main unit) / TW003 (Transmitter)

is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1
EN 62479
EN 50371

Article 3.1b (EMC): EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 55014-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-2

Article 3.2 (Radio): EN 300 220-1
EN 300 220-2
EN 300 330-1
EN 300 330-2

CE0700

Insjön, Sweden, April 2013

Klas Balkow,
President.

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

Sverige

Kundtjänst	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	Contact number: 08545 300 9799 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.com/uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.
---------------	---