


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

**Note:** The Christmas candles are intended for indoor use only.

## Batteries

### Lights

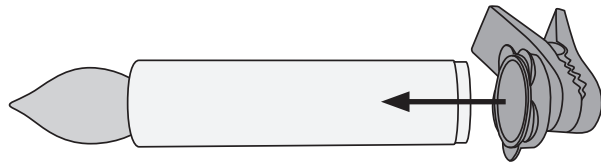

1. Remove the lights from their holders.



2. Unscrew the battery covers.
3. Insert the supplied AA/LR6 batteries.

**Note:** The battery's minus pole should be facing outwards towards the battery cover.

4. Screw the battery cover back on.

## Remote control

1. Remove the battery holder from the back of the remote and insert the supplied CR2025 battery or remove the protective film from the battery if it is already installed.
2. The battery's + pole should be facing you. Refer to the markings on the back of the remote.

### Remote control buttons

[ON]

[OFF]

[+] Light increase control

[-] Light decrease control

[SL] Low-light intensity flicker

[FL] High-light intensity flicker

Pressing [ON] at any time will return the candles to the constant on mode.

## Care and maintenance

- Clean the lights using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries from the candles and remote when not in use.

## Troubleshooting guide

The lights do not come on.

- Check the batteries in both the candles and the remote control.
- Point the remote control directly at the lights at a distance of no more than 8 m.
- Make sure that there is no furniture or obstruction preventing the signal from the remote control from reaching the lights.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

**Operating time** 180 hours (standby 100 days)

### Batteries

**Candles** 16 × AA/LR06 batteries


**Remote control** 1 × CR2025

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

**Obs!** Julgransbelysningen är endast avsedd för inomhusbruk.

## Batterier

### Ljus

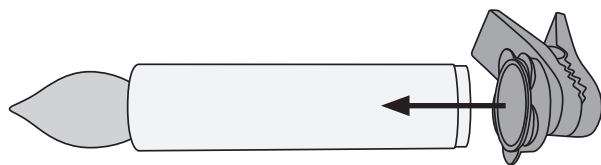

1. Ta ut ljusen ur hållarna.



2. Skruva ur batterihållarnas lock.
3. Sätt i de medföljande batterierna (AA/LR6).  
**Obs!** Tänk på att batteriets minuspol ska vändas utåt mot locket.
4. Skruva tillbaka locket.

## Fjärrkontroll

1. Dra ut batterihållaren på fjärrkontrollens baksida och sätt i det medföljande batteriet (CR2025), eller ta bort transportsäkring från batteriet om det redan är monterat.
2. Tänk på att batteriets pluspol ska vara vänd mot dig, se märkningen på fjärrkontrollens baksida.

### Fjärrkontrollens knappar

[ON] På

[OFF] Av

[+] Öka ljusstyrkan

[-] Minska ljusstyrkan

[SL] Ljuset fladdrar med låg ljusstyrka

[FL] Ljuset fladdrar med hög ljusstyrka

Tryck när som helst [ON] för att återgå till fast sken.

## Skötsel och underhåll

- Rengör ljusen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur ljusen och fjärrkontrollen när belysningen inte används.

## Felsökningschema

Ljusen tänds inte.

- Kontrollera batterierna i alla ljusen och i fjärrkontrollen.
- Håll fjärrkontrollen rakt mot ljusen på max 8 meters avstånd.
- Se till att inte möbler eller andra inredningsdetaljer hindrar fjärrkontrollens signaler från att nå fram till ljusen.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Driftid 180 timmar (standby 100 dagar)

### Batterier

Ljus 16 × AA/LR06


Fjärrkontroll 1 × CR2025

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

**Obs!** Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

## Batterier

### Lys

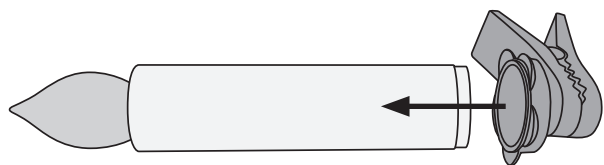

1. Ta lysene ut av holderne.



2. Skru av lokket til batteriholderen.
3. Plasser de medfølgende AA/LR6-batterier i holderen.  
**Obs!** Minuspolen på batteriet skal vende ut mot lokket.
4. Sett lokket på plass igjen, og skru det fast.

## Fjernkontroll

1. Trekk ut batteriholderen som sitter på baksiden på fjernkontrollen og plasser det medfølgende batteriet (CR2025) i holderen. Fjern ev. transportsikring fra batteriet, dersom det er montert.
2. Husk at pluss-polen (+) på batteriet skal vende mot deg. Se markeringen på fjernkontrollens bakside.

### Fjernkontrollens knapper

[ON] På

[OFF] Av

[+] Øke lysstyrken

[-] Redusere lysstyrken

[SL] Lyset lyser med et lavt, funklende lys

[SL] Lyset lyser med et sterkt, funklende lys

Når [ON] trykkes inn går lyset tilbake til å lyse jevnt.

## Stell og vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta batteriene ut av lysene og fjernkontrollen når belysningen ikke er i bruk.

## Feilsøking

Belysningen vil ikke tenne.

- Kontroller batteriene i alle lysene og i fjernkontrollen
- Hold fjernkontrollen rett mot lysene på maks 8 meters avstand.
- Pass på at det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og lysene.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

## Spesifikasjoner

Driftstid 180 timer (standby 100 dager)

### Batterier


Lys 16 × AA/LR06

Fjernkontroll 1 × CR2025

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

**Huom.!** Joulukuusenvalat on tarkoitettu sisäkäyttöön.

## Valot

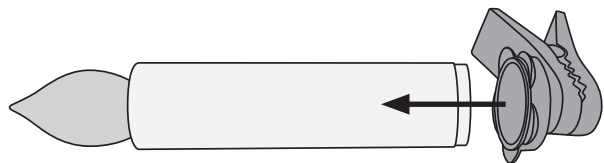

1. Irrota valot pidikkeistä.



2. Irrota paristolokeroiden kansi.
3. Aseta mukana tulevat paristot (AA/LR6) lokeroihin.  
**Huom.!** Huomioi, että paristojen miinusnavan tulee osoittaa kohti kantta.
4. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen.

## Kaukosäädin

1. Irrota kaukosäätimen takapuolella oleva paristolokero ja aseta siihen mukana oleva paristo (CR2025). Jos paristo on jo paikallaan, poista kuljetussuoja.
2. Huomioi, että pariston plusnavan tulee osoittaa sinua kohti. Katso kaukosäätimen takapuolella oleva merkintä.

### Kaukosäätimen painikkeet

[ON] Päälle

[OFF] Pois päältä

[+] Valonvoimakkuuden lisääminen

[-] Valonvoimakkuuden vähentäminen

[SL] Lepattava liekki, alhainen valonvoimakkuus

[FL] Lepattava liekki, suuri valonvoimakkuus

Paina milloin tahansa [ON], niin valot palavat taas tasaisesti.

## Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista valot kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota paristot valoista ja kaukosäätimestä, kun valoja ei käytetä.

## Vianhakutaulukko

Valot eivät syty.

- Tarkista kaukosäätimen ja valojen paristot.
- Osoita kaukosäätimellä valoja kohti korkeintaan 8 metrin etäisyydeltä.
- Varmista, etteivät huonekalut tai muu sisustus estä kaukosäätimen signaaleja saavuttamasta valoja.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

**Käyttöaika** 180 tuntia (valmiustila 100 päivää)

### Paristot

**Valot** 16 kpl AA/LR06-paristoa

**Kaukosäädin** 1 kpl CR205-paristo