

120 cm Decorative LED Tree

Art.no 36-6106

Model WX-LED44-160WW-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Never let children play with the product.

Assembly

Only use the tree with its base on a flat stable surface or with its base and ground stake if set into the ground outdoors.

Base



1. Screw the base onto the tree.
2. Place the tree on a firm and even surface.
3. Connect the tree's mains plug to a wall socket.

Ground stake



1. First screw the base onto the tree.
2. Screw the ground stake onto the base.
3. Stick the tree firmly into the ground.
4. Connect the tree's mains plug to a wall socket.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Length 120 cm

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 020 8247 9300 internet: www.clasohlson.co.uk
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Dekorationsträd LED 120 cm

Art.nr 36-6106 Modell WX-LED44-160WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Låt aldrig barn leka med produkten.

Montering


Dekorationsträdet kan användas med endast fot på ett plant och fast underlag, samt med fot och markspjut om det ska sättas ned i marken utomhus.

Fot



1. Skruva fast foten på dekarationsträdet.
2. Ställ dekarationsträdet på ett plant och fast underlag.
3. Anslut stickproppen till ett eluttag.

Markspjut

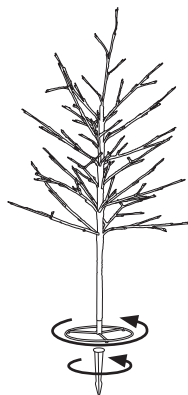

1. Montera först foten.
2. Skruva fast markspjuset i foten.
3. Tryck ned markspjuset och dekarationsträdet i marken.
4. Anslut stickproppen till ett eluttag.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Längd 120 cm

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

Dekorasjonstre LED 120 cm

Art.nr. 36-6106 Modell WX-LED44-160WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

La aldri barn leke med produktet.

Montering

Dekorasjonstreet kan brukes med fot påmontert, på et jevnt, plant underlag, eller med fot og jordspyd dersom det skal festes til bakken, utendørs.

Fot



1. Fest foten til treet med skruene.
2. Plasser treet på et plant og horisontalt underlag.
3. Koble støpselet til et strømuttak.

Jordspyd



1. Monter foten først.
2. Skru så fast jordspydet til foten.
3. Press jordspydet med dekasjonstreet ned i bakken.
4. Koble støpselet til et strømuttak.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde 120 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
fax: 23 21 40 80 internet: www.clasohlson.no

Koristepuu LED 120 cm

Tuotenro 36-6106

Malli WX-LED44-160WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Asennus


Koristepuuta saa käyttää jalustan kanssa tasaisella ja kovalla alustalla sekä jalustan ja maapiikin kanssa, jos se painetaan maahan ulkona.

Jalusta

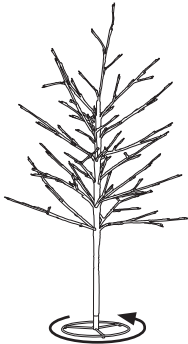

1. Ruuvaa jalusta kiinni koristepuuhun.
2. Aseta koristepuu tasaiselle ja kovalle alustalle.
3. Liitä pistoke pistorasiaan.

Maapiikki

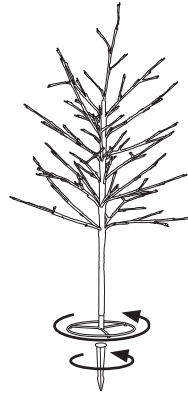

1. Asenna ensin jalusta.
2. Ruuvaa maapiikki kiinni jalkaan.
3. Paina maapiikki ja koristepuu maahan.
4. Liitä pistoke pistorasiaan.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Pituus 120 cm

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

LED-Dekobaum 120 cm

Art.Nr. 36-6106 Modell WX-LED44-160WW-10-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Kein Kinderspielzeug.

Montage

Der Dekobaum kann mit dem Ständer auf einer ebenen und harten Unterlage benutzt werden oder mit Ständer und Erdspeiß auf weichem Boden im Freien.

Ständer



1. Den Ständer am Dekobaum festschrauben.
2. Den Dekobaum auf einer ebenen und harten Unterlage aufstellen.
3. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Erdspeiß



1. Zuerst den Ständer montieren.
2. Den Erdspeiß am Ständer festschrauben.
3. Den Erdspeiß mit dem Dekobaum in den Boden drücken.
4. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Länge 120 cm