

Varning!

- All installation av elektriska produkter måste utföras korrekt för att inte utgöra en livsfara. Endast person med erforderlig kunskap om installationer får utföra denna installation. Saknas denna kunskap kontakta fackman.
- Följ noggrant elsäkerhetsverkets föreskrifter om var produkten kan monteras i badrummet.
- Denna produkt måste vara ansluten till en jordfelsbrytare 30mA

Montering


1. Packa varsamt ut delarna och lägg dem på ett mjukt underlag. Kontrollera att inget är skadat.
2. Skruva ihop övre och nedre hylla med bakstycket. (ritning 1)
3. Fäst övre väggfästena på övre hyllan med medföljande skruvar (ritning 1)
4. Mät ut var skruvhålen skall sitta på väggen och borra hålen.
5. Fäst nedre väggfästet i väggen. (ritning 2)
6. Fäst skåpet på väggen genom att skruva fast övre väggfästena (ritning 2)
7. Drag åt skruven som håller fast skåpet på nedre väggfästet (ritning 2A)
8. För igenom inkommande ledningar genom aluminium plattan och gummibustningen och anslut enligt följande (ritning 3):
Inkommande fas ledare (brun)-Kopplingsplintens skruv märkt L
Inkommande noll ledare (blå)- Kopplingsplintens skruv märkt N
9. Skruva på locket och se till att det är tätt. (ritning 4)

Byte av ljuskälla

- Ljuskällan blir mycket varm. Innan byte måste ljuskällan ha svalnat.
- Avlägsna armaturens frontring och glas genom att vrida frontringen.
- Drag ut ljuskällan försiktigt och byt mot ny **G4, Max 10W**.
- Sätt tillbaka frontringen och se till att det är tätt.

Tekniska uppgifter

Art. Nr:	36.1421
IP klass hylla:	IP 21
IP klass downlights:	IP 44
Spänning:	230V~/12V
Max:	4X10W-12Volt ljuskällor G4
Godkännande:	Semko

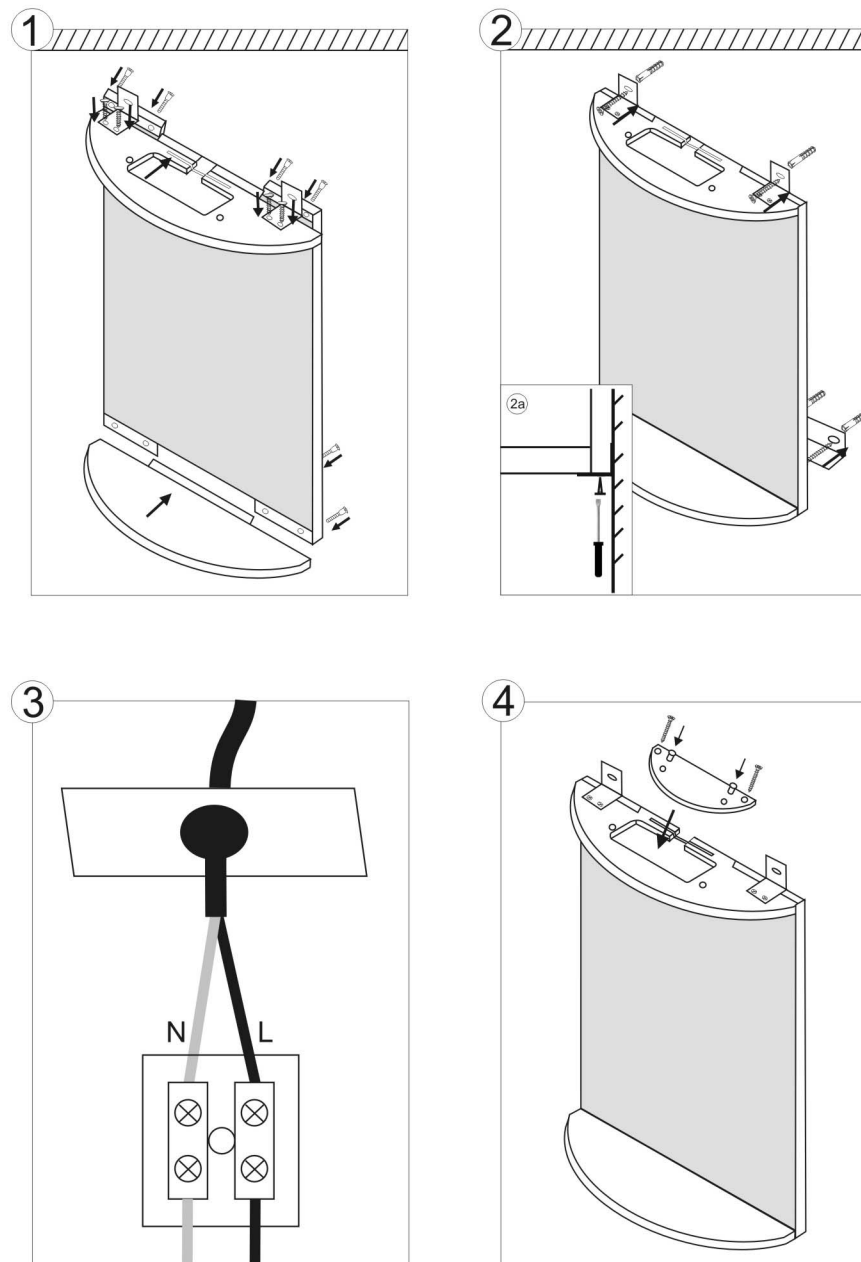

Turvaohjeita

- Sähköasennus edellyttää riittävää asiantuntemusta. Jos olet epävarma osaamisestasi, anna ammattihenkilön suorittaa asennus.
- Noudata tarkasti sähköturvaohjeita siitä, mihin tuotteen saa kylpyhuoneessa asentaa.
- Tämä laite tulee kytkeä 30 mA vikavirtasuojaan.

Asennus

1. Poista osat varovasti pakkauksesta ja aseta ne pehmeälle alustalle. Tarkasta, ettei mikään ole vahingoittunut.
2. Kiinnitä ylä- ja alahylly ruuveilla takakappaleeseen (piirros 1).
3. Kiinnitä ylemmät seinäpitiimet ylähyllyyn pakkauksessa olevilla ruuveilla (piirros 1).
4. Merkitse ruuvireikien paikat seinään ja poraa reiät.
5. Kiinnitä alempi seinäpidin seinään (piirros 2).
6. Kiinnitä kaappi ruuveilla seinään ylemmistä seinäpitiimistä (piirros 2)
7. Kiinnitä kaappi ruuvilla alempaan seinäpitimeen (piirros 2a).
8. Vie sisään tulevat johdot alumiinilevyn ja kumiholkin läpi ja kytke ne seuraavasti (piirros 3):
 - vaihejohdin (ruskea) ruuviliittimeen L
 - nollajohdin (sininen) ruuviliittimeen N
9. Kiinnitä kansi ruuveilla tiukasti paikoilleen (piirros 4).

Lampun vaihto

- Lamppu kuumenee kovasti käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
- Poista valaisimen eturengas ja lasi kiertämällä eturengasta.
- Vedä lamppu varovasti ulos ja aseta tilalle uusi **enintään 10 W G4-lamppu**.
- Aseta eturengas takaisin ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.

Tekniset tiedot

Tuotenumero:	36.1421
Kotelointiluokka, hylly:	IP 21
Kotelointiluokka, valaisin:	IP 44
Jännite:	230 V 50 Hz / 12 V
Valonlähteet:	4 kpl G4, enintään 10 W, 12 V
Hyväksyntä:	Semko

