


BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSBELYSNING 36-1867

ALLMÄN INFORMATION


- Denna trädgårdsbelysning är utrustad med solceller som laddar armaturens batterier i solljus. Armaturen skall därför placeras där den bäst belyses av direkt solljus.
- Skymningsreläet gör att lampan slår TILL vid skymning och FRÅN vid gryning. Notera att armaturen därför inte kan vara tänd vid dagsljus.
- Armaturen har två sk. LED ljuskällor. Dessa har lång livstid och kan icke bytas ut. LED ljuskällorna har normalt en livslängd på ca 50 000 timmar.
- När armaturen laddats fullt har den en brinntid av ca 6 timmar, därefter måste armaturen åter laddas med hjälp av solljus.
- Trädgårdsbelysningen har en TILL/FRÅN knapp (ON/OFF) som gör att armaturen kan stängas av under natten om så önskas.

INSTALLATION

1. Sätt i batterierna (2 x AA typ 600mAh) genom att yttre- och inre plast glas moturs.

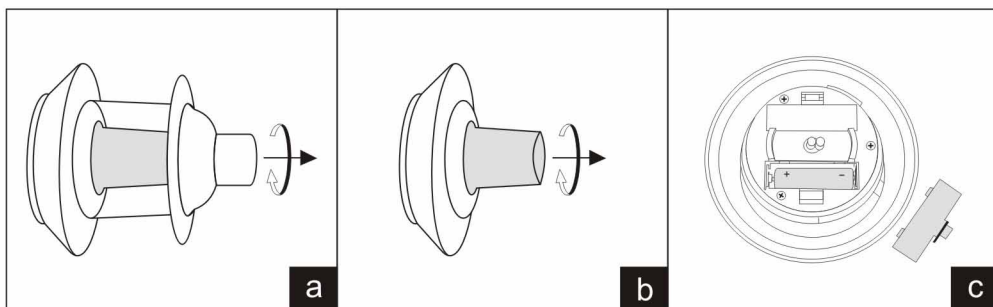

2. Sätt tillbaka samtliga delar och fäst armaturens stolpdelar. Notera att man kan välja att bara använda den korta stolpen eller använda båda stolparna.

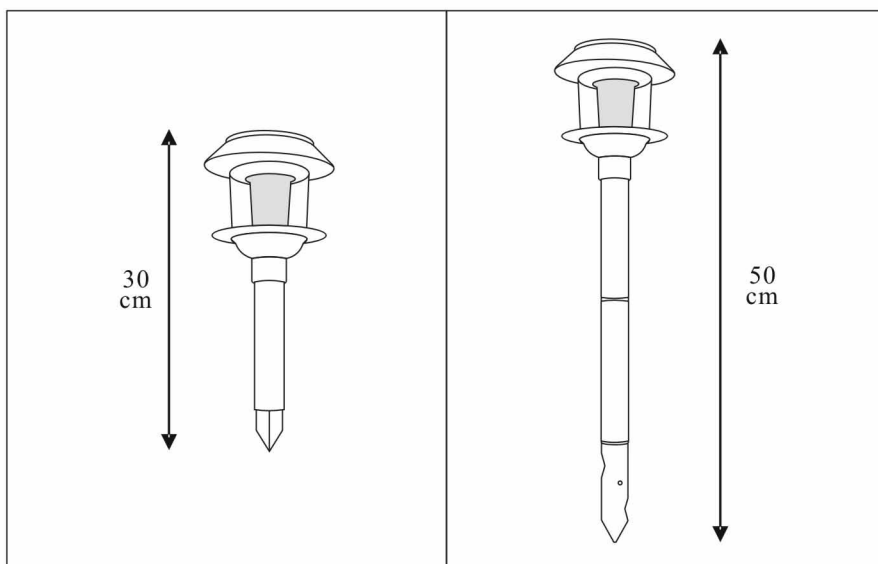

3. Sätt strömbrytarknappen i position ON (TILL).
4. Sätt spjuset i marken och armaturen är klar att användas.


KÄYTTÖOHJE, PUUTARHAVALAISIN 36-1867

YLEISTÄ


- Tässä puutarhavalaisimessa on aurinkokennoja, jotka lataavat valaisimen paristoja auringonvalon voimalla. Valaisin tulee sijoittaa mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan.
- Hämäräkytkimen ansiosta valaisin SYTTYY hämärällä ja SAMMUU aamun koitteessa. Valaisin ei siis valaise päiväsaikaan.
- Valaisimessa on kaksi nk. ledipolttimoa. Ledipolttimot ovat pitkäikäisiä eikä niitä voida vaihtaa. Ledipolttimon tavallinen elinikä on noin 50 000 tuntia.
- Täysin latautunut valaisin valaisee noin kuusi tuntia, minkä jälkeen sen täytyy taas latautua auringonvalossa.
- Puutarhavalaisimessa on virtakytkin, jonka avulla valaisin voidaan sammuttaa haluttaessa.

ASENNUS

1. Kierrä ulko- ja sisäkupuja vastapäivään ja aseta paristot (2 x AA, 600 mAh).

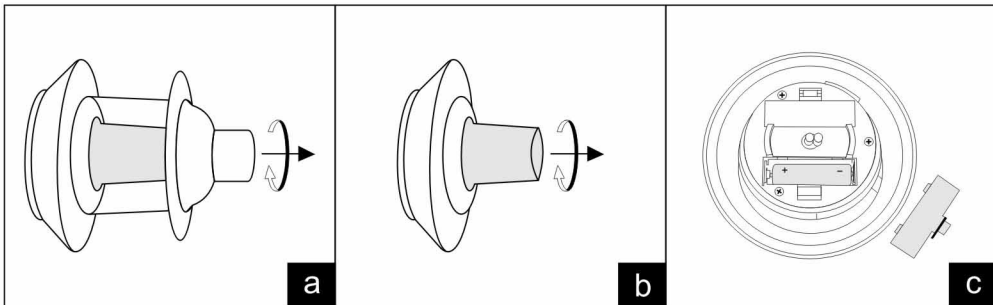

2. Laita kaikki osat takaisin paikoilleen ja kiinnitä valaisimen tolppaosat. Voit käyttää joko lyhyttä tolppaa tai kumpaakin tolppaa yhdessä.

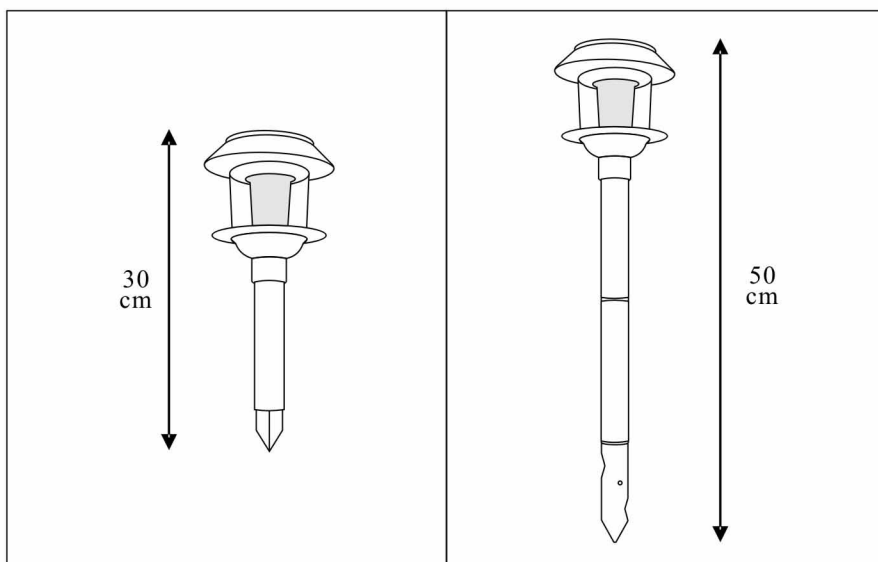

3. Aseta virtakytkin asentoon ON (päälle).
4. Paina valaisimen kärki maahan, niin valaisin on käyttövalmis!