

Oljefyllt element Kompakt

Artikel Nummer 36.1968, Modell: NY5PA 500W

Artikel Nummer 36.1954, Modell: NY8PA 800W



Varning!

För din och andras säkerhet, läs igenom hela bruksanvisningen innan användning. Spara bruksanvisningen för senare tillfälle.


Säkerhet

- Kontrollera noggrant att varken elementet eller sladden skadats vid leverans. Endast fackman kan byta sladden. Vid fel kontakta inköpsstället.
- Anslut endast elementet till den spänning som är angiven på märketiketten.
- Anslut elementet endast till jordade uttag.
- Lämna aldrig elementet utan uppsyn. Se till att barn inte kommer åt elementet. Elementet blir mycket hett vid användning.
- Elementet är endast avsett att användas inomhus. (IP 20). Elementet får ej komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Täck aldrig över elementet då det utgör brandrisk. Försök aldrig torka fuktiga kläder på elementet.
- Placera aldrig elementet i närheten av brandfarliga material eller vätskor. Se till att minsta avstånd till andra föremål ex.vis gardiner är minst 1 meter.
- Elementet får endast användas i lodrätt position. Elementet måste placeras på en slät yta.
- Drag aldrig i sladden för att flytta elementet.
- Placera elementet så att sladden inte kläms eller skadas. Sladden får inte heller ligga runt elementet när det är varmt. Sladden måste vara utvirad och på säkert avstånd från elementet innan användning.
- Innan rengöring och förflyttning av elementet, drag ut stickproppen och gör elementet strömlöst. Var aktsam på att elementet blir mycket varmt och avvakta därför tills dess att det är avkylt.
- Reparation av elementet eller sladden får endast göras av fackman. Försök aldrig laga själv utan kontakta inköpsstället vid fel.
- Elementet innehåller olja vid leveransen. Denna olja skall inte fyllas på.

Montering av golvstöd

Notera att av säkerhetsskäl måste stödet monteras innan elementet används!


- Ställ elementet på golvet med undersidan uppåt. Det är normalt att man hör oljan röra sig i elementet.
- Tryck fast medföljande golvstöd i plast på elementets yttre värmefena enligt nedan ritning.
- Notera att oljan måste få tid på sig att rinna tillbaka ut i elementet innan användning. Avvakta därför ca 5 minuter innan inkoppling.

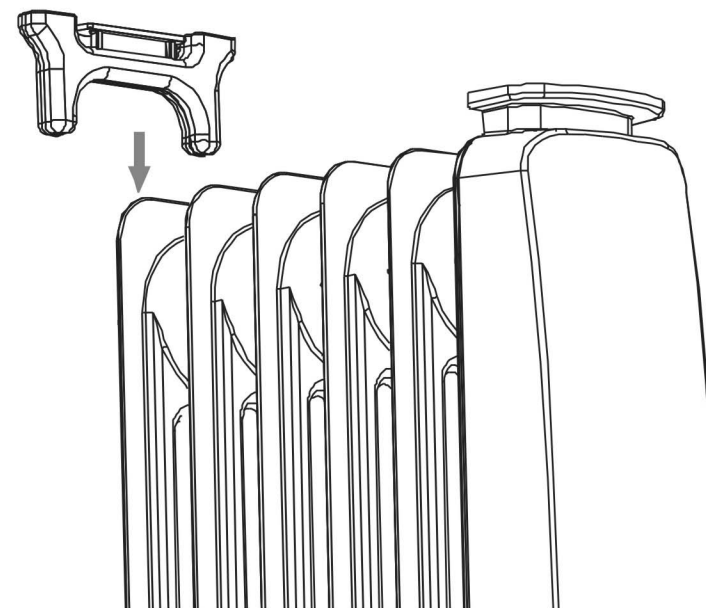

Oljefyllt element Kompakt

Artikel Nummer 36.1968, Modell: NY5PA 500W

Artikel Nummer 36.1954, Modell: NY8PA 800W

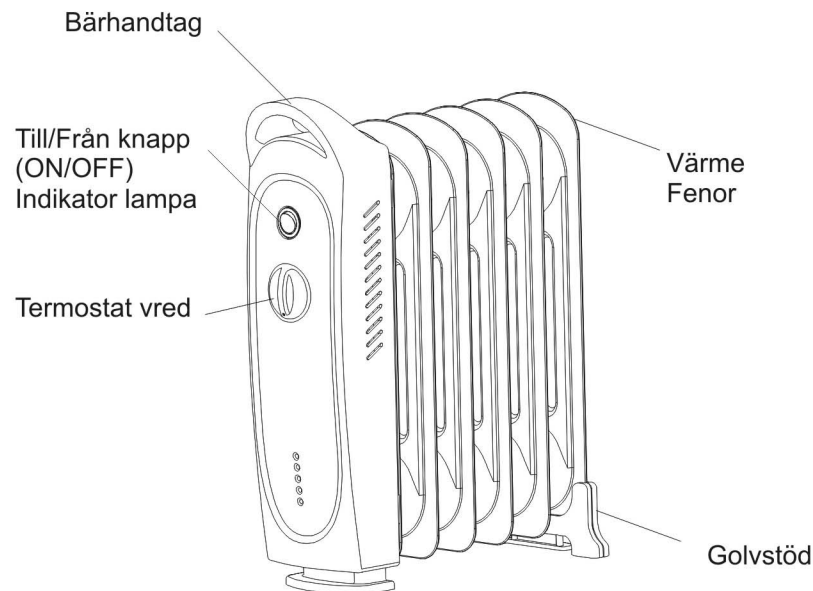

Användning

1. Placera elementet på ett slätt underlag så att det står stabilt.
2. Elementets golvstöd måste vara påmonterat och elementet i en lodrät position innan användning.
3. Elementet bör placeras i ett slutet rum för att fungera bäst. Se nedanstående information om vilken yta som passar ditt element.

Art. Nr	Idealisk rumsyta.
36.1968	5 kvadrat meter.
36.1954	8 kvadrat meter.

4. Ställ Till/Från-knappen i läge "OFF" (Från) och termostaten i läge "Min" och sätt i stickproppen i ett el-uttag.
5. Ställ Till/från-knappen i läge "ON"(Till) och sätt termostatvredet i läge "Max". Elementet börjar nu arbeta och värma upp rummet.
6. Efter användning ställ Till/från knappen i läge "OFF" (Av) samt termostaten i läge "Min". Drag därefter ut stickproppen från el-uttaget.

Inställning av termostat

Termostaten styr elementet genom att slå till- och från elementet beroende på inställd rumstemperatur och omgivningstemperatur. Ställ in termostaten på följande vis.


1. Vrid termostat vredet medsols till "Max" läget.
2. När den önskade rumstemperaturen nåtts, vrid termostatvredet försiktigt motsols tills lampan i Till/Från-knappen slocknar.
3. Termostaten kommer nu styra elementet, genom att automatiskt slå till- och från elementet, så att rumstemperaturen hålls vid det inställda läget.
Notera! Till/Från-knappen kommer endast lysa när rumstemperaturen är lägre än det inställda läget.

Skötsel

1. Kontrollera att Till/från-knappen står i läge "OFF" (Av) samt termostaten i läge "Min". Drag därefter ut stickproppen från el-uttaget så elementet blir strömlöst.
2. Låt elementet svalna under minst 10 minuter innan rengöring påbörjas.
3. Använd endast lätt fuktad trasa vid rengöring, aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
4. Förvara elementet i kartongen tillsammans med bruksanvisningen på en torr och sval plats.

Specifikationer

Artikel Nr.	36.1968	36.1954
Modell	NY5PA	NY8PA
Spänning	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Effekt	500W	800W
IP klass	IP 20	IP 20

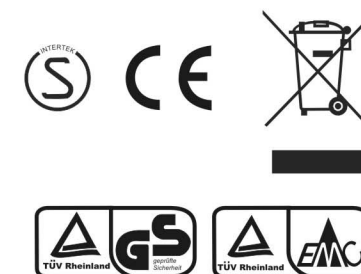



Varoitus!

Lue käyttöohje kokonaan oman ja läheistesi turvallisuuden vuoksi. Säästä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.


Turvallisuus

- Varmista, ettei lämpöpatteri tai johto ole vioittunut kuljetuksessa. Vain ammattihenkilö saa vaihtaa virtajohdon. Ongelmien ilmetessä ota yhteys ostopaikkaan.
- Liitä laite ainoastaan merkkikilvessä ilmoitettuun jännitteeseen.
- Liitä lämpöpatteri ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä jätä lämpöpatteria ilman valvontaa. Älä anna lasten koskea lämpöpatteriin. Lämpöpatteri kuumenee paljon käytön aikana.
- Lämpöpatteri on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön. Kotelointiluokka: IP 20. Älä altista lämpöpatteria vedelle tai muille nesteille.
- Älä peitä lämpöpatteria - palovaara!. Älä kuivata vaatteita lämpöpatterin päällä.
- Älä sijoita lämpöpatteria helposti syttyvien materiaalien tai nesteiden läheisyyteen. Lämpöpatterin etäisyyden muihin esineisiin esim. verhoihin tulee olla vähintään yksi metri.
- Lämpöpatteria saa käyttää ainoastaan pystysuorassa asennossa. Lämpöpatteri tulee sijoittaa tasaiselle alustalle.
- Älä siirrä patteria johdosta vetämällä. Sijoita patteri niin, ettei johto puristu tai vioitu. Johto ei saa olla myöskään kuumen lämpöpatterin ympärillä. Johto ei saa olla rullalla, vaan sen tulee olla auki kierrettynä turvallisen välimatkan päässä lämpöpatterista.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja siirtoa. Ota huomioon, että laite kuumenee hyvin paljon - anna sen jäähtyä kunnolla ennen laitteen koskettamista.
- Laitteen ja johdon saa korjata vain ammattihenkilö. Älä yritä korjata laitetta itse, vaan ota yhteys ostopaikkaan.
- Lämpöpatterissa on öljyä toimitusvaiheessa. Laitteeseen ei lisätä öljyä.

Lattiatuen asennus


Ota huomioon, että tuki on turvallisuussyistä asennettava ennen lämpöpatterin käyttöönottoa!

- Aseta lämpöpatteri lattialle alapuoli ylöspäin. Laitteesta kuuluu öljyn liikkumista, tämä on täysin normaalia.
- Paina muovinen lattiatuki lämpöpatterin ulommaiseen lämpösiipeen alla olevan kuvan mukaisesti.
- Ota huomioon, että öljyn tulee antaa valua takaisin ennen käyttöönottoa. Odota viisi minuuttia ennen kytkemistä.

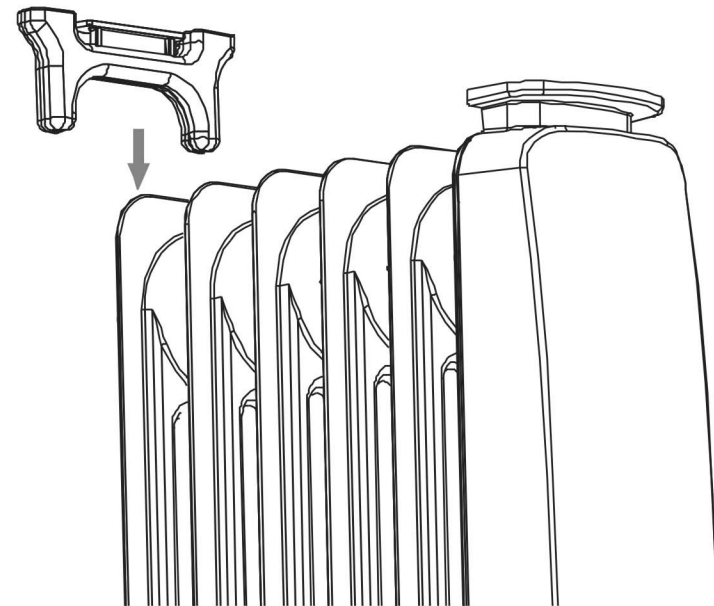

Öljytäytteinen lämpöpatteri Kompakt

Tuotenumero 36.1968, Malli: NY5PA 500W
Tuotenumero 36.1954, Malli: NY8PA 800W

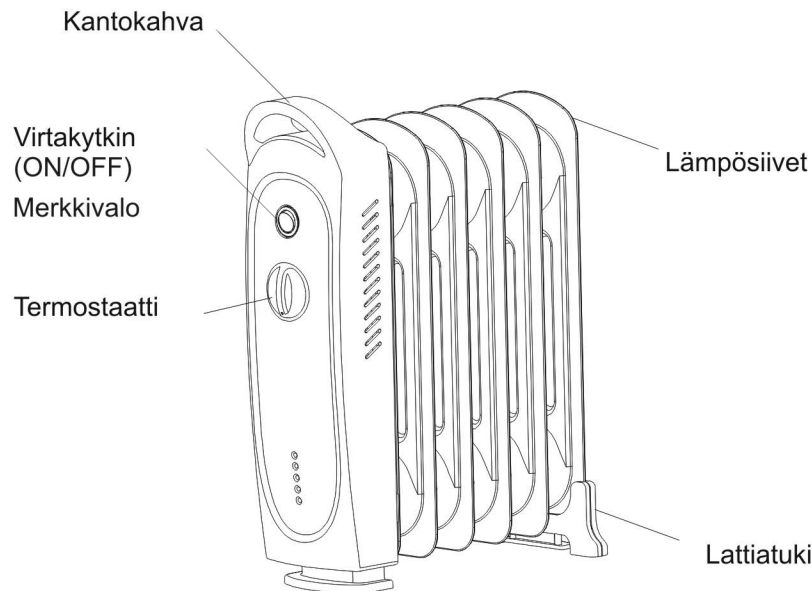

Termostaatin säätäminen

Termostaatti ohjaa lämpöpatteria kytkemällä sen päälle tai pois päältä säädetyistä lämpötilasta ja ympäristön lämpötilasta riippuen. Säädä termostaatti seuraavasti:


1. Käännä termostaatti myötäpäivään Max-asentoon.
2. Kun säädetty huonelämpötila on saavutettu, käännä termostaatti varovasti vastapäivään, kunnes virtakytkimen lamppu sammuu.
3. Termostaatti ohjaa nyt lämpöpatteria kytkemällä sen automaattisesti päälle tai pois päältä niin, että huoneen lämpötila pysyy säädetyssä arvossa.
Huom! Virtakytkimessä palaa valo ainoastaan, kun huoneen lämpötila on säädettyä matalampi.

Hoito

1. Tarkista, että virtakytkin on OFF-asennossa ja termostaatti Min-asennossa. Irrota lopuksi pistoke pistorasiasta.
2. Anna lämpöpatterin jäähtyä kymmenen minuutin ajan ennen puhdistusta.
3. Älä käytä voimakkaita puhdistusnesteitä tai liuottimia. Käytä puhdistukseen ainoastaan kosteaa liinaa.
4. Säilytä lämpöpatteria laatikossaan yhdessä käyttöohjeen kanssa kuivassa ja viileässä paikassa.

Tekniset tiedot

Tuotenumero:	36.1968	36.1954
Malli:	NY5PA	NY8PA
Jännite:	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Teho:	500W	800W
Koteloitiluokka:	IP 20	IP 20

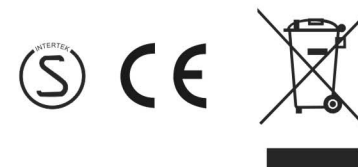

Käyttö

1. Sijoita lämpöpatteri tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. Lattiatuen tulee olla asennettuna ja lämpöpatterin tulee seistä pystysuorassa asennossa ennen käyttöönottoa.
3. Lämpöpatteri toimii parhaiten suljetussa tilassa. Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa lämpöpatterisi ihanteellisen huonepinta-alan.

Tuotenumero:	Huonepinta-ala:
36.1968	5 neliömetriä
36.1954	8 neliömetriä
4. Säädä virtakytkin asentoon "OFF", termostaatti asentoon "Min" ja liitä pistoke pistorasiaan.
5. Säädä virtakytkin asentoon "ON" ja termostaatti asentoon "Max". Lämpöpatteri alkaa toimia ja lämmittää huonetta.
6. Aseta käytön jälkeen virtakytkin asentoon "OFF" ja termostaatti asentoon "Min". Irrota lopuksi pistoke pistorasiasta.